

Rozdział 1 : Wprowadzenie

Środki ostrożności	3
Produkt	3
Zasilanie i wtyczka	3
Przewód zasilający i przewód sygnałowy	3
Środowisko pracy	3
Czyszczenie	3
Montaż telewizora na ścianie	3
Przyciski na telewizorze	4
Wejścia	5
Funkcje pilota telewizyjnego	6

Rozdział 2 : Połączenia i instalacja

Włączanie	7
Wyłączanie	7

Rozdział 3 : Standardowe działania

Funkcje Menu	8
Źródło sygnału	8
Mapowanie	8
Obrazy	8
Dźwięk	8
Kanał	9
Czas	9
Opcje	9
Zamek	10
Używanie EPG	10
Używanie PVR	10

Rozdział 4 : Funkcje zaawansowane

Uwagi i często zadawane pytania	11
---------------------------------------	----

Rozdział 5 : Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów	12
Instalacja podstawowa	12

Środki ostrożności

Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi.

Produkt

- Nie zasłaniaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie urządzenia. Przedmiot umieszczony w tym miejscu może dotknąć elementu pod napięciem lub spowodować zwarcie i wywołać pożar, porażenie prądem lub awarię urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, gdyż może to spowodować awarię. W obudowie urządzenia nie ma części, które mogą być naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie dotykaj ekranu palcami, gdyż może to spowodować porysowanie powierzchni lub uszkodzenie ekranu telewizora.
- Nie naciskaj na ekran, posługując się twardymi przedmiotami, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie ekranu.

Zasilanie i wtyczka

- Odłącz urządzenie od zasilania w niżej wymienionych sytuacjach.
 - Jeżeli telewizor nie będzie używany przez długi czas.
 - Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka/wtyczki zasilającej.
 - Instaluj i reguluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Reguluj wyłącznie te opcje, które zostały wymienione w instrukcji obsługi, gdyż niepoprawna regulacja odbiornika może skutkować jego uszkodzeniem. W razie awarii odłącz odbiornik i wezwij serwis.
 - Jeżeli urządzenie zostało uderzone lub upuszczone w wyniku czego doszło do uszkodzenia obudowy.

Przewód zasilający i przewód sygnałowy

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym lub sygnałowym, oraz chroń oba przewody przed innymi uszkodzeniami.
- Chroń przewód zasilający i sygnałowy przed nadeptaniem.
- Nie przeciążaj przewodu zasilającego ani gniazdka zasilającego.
- Chroń przewód zasilający i sygnałowy przed wilgocią.

Środowisko pracy

- Nie umieszczaj telewizora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
- Umieść odbiornik w miejscu, w którym będzie zapewniona dostateczna wentylacja.
- Nie korzystaj z telewizora w miejscu wilgotnym lub zimnym. Chroń telewizor przed przegrzaniem.
- Chroń telewizor przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi a przedmioty napełniane cieczą, takie jak wazon, nie powinny być na urządzeniu stawiane.
- Nie używaj telewizora w miejscu zapyłonym.

Czyszczenie

- Odkurzaj telewizor przecierając ekran i obudowę miękką, czystą ściereczką lub specjalnym płynnym środkiem czyszczącym.
- Czyszcząc ekran, nie używaj siły.
- Nie czyść ekranu wodą lub środkami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu telewizora.

Montaż telewizora na ścianie

Ostrzeżenie: Ta czynność wymaga obecności dwóch osób.

Aby zapewnić bezpieczny montaż, należy zapoznać się z następującymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- Należy sprawdzić, czy ściana zdoła utrzymać ciężar odbiornika telewizyjnego oraz uchwytu mocującego.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych wraz z uchwytem mocującym.
- Odbiornik telewizyjny musi być montowany na pionowej ścianie.
- Należy upewnić się, że rodzaj wkrętów odpowiada materiałowi, z jakiego wykonana jest ściana.
- Okablowanie odbiornika telewizyjnego należy umieścić w taki sposób, aby niemożliwe było zawadzenie lub potknięcie się o przewody.


Zastosowanie mają również pozostałe zalecenia bezpieczeństwa dotyczące naszych odbiorników telewizyjnych.

Uwaga:

Schematy zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy.


Przyciski na telewizorze

Na przykładzie konkretnego modelu:

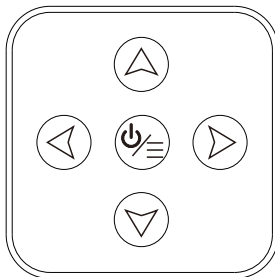

1.  przycisk

Przciśnięty przelącza telewizor w tryb pracy lub przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli telewizor jest włączony, otwiera menu główne lub powraca do poprzednio otwartego menu. Przed wejściem do menu, należy przytrzymać przycisk przez dwie sekundy, w celu wyświetlenia opcji wyboru źródła, w innych wypadkach spowoduje wyłączenie odbiornika.

2.  przycisk

Zwiększa / zmniejsza głośność. W menu systemowym działa jak przyciski lewo / prawo na pilocie oraz przyciski regulacji. (Uwaga: w niektórych menu przycisk zwiększania głośności działa także jako przycisk zatwierdzający na pilocie.)








3.  przycisk

Służy do poruszania się w górę i w dół na liście kanałów. W menu systemowym działają tak samo jak przyciski kierunkowe na pilocie oraz przyciski regulacji.

Uwaga: Lokalizacja oraz nazwy przycisków funkcyjnych oraz przycisku zasilania na telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu.

Wejścia

Uwaga: Lokalizacja oraz nazwy przycisków funkcyjnych oraz przycisku zasilania na telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu.

USB 2.0	–		Port USB 2.0 (wejście) Ten rodzaj wejścia może być wykorzystany do podłączenia urządzenia USB. Uwaga: Ilość wejść może się różnić w zależności od modelu.
COMMON INTERFACE (CI)	–		Interfejs ogólny Wejście CI może zostać użyte do wprowadzenia karty CI w celu zaakceptowania zablokowanych programów.
AV IN	–		Port AV IN (wejście) Port AV IN (Audio – Video) może zostać użyty do podłączenia różnego rodzaju sprzętu, takiego jak kamery video, kamerki internetowe, dekodery, odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD czy konsole do gier. Wejście Audio-Video zapewnia złożone połączenie wideo.
HDMI	–		Port HDMI (wejście) Port HDMI (Interfejs Wysokiej Jakości Multimediów) może zostać wykorzystany w celu podłączenia komputera stacjonarnego wyposażonego w kompatybilną kartę wideo, określonych odtwarzaczy DVD oraz cyfrowych dekodów telewizji satelitarnej. Port zapewnia przepływ nieskompresowanych danych cyfrowych zawierających zarówno obraz jak i dźwięk poprzez zintegrowany kabel z mini-wtyczką.
HEADPHONE	–		Port dla słuchawek (wyjście) Daje możliwość podłączenia słuchawek w celu odtwarzania dźwięku z pominięciem głośników. Uwaga: Zbyt wysoka głośność może doprowadzić do pogorszenia słuchu.
SPIDF	–		SPIDF Użyj kabla cyfrowego aby podłączyć telewizor do kompatybilnego odbiornika audio.
ANTENNA IN	–		Port dla anteny (wejście) Daje możliwość podłączenia kabla koncentrycznego i odbioru sygnału z anteny, kabla lub skrzynki kablowej.

Funkcje pilota telewizyjnego

Większość funkcji Twojego telewizora jest dostępna w menu widocznym na ekranie. Pilot telewizyjny załączony do zestawu może zostać wykorzystany do poruszania się w menu oraz konfiguracji wszystkich opcji ogólnych.

Uwaga: Lokalizacja oraz nazwy przycisków na pilocie mogą się różnić w zależności od modelu, a nawet nie być dostępne na niektórych modelach.



Source Wybiera źródło sygnału

⏻ (Włącz / Wyłącz) Włącza lub wyłącza telewizor.

0-9 (przyciski numeryczne) Używane do wprowadzania cyfr.

FAV Wyświetla listę ulubionych kanałów.

EPG Włącza lub wyłącza elektronicznego przewodnika po programach nadawanego w formie tekstu (EPG) wykorzystując połączenie z telewizją cyfrową.

Menu Otwiera menu

Exit Wychodzi z menu

⬅️➡️ (przyciski kierunkowe) Podświetla kolejne opcje dostępne w menu oraz kontroluje regulację.

ZOOM +/- Stosowany do wyboru pożądanej wielkości ekranu.

OK Potwierdza wybór.

List Naciśnij aby otworzyć listę kanałów.

Return W trybie telewizyjnym, powraca do poprzedniego kanału.

VOL +/- Zwiększa lub zmniejsza głośność.

Info Wyświetla informacje o statusie.

Mute Wycisza telewizor. Naciśnij ponownie, aby przywrócić głośność do stanu sprzed naciśnięcia.

CH +/- Przewija w górę lub w dół na liście kanałów.

Text Teletext.

Subtitle Włącza menu wyboru języka wyświetlanych napisów.

Rec Rozpoczyna nagrywanie programu telewizji cyfrowej (DTV) lub satelitarnej.

TimeShift TimeShift Pauzuje program włączając usługę TimeShift pozwalającą na tymczasowe nagranie bieżącego programu.

Red button Czerwony przycisk W odpowiednim trybie aktywuje konkretne opcje, zgodnie z podpowiedzią.

Green button Zielony przycisk W odpowiednim trybie aktywuje konkretne opcje, zgodnie z podpowiedzią.

Yellow button Żółty przycisk W odpowiednim trybie aktywuje konkretne opcje, zgodnie z podpowiedzią.

Blue button Niebieski przycisk W odpowiednim trybie aktywuje konkretne opcje, zgodnie z podpowiedzią.

W trybie USB wybiera ścieżkę dźwiękową.

W trybie DTV wybiera dostępne wersje językowe (dźwięk)

W trybie ATV wybiera dostępne typy dźwięku.


Włączanie

Przeczytaj instrukcje zamieszczone poniżej, dotyczące włączania telewizora i uruchamiania pilota, zanim przejdziesz do stron opisujących procedurę ustawiania kanałów.

1. Umieść dwie baterie AAA w pilocie.


Środki ostrożności dotyczące baterii.

- Używaj wyłącznie baterii wskazanych w specyfikacji.
- Upewnij się, że polaryzacja baterii jest właściwa.
- Nie mieszaj baterii starych z nowymi.
- Nie używaj baterii akumulatorowych.
- Chroń baterie przed wysoką temperaturą, czyli na przykład: bezpośrednim nasłonecznieniem, ogniem itp., nie wrzucaj ich do ognia, nie umieszczaj w ładowarce ani ich nie demontuj, gdyż może to spowodować wyciek zawartych w nich substancji lub wybuch.
- Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

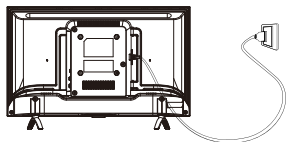

2. Przewód zasilający podłącz najpierw do telewizora, a w DRUGIEJ KOLEJNOŚCI do ściennego gniazda zasilającego. (Uwaga: jeżeli przewód zasilający jest podłączony do telewizora, podłącz jego drugi koniec do ściennego gniazda zasilającego).

Niniejszy odbiornik telewizyjny można podłączyć tylko do źródła zasilania prądem przemiennym. Nie podłączaj go do źródła zasilania prądem stałym. Jeżeli wtyczka zasilająca jest odłączona od przewodu, pod żadnym pozorem nie podłączaj przewodu do gniazda ściennego, gdyż grozi to porażeniem prądem.

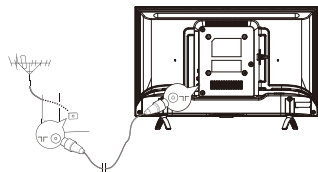

3. Podłącz antenę zewnętrzną do złącza antenowego (ANTENNA IN), znajdującego się z tyłu telewizora.

4. Po włączeniu zasilania telewizor włączy się lub przejdzie w tryb czuwania. Uwaga: niektóre modele telewizora wymagają włączenia za pomocą przycisku zasilania.

Jeżeli włączy się dioda zasilania, telewizor znajduje się w trybie czuwania. Aby włączyć telewizor, naciśnij przycisk pilota lub przycisk na odbiorniku TV.

Wyłączanie


- Aby przełączyć telewizor w tryb czuwania, naciśnij przycisk $\Phi/1$ na pilocie lub telewizorze. Telewizor jest nadal włączony, ale zużywa bardzo mało energii elektrycznej.
- Aby wyłączyć telewizor, odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda ściennego. Uwaga: Niektóre modele można wyłączyć za pomocą przycisku zasilania.

Funkcje Menu

Poniższe instrukcje przedstawiają w jaki sposób uzyskać dostęp i korzystać z głównego menu. Należy zwrócić uwagę, że niektóre funkcje mogą nie być dostępne przy korzystaniu z odpowiednich źródeł danych wejściowych.

Źródło sygnału

Naciśnij przycisk "Source" na pilocie, aby zmienić źródło sygnału.

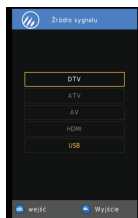

1. Naciśnij **▲/▼** lub przycisk "Source" aby wybrać odpowiednie źródło.

Uwaga: Dostępne źródła mogą się różnić w zależności od modelu.

2. Naciśnij przycisk "OK" aby potwierdzić wybór.

Ustawienia


1. Naciśnij przycisk "MENU" aby otworzyć menu główne.

2. Użyj przycisków kierunkowych **▲/▼/◀/▶** aby wybrać i konę ustawień, a następnie naciśnij "OK" aby wybrać. Dostępne są ustawienia Obrazu, Dźwięku, Kanału, Czasu, Opcji oraz Blokady.

3. Użyj przycisków kierunkowych **◀/▶** aby wybrać odpowiednią opcję, a następnie naciśnij "OK" aby otworzyć podmenu.

4. Użyj przycisku "Menu" aby powrócić, lub "Exit" aby wyjść.

Obrazek

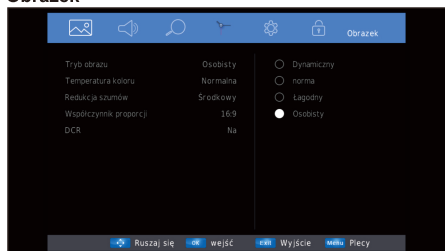

Tryb obrazu.

Dopasowuje ustawienia obrazu tak, aby jak najlepiej pasowały do otoczenia oglądającego.

Temperatura koloru

Dopasowuje temperaturę obrazu.

Redukcja szumów

Opcja redukująca szumy oraz innego rodzaju zakłócenia występujące w obrazie. Ta opcja jest szczególnie przydatna w celu otrzymania czystszej obrazu przy słabym sygnale analogowym.


Proporcje

Wybiera rozmiar obrazu.

DCR

Włącza / wyłącza funkcję DCR.

Dźwięk

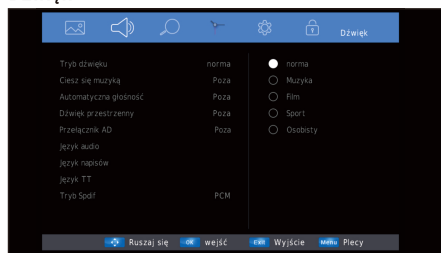

Tryb dźwięku.

Wybiera wcześniej zdefiniowany zestaw opcji zoptymalizowanych do różnych warunków słuchającego.

Ciesz się muzyką

Włącza / wyłącza funkcję "Ciesz się muzyką".

Inteligentny dobór głośności

Włącza / wyłącza funkcję zmniejszającą poziom głośności denerwujących eksplozji dźwięków w czasie reklam, podgłaśniając w reakcji na delikatniejsze dźwięki programu. Eliminuje potrzebę nieustannej zmiany poziomu głośności.

Efekt Surround

Włącza / wyłącza efekt Surround.

Przelącznik AD

Włącza / wyłącza funkcję wspomagania dla niedowidzących, przez użycie przycisków kierunkowych **◀/▶**. Ścieżki dźwiękowe będą mieszane w odpowiedni sposób, aby opisywać wyświetlaną właśnie scenę. Wymaga codestream'u.

Język dźwięku

Wybiera język z listy dostępnych dla aktualnie oglądanego programu.

Język napisów

Wybiera język z listy dostępnych dla aktualnie oglądanego programu.


Język TT

Naciśnij **▶** lub "OK" aby wejść do podmenu, a następnie klawiszami kierunkowymi **▲/▼** wybierz Język TT.

Tryb SPDIF

Ta opcja jest używana do kontroli typu ścieżki dźwiękowej wysyłanej do portu SPDIF.

Kanał

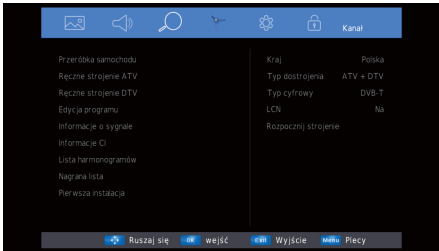

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie DTV/ATV.

Przeróbka samochodu

Pozwala na automatyczne skanowanie wszystkich analogowych i cyfrowych kanałów.

Ręczne strojenie ATV

- Bieżący CH: Ustawia numer kanału.
- System dźwięków: Wybiera system dźwięków.
- Fine-Tune: Dokładnie dopasowuje częstotliwość kanału.
- Szukanie: Rozpoczyna szukanie kanału.

Ręczne strojenie DTV

1. Naciśnij przycisk "OK" aby wejść do podmenu.
2. Użyj przycisków kierunkowych ◀/▶ aby wybrać kanał, naciśnij "OK" aby wyszukać program.

Edycja programu

Naciśnij "OK" aby wejść do podmenu. Czterokolorowy przycisk jest skrótem do programowaniakanału.

Najpierw podświetl kanał, który zamierzasz wybrać, następnie:

- Naciśnij czerwony przycisk aby usunąć program z listy.
- Naciśnij żółty przycisk aby przesunąć kanał na liście.
- Naciśnij niebieski przycisk aby ominąć wybrany kanał. (Twój telewizor ominie kanał automatycznie przy korzystaniu z CH+/- do przeglądania kanałów.)

Informacje o sygnale.

Naciśnij "OK" aby wyświetlić szczegółowe informacje o sygnale. Dostępne tylko w sytuacji gdy jest sygnał DTV oraz z satelitarnej.

Informacje CI

Wprowadź kartę CI i sprawdź informacje o karcie CI.

Lista harmonogramów

Naciśnij przycisk "OK" aby wejść do podmenu dostępne pod źródłami DTV i satelitarnej.

Nagrana lista

Wyświetla listę nagranych.

Pierwsza instalacja.

Naciśnij prawy przycisk kierunkowy ▶ lub "OK" aby otworzyć, a następnie wybierz odpowiednią opcję ▲/▼ aby skonfigurować.

Czas



Zegar

Wybiera zegar i ustawia czas.

Po czasie / Na czas

Po aktywowaniu tej funkcji, należy ustawić limit czasowy, po którym telewizor automatycznie włączy się lub wyłączy.

Timer uśpienia

Ustawia czas po którym telewizor przejdzie w tryb czuwania. Aby wyłączyć tę funkcję wybierz „Off”.

Timer OSD

Wybiera funkcję zegara widocznego na wyświetlaczu. Naciśnij „OK” aby wybrać.

Automatyczny czekaj

Dostępne opcje to: wyłączony, za 3 godziny, za 4 i za 5. Wybierz preferowaną opcję, a telewizor przejdzie w tryb czuwania.


Strefa czasowa.

Wybiera strefę czasową.

Czas na Świecie

Wyświetla czas na świecie.

Opcje

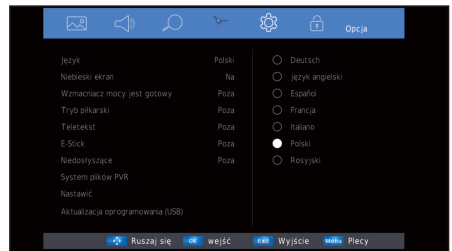

Język

Wybiera język interfejsu

Niebieski ekran

Naciśnij ▶ lub "OK" aby włączyć / wyłączyć.

Wzmacniacz mocy jest gotowy
Użyj klawiszów kierunkowych ▲/▼ aby włączyć lub wyłączyć.

Tryb piłkarski
Włącza / wyłącza tryb piłkarski.

Teletekst
Włącza / wyłącza teletekst.

E-Stick
Włącza / wyłącza E-sticker na ekranie.


Niedosłyszające
Użyj przycisków kierunkowych ▲/▼ aby włączyć lub wyłączyć.

System plików PVR
Zob. Używanie PVR.

Nastawić
Przywraca wszystkie ustawienia do stanu początkowego.

Aktualizacja oprogramowania (USB)
Aktualizacja oprogramowania przez użycie wcześniej ściągniętych plików znajdujących się na urządzeniu USB.

Zamek

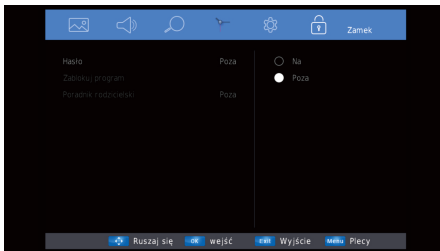

Hasło
Naciśnij klawisz kierunkowy ► lub "OK" aby wprowadzić hasło. Hasło domyślne to: 0000.

Zablokuj program
Ta opcja pozwala Ci na blokowanie wybranego kanału.

Poradnik rodzicielski
Naciśnij klawisz kierunkowy ► lub "OK" aby wejść do podmenu w celu ustalenia wieku, który jest odpowiedni dla Twoich dzieci.

Używanie EPG

EPG jest telewizyjnym przewodnikiem wyświetlającym zaplanowane programy telewizyjne. Możesz się poruszać, wybierać, oglądać i programować.

1. Naciśnij przycisk "EPG" na pilocie, pojawią się menu , Teraz" i „Następne”, dając Ci możliwość znalezienia informacji o wyświetlanym w tym momencie lub zaplanowanym na przyszłość programie na wszystkich kanałach. Poruszaj się przy pomocy przycisków kierunkowych na pilocie.

2. Używaj kolorowych przycisków aby oglądać 7 dni EPG.

- Nagrywanie ■ : Nagrywaj programy.
- Przypomnienie ■ : Przypomnij program.
- Poprzedni dzień ■ : Lista EPG z poprzedniego dnia.
- Następny dzień ■ : Lista EPG z następnego dnia.
- Szczegóły (Info): Wyświetla opis programu, jeżeli jest dostępny.

Używanie PVR

Daje Ci możliwość nagrania ulubionego programu telewizyjnego na urządzenie USB. Zanim skorzystasz z tej opcji, podłącz dysk USB.

Naciśnij "Menu" aby otworzyć menu główne, wybierz ikonę PVR i zatwierdź przyciskiem "OK".

1. Wybierz dysk.
2. Skonfiguruj opcje nagrywania.
3. Naciśnij przycisk "Rec" aby rozpocząć / zatrzymać PVR.

Aby obejrzeć nagrany program wejdź w tryb USB > Video. Wybierz folder PVR, następnie wybierz odpowiednie nagranie. Zaakceptuj przyciskiem "OK" aby odtworzyć. (Sytuacja jest analogiczna przy nagraniu cyfrowym programu radiowego).

Uwagi i cz sto zadawane pytania

Należy pamiętać, że:

Niektóre niestandardowe nośniki mogą nie zostać rozpoznane. Proszę wymienić go je na standardowe.

Uwaga: Ze względu na istnienie najróżniejszych metod kodowania, system nie gwarantuje odtwarzania wszystkich formatów plików, zwłaszcza wykonanych przy użyciu niestandardowych metod.

Pytania i odpowiedzi

1. W niżej wymienionych warunkach system nie będzie w stanie odcodować i odtworzyć pliku.
 - Gdy parametry pliku, takie jak rozdzielczość, kodowanie ścieżki dźwiękowej lub wideo lub częstotliwość próbkowania pliku dźwiękowego, są niezgodne ze specyfikacją systemu.
 - Gdy format pliku jest niezgodny z urządzeniem lub gdy plik jest uszkodzony.
2. Bezpieczne odłączanie: nie odłączaj, gdy system odczytuje lub przesyła dane. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia systemu lub urządzenia.
3. Zadbaj o stabilność zasilania urządzenia, gdy korzystasz z przenośnego dysku twardego lub aparatu cyfrowego. Gdy zasilanie jest zbyt słabe lub niestabilne, obsługa może być utrudniona lub całkowicie niemożliwa. W takiej sytuacji ponownie uruchom urządzenie lub odłącz i ponownie podłącz urządzenie, upewniając się, że źródło zasilania działa poprawnie.
4. Niniejszy system współpracuje ze standardowymi urządzeniami USB 1.1 oraz USB 2.0, takimi jak standardowe dyski U-disk, odtwarzacze MP3, przenośne dyski twarde itp.
5. Aby zapewnić lepszą jakość dźwięku i obrazu, zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych zgodnych ze standardem USB 2.0.
6. Podczas odtwarzania silnie skompresowanego pliku wideo mogą występować takie zjawiska, jak chwilowe zamrożenie obrazu lub opóźnienie reakcji menu – są to zjawiska normalne.
7. W przypadku niektórych urządzeń USB posiadających własne zasilanie, takich jak duże dyski twarde, MP4 itp., zalecamy podłączenie zasilaczy takich urządzeń, aby zapewnić dostateczną ilość dostępnej energii elektrycznej.

Rozwiązywanie problemów

Większość problemów związanych z telewizorem można rozwiązać, korzystając z poniższych wskazówek.

Brak obrazu, brak dźwięku

1. Sprawdź, czy działa bezpiecznik lub wyłącznik różnicowoprądowy.
2. Podłącz inne urządzenie elektryczne do gniazdka i sprawdź, czy działa lub włącza się.
3. Wtyczka zasilająca jest niepoprawnie podłączona do gniazdka.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru

1. Zmień system barw.
2. Zmień ustawienie nasycenia.
3. Wybierz inny kanał. Być może oglądasz program nadawany w wersji czarno-białej.

Pilot nie działa.

1. Wymień baterie.
2. Baterie zostały niepoprawnie zainstalowane.
3. Nie podłączono zasilania.

Brak obrazu, poprawny dźwięk

1. Zmień ustawienia jasności i kontrastu.
2. Być może wystąpił problem po stronie nadawcy.

Poprawny obraz, brak dźwięku

1. Naciśnij przycisk Vol+, aby zwiększyć głośność.
2. Dźwięk został wyciszony. Naciśnij przycisk wyciszenia, aby przywrócić dźwięk.
3. Zmień system fonii.
4. Być może wystąpił problem po stronie nadawcy.

Obraz jest pofalowany

Przyczyną są zazwyczaj zakłócenia lokalne, takie jak samochody, lampy lub suszarki do włosów. Zmień ustawienie anteny, aby ograniczyć zakłócenia.

Śnieżenie i zakłócenia

Jeżeli antena znajduje się w miejscu, w którym sygnał jest słaby lub ledwo wykrywalny, obraz może być niewyraźny. Jeżeli sygnał jest bardzo słaby, konieczne będzie zainstalowanie specjalnej anteny, która poprawi odbiór sygnału.

1. Przesław antenę wewnętrzną/zewnętrzną i zmień jej orientację.
2. Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona.
3. Dostrój kanał.
4. Wybierz inny kanał. Być może wystąpił problem po stronie nadawcy.

Zakłócenia elektryczne

Pojawiają się czarne plamy lub poziome pasy lub obraz miga lub pływa. Najczęściej przyczyną są zakłócenia wywołane przez układ zapłonowy samochodu, lampę neonową, wiertarkę elektryczną lub inne urządzenie elektryczne.

Podwojony obraz

Podwojony obraz pojawia się, gdy sygnał telewizyjny jest rozdwojony. Sygnał podstawowy to sygnał nadawany, a drugi sygnał powstaje jako sygnał odbity od wysokich budynków, wzgórz lub innych obiektów. Przeniesienie lub zmiana orientacji anteny może poprawić odbiór.

Zakłócenia częstotliwości radiowej

Zakłócenia tego typu powodują ruchome fale lub poprzeczne pasma na ekranie, a czasami obniżenie kontrastu obrazu. Odszukaj i wyeliminuj źródło zakłóceń radiowych.



Montaż nóżek



Screw x 4



Base x 2

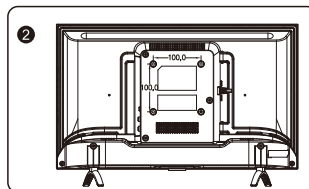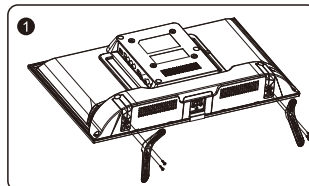

Po przykręceniu obu nóżek telewizor jest gotowy do pracy.

Telewizor posiada otwory montażowe w układzie 100 x 100 mm, przystosowane do śrub typu: M4 x 8 mm.

Drugi Kliencie,

Firma LIN oświadcza, że niniejsze urządzenie jest godne z dyrektywą 2014/53/UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lin.com.pl.