

OBSAH

BEZPEČNOSTÉ PREDPISY	165
Starostlivosť a čistenie	171
LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV	172
Zhoda	172
Úspora energie	173
Prehľad	173
Odobratie dverí	175
Požiadavky na miesto	175
Vyváženie chladničky	176
Umiestnenie	176
Elektrické zapojenie	176
Každodenné používanie	176
Používanie ovládacieho panela	176
Používanie dávkovača vody (ak je k dispozícii)	177
Alarm otvorených dverí	178
Detská bezpečnostná poistka	178
Prvé použitie	178
Mravenie čerstvých potravín	178
Rozmrazovanie	178
Ľadové kocky	178
Prísľušenstvo	179
Užitočné tipy a rady	179
Čistenie	180
Riešenie problémov	180

Ďakujeme vám, že ste si kúpili náš výrobok.

Pred používaním svojej chladničky si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste maximálne využili všetky jej vlastnosti. Všetky dokumenty si odložte pre ďalšie použitie alebo pre ďalších používateľov. Tento výrobok je určený výhradne na domáce používanie alebo na podobné použitia, napríklad:

1. v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v kanceláriách alebo na iných pracoviskách
2. v podnikoch, pre hostov v hoteloch, motelloch a v iných prostrediach rezidenčného typu
3. v ubytovniach a v prenajímaných izbách (B & B)
4. pre kateringové služby a podobné použitie mimo maloobchodného predaja.

Tento spotrebič sa smie používať iba na skladovanie potravín, každé iné použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca v prípade porušenia pokynov nepreberá žiadnu zodpovednosť. Okrem toho sa odporúča nezabúdať na podmienky záruky.

BEZPEČNOSTÉ PREDPISY

Táto príručka obsahuje viaceré dôležití bezpečnostné informácie. Tento návod odporúčame uchovať na bezpečnom mieste na jednoduché nahliadnutie a dobré skúsenosti s používaním spotrebiča. Chladnička obsahuje chladiaci plyn (R600a: izobután) a izolačný plyn (cyklopentán), ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie, ale je horľavý.



Výstraha: nebezpečenstvo požiaru.

Ak sa chladiaci obvod musí poškodiť:

- Vyvarujte sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia. Dôkladne vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

VAROVANIE!

- Pri čistení/prenášaní venujte náležitú pozornosť, aby ste zabránili dotyku kovových káblov kondenzátora na zadnej strane spotrebiča, pretože si môžete poraniť prsty alebo poškodiť výrobok.
- Tento spotrebič nie je navrhnutý na uloženie iného spotrebiča navrch. Nepokúšajte sa postaviť alebo posadiť na hornú časť spotrebiča, pretože nie je navrhnutý na takéto použitie. Môžete sa zraniť alebo poškodiť spotrebič.
- Uistite sa, aby sa kábel napájania nezachytil počas a po presúvaní/prenášaní spotrebiča pod spotrebičom, aby sa zabránilo prerezaniu alebo poškodeniu kábla napájania.

- Pri umiestňovaní vášho spotrebiča si dajte pozor, aby ste nepoškodili podlahu, potrubie, potáh stien atď. Spotrebič neposúvajte ťahaním za veko alebo rukoväť. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali alebo manipulovali s ovládaním. Naša spoločnosť odmieta prijať akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržania pokynov.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí a nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu ani vode.
- Spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov ani horľavých materiálov.
- V prípade výpadku energie veko neotvárajte. Zmrznuté potraviny by nemali byť ovplyvnené, ak výpadok potrvá menej ako 20 hodín. V prípade dlhšieho výpadku potraviny potom skontrolujte a ihneď skonzumujte alebo uvarte, a následne opätovne zmrazte.
- Ak sa vám zdá, že sa veko pultovej mrazničky ťažko

otvára hneď po zatvorení, neznepokojujte sa. Je to z dôvodu rozdielu tlaku, ktorý sa po niekoľkých minútach vyrovná a umožní veku normálne sa otvoriť.

- Spotrebič nezapájajte k elektrickému napájaniu, pokým neodstránite všetky obalové a prepravné chrániče.
- Nechajte ho pred zapnutím postáť aspoň 4 hodiny, aby sa olej kompresoru ustálil, ak sa prepravoval v horizontálnej polohe.
- Táto mraznička sa môže používať len na účel, na ktorý bola určená (napr. uchovávanie a mrazenie jedlých potravín).
- Vnútri vinotéky neskladujte lieky ani výskumný materiál. Pri skladovaní materiálu, ktorý si vyžaduje prísnu kontrolu teplôt skladovania sa môže stať, že sa materiál znehodnotí alebo môže dôjsť k nekontrolovanej reakcii, ktorá spôsobí ohrozenie.
- Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu

vytiahnite elektrickú zástrčku z elektrickej zásuvky.

- Po dodaní skontrolujte, či výrobok nie je poškodený a či sú všetky časti a príslušenstvo v dokonalom stave.
- Ak by ste spozorovali úniky z chladiaceho systému, nedotýkajte sa výstupu na stene a nepoužívajte otvorené plamene. Otvorte okno a miestnosť vyvetrajte. Potom zavolajte servisné stredisko a objednajte opravu.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
- Elektrický napájací kábel príliš netahajte a neohýbajte, ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami.
- Nepoškodzuje zástrčku elektrického napájacieho kábla ani samotný kábel, mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo

podobne spôsobilá osoba,
aby nedošlo
k nebezpečenstvu.

- Do spotrebiča nevkladajte ani v ňom neskladujte horľavé ani prchavé látky, ako éter, benzín, LPG, propán, aerosólové tlakové nádoby, lepidlá, čistý alkohol a pod. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch.
- V blízkosti vinotéky nepoužívajte ani neskladujte horľavé spreje, ako sú sprejové farby. Môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Na vrchnú stranu spotrebiča nekladte žiadne predmety a/alebo nádoby s vodou.
- Neodporúčame používať predlžovacie káble a rozvodky.
- Spotrebič nelikvidujte spálením. Dbajte na to, aby sa pri preprave a používaní nepoškodil chladiaci okruh/potrubie spotrebiča. V prípade poškodenia spotrebič nevystavujte ohňu, potenciálnemu zdroju vznietenia a okamžite

vyvetrajte miestnosť, v
ktorej sa spotrebič nachádza.

- Chladiaci systém na zadnej stene vinotéky a v jeho vnútri obsahuje chladivo. Preto nedovoľte, aby sa poškodili rúrky.
- Vnútri oddelenia na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, s výnimkou typov spotrebičov povolených zo strany výrobcu.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Na urýchlenie odmrázovania spotrebiča nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky, pokiaľ ich neodporučil výrobca.
- Vnútri oddelenia na skladovanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, s výnimkou typov spotrebičov povolených zo strany výrobcu.
- Nedotýkajte sa vnútorných prvkov chladenia, najmä mokrými rukami, aby sa predišlo prasknutiu alebo zraneniu.

- Vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo na štruktúre zabudovania udržiavajte nezakryté, bez prekážok.
- Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte špicaté alebo ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky.
- Na odmrázovanie nikdy nepoužívajte fény, elektrické ohrievače alebo iné podobné elektrické spotrebiče.
- Námrazu ani ľad nezoškrabujte nožom ani žiadnym iným ostrým predmetom. Mohli by ste nimi poškodiť chladiaci okruhy, úniky z ktorého by mohli spôsobiť požiar alebo by vám mohli poškodiť zrak.
- Na urýchlenie odmrázovania spotrebiča nepoužívajte mechanické nástroje ani iné metódy.
- Na urýchlenie odmrázovania je absolútne zakázané používať otvorený plameň alebo elektrické zariadenia ako ohrievače, naparovače, sviečky, olejové lampy a podobne.
- Miesto kompresora nikdy neumývajte vodou, po vyčistení ho dôkladne utrite suchou handričkou, aby sa predišlo hrdzaveniu.
- Odporúča sa udržiavať zástrčku kábla čistú. Zvyšky prachu na zástrčke by mohli spôsobiť požiar.
- Výrobok je navrhnutý a skonštruovaný iba na používanie v domácnosti.
- Záruka stratí platnosť, ak spotrebič namontujete v obchodných alebo neobytných priestoroch.
- Výrobok musí byť riadne namontovaný, umiestnený a uvedený do prevádzky podľa pokynov uvedených v dodanej používateľskej príručke.
- Záruka platí iba na nové výrobky a je neprenosná v prípade následného predaja.
- Naša spoločnosť odmieta všetku zodpovednosť za náhodné alebo následné poškodenia.
- Záruka žiadnym spôsobom neukracuje vaše zákonné alebo právne nároky.
- Vinotéku neopravujte sami.

Akýkoľvek zásah smie urobiť iba vyškolený personál.

- Ak vyradujete starý výrobok so zámkom alebo západkou osadenou na dverách, uistite sa, že ho ponecháte v bezpečnom stave, aby sa zabránilo uväzneniu detí.
- Toto zariadenie smú používať deti staršie než 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a ak chápu nebezpečenstvá s ním súvisiace.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zámky: ak je na vašej chladničke/mrazničke osadený zámok, kľúč uchovávajte mimo dosahu a nie v blízkosti spotrebiča, aby sa predišlo uväzneniu detí vnútri. V prípade likvidácie starej

chladničky/mrazničky z bezpečnostných dôvodov odstráňte prípadné staré zámky alebo západky.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vykladať predmety zo spotrebiča.

VAROVANIE! Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že sa napájací kábel nezachytí alebo nepoškodí.

VAROVANIE! Za spotrebič neumiestňujte viaceré prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napätia.

Na zabránenie kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:

- otváranie dverí na dlhší čas môže spôsobiť značné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami aj prístupné drenážne systémy.
- Nádrž na čistú vodu vyčistite, ak sa nepoužívala počas 48 hodín; prepláchnite systém vody napojený na prívod vody, ak sa voda nečerpala v priebehu 5 dní.
- Surové mäso a ryby

uchovávať v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo aby na ne nekvapali.

- **Priehradky na mrazené potraviny s dvomi hviezdčkami (ak sa v spotrebiči nachádzajú) sú vhodné na uchovávanie predmrazených potravín, uchovávanie alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu ľadových kociek.**
- **Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky (ak sa v spotrebiči nachádzajú) nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.**
- **Ak sa spotrebič ponechá dlhšie obdobie prázdny, vypnite, odmrzte, vyčistite, osušte ho a nechajte otvorené dvierka, aby sa predišlo tvorbe plesne v spotrebiči.**

VAROVANIE! Počas používania, obsluhy a likvidácie spotrebiča venujte pozornosť symbolu na ľavej strane, ktorý sa nachádza na zadnej strane spotrebiča (zadný panel alebo

kompresor).

Ide o symbol upozornenia na nebezpečenstvo požiaru. V chladiacom potrubí a kompresore sa nachádzajú horľavé materiály.

Počas používania, obsluhy a likvidácie ponechávajte mimo zdrojov požiaru.

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou spotrebič vypnite a zástrčku odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nečistite pomocou kovových predmetov.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.
- Pravidelne kontrolujte rozmrazenú vodu v odtoku chladničky. Ak je to potrebné, odtok očistite. Ak je odtok zablokovaný, voda sa bude hromadiť na spodku spotrebiča.

Montáž

Dôležité! Pri elektrickom zapojení dôkladne dodržiavajte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Spotrebič rozbaľte a skontrolujte prípadné poškodenie. Spotrebič nezapájajte, ak je poškodený. Prípadné poškodenie okamžite nahláste miestu, v ktorom ste ho kúpili. Obal v takom prípade uchovajte.
- Pred zapojením spotrebiča sa odporúča počkať aspoň štyri hodiny, aby sa oleju umožnilo pretiecť späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča musí byť dostatočná cirkulácia vzduchu, inak to môže viesť k prehriatiu. Na zaistenie dostatočnej ventilácie postupujte podľa pokynov súvisiacich s montážou.
- Ak je to možné, medzi stenu a výrobok by sa mali umiestniť dištančné vložky, aby sa predišlo dotyku alebo zachyteniu teplých častí (kompresor, kondenzátor) a zabránilo možnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Dbajte na to, aby bola sieťová zásuvka po montáži spotrebiča prístupná.
 - 1) Ak obsahuje mraziacu priehradku.

- 2) Ak obsahuje priehradku na uchovávanie čerstvých potravín.

Servis

- Všetky elektrické práce potrebné pri oprave spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Tento výrobok by malo opravovať schválené servisné centrum a musia sa použiť len originálne náhradné diely.

Úspora energie

- Do spotrebiča nevkladajte horúce potraviny.
- Potraviny neukladajte blízko seba, pretože to bráni cirkulácii vzduchu.
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadnej strany priehradiek.
- Pri výpadku elektrickej energie neotvárajte dvere.
- Dvere neotvárate často.
- Dvere nenechávajte otvorené príliš dlho.
- Termostat nenastavujte na nadmerne nízke teploty.
- Určité príslušenstvo, ako sú zásuvky, je možné vybrať na získanie väčšieho skladovacieho objemu a nižšej spotreby energie.

Ochrana životného prostredia

Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodzovať ozónovú vrstvu, a to ani v jeho chladiacich obvodoch, ani v izolačných materiáloch. Zariadenie

Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny, spotrebič sa musí likvidovať podľa predpisov týkajúcich sa spotrebiča, ktoré môžete získať od svojich miestnych orgánov. Zamedzte poškodeniu chladiacej jednotky, predovšetkým výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči, ktoré sú označené symbolom A, sú recyklovateľné.

Symbol Kon na výrobku alebo na jeho balení znamená, že sa s týmto produktom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho zoberte na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto produktu zabrániť možnému negatívne mu dopadu na životné prostredie aj ľudské zdravie, k čomu by v opačnom prípade mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom v súvislosti s týmto produktom. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestnu samosprávu, služby na likvidáciu domového odpadu alebo na predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili.

Obalové materiály

Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obal zahodte do vhodných zberných nádob na jeho zrecyklovanie.

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV



Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opätovne použiť). Je dôležité, aby sa s OEEZ manipulovalo ako so špeciálnym odpadom, aby sa odstránili a správne zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a aby sa zhodnotili a recyklovali všetky materiály.

Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém životného prostredia; potrebné je dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

- S OEEZ sa nesmie manipulovať ako s domovým odpadom;
- OEEZ je potrebné odovzdať v príslušných zberných strediskách spravovaných obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách sa vykonáva vyzdvihnutie veľkého OEEZ v domácnostiach.

V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča vrátiť starý predajcovi, ktorý je povinný vyzdvihnúť ho bezplatne systémom jedného starého zariadenia za jedno nové zariadenie ekvivalentného typu a s rovnakými funkciami ako má odovzdávané zariadenie.

Zhoda

Označením tohto výrobku značkou  potvrdzujeme zhodu so všetkými relevantnými európskymi bezpečnostnými, zdravotnými a environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch vzťahujú na tento výrobok.

Úspora energie

Ak chcete zvýšiť úsporu energie, odporúčame vám:

Spotrebič nainštalujte ďaleko od zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Umiestnite ho v dobre vetranej miestnosti.

Do spotrebiča nekladajte teplé jedlá, aby ste zabránili zvýšeniu teploty vnútri, čo by zase spôsobilo nepretržitú činnosť kompresora.

Potraviny nekladte tesne blízko seba a okolo stien, aby sa zaistila cirkulácia vzduchu.


Prehľad


Ak je vnútri spotrebiča ľad a námraza, odmrazte ho, uľahčí sa tým prestup tepla. V prípade výpadku elektrického napájania sa odporúča nechávať dvere chladničky zatvorené.

Dvere otvárajte a nechávajte ich otvorené čo najkratšie.

Vyvarujte sa nastaveniu príliš nízkej teploty.

Odstráňte prach zo zadnej mriežky spotrebiča.

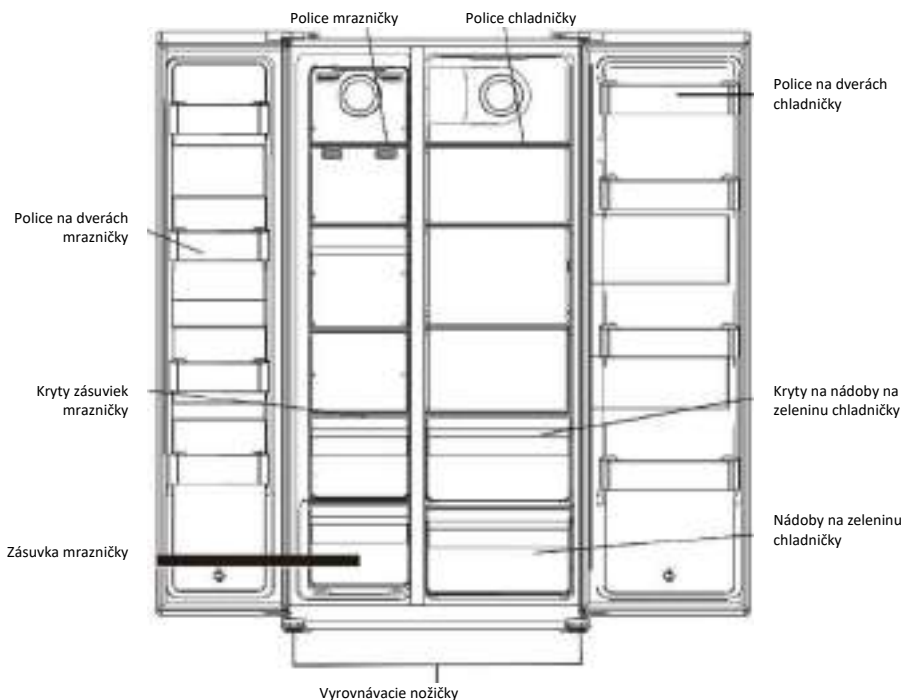

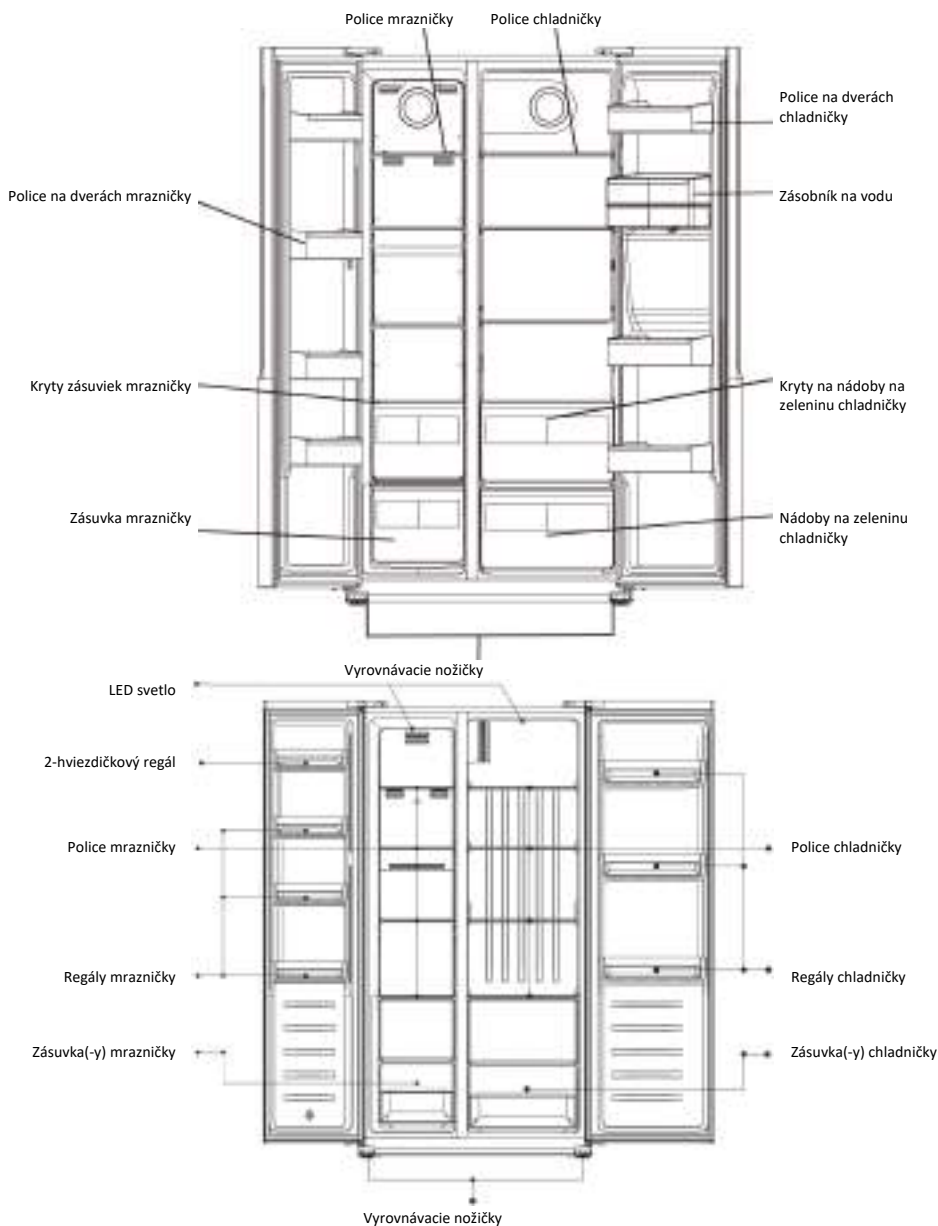

Poznámka: Uvedené obrázky slúžia len na informáciu. Reálny spotrebič sa môže líšiť.

Odobratie dverí

Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač.

- Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a prázdny.
- Aby ste mohli odmontovať dvere, budete musieť spotrebič nakloniť dozadu. Mali by ste ho oprieť o niečo pevné, aby sa počas odnímania dverí nepoškýkol.
- Všetky odmontované diely musíte odložiť, aby ste ich mali poruke pri opätovnej montáži dverí.
- Spotrebič nekladte ležať na zem, pretože by sa pritom mohol poškodiť chladiaci systém.
- Bude lepšie, ak budú so spotrebičom manipulovať 2 osoby.


1. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte kryt pántu.



2. Odpojte káblový zväzok.



- Odskrutkujte horný pánt.

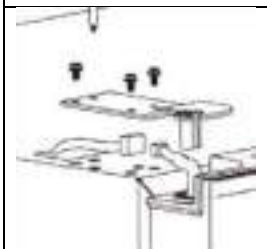

- Dvere nadvihnite a položte ich na mäkkú podložku. Potom rovnakým postupom odstráňte ďalšie dvere.




- Odskrutkujte spodné pánty.



Po umiestnení spotrebiča dvere namontujte v opačnom poradí postupu.

Požiadavky na miesto

- Vyberte miesto bez priameho vystavenia slnečnému žiareniu.
- Vyberte miesto s dostatkem priestoru na jednoduché otváranie dverí chladničky.
- Vyberte miesto s rovnou podlahou (alebo takmer rovnou).
- Zaistite dostatočný priestor na montáž chladničky na rovnom povrchu.
- Pri montáži zaistite vôľu po pravej, ľavej, zadnej a hornej strane. Pomôže to znížiť spotrebu energie a udržať účty za energiu na minime.

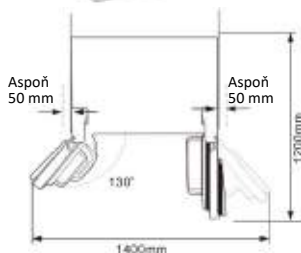

Vyváženie chladničky



Umiestnenie

Spotrebič inštalujte na miestach, kde teplota okolia korešponduje klimatickej triede uvedenej na jeho výkonnostnom štítku:

Klimatická trieda	Teplota okolia
SN	+ 10°C až +32°C
N 1	+ 16°C až +32°C
ST	+ 16°C až +38°C
T	+ 16°C až +43°C

Umiestnenie

Spotrebič sa musí inštalovať dostatočne vzdialený od zdrojov tepla, akými sú radiátory, bojler, priame slnečné lúče a pod. Zabezpečte, aby okolo zadnej časti spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch. Aby sa zabezpečil najlepší výkon v prípade umiestnenia spotrebiča pod visiacim nábytkom, je potrebné zachovať minimálnu vzdialenosť hornej časti spotrebiča a nábytkom na úrovni minimálne 100 mm. V ideálnom prípade by sa spotrebič nemal umiestňovať pod visiace nábytkové steny. Správne vyváženie sa zabezpečuje jednou alebo viacerými nastaviteľnými nôžkami na spodku spotrebiča a nábytková stena musí byť aspoň 100 mm. V ideálnom prípade by sa spotrebič nemal umiestňovať pod visiace nábytkové steny. Správne vyrovnanie sa zabezpečuje pomocou jednej alebo viacerých nastaviteľných nožičiek v základni spotrebiča.




Varovanie! Po skončení inštalácie sa musí dať jednoducho dostať k zástrčke, aby bolo možné spotrebič odpojiť z napájania.

Elektrické zapojenie

Pred zapojením spotrebiča do siete si overte, že napätie a frekvencia uvedená na výkonnostnom štítku vyhovuje hodnotám napájania vašej domácnosti. Spotrebič musí byť uzemnený. Pre tento účel je zástrčka napájacieho kábla vybavená kontaktom.

Každodenné používanie

Používanie ovládacieho panela

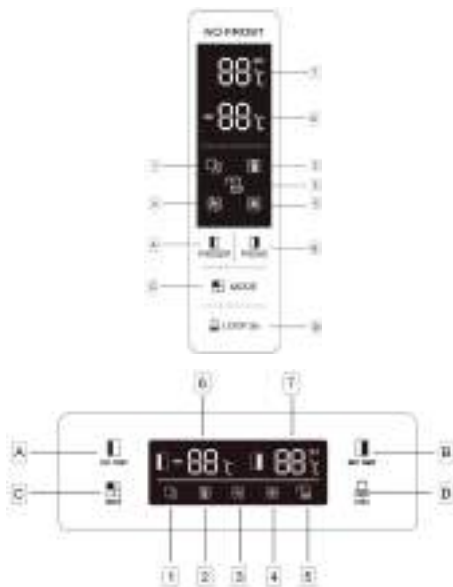

Tlačidlá

- Stlačte na nastavenie teploty v priehradke mrazničky (ľavá strana) od 14 °C do 22 °C.
- Stlačte na nastavenie priehradky chladničky (pravá strana) od 2°C do 8°C a „OFF“ (vypnutie). Pri výbere „OFF“ sa priehradka chladničky vypne.
- Stlačte na výber prebiehajúceho režimu zo **SMART, ECO, SUPER COOLING, SUPERFREEZING** a **POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE** (nezobrazuje sa žiaden symbol).

-  Stlačte tlačidlo **3 SEC.** a podržte ho na 3 sekundy na uzamknutie troch ostatných tlačidiel.
Stlačte ho a podržte na 1 sekundu na odomknutie troch ostatných tlačidiel.


Displej

-  1 Režim **SMART**, v chladničke sa nastaví teplota dvoch priehradiek automaticky podľa vnútornej teploty Ly a teploty okolia.
-  Režim **ECO**, chladnička je v prevádzke s nastavením najnižšej spotreby energie.
-  **SUPERCOOL** ochladí priehradku chladničky na najnižšiu teplotu na pribl. 2 hodín. Potom sa automaticky obnoví teplota Ly nastavená pred režimom Super.
-  4 **SUPERFREEZING** ochladí priehradku mrazničky na najnižšiu teplotu na pribl. 6 hodín. Potom sa automaticky obnoví teplota nastavená pred režimom Super.
-  **LOCK**, symbol sa rozsvieti, ak sú tlačidlá zamknuté.
-  Zobrazenie teplotu nastavenia priehradky mrazničky.
-  Zobrazenie teplotu nastavenia priehradky chladničky.


Používanie dávkovača vody (ak je k dispozícii)

Pred prvým použitím dávkovača vody vyberte a vyčistite nádrž na vodu, ktorá sa nachádza vo vnútri chladničky.

1. Najprv nadvihnite a vyberte regál zásobníka, potom vyberte zásobníka na vodu s krytom. Odpojte kryt s cieľom umyť a vyčistiť zásobník aj kryt.

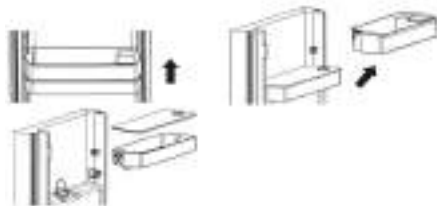

2. Po vyčistení zásobníka na vodu, kryt aj regál zásobníka vložte späť podľa uvedeného postupu.

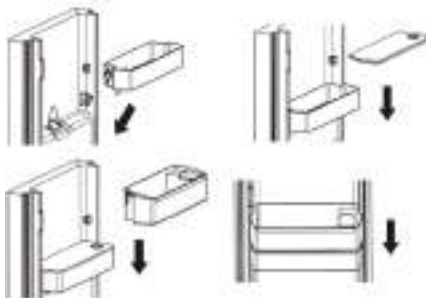

3. Držadlo dávkovača očistite mimo dverí chladničky.



Plnenie zásobníka na vodu vodou

1. Otvorte malé veko.



2. Zásobník na vodu naplňte pitnou vodou po čiaru 3 l.



3. Zatvorte malé veko na kryte.

Dávkovanie

Na dávkovanie vody jemne potlačte držadlo dávkovača pomocou pohára alebo nádoby. Ak chcete zastaviť tok vody, odtiahnite pohár preč od držadla dávkovača.

Alarm otvorených dverí

Ak necháte dvere otvorené 90 sekúnd, začne znieť pravidelný alarm až do zatvorenia dverí.

Režim	Kontrolka	Zobrazenie teploty mrazničky	Zobrazenie teploty chladničky
Smart		Zobrazenie teploty pre mrazničku a chladničku sa zmení na základe teploty okolia (pozri tabuľku uvedenú nižšie).	
ECO		-15 °C	+8 °C
Super cooling		Bez zmeny	+2 °C
Super mrazenie		-25 °C	Bez zmeny

POZNÁMKY:

Režim ECO: Tento režim vyberte, ak chcete šetriť energiu.

Režim Super Cooling (super chladenie): Tento režim vám umožňuje rýchlo vychladiť potraviny a automaticky sa deaktivuje po 50 hodinách prevádzky.

Režim Super Freeze (super mrazenie): Tento režim vám umožňuje rýchlo zmraziť potraviny a automaticky sa deaktivuje po 50 hodinách prevádzky.

Alarm otvorených dverí

Ak sa niektoré dvere nechajú otvorené alebo sa úplne nezatvoria v priebehu asi 90 sekúnd, spotrebič spustí alarm. Zatvorte dvere chladničky, potom sa alarm zastaví.

Ak dvere nie sú dobre zatvorené, potom alarm zaznie každých 35 sekúnd až do náležitého zatvorenia dverí. Ak dvere zostanú otvorené 10 nepretržitých minút bez zatvorenia, automaticky sa vypne vnútorné LED svetlo.

Detská bezpečnostná poistka

Táto funkcia je navrhnutá na to, aby sa deťom zamedzilo v manipulácii so spotrebičom.

- Ak chcete funkciu spustiť, stlačte a podržte  na asi 3 sekundy. Kontrolka uzamknutia  bude svietiť, čím signalizuje spustenie funkcie bezpečnostnej poistky.
- Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte a podržte  na asi 1 sekundu. Kontrolka

odomknutia  bude svietiť, čím signalizuje vypnutie funkcie bezpečnostnej poistky.

Prvé použitie

Čistenie vnútra

Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a všetky vnútorné príslušenstvá pomocou vlažnej vody s neutrálnym mydlom, čím odstránite typický zápach úplne nového výrobku. Priestor následne starostlivo vytrite do sucha.

Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

Mrazenie čerstvých potravín

- Mraznička je vhodná na mrazenie čerstvých potravín a na dlhodobé skladovanie zmrazených alebo hlbokozmrazených potravín.
- Čerstvé potraviny určené na zmrazenie umiestňujte do spodnej priehradky.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, nájdete uvedené na výkonnostnom štítku.
- Proces mrazenia trvá 24 hodín: počas tohto obdobia nepridávajte žiadne ďalšie potraviny určené na zmrazenie.

Skladovanie zmrazených potravín

Pri prvom zapnutí alebo po dlhom období nepoužívania. Pred vložením potravín nechajte sa spotrebič aspoň na 2 hodiny zabehnúť na najvyšších nastaveniach.

Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad pri výpadku napájania na dlhšie, než je hodnota uvedená v tabuľke technických charakteristík v časti „zvyšujúci sa čas“, je potrebné rozmrazené potraviny rýchlo skonzumovať alebo okamžite uvariť a zmraziť až následne (už uvarené).

Rozmrazovanie

Hlbokozmrazené alebo zmrazené potraviny možno pred ich spracovaním rozmrazovať v samotej mrazničke alebo pri izbovej teplote. Výber postupu závisí od potrebného času.

Malé kusy potravín dokonca možno začať variť aj zmrazené ihneď po vybratí z mrazničky, v takom prípade bude varenie trvať dlhšie.

Ľadové kocky

Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými priehradkami na výrobu ľadových kociek.

Príslušenstvo


Pohyblivé police

Steny chladničky sú vybavené sadou posúvačov, aby sa police dali umiestniť podľa potreby.



Polohovanie regálov dverí

Na umožnenie uchovávanía balení potravín rôznych veľkostí sa regály na dverách môžu umiestniť do rôznych výšok. Ak chcete vykonať tieto úpravy, postupujte takto: postupne regál ťahajte v smere šípok, pokým sa neuvoľní, potom ho umiestnite podľa potreby.

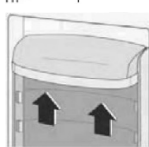

Užitočné tipy a rady

Rady pri mrazení

Ponúkame vám niekoľko dôležitých rád, ako proces mrazenia využiť čo najlepšie:

- Maximálne množstvo potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, nájdete uvedené na výkonnostnom štítku.
- Proces mrazenia zaberie 24 hodín, počas tohto obdobia nevkladajte na zmrazenie žiadne ďalšie potraviny.
- Mrazte iba čerstvé a precízne očistené potraviny najvyššej kvality.
- Potraviny pripravujte na malé porcie, aby sa zabezpečilo ich rýchle a úplné zmrazenie. Vďaka tomu tiež bude možné následné rozmrazovať iba požadované množstvo.
- Potraviny balte do hliníkovej fólie alebo do vreciek, pričom dbajte na to, aby boli balenia vzduchotesné.
- Čerstvé, nemrazené potraviny nekladte tak, aby sa dotýkali už zmrazených potravín, čím predídete zvyšovaniu teploty zmrazených potravín.
- Chudé potraviny možno v porovnaní s tými tučnými skladovať lepšie a dlhšie. Soľ skracuje skladovateľnosť potravín.
- Pri konzumácii zmrzliny priamo po vybratí z mrazničky môže dôjsť k poraneniu pokožky mrazom.
- Odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každé balenie, aby vám to umožnilo vyberanie z mraziacej priehradky, pretože môže dôjsť k omrznutiu pokožky.
- Každé balenie sa odporúča označiť dátumom mrazenia, čo umožní mať prehľad o dĺžke skladovania.

Rady pri skladovaní mrazených potravín

Kroky potrebné na dosiahnutie najlepšieho výkonu spotrebiča:

- Presvedčte sa, že komerčne mrazené produkty ich predajca správne skladoval.
- Dbajte na to, aby preprava zmrazených potravín z obchodu do mrazničky trvala čo najkratšie.
- Dvere mrazničky často neotvárajte a otvorené ich nechávajte len na absolútne nevyhnutný čas.
- Po rozmrazení dochádza k rýchlemu kazeniu potravín, pričom ich nemožno opätovne zmrazovať.
- Neprekračujte obdobie skladovania stanovené výrobcom potraviny.

Rady na chladenie čerstvých potravín

Na zaistenie najlepšieho výkonu:

- V mrazničke neuchovávajte teplé potraviny alebo prchavé kvapaliny.
- Potraviny zakryte alebo zabaľte, najmä ak majú silnú chuť.

Rady na chladenie

Užitočné tipy:

- Mäso (všetky druhy); zabaľte do polyetylénových vreciek a umiestnite na sklené police nad zásuvku na zeleninu.
- Z bezpečnostných dôvodov takto uchovávajte len jeden alebo najviac dva dni.
- Uvarené potraviny, studené jedlá a pod. musia byť zakryté a umiestnené na niektorú z políc.
- Ovocie a zelenina: musia sa dôkladne očistiť a umiestniť do špeciálnych zásuviek na tento účel.
- maslo a syr: musia sa umiestniť do osobitných nepriedušných nádob alebo zabaliť do alobalu či polyetylénových vreciek, aby čo najviac zamedzilo vzduchu.
- Fľaša s mliekom: musí byť uzatvorená a musí sa uchovávať na regáloch na dverách.
- Banány, zemiaky, cibule a cesnak, ak nie sú zabalené, sa v chladničke nesmú skladovať.

Čistenie

Z hygienických dôvodov sa vnútro spotrebiča vrátane vnútorného príslušenstva musia pravidelne čistiť.



Pozor! Spotrebič nesmie byť počas čistenia zapojený do elektrickej siete, pretože hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prípadne vypnite alebo vytiahnite istič či poistku. Spotrebič nikdy nečistite pomocou parného čističa. Vlhkosť sa môže nahromadiť v elektrických komponentoch, hrozí zásah elektrickým prúdom! Teplé výpary môžu poškodiť plastové súčasti. Pred opätovným zapnutím je spotrebič potrebné vysušiť.

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu napadnúť plastové časti, napr. šťava z citróna alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiaci prípravok s obsahom kyseliny octovej.

- Týmto látkam nedovoľte prísť do kontaktu so súčastami spotrebiča.
- Nepoužívajte abrazívne čističe.
- Vyberte potraviny z mrazničky. Dobré prikryté ich uložte na chladné miesto.
- Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prípadne vypnite alebo vytiahnite istič či poistku.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo očistite handričkou a vlažnou vodou. Po skončení čistenia povrchy vytrite čistou vodou a následne ich vysušte.
- Po vysušení spotrebiča ho môžete znova zapojiť.

Riešenie problémov



Pozor! Pred riešením problémov odpojte napájanie. Riešenie problému, ktoré nie je uvedené v tomto návode, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Dôležité! Počas bežného používania sa objavia rôzne zvuky (kompresor, obbeh chladiva).

Ak sa porucha objaví znova, obráťte sa na servisné stredisko.

Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie rýchlej a správnej pomoci. Podľa výkonnostného štítku sem zapíšte potrebné údaje.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Zástrčka nie je zapojená alebo sa uvoľnila.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Poistka sa vypálila alebo je chybná.	Skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
Spotrebič mrazí alebo chladí príliš silno.	Zásuvka je poškodená.	Poruchy sieťových zapojení musí opravovať elektrikár.
	Teplota je nastavená na príliš chladnú alebo spotrebič je v režime SUPER.	Regulátor teploty otočte na teplejšie nastavenie dočasne.
Potraviny nie sú dostatočne zmrazené.	Je nastavená nevhodná teplota.	Pozrite si pôvodnú sekciu Nastavenie teploty.
	Dvere spotrebiča zostali dlhšie otvorené.	Dvere otvárajte len na nevyhnutný čas.
	V priebehu 24 hodín ste do spotrebiča umiestnili prívelké množstvo teplých potravín.	Dočasne otočte regulátor teploty na chladnejšie nastavenie.
Silná námraza na tesnení dverí.	Spotrebič sa nachádza v blízkosti zdroja tepla.	Prečítajte si kapitolu o mieste inštalácie.
	Tesnenie dverí netesní.	Opatrne ohrejte unikajúce časti tesnenia dverí fénom na vlasy (na chladnom nastavení). Zároveň tesnenie dverí rukou vytvarujte tak, aby dobre dosadalo.
Neobvyklé zvuky.	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Zmeňte nastavenie nožičiek.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Mierne spotrebič posuňte.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Niektorá súčasť, napr. rúra na zadnej časti spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	Ak je to potrebné, opatrne ohnite súčasť tak, aby sa nedotýkali.
Bočné panely sú horúce.	Je to normálne. Výmenník tepla sa nachádza v bočných paneloch.	V prípade potreby použite na dotyk bočných panelov rukavice.

Ak sa porucha objaví znova, obráťte sa na servisné stredisko.

Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie rýchlej a správnej pomoci. Podľa výkonnostného štítku sem zapíšte potrebné údaje.

Zawartość

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	182
Pielęgnacja i czyszczenie	190
ZŁOMOWANIE STARYCH URZĄDZEŃ	191
Zgodność	191
Oszczędność energii.....	191
Przegląd	192
Zdejmij drzwi	194
Wymagana przestrzeń.....	194
Poziomowanie lodówki	195
Lokalizacja	195
Podłączenie do prądu	196
Codzienne użytkowanie	196
Korzystanie z panelu sterowania	196
Używanie dozownika wody (jeśli jest dostępny)	197
Użycie po raz pierwszy	198
Zamrażanie świeżej żywności	198
Przechowywanie żywności już zamrożonej	199
Rozmrażanie.....	199
Kostka lodu.....	199
Akcesoria	199
Przydatne porady i wskazówki	199
Czyszczenie	201
Usuwanie usterek	201

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem swojej lodówki zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić jej jak najlepsze działanie. Zachowaj całą dokumentację w razie potrzeby użycia jej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnych zastosowań, na przykład:

- w strefie kuchennej dla personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach roboczych;
- w gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach oraz innych środowiskach typu mieszkalnego;
- w pensjonatach typu B&B;
- w ramach usług cateringowych i podobnych zastosowań niezwiązanych ze sprzedażą detaliczną.

Urządzenia tego należy używać wyłącznie do przechowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania uważane są za niebezpieczne i producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek zaniedbania. Należy również mieć na uwadze warunki gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja zawiera wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zalecamy przechowywanie tych instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc szybko się z nimi zapoznać i bezproblemowo obsługiwać urządzenie. Lodówka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutylen) i gaz izolacyjny (cyklopentan) o wysokiej kompatybilności ze środowiskiem, które jednak są

łatwopalne.



Przeostroga: ryzyko pożaru

Gdyby obwód czynnika chłodniczego uległ uszkodzeniu:

- należy unikać otwartych płomieni i źródeł zapłonu; dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym urządzenie się znajduje.

OSTRZEŻENIE!

- Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia/przenoszenia urządzenia, aby uniknąć dotykania metalowych przewodów skraplacza na tylnej części urządzenia, ponieważ można doznać urazów palców i rąk lub uszkodzić posiadany produkt.
- Niniejsze urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o możliwości ustawiania go nad lub pod innymi urządzeniami. Nie próbować siadać lub stawać na tym urządzeniu,

ponieważ nie zostało one do tego zaprojektowane. Można w ten sposób doznać urazów lub uszkodzić urządzenie.

- Upewnić się, że kabel zasilania sieciowego nie jest przytrzaśnięty pod urządzeniem podczas przenoszenia go lub po tego typu czynności, aby uniknąć przecięcia go lub uszkodzenia.
- Podczas ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić podłogi, przewodów rurowych, poszyć ściennych itd. Nie przemieszczać urządzenia poprzez ciągnięcie za jego drzwiczki lub uchwyt. Nie pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem lub manipulowanie przy jego elementach sterowania. Nasza firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnych, oleistych lub zakurzonych

pomieszczeniach ani nie narażać go na bezpośrednie promienie słoneczne lub wodę.

- **Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub materiałów łatwopalnych.**
- **W przypadku awarii zasilania nie należy otwierać drzwiczek. Zamrożona żywność nie powinna ulec zepsuciu, jeśli awaria trwa mniej niż 20 godzin. Jeśli awaria trwa dłużej, należy sprawdzić żywność i od razu ją spożyć lub ugotować, a następnie zamrozić ponownie.**
- **Jeśli otwarcie drzwiczek zamrażarki jest utrudnione tuż po zamknięciu ich, nie należy się przejmować. Jest to spowodowane różnicą ciśnień, która unormuje się i umożliwi normalne otwarcie drzwiczek zaledwie po kilku minutach.**
- **Nie podłączać urządzenia do źródła zasilania, dopóki nie zostaną usunięte z niego wszystkie elementy opakowania i zabezpieczenia.**
- **Pozostawić urządzenie stojące przed uruchomieniem przez co najmniej 4 godziny, aby pozwolić olejowi w sprężarce ustabilizować się, jeśli urządzenie było transportowane w poziomie.**
- **Z zamrażarki tej należy korzystać wyłącznie zgodnie z jej zamierzonym przeznaczeniem (np. do przechowywania i zamrażania jadalnych artykułów spożywczych).**
- **Nie przechowywać w chłodziarce do wina materiałów medycznych lub badawczych. Gdy wymagane jest przechowanie materiału wymagającego ścisłej kontroli temperatur przechowywania, możliwe jest pogorszenie się jego stanu lub może mieć miejsce niekontrolowana reakcja, która powoduje zagrożenia.**
- **Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności odłączyć kabel zasilający**

- od gniazdka zasilającego.
 - Po dostarczeniu produktu należy się upewnić, że nie jest on uszkodzony i że wszystkie jego części oraz akcesoria są w doskonałym stanie.
 - W razie zauważenia wycieku z układu chłodniczego nie należy dotykać gniazdka ściennego ani używać otwartych płomieni. Otworzyć okno i poczekać aż powietrze wydostanie się z pomieszczenia. Następnie wezwać serwisanta w celu naprawienia urządzenia.
 - Nie używać przedłużaczy lub adapterów.
 - Nie dociskać nadmiernie ani nie zginać przewodu zasilającego i nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi.
 - Nie dopuścić do uszkodzenia wtyczki i/lub przewodu zasilającego; może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
 - W razie uszkodzenia przewodu zasilającego
- powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu ani nie przechowywać w nim łatwopalnych i wysoce lotnych materiałów, jak eter, benzyna, LPG, gaz propanowy, puszki aerozolowe, kleje, czysty alkohol itp. Materiały takie mogą doprowadzić do eksplozji.
 - Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych sprejów, jak farba w aerozolu, w pobliżu chłodziarki do wina. Mogłyby one doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
 - Nie umieszczać na górnej części urządzenia przedmiotów i/lub pojemników wypełnionych wodą.
 - Nie zalecamy korzystania z przedłużaczy i wielodrożnych adapterów.
 - Nie wystawiać urządzenia

na działanie ognia. Uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodzenia/przewodów rurowych urządzenia podczas transportowania go lub korzystania z niego. W razie uszkodzenia nie narażać urządzenia na działanie ognia lub potencjalne źródło zapłonu i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

- Układ chłodniczy, znajdujący się za chłodziarką do wina i wewnątrz niej, zawiera czynnik chłodniczy. Należy więc uważać, aby nie uszkodzić przewodów.
- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia do przechowywania żywności, o ile nie są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie dopuścić do uszkodzenia obwodu czynnika chłodniczego.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, o ile

nie są one zalecane przez producenta.

- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, o ile nie są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie dotykać wewnętrznych elementów chłodzących, zwłaszcza mokrymi rękoma, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w szafce, w której je zabudowano.
- Nie używać ostrych lub szpiczastych przedmiotów, takich jak noże lub widelce, do usuwania szronu.
- Nigdy nie używać do rozmrażania suszarek do włosów, grzałek elektrycznych lub innych urządzeń elektrycznych.
- Nie próbować usuwać nożem ani żadnym ostrym przedmiotem powstałego w urządzeniu szronu lub lodu. W taki sposób można uszkodzić obwód czynnika

chłodniczego, a wyciek może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia oczu.

- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innego sprzętu do przyspieszania procesu rozmrażania.
- Absolutnie unikać stosowania otwartego ognia lub sprzętu elektrycznego, na przykład grzejników, czyszczarek parowych, świec, lamp olejowych i tym podobnych w celu przyspieszenia etapu rozmrażania.
- Nigdy nie używać bezpośrednio wody do czyszczenia sprężarki, przetrzeć dokładnie suchą szmatką po wyczyszczeniu, aby uniknąć kurzu.
- Zaleca się utrzymywać wtyczkę w czystości. Wszelkie nadmierne pozostałości kurzu na wtyczce mogą spowodować pożar.
- Produkt ten jest projektowany i produkowany wyłącznie z myślą o użytku domowym.
- Jeśli produkt zostanie zainstalowany i będzie użytkowany w środowisku komercyjnym lub niemieszkaniowym, gwarancja na niego zostanie unieważniona.
- Produkt musi zostać prawidłowo zainstalowany, musi być ustawiony i używany zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dołączonej Instrukcji obsługi.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku nowych produktów i nie można jej przenieść w razie odsprzedaży produktu.
- Nasza firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wypadkowe lub wynikowe.
- Gwarancja w żaden sposób nie zmniejsza przysługujących użytkownikowi praw ustawowych ani prawnych.
- Nie wykonywać napraw w przedmiotowej chłodziarce do wina. Wszelkie

czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

- W razie usuwania starego produktu z blokadą lub zamkiem przymocowanym do drzwiczek należy się upewnić, że pozostanie ono w bezpiecznych warunkach, aby uniknąć uwięzienia w nim dzieci.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod odpowiednim nadzorem lub poinstruowano je w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały one ewentualne zagrożenia.
- Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez

dzieci bez nadzoru.

- **Blokady:** jeśli posiadana chłodziarka/zamrażarka jest wyposażona w blokadę, aby nie zostały w niej uwięzione dzieci, należy trzymać kluczyk poza ich zasięgiem, nie w pobliżu urządzenia. W razie usuwania starej chłodziarki/zamrażarki należy zerwać wszelkie stare blokady lub zamki, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać produkty do tego urządzenia lub je z niego wyjmować.

OSTRZEŻENIE! Podczas ustawiania urządzenia należy się upewnić, że kabel zasilający nie jest zaklinowany lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE! Nie umieszczać przedłużaczy z kilkoma gniazdami lub przenośnych zasilaczy przy tylnej części urządzenia.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Pozostawienie na dłużej

otwartych drzwiczek może spowodować wzrost temperatury w komorach urządzenia.

- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami odprowadzania wody.
- Wyczyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były one używane przez 48 godzin; przepłukać system wodny podłączony do zasilania urządzenia, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Umieszczać surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w chłodziarce, aby nie miały one kontaktu z inną żywnością ani nie skapywały na nią żadne płyny.
- Szuflady na zamrożoną żywność oznaczone dwoma gwiazdkami (o ile znajdują się one w urządzeniu) przeznaczone są do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów i

kostek lodu.

- Szuflady z jedną, dwoma lub trzema gwiazdkami (o ile znajdują się one w urządzeniu) nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie zostanie pozostawione puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić drzwiczki otwarte, aby uniknąć rozwoju w urządzeniu pleśni.

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania, serwisowania i utylizowania urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol na lewej stronie ścianki tylnej urządzenia (panelu tylnym lub sprężarce).

Jest to symbol ostrzegający o pożarze. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizowania urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie czyść urządzenia za pomocą metalowych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych przedmiotów w celu usunięcia warstwy szronu z urządzenia. Użyj plastikowego skrobaka."
- Regularnie sprawdzaj odpływ w lodówce pod kątem wody odmrożonej. W razie potrzeby należy wyczyścić odpływ. Jeśli odpływ jest zablokowany, woda zbiera się na dnie urządzenia"

Instalacja

Ważne! W przypadku podłączenia elektrycznego należy dokładnie przestrzegać instrukcji podanych w poszczególnych punktach.

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie ma na nim uszkodzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
- Odpowiednia cyrkulacja powietrza powinna być zapewniona wokół urządzenia, jej brak prowadzi do przegrzania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami w zakresie instalacji.
- Wszędzie tam, gdzie możliwe należy umieścić elementy dystansowe produktu przy ścianie, aby uniknąć dotykania gorących części (kompresor, skraplacz), aby zapobiec ewentualnym oparzeniom.
- Urządzenie nie może być umieszczone w pobliżu grzejników lub kuchенок.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest dostępna po zainstalowaniu urządzenia.
 - 1) Jeśli jest to komora zamrażalnika.
 - 2) Jeśli jest to komora do przechowywania świeżej żywności.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne w ramach serwisowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.
- Produkt musi być serwisowany przez upoważnione centrum serwisowe wyłącznie z wykorzystaniem

oryginalnych części zamiennych.

Oszczędzanie energii

- Nie wkładaj gorącego jedzenia do urządzenia;
- Nie umieszczaj produktów obok siebie, ponieważ blokuje to cyrkulację powietrza;
- Upewnij się, że jedzenie nie dotyka tylnej części komory (komór);
- Jeśli prąd się wyłączy, nie otwieraj drzwi;
- Nie otwieraj drzwi zbyt często;
- Nie trzymaj drzwi otwartych przez zbyt długi czas;
- Nie należy ustawiać termostatu na przekraczanie niskich temperatur;
- Niektóre akcesoria, takie jak szuflady, można wyjąć w celu uzyskania większej pojemności magazynowej i niższego zużycia energii.

Ochrona środowiska

® Urządzenie nie zawiera gazów, które mogłyby uszkodzić warstwę ozonową, ani w obiegu czynnika chłodniczego, ani w materiałach izolacyjnych. Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera gazy palne; urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń, które należy uzyskać od władz lokalnych. Unikać uszkodzenia urządzenia chłodzącego, a w szczególności wymiennika ciepła. Materiały użyte na tym urządzeniu oznaczone symbolem A nadają się do recyklingu.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być traktowany jak odpady gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu poddania recyklingowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację urządzenia, pomagasz zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wystąpić na skutek nieprawidłowego przetwarzania odpadów z niniejszego urządzenia. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać, kontaktując się z samorządem lokalnym, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe z symbolem podlegają recyklingowi. Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady, tak aby zostało poddane recyklingowi.

ZŁOMOWANIE STARYCH URZĄDZEŃ



Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi wszystkich materiałów.

Każda osoba może pomóc w dbaniu, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego;
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru zarządzanych przez władze lokalne lub uprawnione firmy. W wielu krajach stosowany może być odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.

W wielu krajach po zakupie nowego urządzenia

stare można oddać sprzedawcy, który musi je bezpłatnie odebrać w ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.

Zgodność

Umieszczając znak  na tym produkcie, potwierdzamy jego zgodność ze wszystkimi wymogami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska stosowanymi w prawodawstwie dotyczącym tego produktu.

Oszczędność energii

W celu uzyskania większej oszczędności energii należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Urządzenie ustawiać z dala od źródeł ciepła, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

Unikać wkładania do lodówki gorących produktów spożywczych w celu uniknięcia wzrostu temperatury wewnętrznej powodującego ciągłe działanie kompresora.

Nie napełniać lodówki nadmiernie w celu zapewnienia prawidłowego obiegu powietrza.


Rozmrażać lodówkę w przypadku pojawienia się lodu w celu ułatwienia przepływu chłodu.


W razie braku prądu zaleca się utrzymywanie drzwi lodówki zamkniętych. Otwierać drzwi możliwie jak najrzadziej i na jak najkrótszy czas.

Unikać ustawiania zbyt niskich temperatur.

Usuwać kurz z tyłu urządzenia.

Przegląd

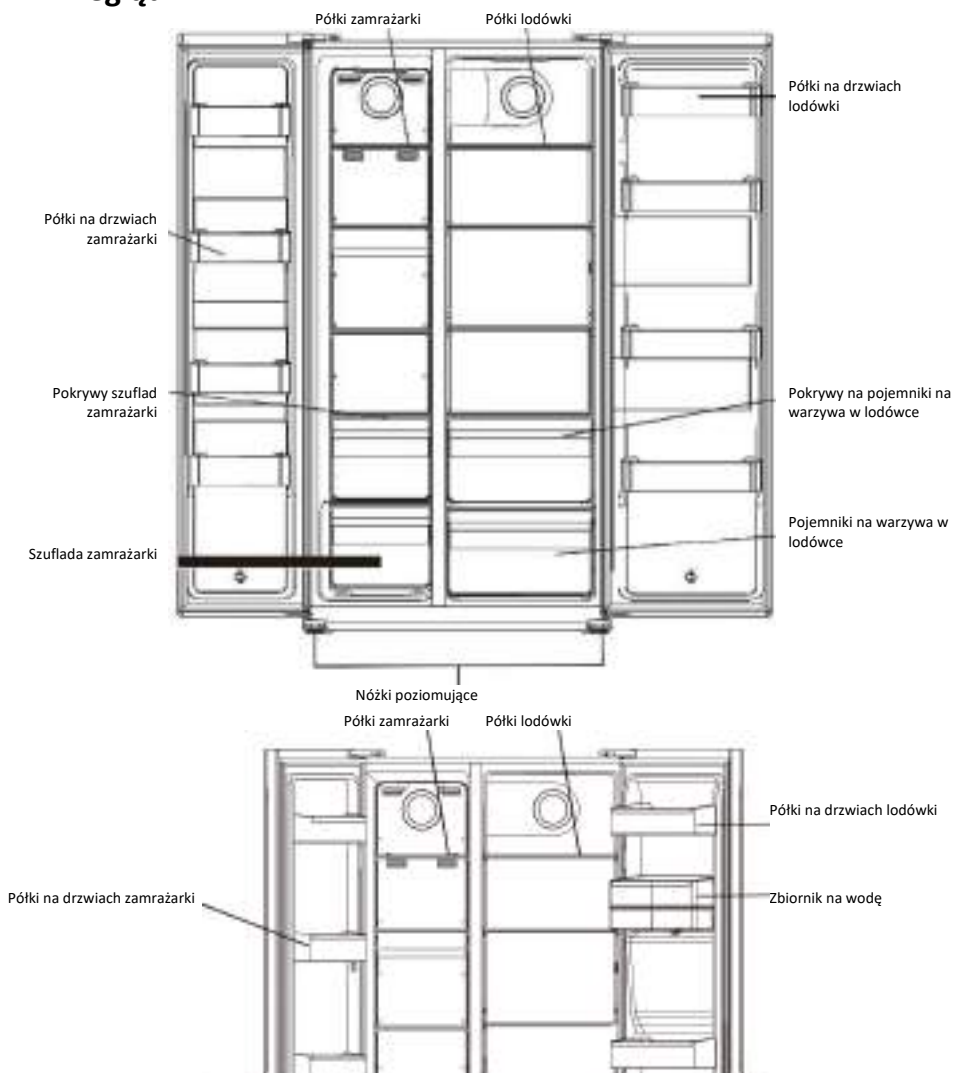

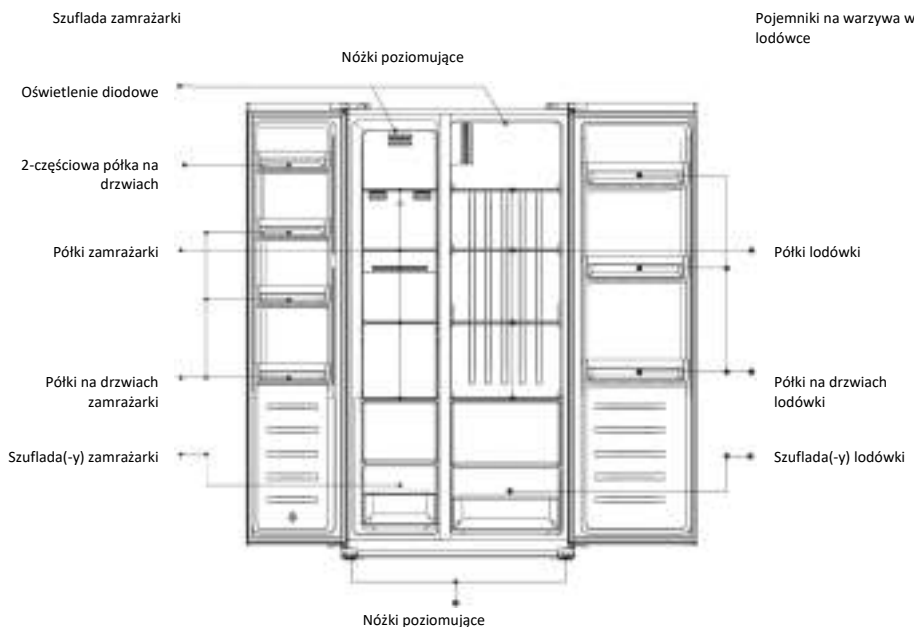

Uwaga: Powyższy obrazek ma charakter poglądowy. Prawdziwe urządzenie może być inne.

Zdejmij drzwi

Potrzebne narzędzia: Śrubokręt Philips, śrubokręt płaski.

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i opróżnione.
- Aby zdjąć drzwi, konieczne jest przechylenie urządzenia do tyłu. Urządzenie należy oprzeć na solidnym podłożu, aby nie ześlizgnęło się podczas demontażu drzwi.
- Wszystkie usunięte części należy zachować, aby ponownie zamontować drzwi.
- Nie kłaść urządzenia na płasko, ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.
- Zalecamy, aby montaż urządzenia obsługiwały dwie osoby.


1. Odkręć pokrywę zawiasu za pomocą śrubokręta Philips.



2. Zdejmij zabezpieczenie.



- Odkręć zawias górny.

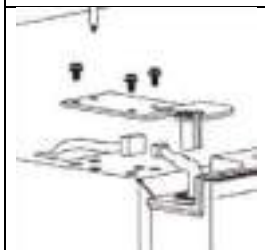

- Podnieś drzwi i umieść je na miękkiej podkładce. Następnie usuń drugie drzwi w ten sam sposób




- Odkręć dolne zawiasy.



”. Po ustawieniu urządzenia! Zamontuj drzwi w odwrotnej kolejności.

Wymagana przestrzeń

- Wybierz lokalizację bez bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne;
- Wybierz lokalizację z wystarczającą ilością miejsca, aby drzwi lodówki mogły się łatwo otworzyć;
- Wybierz lokalizację z poziomą (lub prawie poziomą) podłogą;
- Zapewnij wystarczającą ilość miejsca do zainstalowania lodówki na płaskiej powierzchni;
- Podczas montażu należy pozostawić wolną przestrzeń z prawej, lewej, tylnej i górnej strony. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii i utrzymanie rachunków za energię na niższym poziomie.

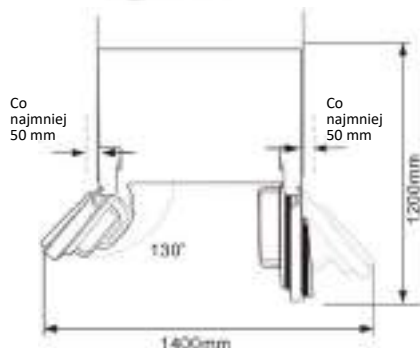

Poziomowanie lodówki



Pozycjonowanie

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	od 10°C do +32°C
N 1	od 16°C do +32°C
ST	+ 16°C i +38°C
T	od 16°C do +43°C

Lokalizacja

Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kotły, bezpośrednie światło słoneczne itp. Należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół tylnej części szafy. Aby zapewnić najlepszą wydajność, jeśli urządzenie jest umieszczone pod wiszącą szafką wiszącą, minimalna odległość między górną częścią szafki a szafką musi wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej jednak, aby urządzenie nie znajdowało się pod wiszącą szafką. Dokładne wypoziomowanie jest zapewnione przez jedną

lub więcej regulowanych nóg u podstawy szafy, a szafka wisząca musi mieć co najmniej 100 mm. Najlepiej jednak, aby urządzenie nie było umieszczone pod wiszącymi szafkami ściennymi. Dokładne wypoziomowanie jest zapewnione przez jedną lub więcej regulowanych nóg u podstawy szafy.




Ostrzeżenie! Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego, dlatego też wtyczka musi być łatwo dostępna po instalacji.

Podłączenie do prądu

Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają domowej sieci elektrycznej. Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka kabla zasilającego jest wyposażona w styk do tego celu.

Codzienne użytkowanie

Korzystanie z panelu sterowania

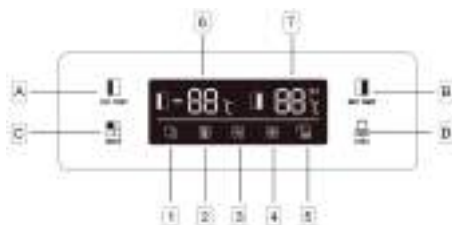

Przyciski

-  Naciśnij, aby wyregulować temperaturę komory zamrażarki (po lewej stronie) od 14 °C do 22 °C.
-  Naciśnij, aby wyregulować temperaturę komory lodówki (po prawej stronie) w zakresie od 2°C do 8°C i „OFF”. Jeśli wybierzesz opcję „OFF”, komora lodówki zostanie wyłączona
-  Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb pracy spośród **SMART, ECO, SUPER COOLING; SUPERFREEZING** i **USTAWIENIE UŻYTKOWNIKA** (brak symbolu na wyświetlaczu).
-  Naciśnij przycisk **3 SEC.** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować pozostałe trzy przyciski. Naciśnij go i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby odblokować inne tryby przyciski

Wyświetlacz

-  W trybie **SMART**, lodówka ustawia temperaturę dwóch komór automatycznie zgodnie z temperaturą wewnętrzną i temperaturą otoczenia.
-  W trybie **ECO** lodówka pracuje w najniższym ustawieniu zużycia energii.
-  **SUPERCOOL!** chłodzi komorę lodówki do najniższej temperatury przez ok. 2 godziny. Następnie automatycznie przywraca temperaturę ustawioną przed trybem super.
-  **SUPERFREEZ!** schładza komorę zamrażarki do najniższej temperatury przez ok. 6 godzin. Następnie temperatura ustawiona przed trybem super jest automatycznie przywrócona.



LOCK, symbol będzie się świecił, jeśli przyciski są zablokowane.



Wyświetlanie temperatury zadanej komory zamrażarki.




Wyświetlanie temperatury zadanej komory lodówki.


Używanie dozownika wody" (jeśli jest dostępny).

Przed pierwszym użyciem dozownika wody należy wyjąć i wyczyścić zbiornik na wodę znajdujący się wewnątrz komory lodówki.

1. Najpierw należy podnieść i zdjąć balkon zbiornika, a następnie zdjąć zbiornik wody z pokrywą. Zdjąć pokrywę, aby umyć i wyczyścić zbiornik i pokrywę.

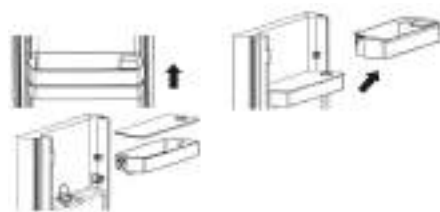

2. Po oczyszczeniu należy ponownie ustawić zbiornik wody, pokrywę i balkon zbiornika, jak poniżej.

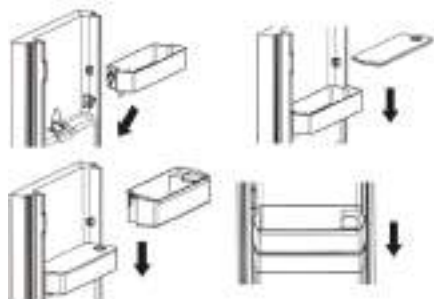

3. Wyczyścić podkładkę dozownika poza drzwiami lodówki.



Napełnianie zbiornika wodą

1. Otwórz małą pokrywkę



2. Napełnij zbiornik wody wodą pitną do linii 3 L.



3. Zamknij małą pokrywkę na pokrywce

Dozowanie

Aby dozować wodę, delikatnie popchnij nakładkę dozownika, używając szklanki lub pojemnika. Aby zatrzymać przepływ wody, wyciągnij szklankę z podkładki dozownika.

Alarm otwarcia drzwi

Jeżeli jedne z drzwi pozostaną otwarte przez 90 sekund, to do momentu ich zamknięcia pojawi się okresowy alarm.

Tryb	Kontrolki	Wyświetlacz temperatury zamrażarki	Wyświetlacz temperatury lodówki
Smart		Wyświetlacz temperatury dla zamrażarki i lodówki będzie się zmieniał w zależności od temperatury otoczenia (patrz tabela poniżej).	
ECO		-15 °C	+8 °C
Super cooling		Bez zmian	+2 °C
Super freezing		-25 °C	Bez zmian

UWAGI

Tryb ECO:

Wybierz ten tryb, gdy chcesz oszczędzać energię.

Tryb Super cooling:

Tryb ten pozwala na szybkie schłodzenie żywności i zostanie automatycznie wyłączony po 50 godzinach pracy.

Tryb Super Freezing

Ten tryb pozwala na szybkie zamrażanie żywności i zostanie automatycznie wyłączony po 50 godzinach pracy.

Alarm otwarcia drzwi

Gdy dowolne drzwi pozostaną otwarte lub nie zostaną całkowicie domknięte przez około 90 sekund, urządzenie włączy alarm. Zamknij drzwi lodówki, a alarm się wyłączy. Jeśli drzwi nie są dobrze domknięte, to alarm będzie się włączał co 35 sekund, aż do momentu, gdy drzwi zostaną dobrze zamknięte. Jeśli drzwi są otwarte przez

10 minut bez zamykania, wewnętrzne światło LED zostanie automatycznie wyłączone.

Blokada rodzicielska

Funkcja ta ma na celu uniemożliwienie dzieciom obsługi urządzenia.

- Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać  przez około 3 sekundy. Lampka kontrolna blokady  zaświeci się, wskazując, że funkcja blokady bezpieczeństwa jest aktywna.
- Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać  przez kilka sekund. Lampka kontrolna odblokowania  zapala się, wskazując, że funkcja blokady bezpieczeństwa jest dezaktywowana.

Użycie po raz pierwszy

Czyszczenie wnętrza

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy umyć wnętrze oraz wszystkie wewnętrzne akcesoria za pomocą letniej wody i łagodnego detergentu, żeby usunąć zapach nowego produktu. Po skończeniu dokładnie wysuszyć urządzenie.

Ważne! Nie używać ściernych detergentów ani proszków, ponieważ mogą one uszkadzać powierzchnie.

Zamrażanie świeżej żywności

- Komora zamrażarki jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego przechowywania produktów mrożonych oraz głęboko mrożonych.
- Świeżą żywność, która ma być zamrożona, umieścić w dolnej komorze.
- Na tabliczce znamionowej podana jest maksymalna ilość żywności, która może być zamrożona w ciągu 24 godzin.
- Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie nie należy dodawać innych środków spożywczych przeznaczonych do

zamrożenia

Przechowywanie żywności już zamrożonej

Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie nieużywania. Przed włożeniem żywności do zamrażalnika należy wybrać wyższe ustawienie i zostawić lodówkę włączoną na co najmniej 2 godziny.

Ważne! W przypadku przypadkowego rozmrożenia, np. brak zasilania na dłużej niż wartość podana w tabeli parametrów technicznych w punkcie „czas narastania”, rozmrożoną żywność należy szybko skonsumentować lub natychmiast ugotować, a następnie ponownie zamrozić (po ugotowaniu).

Rozmrażanie

Głęboko zamrożona lub mrożona żywność, przed użyciem, może być rozmrożona w komorze zamrażarki w temperaturze pokojowej, w zależności od czasu dostępnego na tę operację.

Małe kawałki można nawet gotować w stanie zamrożonym, bezpośrednio z zamrażarki, w takim przypadku gotowanie potrwa dłużej.

Kostka lodu

Urządzenie to może być wyposażone w jedną lub więcej kostek lodu do wytwarzania lodu.

Akcesoria

Wymowane półki

W ścianach lodówki znajdują się podpórki umożliwiające swobodne instalowanie półek.



Ustawianie półek na drzwiach

Aby umożliwić przechowywanie opakowań z żywnością o różnej wielkości, półki na drzwiach można ustawiać na wybranej wysokości drzwi. Aby dokonać tych regulacji, należy postępować w następujący sposób: stopniowo pociągać półkę w kierunku strzałek, aż do jego zwolnienia, a następnie ustawić zgodnie z potrzebami.



Przydatne porady i wskazówki

Wskazówki dotyczące mrożenia

Aby pomóc ci jak najlepiej wykorzystać proces zamrażania, oto kilka ważnych wskazówek:

- maksymalna ilość żywności, która może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej;
- proces zamrażania trwa 24 godziny. Nie należy w tym okresie dodawać kolejnych artykułów żywnościowych, które mają zostać zamrożone;
- tylko mrożonki o dobrej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone, artykuły spożywcze;
- przygotowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a następnie rozmrażanie tylko wymaganej ilości;
- zawiązać żywność w folię aluminiową lub polietylenową (plastikową) torebki i upewnić się, że opakowanie jest szczelne.
- Zapobiegać kontaktowi świeżej, niemrożonej żywności z żywnością mrożoną, aby nie podnosić jej temperatury.
- produkty o niskiej zawartości tłuszczu przechowują się lepiej i dłużej niż o dużej zawartości; sól skraca okres przechowywania żywności;
- zamrożona woda, jeśli zostanie spożyta bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, może spowodować odmrożenie skóry;
- zaleca się umieszczenie daty zamrażania na każdym pojedynczym opakowaniu, aby umożliwić wyjmowanie produktów z komory zamrażarki zgodnie z czasem przechowywania;
- Zaleca się umieszczenie daty zamrażania na każdym pojedynczym opakowaniu, aby umożliwić śledzenie czasu przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania mrożonej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność tego urządzenia, należy;

- upewnić się, że żywność mrożona była odpowiednio przechowywana przez sprzedawcę.
- być pewnym, że mrożone środki spożywcze są przenoszone ze sklepu spożywczego do zamrażarki w możliwie najkrótszym czasie;
- Nie otwieraj drzwi często lub zostawiaj je otwarte dłużej niż jest to absolutnie konieczne;
- Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie można jej ponownie zamrozić;
- Nie przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność:

- Nie należy wkładać do urządzenia ciepłej żywności ani parujących płynów.
- Żywność należy przykrywać lub owijać, w szczególności gdy ma intensywny zapach.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

Przydatne wskazówki:

- Mięso (dowolnego rodzaju): zawinąć w polietylenowe (plastikowe) torebki i położyć na szklanej półce nad szufladą na warzywa.
- Dla bezpieczeństwa mięso przechowywać w ten sposób nie dłużej niż przez jeden do dwóch dni.
- Żywność poddana obróbce termicznej, dania na zimno itp. — takie produkty należy przykryć i można je przechowywać na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: dokładnie wyczyścić, następnie umieścić w szufladzie przeznaczonej do ich przechowywania.
- masło i ser: należy je umieścić w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub owinąć w folię aluminiową lub worki polietylenowe, aby wykluczyć jak największą ilość powietrza.
- Butelki z mlekiem: powinny być zakręcone. Należy je odłożyć do koszyka na butelki na drzwiach lodówki.

- Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, jeśli nie zapakowany, nie może być przechowywany w lodówce.

Czyszczenie

Ze względów higienicznych wewnątrz urządzenia, w tym wewnętrzne akcesoria, należy regularnie czyścić.



Ostrożnie! Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno podłączać go do sieci. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik albo wyłącznik automatyczny. Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą myjki parowej. Wilgoć może gromadzić się na elementach elektrycznych, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorąca para może uszkadzać elementy plastikowe. Urządzenie musi być suche przed ponownym uruchomieniem.

Ważne! Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą wchodzić w reakcje z częściami plastikowymi — przykłady takich substancji to sok z cytryny lub sok ze skórek pomarańczy, kwas masłowy oraz detergenty z dodatkiem kwasu octowego.

- Nie należy dopuszczać do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.
- Nie stosować żadnych ściernych środków czyszczących.
- Wymij żywność z zamrażarki. Produkty należy odłożyć w chłodne miejsce i dokładnie przykryć.
- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik albo wyłącznik automatyczny.
- Urządzenie i jego wewnętrzne akcesoria czyścić za pomocą ściereczki i letniej wody. Po oczyszczeniu wytrzeć świeżą wodą i wytrzeć do sucha.
- Po całkowitym wysuszeniu należy ponownie włączyć urządzenie.

Usuwanie usterek



Ostrożnie! Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Tylko wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba może rozwiązać problemy, których nie ma w tej instrukcji.

Ważne! Podczas normalnego użytkowania (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego) występują dźwięki.

Jeśli usterka pojawi się ponownie, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Dane te są niezbędne, aby pomóc Ci w sposób szybki i prawidłowy. Wpisz tutaj niezbędne dane, patrz tabliczka znamionowa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilająca nie jest włożona do gniazda lub jest włożona niedokładnie.	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik się przepalił lub jest wadliwy.	Sprawdź i w razie potrzeby wymień bezpiecznik.
Urządzenie zamraża lub ochładza się zbyt mocno	Gniazdo jest uszkodzone	Usterki w sieci mają być usuwane przez elektryka.
	Temperatura jest ustawiona zbyt niska lub urządzenie pracuje w trybie SUPER,	Przełącz regulator temperatury na ustawienie wyższej temperatury tymczasowo.
Żywność nie jest wystarczająco zamrożona.	Nie ustawiono prawidłowej temperatury.	Proszę sprawdzić sekcję Ustawienia temperatury początkowej.
	Drzwi były otwarte przez długi okres.	Otwierać drzwi tylko na tak długo, jak jest to konieczne.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono dużą ilość ciepłej żywności.	Tymczasowo przełącz regulator temperatury na ustawienie niższej temperatury.

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
	Urządzenie znajduje się blisko źródła wysokich temperatur.	Sprawdź informacje zawarte w rozdziale poświęconym miejscu instalacji.
Znaczne nagromadzenie szronu na uszczelce drzwi.	Uszczelnienie drzwi nie jest odpowiednie.	Ostrożnie ogrzać nieszczelne części uszczelki drzwi za pomocą suszarki do włosów (w chłodnym otoczeniu), a jednocześnie ręcznie uformować ogrzaną uszczelkę drzwi w taki sposób, aby była prawidłowo uformowana.
Nietypowe dźwięki pracy.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyregulować nóżki.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Nieznacznie przemieścić urządzenie.
	Jeden z elementów, np. rura, z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie odgiąć element od powierzchni, której dotyka.
Panele boczne są gorące	To normalne. Wymiana ciepła jest w panelach bocznych.	W razie potrzeby należy wziąć rękawice do dotykania paneli bocznych.

Jeśli usterka pojawi się ponownie, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Dane te są niezbędne, aby pomóc Ci w sposób szybki i prawidłowy. Wpisz tutaj niezbędne dane, patrz tabliczka znamionowa.