

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiasz urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony

1

zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

5. Produkt posiada klasę szczelności IP65, jest pyłoszczelny oraz odporny na wodę.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
8. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.

2

9. Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALÉŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


3

DANE TECHNICZNE


Model	SC850
Maksymalna moc transmisji	-68 dBm
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412 MHz ~ 2472 MHz
Napięcie i prąd ładowania	5 V ~ 1 A
Zasilanie	2x akumulator 3.7 V, 2600 mAh
Wyposażenie	Kamera 2x kołek montażowy 2x akumulator 1x uchwyt magnetyczny 1x przewód USB
Kąt widzenia kamery	120°
Odległość wykrywania ruchu	do 6 m
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Klasa szczelności	IP65
Wymagania systemowe:	Android, iOS
Karta pamięci	micro SD Class 10, do 64 GB
Rozdzielczość zapisu wideo	1920*1080P 15fps

4

OPIS URZĄDZENIA

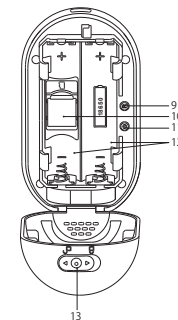

5

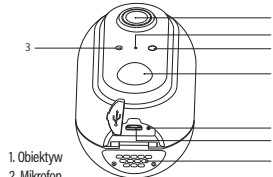

1. Obiektyw
2. Mikrofon
3. Czujnik światła
4. Wskaźnik pracy
5. Czujnik ruchu PIR
6. Wskaźnik ładowania baterii
7. Gniazdo ładowania microUSB z zaślepką
8. Głośnik
9. Przycisk RESET
10. Gniazdo karty pamięci
11. Przycisk Włącz/Wyłącz
12. Komora na baterie
13. Suwak blokady pokrywy


6

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Uchwyt magnetyczny można zamocować na ścianie za pomocą kołka montażowego.


1. Wywierć otwór zgodnie ze średnicą kołka montażowego, zamocuj kołek w otworze, następnie wkręć wkręt.
2. Zamocuj uchwyt magnetyczny, tak aby łeb wkręta znalazł się w otworze uchwyty, następnie przesuń uchwyt w dół tak, aby wkręt znalazł się w zwyżeniu otworu, jednocześnie dociskając uchwyt do ściany.

UWAGA! JEŻELI UCHWYT NIE JEST STABILNY NALÉŻY GO ZDJĄĆ, PRZYKRĘCIĆ WKRĘT GŁĘBIJ I PONÓWNIÉ ZAMOCOWAĆ UCHWYT. ZAŁĄCZONE DO WYPOSAŻENIA KÓŁKI SŁUŻĄ DO MONTAŻU W BETONIE LUB CEGLE.



8

3. Zamocuj kamerę na uchwycie pod wymaganym kątem.

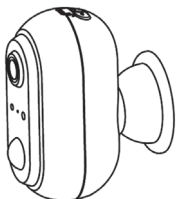

UWAGA! PRZED MOCOWANIEM KAMERY NA UCHWYCIÉ UPEWNIJ SIÉ, ŻE POKRYWA JEST PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTA I ZABLOKOWANA.

UWAGA! ZALECANY JEST MONTAŻ KAMERY POD ZADAŚNIEM. NIE INSTALUJ URZĄDZENIA W MIEJSCU NARAŻONYM NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE ŚWIATŁA SŁONECZNEGO!

9

ŁADOWANIE BATERII

1. W celu naładowania baterii zdejmij kamerę z uchwyty magnetycznego.
2. Wytrzyj kamerę do sucha i zdejmij gumową zaślepkę z gniazda ładowania.
3. Podłącz wtyczkę przewodu microUSB do gniazda ładowania, a drugi koniec zamocuj w gnieździe zasilacza o napięciu wyjściowym 5V, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.

4. Wskaźnik ładowania zacznie świecić w kolorze czerwonym informując o procesie ładowania. Bateria będzie w pełni naładowana gdy wskaźnik zacznie świecić w kolorze zielonym.

UWAGA! BATERIE NALÉŻY ŁADOWAĆ W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU.

10

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: www.artdom.net.pl/document/SC850/
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, załóżuj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włącz urządzenie montując baterie w komorze i naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sek. Sygnał dźwiękowy poinformuje o zresetowaniu i możliwości sparowania urządzenia z aplikacją.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Upewnij się, że wskaźnik pracy zmienia kolor.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Na ekranie telefonu wyświetli się QR kod. Skieruj obiektyw kamery w stronę ekranu telefonu aby zeskanować kod. Po

11

usłuszeniu sygnału potwierdź przyciskiem „Słyszałem dźwięk”.

9. Po pomyślnym połączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się jego zdalną obsługą.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: www.artdom.net.pl/document/SC850/ lub po zeskanowaniu kodu QR:



12

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera SC850 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SC850/

13

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

14

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprawdzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta

15

- d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rekolacji za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przed-stawienie dowodu zakupu.

16

UWAGA!

USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIEUZANIE GWARANCJI.

17



18