

BeoPlay A1 2nd Gen.

Instrukcja Obsługi





Bang & Olufsen




bang-olufsen.com/app

Aplikacja Bang & Olufsen służy do konfigurowania, dostosowywania produktu, ulepszania muzyki i aktualizacji oprogramowania.

REJESTRACJA ONLINE


Zarejestruj produkt online pod adresem www.bang-olufsen.com/register-product, aby otrzymywać ważne informacje o produktach i aktualizacjach oprogramowania oraz otrzymywać interesujące informacje i oferty od grupy BANG & OLUFSEN. Jeśli zakupiłeś swój produkt w sklepie BANG & OLUFSEN lub na stronie www.bang-olufsen.com, zostałeś automatycznie zarejestrowany.

Włączanie

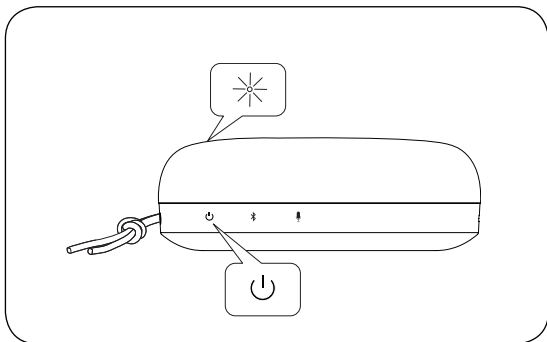


Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć dźwięk Beosound A1 2. generacji. Wskaźnik produktu na górze urządzenia zmieni kolor na biały i będzie gotowy do ustawienia.

Parowanie Bluetooth ...

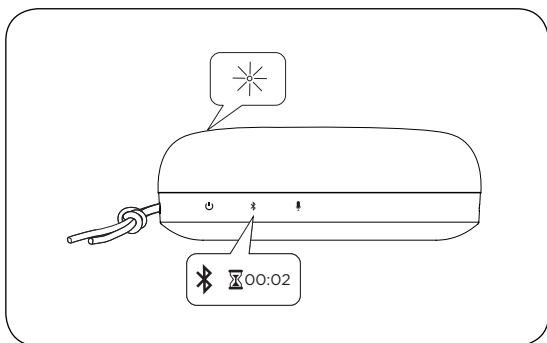


Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy. Wskaźnik produktu zacznie migać na niebiesko.

... parowanie Bluetooth

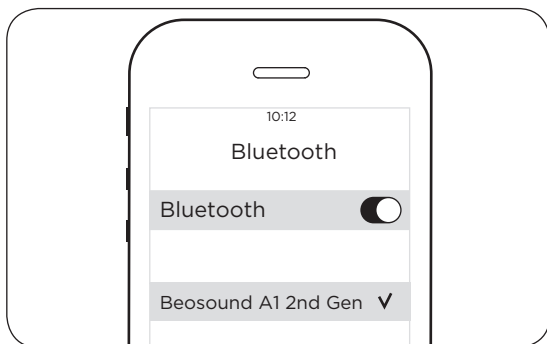


Gdy wskaźnik produktu miga na niebiesko, włącz Bluetooth w urządzeniu. Znajdź listę urządzeń i wybierz Beosound A1 2nd Gen. Wskaźnik produktu zmienia kolor na stały niebieski na 5 sekund, a następnie zmienia kolor na biały. Następnie słychać podpowiedź dźwiękową wskazującą, że jest gotowy do odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki

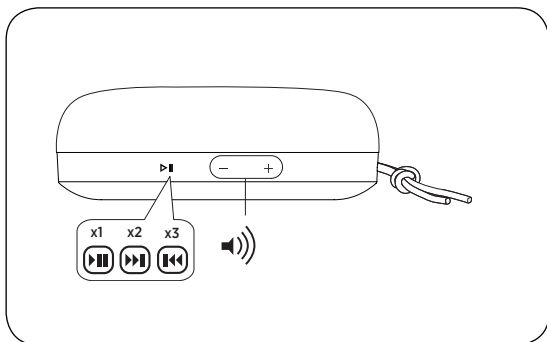


Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk Play/Pause, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Aby przejść do następnego utworu, naciśnij dwukrotnie przycisk Play/Pause. Aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij dwukrotnie przycisk Play/Pause. Naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.


Tryb głośnomówiący

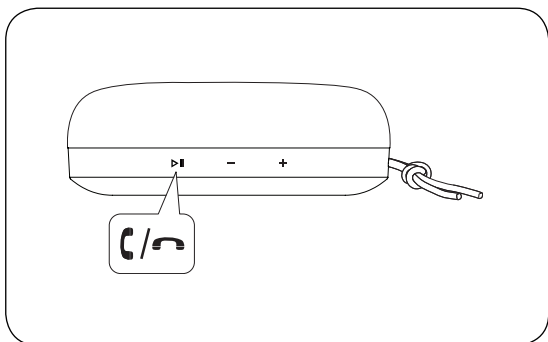

Po podłączeniu urządzenia Beosound A1 i odebraniu połączenia przychodzącego wskaźnik produktu będzie migał na zielono. Aby odebrać połączenie, naciśnij krótko przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza), a wskaźnik produktu zacznie migać na zielono. Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, należy długo naciskać przycisk odtwarzania/pauzy. Aby przesłać dźwięk z urządzenia Beosound A1 do urządzenia lub z powrotem do urządzenia Beosound A1, należy nacisnąć dwukrotnie .

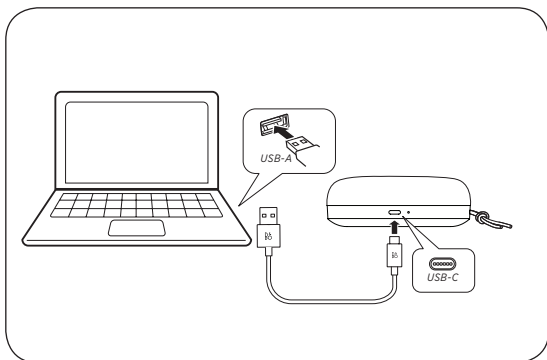

Beosound A1 może być używany jako urządzenie do połączeń konferencyjnych przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB podłączonego do komputera. Aby zapewnić płynne działanie, należy sprawdzić ustawienia na liście komputerów Beosound A1 jako źródła zarówno dla głośnika, jak i mikrofonu.

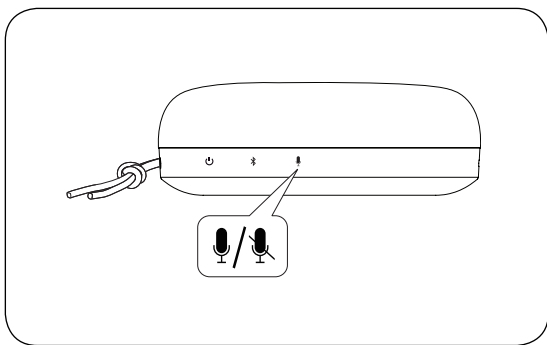

Podczas rozmowy telefonicznej lub konferencyjnej można wyciszyć dźwięk Beosound A1 za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku mikrofonu. Po wyciszeniu wskaźnik produktu zmienia kolor na czerwony. Aby wyłączyć wyciszenie, należy ponownie nacisnąć przycisk mikrofonu.


Ustawianie Amazon Alexa



Amazon Alexa




Dla urządzeń z systemem Android i iOS, użyj aplikacji Amazon Alexa do konfiguracji.

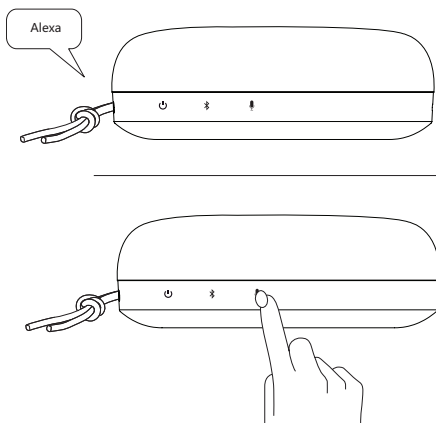


Asystent głosowy może być uruchamiany za pomocą słowa kluczowego, na przykład "Alexa", gdy jest w zasięgu. Można go również wywołać przez naciśnięcie przycisku mikrofonu. Asystent głosowy jest domyślnie wyłączony w urządzeniu Beosound A1, dopóki nie zostanie skonfigurowany. Po ustawieniu asystenta głosowego można go wyciszyć z odsłuchu za pomocą długiego naciśnięcia przycisku mikrofonu. Wskaźnik produktu zmienia kolor na czerwony, aby potwierdzić tę czynność. Alternatywnie można całkowicie wyłączyć asystenta głosowego w aplikacji Bang & Olufsen.

True Wireless Stereo

1- wszy głośnik

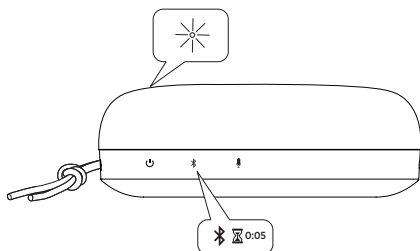


2- gi głośnik

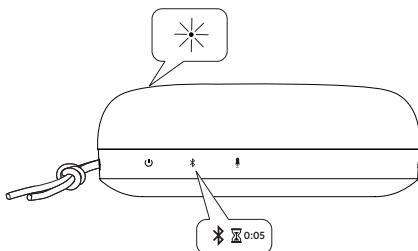


Beosound A1 może być sparowany w trybie stereo w aplikacji Bang & Olufsen lub ręcznie. Aby skonfigurować to ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pierwszym głośniku przez 5 sekund, aż wskaźnik produktu zmieni kolor na biały. Następnie wykonaj tę samą operację na drugim urządzeniu Beosound A1. Oba urządzenia wydadzą wtedy sygnał dźwiękowy wskazujący, że są one podłączone.

Ładowanie

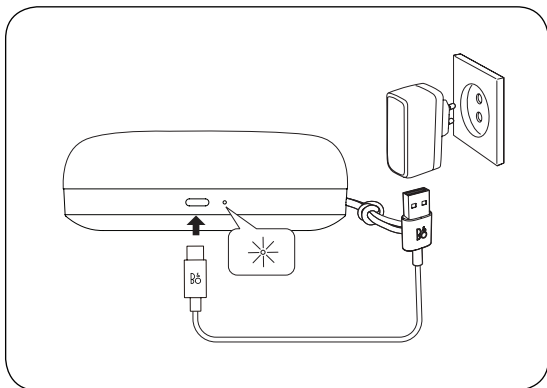

Wskaźnik baterii miga na pomarańczowo podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Wskaźnik naładowania akumulatora

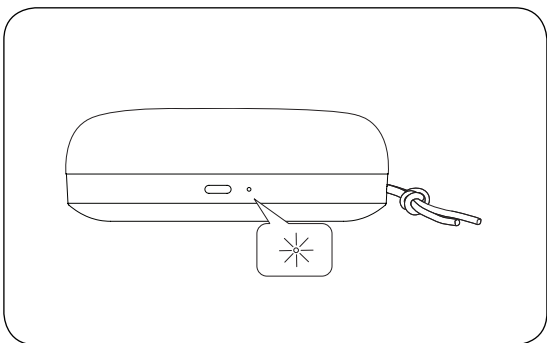

Wskaźnik naładowania baterii zmieni kolor na pomarańczowy na 5 minut przy 40% poziomie naładowania baterii, aby dać wczesne ostrzeżenie. Przy 20% poziomie baterii, wskaźnik baterii zmieni kolor na czerwony i zacznie migać przy 10% poziomie baterii. Użyj aplikacji Bang & Olufsen, aby sprawdzić stan akumulatora.