

TARCZA DRUCIANA DO USUWANIA CHWASTÓW DO KOS SPALINOWYCH - PAY WB20



- Tarcza druciana ze stali
- Drut splątany w 36 linek o dług.40 mm. o szorowania prostych powierzchni i usuwania chwastów ze spoin pomiędzy płytami lub kostkami bruku
- Może być stosowana bezpośrednio do urządzeń typu kosa spalinowa (tylko o dużej mocy, od pojemności silnika 49 cm³).

Zastosowanie do:


Usuwanie/wyrywanie chwastów z:

- kostki brukowej,
- chodników,
- płyt betonowych,
- przy krawężnikach ulicznych

Dane:

- Średnica zewnętrzna - 200 mm
- Średnica wewnętrzna - 25,4 mm
- Waga- 970 gram
- Materiał - drut ze stali
- Rodzaj szczotki – z plecionych linek stalowych
- Maksymalne obroty - 10 000 obr/min

Sposób montażu na kosie:

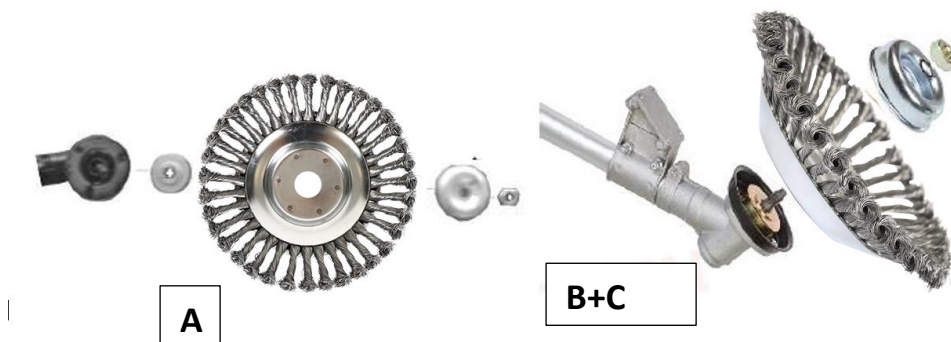

1. Nałóż pierścień ustalający **A** na wałek wyjściowy przekładni kątowej kosi.
2. Załóż na pierścień **A** tarczę drucianą ,zamontuj na niej podkładkę **B** i przykręć wszystko nakrętką **C z lewym gwintem** (samo-kontruująca lub z podkładką sprężynującą) .

Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie ciała obce z obszaru roboczego. Kamienie, szkło, gałęzie i podobne przedmioty mogą uszkodzić urządzenie. Sprawdź także, czy śruby są dokręcone.

Stosuj się koniecznie **do wszystkich zaleceń instrukcji** obsługi kosi spalinowej - nie przestrzeganie tych zaleceń grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ 15 METRÓW OD OSÓB POSTONNYCH.



Należy pamiętać, że szczotki druciane mogą zmiatać kamienie lub inne przedmioty z dużą prędkością, dlatego nie należy pracować w pobliżu samochodów i innych przedmiotów, które mogłyby zostać uszkodzone. Szczotki druciane mogą porysować i uszkodzić powierzchnię roboczą. Dlatego przeprowadź test na niewielkiej powierzchni przed użyciem urządzenia.



Do pracy zakładaj kask, ochronniki słuchu, okulary ochronne (dodatkowo przyłbicę z pełną ochroną twarzy) oraz odpowiednią odzież ochronną.

Do pracy należy zakładać obuwie robocze na nieślizgającej się podeszwie i rękawice ochronne.

Praca z zamontowaną na kosie spalinowej szczotką drucianą:

W przypadku złego samopoczucia, zmęczenia lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie należy obsługiwać urządzenia.

Zawsze sprawdzaj maszynę przed użyciem. Upewnij się, że żadne części nie są zużyte lub uszkodzone zwłaszcza osłona tarczy.

Wymień zużyte lub uszkodzone elementy - po uderzeniu w obcy przedmiot, wyłącz silnik natychmiast zdejmij nasadkę świecy zapłonowej i sprawdź tarczę dokładnie pod kątem uszkodzeń.

Operator maszyny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i osób postronnych.

Jeśli maszyna zacznie nienormalnie wibrować, zatrzymaj się silnik i natychmiast sprawdź przyczynę.

Wibracje są generalnie ostrzeżeniem przed uszkodzeniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na zboczach.

Krysiak Sp. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6, tel.: 61 650 75 30,

Serwis Centralny – infolinia serwisowa: 61 650 75 39,

Dział części zamiennych tel.: 61 650 75 34,

Fax: 61 650 75 32,

www.krysiak.pl