

Oczyszczacz powietrza

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHA 8400WH

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, nawet jeżeli są Państwo zapoznani ze sposobem korzystania z urządzeń podobnego typu. Urządzenie można eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować na wypadek konieczności zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres trwania ustawowego prawa na dostawę urządzenia pozbawionego wad lub w okresie gwarancji, zaleca się przechowywać oryginalne opakowanie od urządzenia, materiał opakunkowy, dowód zakupu oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności sprzedawcy lub kwartę gwarancji. Do transportu urządzenia, zaleca się zapakować go w oryginalne opakowanie producenta.

SPIS TREŚCI

OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA	5
OPIS PANELU STEROWANIA	6
ZASADA DZIAŁANIA OCZYSZCZACZA POWIETRZA.....	7
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM.....	7
EKSPLOATACJA OCZYSZCZACZA POWIERZA	7
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
DANE TECHNICZNE	10
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO	11
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	11

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE ZACHOWAĆ DO ZASTOSOWANIA W PRZYSZŁOŚCI.


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Podczas czyszczenia i konserwacji przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Przed każdym czyszczeniem albo konserwacją odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Niniejsze urządzenie zaprojektowane zostało do użycia w pomieszczeniach komercyjnych.

Oczyszczacz powietrza

SHA 8400WH


- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwach domowych, biurach i innych pomieszczeniach o podobnym charakterze. Urządzenie należy zawsze instalować na równej, suchej, stabilnej i twardej powierzchni. Zabrania się instalowania urządzenia na miękkich powierzchniach, na przykład: komplety wypoczynkowe lub łóżka. W takim przypadku urządzenie może spaść na ziemię.
- Zabrania się eksploatacji urządzenia na zewnątrz poza zamkniętymi pomieszczeniami oraz będącego pod wpływem bezpośredniego działania warunków atmosferycznych.
- Zabrania się ustawiania urządzenia w pobliżu otwartego ognia, urządzeń lub przyrządów gazowych, które stanowią źródło ciepła oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda prądu elektrycznego należy przekonać się czy dane techniczne podane na tabliczce fabrycznej urządzenia są zgodne z napięciem elektrycznym w gnieździe sieci elektrycznej.
- Przewód zasilania należy umieścić obok urządzenia tak, aby nie przeszkadzał w chodzeniu (nie dochodziło do zaczepienia lub potknięcia się o przewód), owszem nie można przewodu kłaść na dywany, wykładziny, meble itp.
- Z urządzenia nie korzystaj w pomieszczeniach, w których może dojść do wycieku gazów palnych lub wyziewów chemicznych.
- Zabrania się wymieniania jakiegokolwiek części urządzenia za części lub wyposażenie dodatkowe innych producentów.
- Zabrania się używania urządzenia z wyposażeniem i urządzeniami, które mogłyby mieć wpływ na obroty wentylatora.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego i jego uruchomieniem należy skontrolować czy jest poprawnie złożone.
- Nie stawiać na urządzeniu i nie zakrywać go żadnymi przedmiotami podczas pracy urządzenia. Nie wkładać do otworów ssania i wydechu powietrza żadnych przedmiotów i przestrzegać, aby otwory te nie były uniedrożnione.
- Urządzenie należy zawsze wyłączać i odłączać od gniazda elektrycznego, jeżeli nie jest używane, przed wyjęciem panelu przedniego, wymianą filtra, czyszczeniem lub przemieszczaniem.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik, który wyłączy automatycznie urządzenie, po zdjęciu osłony z głównego zespołu urządzenia.
- Zabrania się zanurzenia urządzenia do wody lub innych cieczy – ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie odłączać urządzenia z sieci elektrycznej poprzez pociągnięcie za przewód zasilania. Ryzyko uszkodzenia przewodu zasilania lub gniazda elektrycznego. Przewód zasilania należy odłączać wyłącznie wyciągnięciem wtyczki przewodu z gniazda elektrycznego.
- Zabrania się eksploatacji urządzenia, jeżeli nie działa w poprawny sposób, zostało uszkodzone lub było zanurzone w wodzie. Nie dokonywać napraw lub modyfikacji urządzenia we własnym zakresie, ponieważ występuje poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie to nie jest wyposażone w żadne części lub elementy, które mogłyby być naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy urządzenia należy wykonywać w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nieuprawniony dostęp do urządzenia oznacza utratę gwarancji daną ustawą o ochronie konsumenta, w zakresie konieczności dostarczenia produktu przez sprzedawcę bez wad lub utratę gwarancji na jakość udzielonej przez producenta.

OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA

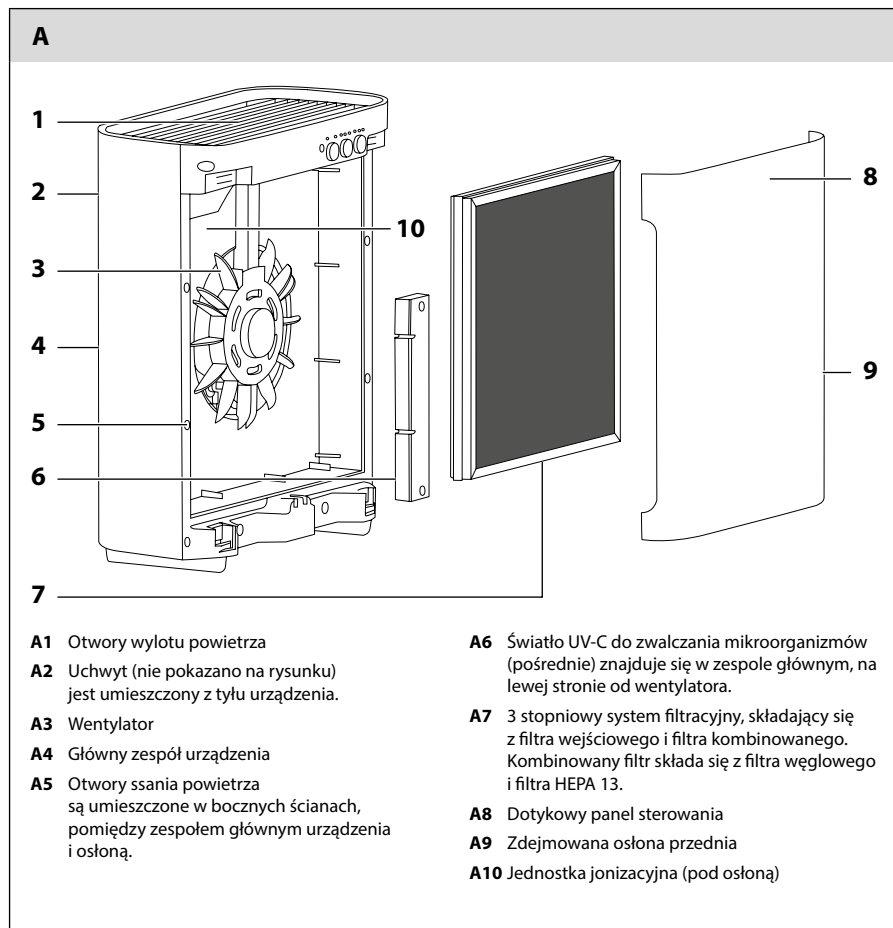

OPIS PANELU STEROWANIA

B

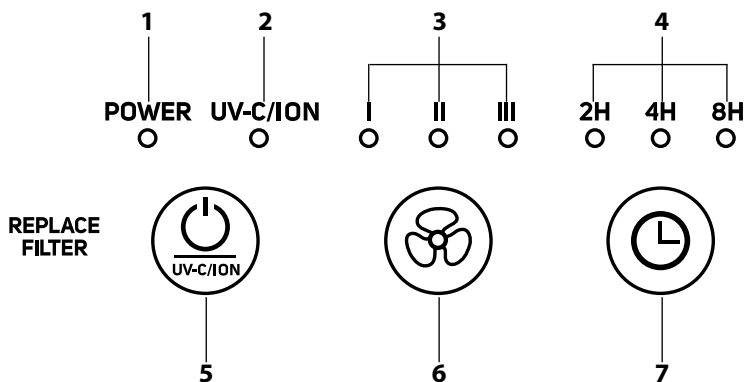

- B1** LED sygnalizacja włączenia oczyszczacza powietrza
Jeżeli sygnalizacja miga, należy wymienić kombinowany filtr.
- B2** Wskaźnik LED włączenia lampy UV-C i jonizacji
- B3** LED sygnalizacja włączenia niskich, średnich i wysokich obrotów wentylatora
- B4** LED sygnalizacja włączenia zegara automatycznego wyłączenia (2, 4 i 8 godzin)

- B5** Przycisk dotykowy do włączenia i wyłączenia oczyszczacza powietrza oraz lampy UV-C lampy i jonizacji
- B6** Przycisk dotykowy do regulacji obrotów wentylatora
- B7** Przycisk dotykowy do nastawienia zegara automatycznego wyłączenia urządzenia

ZASADA DZIAŁANIA OCZYSZCZACZA POWIETRZA

- Oczyszczacz powietrza z estetycznym wzornictwem oferuje skuteczne rozwiązanie podwyższenia jakości powietrza w Państwa pomieszczeniach. Wyposażony jest w 3-stopniowy system filtracji, UV-C lampę bakteriobójczą i jonizator. Filtr wejściowy przechwytyje większe cząstki kurzu oraz alergeny. Filtr z węglem aktywnym absorbuje zapachy i szkodliwe gazy, na przykład formaldehyd, benzen itp. Filtr HEPA przechwytyje cząstki kurzu, dym, pyłki oraz inne alergeny. Jonizator emituje jony ujemne, odświeża powietrze i wspiera gromadzenie oraz osadzanie cząstek kurzu i innych niepożądanych obiektów. Konieczność wymiany filtra jest sygnalizowana przez diodę LED. Prędkość czyszczenia powietrza można regulować 3-stopniowo a funkcja zegara umożliwia nastawić automatyczne wyłączenie oczyszczacza.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Przed pierwszym uruchomieniem należy wyjąć oczyszczacz z opakowania. Zdjąć osłonę przednią **A9**. Kasetę z filtrami **A7** wyjąć z zespołu głównego **A4**. Kasetę do łatwiejszego wyjęcia wyposażoną jest w uchwyty znajdujące się na obu stronach. Kasetę z filtrami **A7** wyjąć z woreczka plastikowego, poczym ponownie włożyć na swoje miejsce. Osłonę **A9** ponownie przymocować do zespołu głównego **A4**.



Notatka:

Kaseta z filtrami **A7** musi znajdować się w zespole głównym **A4** tak, aby filtr HEPA był skierowany w stronę wentylatora **A3** a filtr wyjściowy był skierowany do przodu w stronę osłony przedniej **A9**. Filtr wejściowy można rozpoznać według czarnego koloru oraz według tego, że do kombinowanego filtra jest przymocowany za pomocą rzepów i można go wyjąć. Kombinowany filtr (filtr z węglem aktywnym oraz HEPA filtr) nie można wyjąć z kasety. Uchwyty, które są umieszczone po obu stronach kasety, są skierowane od zespołu głównego **A4**, w stronę osłony przedniej **A9**.

EKSPLOATACJA OCZYSZCZACZA POWIETRZA

- Oczyszczacz należy postawić na stabilnej, równej i twardej powierzchni w zasięgu gniazda elektrycznego. Skontrolować czy jest zabezpieczona poprawna cyrkulacja powietrza, minimalna odległość urządzenia od ścian i mebli wynosi 30 cm.
- Skontrolować czy oczyszczacz powietrza jest poprawnie złożony, czy są poprawnie włożone filtry **A7** i że nie są zablokowane otwory ssania i wylotu powietrza **A5** lub **A1**. Przewód zasilania podłączyć do gniazda elektrycznego.

1. Włączenie i wyłączenie oczyszczacza powietrza oraz lampy UV-C / jonizatora

- Przycisk **B5** służy do włączenia i wyłączenia oczyszczacza powietrza oraz lampy UV-C i jonizatora **A6**.
- Jednym wciśnięciem przycisku **B5** włączysz oczyszczacz powietrza. Zapali się wskaźnik LED **B1**. Lampa UV-C **A6** jest wyłączona. Wskaźnik LED **B2** jest zgaszony.
- Drugim naciśnięciem przycisku **B5** włączysz lampę UV-C i jonizator **A6**. Oczyszczacz i lampa UV-C **A6** pracują. Świeci się wskaźnik LED **B1** i **B2**.
- Trzecim naciśnięciem przycisku **B5** wyłączysz lampę UV-C i jonizator. Zgaśnie wskaźnik LED **B2**.
- Czwartym naciśnięciem przycisku **B5** wyłączysz oczyszczacz. Zgasną wszystkie wskaźniki LED.

2. Ustawienie obrotów wentylatora

- Jeżeli oczyszczacz powietrza pracuje, można za pomocą przycisku **B6** dokonać ustawień prędkości obrotów wentylatora.
- Prędkość obrotów wentylatora można regulować 3-stopniowo I, II i III (niska, średnia, wysoka prędkość). Każde naciśnięcie przycisku **B6** powoduje zmianę obrotów wentylatora w następującej kolejności: niskie -> średnie -> wysokie. Ustawienie prędkości obrotów wentylatora jest sygnalizowane przez rozświetlenie odpowiedniej sygnalizacji diody LED **B3**.

3. Ustawienie zegara automatycznego wyłączenia

- 3.1 Przycisk **B7** służy do ustawienia interwału czasowego 2, 4 lub 8 godzin, po którym oczyszczacz powietrza automatycznie wyłączy się.
- 3.2 Ustawienie czasu automatycznego wykonuje się naciskając przycisk **B7**, do momentu rozświecenia odpowiedniej sygnalizacji LED **B4**. Po upływie nastawionego czasu nastąpi wyłączenie oczyszczacza.
- 3.3 Jeżeli oczyszczacz powietrza pracuje, do anulacji ustawionego czasu automatycznego wyłączenia wciśnij przycisk **B7** tyle razy, dopóki nie będzie świecił żaden z wskaźników LED **B4**.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Czyszczenie powierzchni zewnętrznej

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy oczyszczacz odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Powierzchnię zewnętrzną należy oczyścić ściereczką nawilżoną w lekko ciepłej wodzie. Następnie wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nie stosować szorstkich materiałów, rozcieńczaczy lub rozpuszczalników, mogą spowodować uszkodzenie powierzchni. Oczyszczacz nie zanurzać do wody lub innych cieczy,

2. Czyszczenie i wymiana filtrów

- Prosimy o dotrzymywanie następujących instrukcji dotyczących czyszczenia i wymiany filtrów. Nie dotrzymanie instrukcji może mieć negatywny wpływ na skuteczność działania oczyszczacza.
- Filtr wejściowy i z węglem aktywnym należy czyścić raz w miesiącu lub częściej w zależności od stanu zanieczyszczenia.
- Sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazda elektrycznego. Otworzyć osłonę przednią **A9** i zdjąć ją z zespołu głównego **A4**.

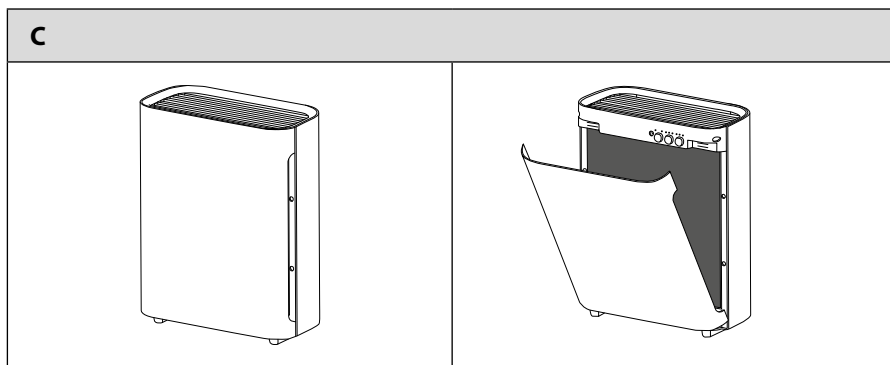

- Z głównego zespołu **A4** wyjąć kasety z filtrami **A7**. Kasea jest wyposażona w dwa uchwyty umieszczone na stronach, służące do łatwiejszego wyjmowania.

D



- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra wejściowego i filtra z węglem aktywnym należy użyć odkurzacza z końcówką szczotkową do tapicerki. Filtr wejściowy jest do kasety z filtrem kombinowanym przymocowany za pomocą rzepa. Filtr wejściowy odłączyć od kasety i za pomocą odkurzacza wyczyścić filtr z węglem aktywnym, który znajduje się pod nim. Podczas czyszczenia należy postępować ostrożnie, uważając na możliwość uszkodzenia filtra.
- W przypadku większego zanieczyszczenia można filtr wejściowy opłukać w lekko ciepłej wodzie, poczym pozostawić do wyschnięcia.



Ostrzeżenie:

Filtr z węglem aktywnym i HEPA filtr nie można myć wodą.

- Po wyczyszczeniu przymocować ponownie filtr wejściowy do kasety. Przed przymocowaniem filtra wejściowego do kasety należy skontrolować, czy jest całkowicie suchy. Kasety z filtrami **A7** włożyć do głównego zespołu **A4** i zamknąć osłonę **A9**. Przy wkładaniu filtra należy przestrzegać, aby filtr HEPA był skierowany do tyłu w stronę wentylatora **A3** a filtr wejściowy do przodu w stronę osłony **A9**. Uchwyty umieszczone na obu stronach kasety są skierowane na zewnątrz zespołu głównego **A4** w stronę osłony przedniej **A9**.
- Konieczność wymiany filtra **A7** sygnalizuje migająca kontrola **B1**. Okres przydatności filtra wynosi oskoło 6 miesięcy – przy normalnej eksploatacji. Nowe filtry można zakupić w sieci handlowej. Zazwyczaj należy wymienić kasety z filtrem węglowym i filtrem HEPA, do którego należy ponownie przymocować filtr wejściowy. Owszem, jeżeli filtr wejściowy jest zużyty, należy go również wymienić.
- Po wymianie filtra należy ponownie uruchomić oczyszczacz. Przewód zasilania podłączyć do gniazda elektrycznego. Oczyszczacz włączyć i następnie nacisnąć przycisk **B5** i przytrzymać przez około 5 sekund. W ten sposób nasepi restart oczyszczacza a sygnalizacja LED **B1** przestanie migać.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Niedostateczny przepływ powietrza.	Sprawdzić, czy filtry A7 nie są zanieczyszczone. Sprawdzić, czy otwory ssania lub wylotu powietrza A5 lub A1 nie są zablokowane.
Po włączeniu urządzenia nie nastąpi uruchomienie oczyszczacza.	Skontrolować czy oczyszczacz powietrza jest podłączony do działającego gniazda elektrycznego. Skontrolować, czy osłona przednia A9 jest należycie przymocowana za zespołem głównym A4 .
Oczyszczacz pracuje głośno.	Skontrolować czy w przestrzeni oczyszczacza A3 nie znajdują się obce przedmioty. Filtry A7 są nie właściwie zainstalowane na swoim miejscu. Filtry A7 mogą być bardzo zanieczyszczone i być może jest konieczność ich wymiany. Oczyszczacz nie jest umieszczony na równej i stabilnej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	55 W
Stopień ochrony (przed porażeniem prądem)	II
Głośność	30/40/55 dB(A)
Przepustowość powietrza	34/84/178 m ³ /h
Trwałość UV-C lampy	około 20 000 godziny
Długość fali UV-C urządzenia.....	254 nm
Produkcja anionów	DC 12V ≥ 3×1 000 000 PCS/cm ³
Zalecana powierzchnia pomieszczenia.....	20–25 m ²

Deklarowana wartość emisji głośności urządzenia wynosi 30/40/55 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej względem referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przez porażeniem prądem elektrycznym jest zagwarantowana dzięki wzmocnionej izolacji.

Zmiana tekstu i specyfikacji technicznej zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO

Zużyte opakowanie należy odnieść na miejsce wyznaczone przez administrację lokalną do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Symbol ten umieszczony na produktach lub w załączonych materiałach oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być oddalone do odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowienia i recyklingu należy przekazać produkty do właściwych miejsc zbiorczych. W niektórych krajach Unii Europejskiej można zwrócić produkty w miejscu jego zakupu przy ewentualnym zakupie nowego produktu.

Właściwa utylizacja produktu pomoże ochronić cenne zasoby surowców naturalnych oraz pomaga profilaktyce negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, w skutek niepoprawnej utylizacji odpadów. Następnym szczegółowym informacjom należy zażądać od władz lokalnych lub w najbliższym punkcie zbioru surowców wtórnych.

Niepoprawna utylizacja tego rodzaju odpadów w wielu krajach podlega grzywnie, zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

Informacje dla podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

W celu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy zażądać potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy

Utylizacja w pozostałych krajach poza Unią Europejską

Symbol ten jest ważny w Unii europejskiej. W celu utylizacji produktu należy zażądać potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od władz lokalnych lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE dotyczących produktów tego rodzaju.

Oczyszczacz powietrza

SHA 8400WH