

SENCOR®

SRV 9550BK



PL ■ Odkurzacz automatyczny

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ**Ostrzeżenia ogólne**

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Odkurzacz automatyczny można używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, który jest dostarczony wraz z urządzeniem. W celu uniknięcia powstania nie
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.
- Podczas czyszczenia i konserwacji przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania odkurzacza automatycznego użyj wyłącznie oryginalnej stacji ładującej, która dostarczana jest razem z nim.

- Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym napięciem zgodnym z oznaczeniem urządzenia.



Laser

Czujnik laserowy spełnia wymagania klasy bezpieczeństwa laserowego zgodnie ze standardem EN 60825-1.

- Podczas używania, manipulacji i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym zawsze przestrzegaj następujących reguł:
 - Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek manipulacji wyłącz odkurzacz automatyczny wyłącznikiem głównym.
 - Nie celuj promieniem laserowym w osoby.
 - Nie patrz do bezpośredniego lub odbitego promienia lasera.
 - Zmiany albo naprawy czujnika laserowego poza autoryzowanym serwisem są zabronione.



Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie wskazówek obsługi i konserwacji podanych w niniejszym załączniku, może prowadzić do niebezpieczeństwa napromieniowania!

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem adaptera do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Podłączaj adapter sieciowy wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużacza.
- Nie odłączaj adaptera sieciowego od gniazdka poprzez pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby dojść do

uszkodzenia adaptera sieciowego lub gniazdka. Zasilacz należy odłączać od gniazdka elektrycznego wyłącznie pociągając za wtyczkę przewodu zasilania.

- Zabrania się pokładania przewodu zasilania na ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu albo nie dotykał rozgrzanej lub gorącej powierzchni.
- Zabronione jest stosowanie adaptera sieciowego z uszkodzonym widelcem lub przewodem zasilającym. Wszelkie naprawy adaptera należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Zabrania się używania zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem do innych celów.
- Adapter sieciowy i jego przewód zasilający utrzymuj w suchości.
- Jeżeli przewód zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub przez w podobny sposób wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj od gniazdka sieciowego zasilacza mokrymi rękami.
- Nie odsłaniaj części elektrycznych odkurzacza lub akumulatora. Nie zawierają żadnych części, które można naprawić przez użytkownika. Serwis zlecaj wykwalifikowanym osobom.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie adaptera sieciowego dostarczonego z niniejszym odkurzaczem automatycznym.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie opryskuj odkurzacza automatycznego albo jego adaptera sieciowego wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza automatycznego, wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem

akumulatora upewnij się, że odkurzacz automatyczny jest odłączony od gniazdka el. i wyłączony jest głównym wyłącznikiem.


- Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj odkurzacza automatycznego sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwarcie obudowy odkurzacza automatycznego przez użytkownika w okresie gwarancyjnym może skutkować utratą gwarancji.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas obsługi





- Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Podczas kontaktu z wilgocią zniszczy się wyposażenie elektroniczne odkurzacza.
- Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się albo palnych przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;

- większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko zablokować otwór ssący.
- Odkurzacza automatycznego nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego w wąskich wywyższonych powierzchniach, jak stół, szafa itp. Jeżeli odkurzacz nie będzie miał dostatecznej przestrzeni do manewrów, może spaść i uszkodzić się.
- Odkurzacza automatycznego używaj wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego upewnij się, że w pojemniku na kurz został poprawnie zainstalowany filtr kurzowy.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że drzwi wejściowe do twojego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z powierzchni podłogowych ubrania, papier, zabawki albo przewody przedłużające i inne przedmioty, które mógłby odkurzacz zassać albo zaczepić. Zasłony i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.
- Na odkurzaczu automatycznym nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na nim ani nie siadaj na nim.
- Jeżeli odkurzacz automatyczny pracuje, uważaj na dzieci i zwierzęta domowe.
- Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza automatycznego nie były blokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.
- Nie naciskaj na laserowy moduł nawigacyjny ani nie próbuj podnosić jego pokrywy. Mogło by dojść do uszkodzenia modułu.


A

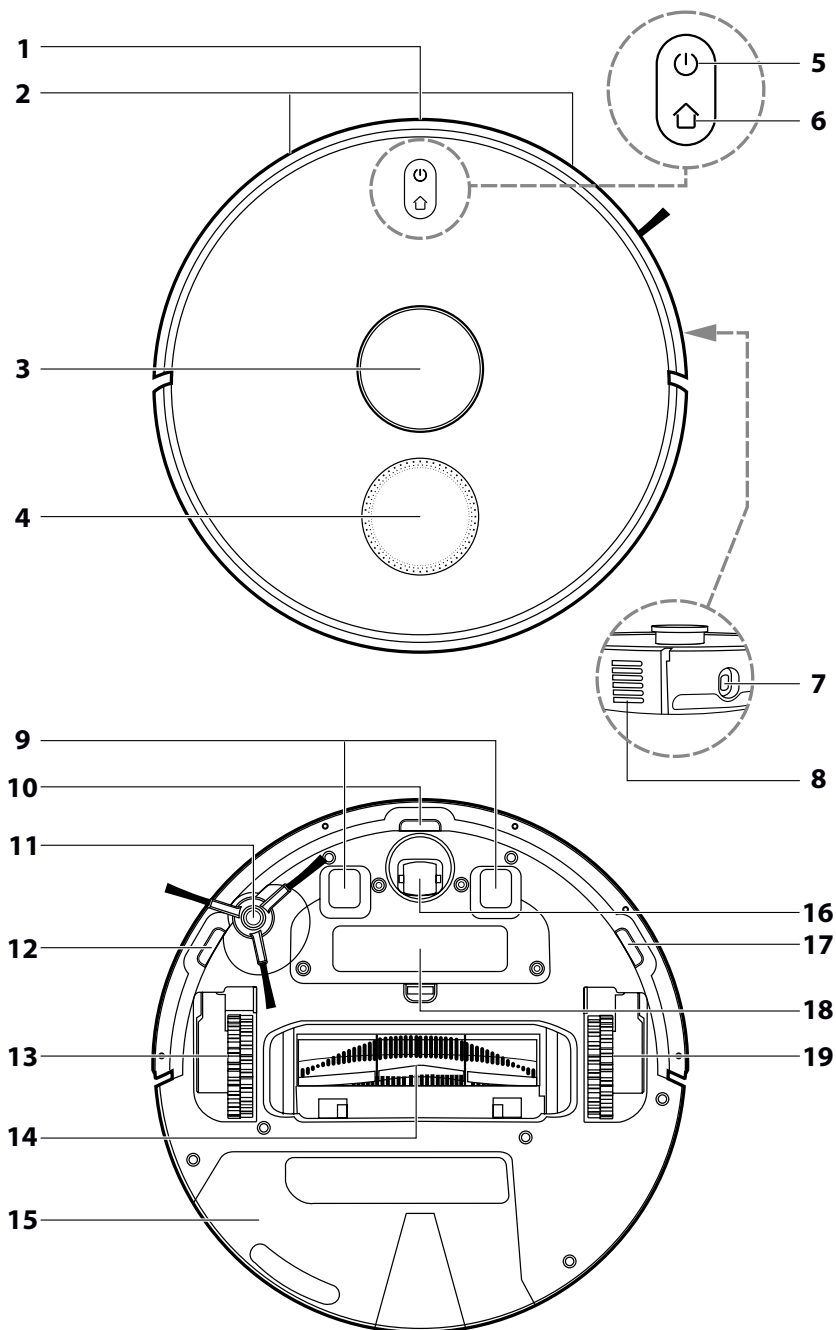


B

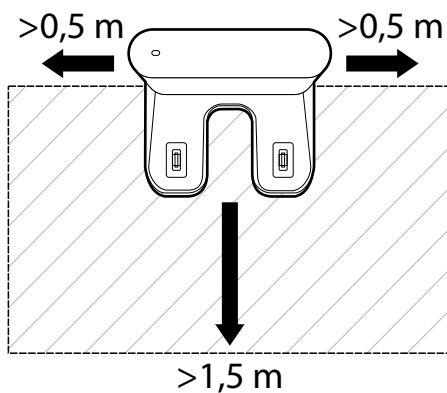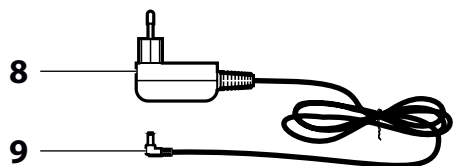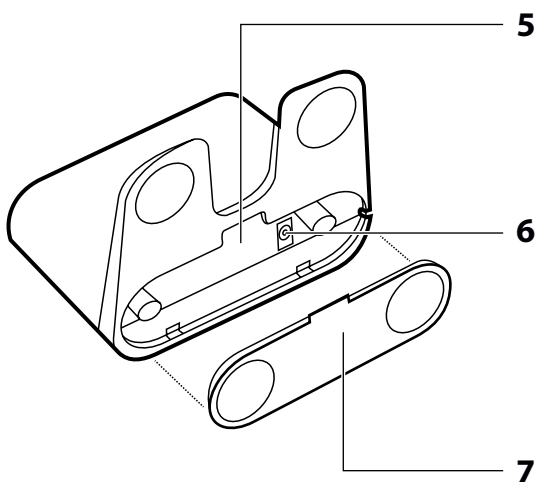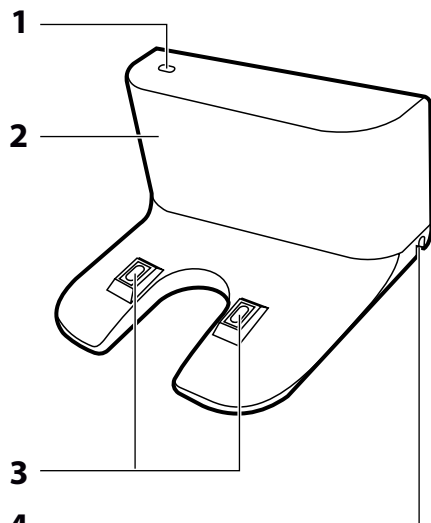


C

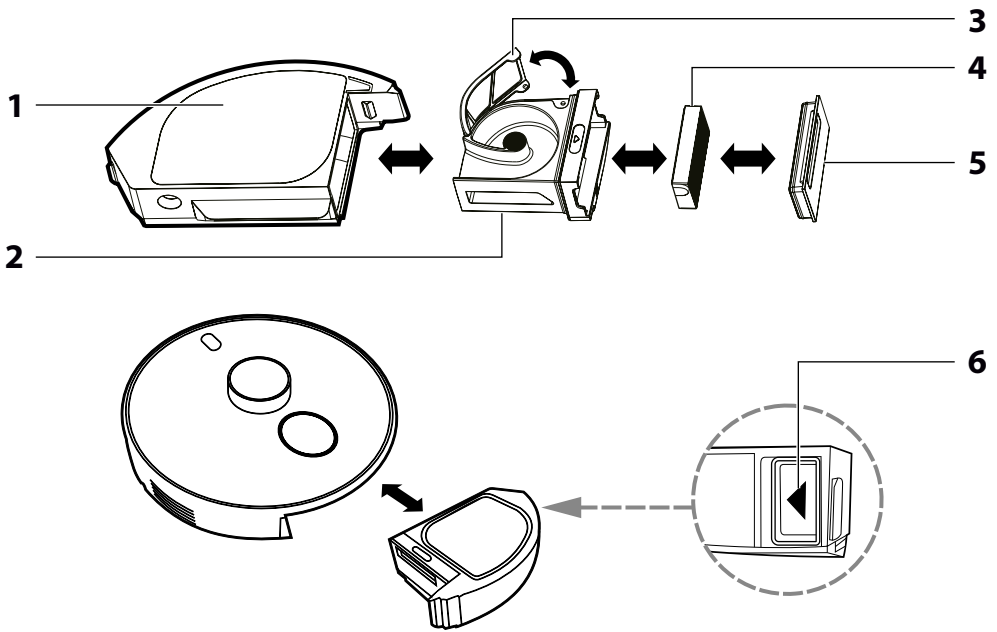


D

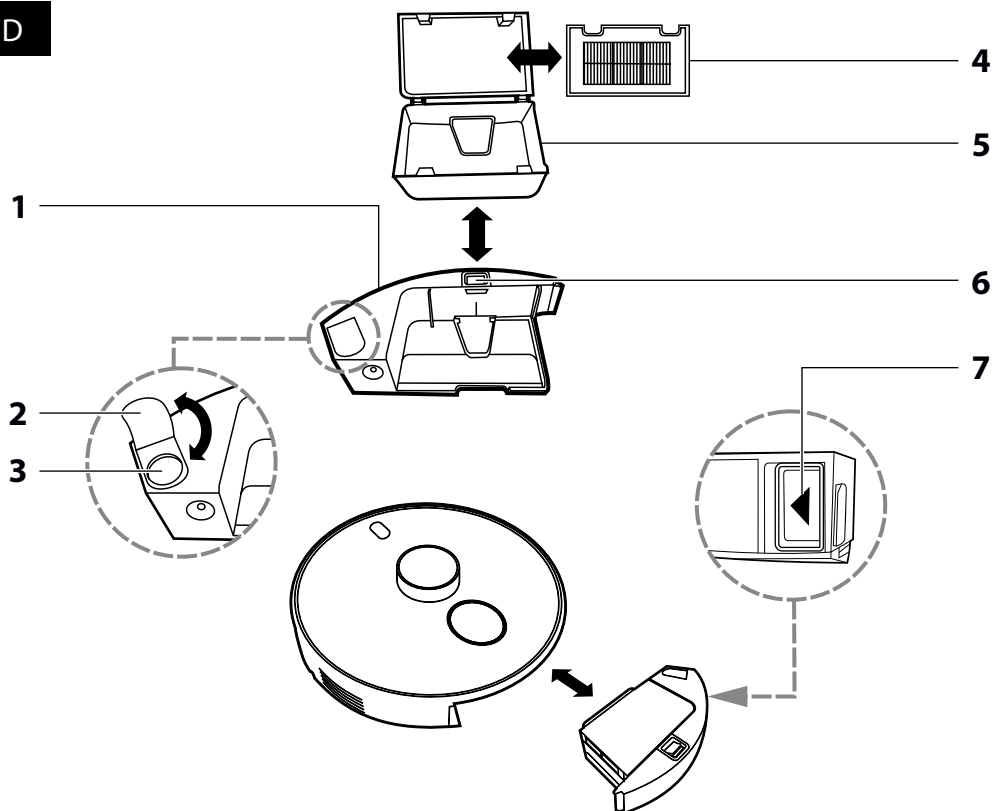


E

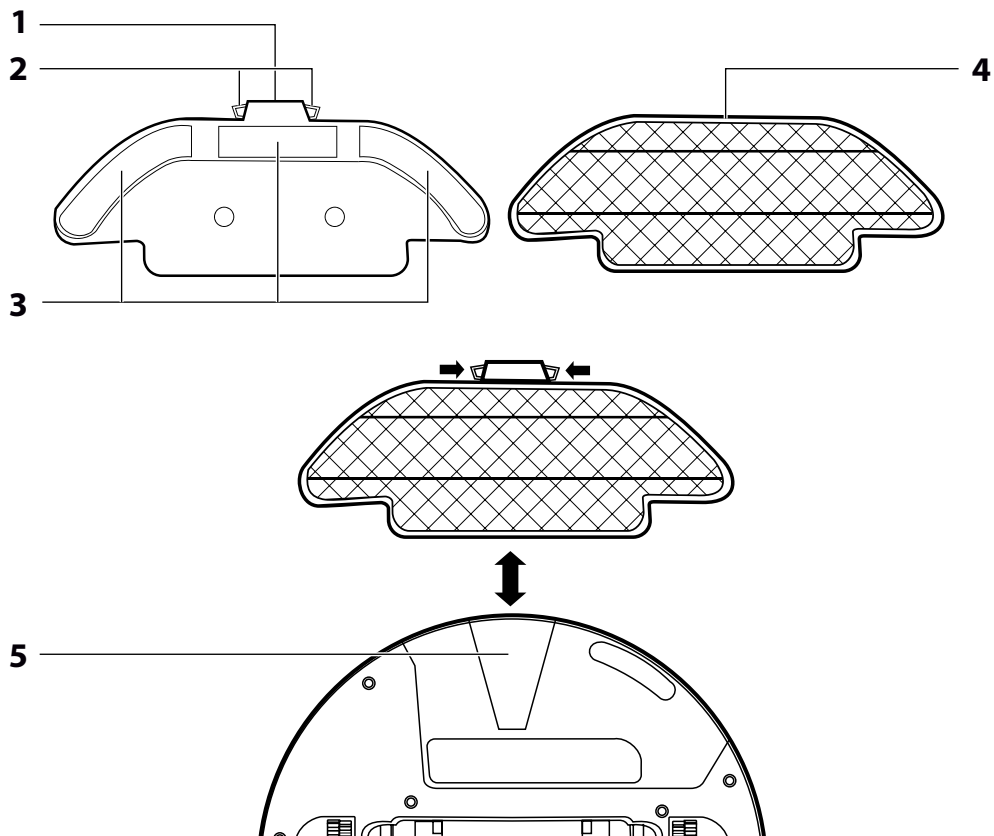


F

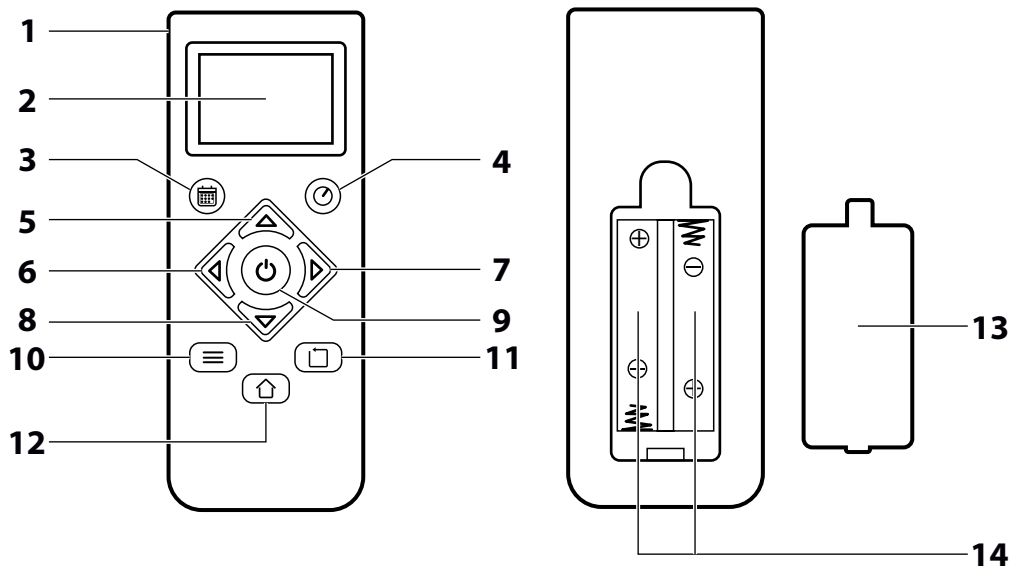


G

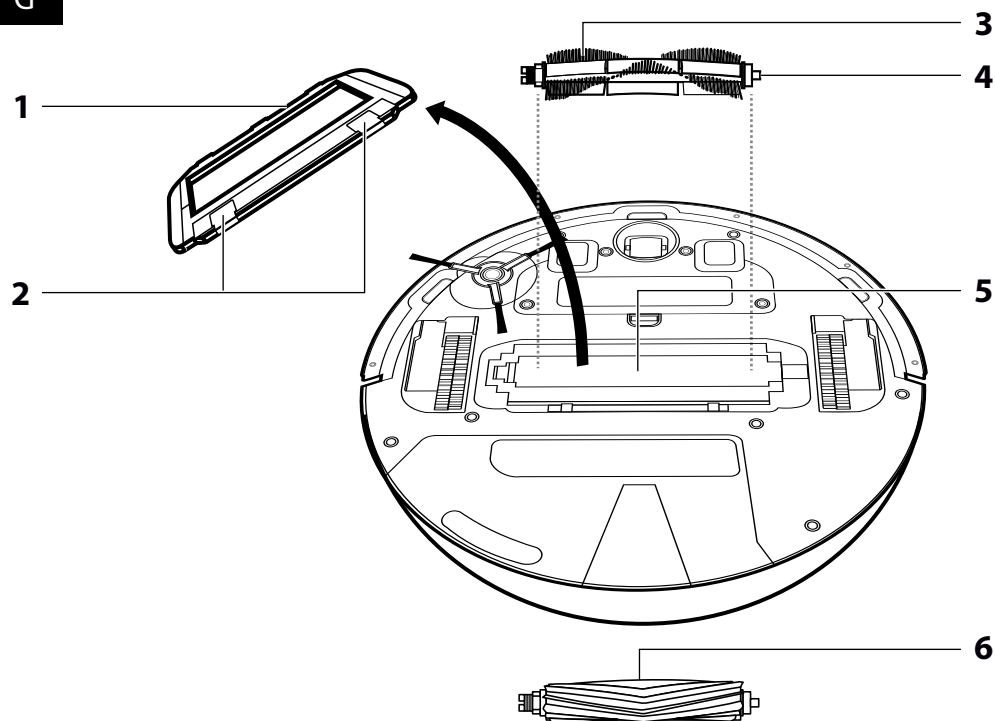

H



I

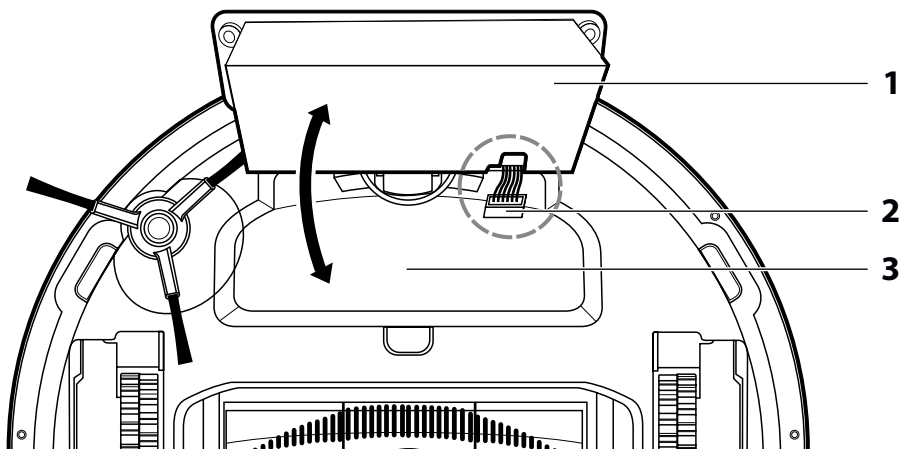

PL: Łącze do aplikacji do sterowania odkurzaczem

APP Store



Google Play



PL Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewni, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności przewozić urządzenie, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalny karton producenta.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu..

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

A1 Odbiornik/czujnik podczierwieni	A9 Styki ładowania
A2 Czujnik antykolizyjny (w zderzaku)	A10 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, środkowy
A3 Laserowy czujnik typ Lidar	A11 Boczna szczotka obrotowa
A4 Wziernik	A12 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, lewy
Umożliwia wgląd do zbiornika w celu ustalenia ilości zebranych zanieczyszczeń wewnątrz zbiornika na kurz.	A13 Napędzane kółko gumowe lewe
A5 Przycisk do włączenia i wyłączenia / uruchomienia oraz ustawienia trybu mycia	A14 Centralna szczotka wirująca
A6 Przycisk powrotu odkurzacza do stacji ładującej	A15 Zbiornik na kurz/ zbiornik wody z naczyniem na kurz
A7 Czujnik boczny	A16 Przednie kółko obrotowe
A8 Otwory wentylacyjne (na obu stronach odkurzacza)	A17 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, prawy
	A18 Osłona górna akumulatora
	A19 Napędzane gumowe kółko prawe

B1 Kontrolka zasilania	B6 Gniazdo złącza zasilacza
B2 Stacja ładująca	B7 Osłona dolna
B3 Styki ładowania	B8 Zasilacz
B4 Wycięcie na przewód zasilacza.	B8 Złącze zasilacza
B5 Pojemnik	

C1 Pojemnik kurzu o pojemności 480 ml	nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń
C2 Uchwyt filtra	C5 Uchwyt filtra HEPA
C3 Filtr delikatny	C6 Zapadka do zwolnienia pojemnika kurzu z odkurzacza
C4 Filtr HEPA	
Filtr cząstek powietrza o wysokiej skuteczności, zdolny do wyłapania	

D1 Zbiornik na wodę o pojemności 260 ml	nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń
D2 Osłona gumowa otworu napełniającego	D1 Pojemnik kurzu o pojemności 240 ml
D3 Otwór napełniający	D6 Blokada do otwarcia pojemnika na kurz
D4 Filtr HEPA	D7 Blokada do zwolnienia pojemnika kurzu z odkurzacza
Filtr cząstek powietrza o wysokiej skuteczności, zdolny do wyłapania	

E1 Głowica mopa	E3 Rzępy do przymocowania mopa
E2 Blokada do zwolnienia pojemnika kurzu z odkurzacza	E4 Tkanina mopa
	E5 Wpust do przymocowania mopa

F1 Pilot zdalnego sterowania	F8 Przycisk w tył / obniżenie wartości czasu
F2 Wyświetlacz	A9 Przycisk do włączenia i wyłączenia / uruchomienia oraz ustawienia trybu sprzątania
F3 Przycisk do ustawienia czasu zaplanowanego sprzątania	F10 Przycisk ustawienia siły ssania
F4 Przycisk ustawienia czasu systemowego	F11 Przycisk ustawienia trybu sprzątania wzdłuż ścian
F5 Przycisk w przód / podwyższenie wartości czasu	F12 Przycisk powrotu odkurzacza do stacji ładującej
F6 Przycisk w lewo / przełączenie na minutę	F13 Osłona pojemnika na baterie
F6 Przycisk w prawo / przełączenie na godzinę	F14 Pojemnik na baterie (Zst. AAA x 1,5V)

G1 Pokrywa szczotki wirującej	G5 Pojemnik na centralną szczotkę wirującą
G2 Zapadki	G6 Zastępca szczotki gumowa, do podłóg laminowanych
G3 Szczoteczki	
G4 Łożyska szczotki	

H1 Szczoteczka do czyszczenia	H2 Ostrze Służą do odcięcia włosów nawiniętych na szczotkę centralną
--------------------------------------	---

- I1** Akumulator
I2 Złącze
- I3** Pojemnik akumulatora

ZASTOSOWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz automatyczny można używać do sprzątania wszystkich typów twardych podłóg, jakimi są podłogi drewniane albo laminowane, posadzki, podłogi winylowe itp., jak również dywanów z niskim włosiem. W trybie automatycznego sprzątania odkurzacz automatycznie efektywnie kombinuje różne drogi, w celu osiągnięcia optymalnego oczyszczenia całej powierzchni podłogowej.
- Otwór ssący efektywnie usuwa włosy, włosie zwierząt itp. Boczny szczotka wirująca wymiata zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z naroży. Gumowe kółka napędzane chronią podłogi przed zarysowaniem i potrafią pokonać przejściowe listwy podłogowe do wysokości nawet 1,5 cm i wyjechać na 2cm wysoki dywan.
- Zderzak z czujnikiem pozwala na tumione dojeżdżanie odkurzacza aż do przeszkody i skutecznie przyspłaszcza wokół niej. Czujniki podczierwieni w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza automatycznego z przeszkodami. Bezpieczną pracę odkurzacza w pomieszczeniach, w których znajdują się schody, umożliwiają dolne czujniki przeciw upadkowi odkurzacza ze schodów.
- Kolejną zaletą odkurzacza automatycznego jest funkcja mopa, która umożliwia suche i wilgotne wycieranie gładkich twardych powierzchni podłogowych. Odkurzacz podczas wycierania odkurza drobne zanieczyszczenia i kurz z podłogi tak, by podczas cyklu sprzątania nie dochodziło do nadmiernego zanieczyszczenia tkaniny mopa. Odkurzacz, po zakończeniu sprzątania, automatycznie zamknie dostawę wody i w ten sposób zabroni jej wycieku na podłogę.
- Do skontrolowania stanu eksploatacyjnego odkurzacza, służy przycisk z kontrolką znajdujący się na obudowie odkurzacza, która kolorami sygnalizuje stan odkurzacza, patrz rozdział ZNACZENIE SYGNALIZACJI ŚWIETELNEJ. Oprócz sygnalizacji świetlnej, odkurzacz jest wyposażony w sygnalizację dźwiękową, która towarzyszy niektórym z funkcji albo stanom błędów, patrz rozdział SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA.
- Do wygodnego sterowania służy aplikacja dla urządzeń inteligentnych, która umożliwia włączyć i wyłączyć odkurzacz, wprowadzić go w tryb sprzątania automatycznego, wysłać odkurzacz automatyczny do stacji ładującej lub ustawić zaplanowane sprzątanie.
- Orientację odkurzacza w przestrzeni zapewnia czujnik laserowy Lidar oraz funkcja GYRO MAPPING, która potrafi rozpoznać geometrię pomieszczenia, w której wykonuje sprzątanie i odkurzacz w ten sposób sprawnie wyczyści podłogę. Funkcja jest budowana i nie można na nią w żaden sposób wpływać.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

MONTAŻ I ZASTOSOWANIE BOCZNEJ SZCZOTKI OBROTOWEJ

- Boczna szczotka obrotowa **A11** jest przeznaczona do gładkich powierzchni podłogowych, zapewnia efektywne sprzątanie w narożach i wzdłuż ścian oraz mebli.
- Zamontuj do odkurzacza boczną szczotkę obrotową, jeżeli odkurzacz nie został dostarczony wraz z fabrycznie zamontowaną szczotką boczną. Przekręć odkurzacz automatyczny do górny dolną stronę, po czym wciśnij szczotkę na kółko.



Ostrzeżenie:

Podczas obracania odkurzacza do góry nogami, w celu wykonania konserwacji, należy uważać, aby urządzenie nie spadło na ziemię lub aby przy postawieniu na podłogę nie doszło do uszkodzenia czujnika laserowego **A3**. Zaleca się postawić odkurzacz na odpowiednią miękką powierzchnię.

- Jeżeli będziesz używał odkurzacza automatycznego do sprzątania pomieszczeń, w których znajdują się dywany, zdemontuj boczną szczotkę obrotową. Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności montażu.

UMIĘSzcZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

- Stacja ładująca **B2** służy do automatycznego ładowania akumulatora i odkurzacz musi mieć do niej dobry dostęp.
- Stację ładującą umieść na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazdka elektrycznego. Przestrzegaj, aby w odległości 0,5 m w lewo i w prawo oraz w odległości przynajmniej 1,5 m przed stacją nie znajdowały się schody lub przeszkody, które broniłyby odkurzaczu wyszukać stację ładującą i pomyślnie zaparkować. Zaleca się umieścić tylną stronę stacji skierowaną w kierunku ściany lub mebli.
- Z dolnej strony stacji zdejmij osłonę **B7**. Do gniazda **B6** wewnątrz korpusu stacji ładującej podłącz złącze przewodu zasilacza a przewód wyprowadź w wycięciu **B4** w korpusie stacji. W zależności od odległości stacji ładującej od gniazdka elektrycznego, możesz niepotrzebnie część przewodu nawinąć wewnątrz korpusu urządzenia. Następnie załóż osłonę dolną.
- Stację ładującą postaw na wybrane miejsce a wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego. Nadmiar przewodu zasilającego złóż tak, aby nie nawinął się do szczotek czyszczących odkurzacza.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z odkurzacza, odłącz stację ładującą od gniazdka sieciowego i umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

PIERWSZE NAŁADOWANIE AKUMULATORA

- Przed pierwszym użyciem odkurzacza trzeba akumulator w pełni naładować przez co najmniej 5 godzin.
- Upewnij się, że stacja ładująca jest umieszczona i podłączona poprawnie do gniazdka elektrycznego zgodnie z rozdziałem UMIESZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ.
- Wyciśnij i przytrzymaj przycisk **A5** (⏻) dłużej niż 3 sekundy. Kontrolka znajdujący się w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏮) zacznie pomalą migać niebieskim kolorem i po czym będzie słyszalna melodia.. Jeżeli kontrolka świeci ciągle na niebiesko, odkurzacz znajduje się w trybie czuwania i jest przygotowany do pracy.



Notatka:
Jeżeli kontrolka miga lub jej kolor jest inny niż niebieski, zasięgnij informacji z rozdziału ZNACZENIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.
Jeżeli kontrolka nie świeci w ogóle, oznacza to, że akumulator jest całkowicie wyladowany. W takim przypadku, należy odkurzacz ręcznie przenieść do stacji ładującej i skontrolować połączenie styków **A9** znajdujących się na dolnej stronie odkurzacza ze stykami **B3** stacji ładującej. Po połączeniu styków rozpocznie się proces ładowania. Odkurzacz włączy się samoczynnie, po doładowaniu akumulatora na dany poziom.

- Naciśnij przycisk **A6** (⏮), kontrolka w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏮) zacznie pomalą pulsować żółtym kolorem. Zabrzmi sygnał dźwiękowy a odkurzacz zacznie automatycznie wyszukiwać stację ładującą. Po zaparkowaniu w stacji ładującej ruszy cykl ładowania.
- Podczas ładowania, kontrolka w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏮) pulsuje pomalą żółtym kolorem.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora, kontrolka w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏮) zacznie świecić ciągłym niebieskim kolorem, proces ładowania zostaje automatycznie zakończony. W ten sposób odkurzacz przygotowany jest do pracy.



Notatka:
Pozostałe szczegóły o automatycznym lub ręcznym ładowaniu odkurzacza znajdziesz w rozdziale ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNIE.

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Wciśnięciem pokręćesz zapadkę pokrywę **F13** na tylnej stronie pilota zdalnego **F1** i zdejmij pokrywę.
- Do pilota zdalnego sterowania włóż 2 szt. baterii typu AAA (1,5 V). Podczas wkładania baterii należy dotrzymać poprawną biegunowość, która podana jest we wnętrzu pojemnika **F14** do baterii. Załóż i zatrzasknij z powrotem pokrywę **F13**.
- Jeżeli baterie są wyladowane, wymień na nowe. Nie kombinuj różnego typu baterii albo starych baterii z nowymi.
- Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi około 6 m.

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU

- Czas systemowy odkurzacza to rzeczywisty czas według twojego pasma czasowego. Jego poprawne ustawienie jest ważne, jeżeli chcesz korzystać z funkcji zaplanowanego sprzątania.
- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **F4** (⌚), dopóki na wyświetlaczu **F2** nie pojawi możliwość ustawienia godzin.
- Przy pomocy przycisków **F5** (⬆) lub **F8** (⬇) ustaw wartość czasu. Pomiedzy cyframi godzin i minut przemieszczaj się za pomocą przycisków **F6** (⬅) lub **F7** (➡).
- Ustawiony czas potwierdź przyciskiem **F4** (⌚). Zabrzmi 2x krótki sygnał dźwiękowy i ustawiony czas zapisze się w pamięci jako czas systemowy.
- Jeżeli do 10 sekund nie wykonasz żadnej czynności, 2x zabrzmi sygnał dźwiękowy a tryb ustawienia czasu systemowego zostanie automatycznie anulowany. Ustawienie nie zostanie zapisane w pamięci.

PRACA



Notatka:
Przed uruchomieniem odkurzacza zawsze upewnij się, że został włożony zbiornik na wodę z pojemnikiem kurzu lub wyłącznie pojemnik kurzu włącznie z odpowiednimi filtrami kurzu HEPA.

WŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączono/wyłączono **A5** (⏻) na odkurzaczu dłużej niż 3 sekundy. Kontrolka w przycisku **A5** i **A6** zacznie pomalą migać niebieskim kolorem, równocześnie zabrzmi melodia. Jeżeli kontrolka świeci ciągłym niebieskim kolorem, odkurzacz znajduje się w trybie czuwania i jest przygotowany do pracy.

TRYB CZUWANIA

- Tryb czuwania oznacza, że odkurzacz jest przygotowany do pracy. Przyciski **A5** (⏻) i **A6** (⏮) są podświetlone niebieskim światłem, odkurzacz czeka na sygnał.
- Odkurzacz przejdzie w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku **A5** (⏻) znajdującego się na odkurzaczu lub przycisku **F9** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania, kiedykolwiek podczas pracy odkurzacza.

TRYB UŚPIENIA

- Tryb snu służy do oszczędzania pojemności akumulatora. Odkurzacz przejdzie w tryb uśpienia, bądź automatycznie po dziesięciu minutach nieczynności albo jeżeli nie jest w stanie zaparkować w stacji ładującej. Podświetlenie przycisków **A5** (⏻) i **A6** (⏮) zgaśnie a odkurzacz automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.
- Aby obudzić odkurzacz z trybu uśpienia do trybu czuwania, należy nacisnąć przycisk **A5** (⏻) znajdujący się na odkurzaczu lub przycisk sterowania **F9** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania.



Notatka:
Jeżeli odkurzacz znajduje się w trybie snu, nie można go obudzić przy pomocy aplikacji w telefonie komórkowym. Odkurzacz znajdujący się w trybie uśpienia reaguje wyłącznie na przyciski **A5** (⏻) lub **F9** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania.



Ostrzeżenie:
W trybie snu dochodzi do stopniowego wyladowywania akumulatora, i choć wolnego. Jeżeli zostawisz odkurzacz automatyczny w trybie snu przez bardzo długi czas (kilka dni) może dojść do zupełnego wyladowania akumulatora. W takim przypadku odkurzacz nie reaguje na żaden przycisk i trzeba ręcznie umieścić go w stacji ładującej, w celu jego naładowania.

ZNACZENIE SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ

Kolor świecenia kontrolki w przycisku	Znaczenie	
A5 (⏻) i A6 (⏮)		
Niebieski – świeci ciągłym światłem	–	Przygotowany do pracy
Niebieski - miga pomalą	–	Aktywny tryb konfiguracji sieci
Niebieski - pulsuje pomalą	–	Uruchomienie systemu odkurzacza / aktualizacja oprogramowania sprzątwego
Żółty - miga pomalą	–	Powrót do stacji ładującej
Żółty - pulsuje pomalą	–	Ładowanie
Czerwona - miga szybko	–	Problem

WYŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Jeżeli chcesz odkurzacz szybko wyłączyć, naciśnij przycisk włączono/wyłączono **A5** (⏻) dłużej niż 3 sekundy. Kontrolka w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏮) zgaśnie i wyłączy się zasilanie. Jeżeli odkurzacz jest wyłączony, nie reaguje na naciśnięcie żadnego przycisku, reaguje wyłącznie na ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **A5** (⏻).

WYBÓR TRYBU SPRZĄTANIA

- Przed rozpoczęciem sprzątania upewnij się, że drzwi wejściowe do twojego mieszkania lub domu są zamknięte. Z powierzchni podłogowych usuń ubrania, papier, torebki, zabawki, lub przewody przedłużające i inne przedmioty, które odkurzacz mógłby zassać albo zaczepić o nie. Zasłony i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.



Rada:
Podczas pierwszego sprzątania w nowym środowisku należy uważnie śledzić ruch odkurzacza. Możesz tak rozpoznać problematyczne przeszkody i usunąć je dla kolejnego razu.

TRYB SPRZĄTANIA AUTOMATYCZNEGO

- Naciśnij przycisk **A5** (⏻) lub przycisk **F9** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz przejdzie w tryb automatycznego sprzątania, w którym w pierwszej kolejności odkurczy wzdłuż ścian na wybranej powierzchni i następnie odkurczy wewnętrzne części powierzchni, wykonując ruch Z. Po skończeniu sprzątania, zabrzmi sygnał dźwiękowy, odkurzacz automatyczny wyszuka stację ładującą i zaparkuje, aby doładować akumulator.

TRYB SPRZĄTANIA WZDŁUŻ ŚCIAN

- Naciśnij przycisk **F11** (⏮) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz wejdzie w tryb sprzątania wzdłuż ścian, w którym porusza się po obwodzie pomieszczenia, a silnikowe boczne szczotki wirujące skutecznie wymiatają nieczystości z przestrzeni wokół ścian, mebli i naroży, w celu zapewnienia doskonałego sprzątania. Kiedy tylko odkurzacz zakończy sprzątanie, wyszuka stację ładującą i zaparkuje, by się doładował.



Notatka:
Następne tryby sprzątania są dostępne za pośrednictwem aplikacji w urządzeniach inteligentnych, patrz rozdział STEROWANIE ODKURZACZEM ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNYCH.

Tabela mocy ssania.

- Odkurzacz dysponuje trzema poziomami mocy ssania.
- Naciskając przycisk **F10** (≡) podczas sprzątania, można cyklicznie podwyższać i obniżać moc ssania odkurzacza. Najsilniejszy stopień 3 jest ustawiony jako domyślny.
- Po pierwszym naciśnięciu zabrzmi dwukrotnie krótki sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu na krótko pojawi się **MODE 1**, moc zostanie ustawiona na najniższy poziom.
- Po drugim naciśnięciu zabrzmi dwukrotnie krótki sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu na krótko pojawi się **MODE 2**, moc zostanie ustawiona na średnim poziomie.
- Po trzecim naciśnięciu zabrzmi dwukrotnie krótki sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu na krótko pojawi się **MODE 3**, moc zostanie ustawiona na najwyższy poziom.

RĘCZNE STEROWANIE RUCHEM ODKURZACZA

- Za pomocą przycisków kierunkowych **F5**, **F6**, **F7** i **F8** (Δ, ∇, ◀, ▶) można ręcznie sterować ruchem odkurzacza automatycznego po podłodze. Pod czas poruszania się odkurzacza po podłodze, praca bocznych szczotek jest zsynchronizowana z ruchem napędzanych kółek. Funkcja odkurzacza jest jednak wyłączona.
- Po krótkim naciśnięciu przycisku kierunkowego **F5** lub **F8** można odkurzacz automatyczny przemieścić w wymaganym kierunku. Przytrzymaj wcisnięte przyciski **F5** lub **F8**, aby odkurzacz poruszał się w przód ruchem ciągłym. Po zwolnieniu przycisku, odkurzacz zatrzyma się.
- Po krótkim naciśnięciu przycisku kierunkowego **F6** lub **F7** odkurzacz automatyczny zmieni kierunek ruchu. Aby odkurzacz kręcił się nieustannie, należy przytrzymać wcisnięty przycisk **F6** lub **F7**. Po zwolnieniu przycisku, odkurzacz zatrzyma się.
- Odkurzacz automatyczny, w trybie sterowania ręcznego wykonuje ruchy według przycisków kierunkowych, a czujniki w zderzaku przednim i czujniki na dolnej stronie odkurzacza zapobiegają zderzeniu z przeszkodami i upadkowi ze schodów.

PRZERWANIE SPRZĄTANIA

- Aby przerwać sprzątanie **A5** (⏏) lub **F9** (⏏) na pilocie zdalnego sterowania, w dowolnym momencie sprzątania, odkurzacz zatrzyma się na miejscu, w którym właśnie wykonywał sprzątanie. Po ponownym naciśnięciu jednego z powyżej podanych przycisków, będzie kontynuował sprzątanie. Przerwaniu sprzątania i jego ponownemu uruchomieniu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

UŻYCIE MOPA

Złożenie

- Mop jest stosowany do suchego i mokrego wycierania gładkich powierzchni, z jednoczesnym odkurzaniem. Składa się uchwytu **E1** ściěrki antystatycznej **E4**. Nie używaj mopa do czyszczenia dywanów.
- Tkaninę mopa przymocuj do uchwytu **E1** za pomocą rzepu **E3** na uchwycie.
- Uchwyt z tkaniną wsuń do wpuszcznika **E5** znajdującego się na dolnej stronie pojemnika na wodę **D1**. W ten sposób złożone naczynie na wodę **D1** włoż ponownie do odkurzacza. Przed przystąpieniem do mokrego wycierania podłogi, należy zbiornik napełnić wodą, według opisu poniżej.



Ostrzeżenie:

Uchwyt mopa można przymocować wyłącznie do naczynia na wodę **D1**. Używaj uchwytu i naczynia na wodę, przeznaczonego wyłącznie dla tego typu automatycznego odkurzacza. Uchwyt mopa przymocuj do naczynia na wodę, zawsze poza odkurzaczem, następnie wsuń naczynie wraz z uchwytem do odkurzacza. Aby przymocować uchwyt z mopem do naczynia, które znajduje się w odkurzaczu, należy odkurzacz odwrócić do góry. Przy wykonywaniu tej czynności występuje ryzyko uszkodzenia czujnika laserowego **A3** lub innych części odkurzacza, np.: w wyniku spadnięcia na ziemię lub silnego wciśnięcia czujnika względem podłogi.

Suche ścieranie podłóg

- Suche ścieranie używany jest do usunięcia delikatnego kurzu i polerowania podłogi.
- W ten sposób złożone naczynie na wodę **D1** z uchwytem mopa, włoż ponownie do odkurzacza. W naczyniu na wodę **D1** nie może znajdować się woda.
- Uruchom odkurzacz.

Mycie podłóg na mokro

- Mycie na mokro używany jest do mycia mniejszych zanieczyszczeń i polerowania podłogi. Nie usuńe odpornych plam, np. po zaschniętej kawie itp.
- Złóż naczynie na wodę **D1** z uchwytem mopa. Wyciągnij korek gumowy **D2** znajdujący się na naczyniu i przez otwór napieniający **D3** wlej czystą wodę do naczynia. Korek ponownie wcisnij i wytrzyj wszelkie resztki wody na naczyniu.
- Naczynie na wodę **D1** wsuń do odkurzacza.
- Uruchom odkurzacz.



Notatka:

Odkurzacz jest wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę wodną, która automatycznie dawkuje wodę na tkaninę i także zastawia dawkowanie wody po zakończeniu sprzątania tak, by woda nie wyciekła na podłogę albo na stację ładowania. Do mycia zalecamy użycie tylko czystej wody. Jeżeli użyjesz środka do mycia, może on spienić i pogorszyć w ten sposób skapywanie wody na tkaninę, ewentualnie spowodować smugi na podłodze po jej wyschnięciu.

Demontaż mopa z naczynia

- Jeżeli chcesz zdemontować uchwyt z mopem z naczynia na wodę, należy w pierwszej kolejności wyjąć naczynie z odkurzacza i odwrócić do góry dnem.
- Po naciśnięciu blokady **D7** nastąpi zwolnienie uchwytu z mopem, następnie za który lekko pociągając można zdjąć z naczynia.

PLANOWANIE SPRZĄTANIA



Notatka:

Ustawienie czasu zaplanowanego sprzątania wywodzi się z czasu systemowego odkurzacza. Dlatego przed ustawieniem zaplanowanego czasu sprzątania trzeba poprawnie ustawić czas systemowy, zgodnie z rozdziałem USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO.

- Funkcja ta umożliwia zaplanowanie czasu, by odkurzacz rozpoczął w pewien czas raz na dzień sam automatycznie sprzątać.
- Przy użyciu aplikacji mobilnej, można zaplanować czas sprzątania każdego dnia w innym czasie. Kieruj się instrukcjami w aplikacji.

Ustawienie zaplanowanego sprzątania:

- W trybie czuwania lub w trybie ładowania w stacji ładującej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **F3** (⏏), dopóki na wyświetlaczu **F2** nie zaczną migać cyfry ustawienia zegara.
- Przy pomocy przycisków **F5** (Δ) lub **F8** (∇) ustaw czas. Pomiedzy cyframi godzin i minut przemieszczaj się za pomocą przycisków **F6** (◀) lub **F7** (▶).
- Ustawienie czasu potwierdź naciskając przycisk **F3** (⏏). Zabrzmi 2x sygnał dźwiękowy i ustawiony czas zapisze się w pamięci jako czas automatycznego sprzątania. W tym czasie będzie odkurzacz sprzątał codziennie.
- Jeżeli do 10 sekund nie wykonasz żadnej czynności, 2x zabrzmi sygnał dźwiękowy a tryb ustawienia czasu zaplanowanego sprzątania zostanie automatycznie anulowany. Ustawienie nie zostanie zapisane w pamięci.



Notatka:

Jeżeli chcesz korzystać ze sprzątania automatycznego, konieczne jest zostawienie odkurzacza w stacji ładującej.

Anulowanie zaplanowanego sprzątania:

- Wcisnij i przytrzymaj przycisk **F3** (⏏). Na wyświetlaczu zaczną migać ustawiony czas automatycznego sprzątania.
- Za pomocą strzałek od **F5** do **F7** ustaw czas 00:00.
- Wcisnij i przytrzymaj przycisk **F3** (⏏). Zabrzmi 2x sygnał dźwiękowy. W ten sposób zostanie anulowany czas sprzątania.

STEROWANIE ODKURZACZEM AUTOMATYCZNYM ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

- Odkurzaczem możesz sterować także za pośrednictwem swego smartfona albo tabletu. Aplikacja umożliwia wybór trybu sprzątania, zatrzymanie sprzątania i powrót do stacji ładującej, oferuje wybór dot. czasu sprzątania i stanu odkurzacza.
- Aplikacja do dyspozycji jest w sklepie elektronicznym **Apple App Store** albo **Google Play**. Łącząc do aplikacji znajdziesz w rysunkowej części niniejszej instrukcji.



Notatka:

Odkurzacz automatycznie obsługuje Wi-Fi z pasmem częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli nie jesteś pewien wyboru, z których standardów korzysta twoja sieć Wi-Fi oraz router, zwróć się do swego dostawcy usług internetowych lub producenta routera.

- Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji do urządzenia inteligentnego, należy odkurzacz wprowadzić w tryb konfigurowania sieci, jednocześnie naciskając przyciski **A5** (⏏) a **A6** (⏏) i ich przytrzymaniu dłużej niż 3 sekund. Zabrzmi 2x sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy o konfiguracji sieci. Kontrolka przycisków **A5** i **A6** zacznie migać niebieskim kolorem. Jeżeli chcesz wyjść z trybu konfiguracji sieci, naciśnij dowolny przycisk pilocie zdalnego sterowania lub jeden z przycisków **A5** i **A6** na odkurzaczu.
- Uruchom aplikację. Po załadowaniu, aplikacja sama prowadzi Cię procedurą podłączenia odkurzacza do twojej sieci Wi-Fi.

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE

- Po zakończeniu sprzątania lub jeżeli pojawi się niskie napięcie akumulatora, kontrolka w przycisku **A5** (⏏) i **A6** (⏏) zacznie pomalą pulsować żółtym kolorem. Zabrzmi sygnał dźwiękowy a odkurzacz zacznie automatycznie wyszukiwać stację ładującą.
- Aby ją znaleźć i zaparkować, potrzebne wyszukać sygnał podczerwieni nadawany przez stację. Z tego powodu zalecamy zostawić stację stałe podłączoną do sieci elektrycznej i umieszczoną zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale UMIESZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ.
- Jeżeli odkurzacz, z jakiegokolwiek powodu (np. z powodu wielu przeszkód, niepoprawne umieszczenie itp.), nie może wyszukać stacji ładującej, zabrzmi komunikat głosowy z wezwaniem do umieszczenia odkurzacza w pobliżu stacji ładującej.
- Po zaparkowaniu w stacji ładującej ruszy cykl ładowania. Pełne naładowanie trwa około 4 do 5 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależny jest od stanu akumulatora. W pełni naładowany akumulator zapewni nawet 200 minut pracy.
- Podczas ładowania, kontrolka w przycisku **A5** (⏏) oraz **A6** (⏏) nadal pulsuje pomalą żółtym kolorem. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, kontrolka obu przycisków zacznie świecić ciąglem niebieskim kolorem, proces ładowania zostanie automatycznie zakończony.

- Jeżeli dojdzie do przerwania połączenia styków ładujących podczas cyklu ładującego, odkurzacz oddali się od stacji ładującej i sam w niej z powrotem zaparkuje w celu wznowienia procesu, o ile mu w tym nie przeszkadzą przeszkody. Jeżeli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, cykl ładowania zostanie przerwany i kontynuowany będzie po wznowieniu dostawy energii. Jeżeli zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna wartość natężenia prądu ładującego, stacja automatycznie przerwie cykl ładowania.



Notatka:

Jeżeli odkurzacz znajduje się w stacji ładującej, nie można go całkowicie wyłączyć długim naciśnięciem przycisku **A5** (⏻) na odkurzaczu lub przycisku **F9** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania. Przy próbie, pojawi się komunikat głosowy, informujący o konieczności wyjęcia odkurzacza ze stacji ładującej.

ŁADOWANIE RĘCZNE

- Jeżeli odkurzacz znajduje się poza stacją ładującą i wykryje niskie napięcie akumulatora, kontrolka w przycisku **A5** (⏻) i **A6** (⏻) zacznie pomału pulsować żółtym kolorem. Naciśnij przycisk **A6** (⏻) na odkurzacz lub przycisk **F12** (⏻) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz automatycznie wyszuka stację ładującą i uruchomi ładowanie zgodnie z poprzednim rozdziałem.
- Jeżeli akumulator wyładowany jest na tyle, że odkurzacz nie jest w stanie wyszukać stacji ładującej, trzeba odkurzacz zaparkować w stacji ładującej ręcznie. Chwyc odkurzacz i ręcznie włóż go do stacji tak, by połączyły się styki ładujące w dolnej części odkurzacza ze stykami ładującymi stacji. Po połączeniu styków rusz ładowanie.

JAK DBAĆ O WBUDOWANY AKUMULATOR?

- Zalecamy nie przerywać cyklu ładowania i utrzymywać akumulator w naładowanym stanie.
- Nie postawiaj odkurzacza przez długi okres czasu z całkowicie wyładowanym akumulatorem. Akumulator, który przez dłuższy czas znajduje się w pełni wyładowanym stanie, może się sam wyładować poniżej dopuszczalnej wartości i w ten sposób może dojść do jego niezwrótnego uszkodzenia.

WYMIANA AKUMULATORA

- Skontroluj, czy odkurzacz jest wyłączony. Odwróć odkurzacz do góry podstawą i odkręć śruby z górnej strony **A18** akumulatora.
- Wyjmij z pojemnika **13** akumulator **11** i pociągając odłącz złącze **12** od płyty sterującej odkurzacza. Po odłączeniu złącza trzeba użyć większej siły, by pokonać bezpiecznik ochronny przeciw samowolnemu rozłączeniu. Wyjmij akumulator
- Złącze nowego akumulatora wsuń do płyty sterującej a akumulator włóż do pojemnika, wystrzegając się uszkodzenia złącza. Przykręć ponownie górną część akumulatora.



Ostrzeżenie:

Używaj wyłącznie oryginalnego typu akumulatora.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Akumulator jest prawie lub całkowicie wyładowany. Naładuj akumulator. Ręcznie postaw odkurzacz do stacji ładującej. Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka (poniżej 0 °C lub wyższa niż 50 °C). Postaw odkurzacz w otoczeniu o temperaturze w zakresie od 0 °C do 40 °C.
Odkurzacz działa, ale źle wciąga kurz i zanieczyszczenia lub nie wciąga w ogóle.	Pojemnik kurzu jest całkowicie zapełniony. Opróżnij pojemnik. Filtr kurzu w pojemniku nie jest poprawnie zainstalowany lub jest zanieczyszczony. Skontroluj pozycję i stopień zanieczyszczenia filtra. Śródkowa szczotka obrotowa jest zanieczyszczona lub włosy są nawinięte na szczotkę i nie obraca się. Wyczyść szczotkę i otwór śsacy.
Odkurzacz wydaje niezwykle dźwięk podczas czyszczenia	Centralna szczotka obrotowa, boczna szczotka wirująca lub kółko napędzane jest zalepione zanieczyszczeniami lub zaplątane w przeszkodzie (przewody itp.).
Odkurzacz po włączeniu porusza się wyłącznie w tył.	Odkurzacz jest na bardzo ciemnej powierzchni. Przesuń odkurzacz na jaśniejszą powierzchnię i ponownie uruchom. Czujnik dolny jest zanieczyszczony. Wyczyść wszystkie czujniki.
Szczotki wirujące są skrzywione i nie zamiatają zanieczyszczeń.	Włosie jest zużyte. Zanurz szczotki w ciepłej wodzie w celu nadania pierwotnego kształtu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym, aby zamówić ewentualnie nowe szczotki.

Sprzątanie w zaplanowanym czasie, nie przebiegło.	Akumulator nie był doładowany w dostatecznym stopniu. Zaplanowane sprzątanie zostanie rozpoczęte, pod warunkiem naładowania akumulatora w 30%. Odkurzacz był całkowicie wyłączony. Aby odkurzacz wykonał zaplanowane sprzątanie, musi znajdować się w trybie czuwania lub uśpienia.
Odkurzacz nie powraca do stacji ładującej.	Stacja ładująca nie jest podłączona do sieci elektrycznej. Podłącz stację do sieci. Odkurzacz znajduje się zbyt daleko od stacji ładującej. Przenieść odkurzacz do bliskości stacji.
Odkurzacz znajduje się w stacji ładującej, ale akumulator nie ładuje się.	Stacja ładująca nie jest umieszczona według wskazań podanych w niniejszej instrukcji obsługi, odkurzacz ma zbyt dostęp do stacji. Skontroluj, czy stacja jest podłączona do sieci elektrycznej. Wyczyść styki ładowania stacji i odkurzacza.
Odkurzacz nie jest podłączony do sieci Wi-Fi.	Słaby sygnał sieci Wi-Fi lub odkurzacz jest poza zasięgiem sieci. Wprowadzono nie poprawne hasło. Router nadaje w zakresie 5 GHz, ale odkurzacz może odbierać sygnał w zakresie 2,4 GHz.
Kontrolka przycisku A5 (⏻) i A6 (⏻) szybko miga czerwonym kolorem.	System sterowania odkurzaczem wykrył problem, począwszy podniesieniem odkurzacza z podłogi, wysunięciem pojemnika kurzu, naczynia na wodę z odkurzacza podczas ładowania, zablokowaniem kółek lub szczotki pod czas pracy itp. Ustal i usuń usterkę. Jeżeli kontrolka miga czerwonym światłem w dalszym ciągu, wyłącz odkurzacz całkowicie i ponownie włóż przyciskiem A5 (⏻). Jeżeli kontrolka świeci w dalszym ciągu czerwonym kolorem, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz odkurzacz, długim naciśnięciem przycisku **A5** (⏻).
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.



Ostrzeżenie:

Przy przekreśnieniu odkurzacza do góry dolną stroną, w celu wykonania konserwacji, należy uważać, aby urządzenie nie spadło na ziemię lub aby przy postawieniu na podłogę nie doszło do uszkodzenia czujnika laserowego **A3**. Zaleca się postawić odkurzacz na odpowiednią miękką powierzchnię.

POJEMNIK NA KURZ I FILTR POWIETRZA

- Pojemnik kurzu opróżnij każdorazowo i regularnie czyść. Naciśnięciem blokady **C6** wysuń pojemnik kurzu **C1** z odkurzacza, wysuń uchwyt filtra **C2** z pojemnika i opróżnij go. W celu zachowania zasad higieny, zalecamy wykonać tę czynność poza pomieszczeniem mieszkalnym.
- Pociągając zdejmij uchwyt **C5** i wyjmij filtr kurzu **C4**. Filtr powietrza i jego uchwyt wytręj lub wyczyść za pomocą szczoteczki **H1**. Skontroluj stan filtra i jeżeli jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Z uchwytu **C2** odchyl filtr delikatny **C3** i ostrożnie wyczyść za pomocą szczoteczki.
- W przypadku większego zanieczyszczenia można pojemnik i filtr kurzu umyć pod bieżącą wodą. Po umyciu koniecznie zostaw do całkowitego wyschnięcia.



Ostrzeżenie:

Nie myj pojemnika i filtra kurzu w zmywarce naczyń. Filtra kurzu **C4** nie można myć wodą. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza, skontroluj czy filtr powietrza został poprawnie zainstalowany w swoim miejscu. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

- Złóż wszystkie części do pierwotnego stanu i pojemnik wsuń ponownie do odkurzacza.

POJEMNIK NA WODĘ Z POJEMNIEM KURZU

- Pojemnik kurzu **D5** wewnątrz pojemnika na wodę **D1** należy każdorazowo opróżnić po każdym zastosowaniu i regularnie czyścić. Naciskając blokadę **D7** wysuń pojemnik na wodę z odkurzacza. Wciśnięciem zapadki **A8** wysuń pojemnik z odkurzacza, otwórz go i wysyp nieczystości. W celu zachowania zasad higieny, zalecamy wykonać tę czynność poza pomieszczeniem mieszkalnym.
- Pociągając wyjmij filtr kurzu **D4** i wytręj lub wyczyść za pomocą szczoteczki **H1**. Skontroluj stan filtra i jeżeli jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Wilgotną ściereczką wyczyść wnętrze pojemnika kurzu. W przypadku większego zanieczyszczenia, zaleca się pojemnik kurzu umyć całkowicie pod bieżącą wodą. Po umyciu koniecznie pozostaw pojemnik do całkowitego wyschnięcia.



Ostrzeżenie:

Nie myj pojemnika i filtra kurzu w zmywarce naczyń. Filtra kurzu **C4** nie można myć wodą.
Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza, skontroluj czy filtr powietrza został poprawnie zainstalowany w swoim miejscu.
W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

MOP

- Po każdym suchym albo wilgotnym myciu zdejmij tkaninę mopa, wypierz ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem małej ilości delikatnego proszku do prania i zostaw do uschnięcia.
- Uchwyt mopa wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką lub umyj pod bieżącą wodą i następnie dobrze wysusz.

CENTRALNA SZCZOTKA WIRUJĄCA

- Naciśnij na zapadki **G2** pokrywę **G1** centralnej szczotki wirującej i wyjmij pokrywę właściwie zamkniętą.
- Suchą szmatką wyczyść przestrzeń **G5**, w której leży umieszczona szczotka wirująca. Wyczyść również otwór ssania, postępowanie podano w dalszej części instrukcji obsługi.
- Ze szczoteczki **G3** szczotki rotującej oraz z łożyska **G4** usuń wszelkie zanieczyszczenia (kurz, zaplątane włosy, włosie zwierząt, itp.). Mocno zaplątane włosy można rozciąć nożem **H2** szczoteczki do czyszczenia.
- Szczotkę wirującą i jej pokrywę włóż z powrotem.



Ostrzeżenie:

Szczotka wirująca może ulec uszkodzeniu, jeżeli na szczotce oraz w jej przestrzeni do przechowywania zgromadzi się duża ilość zanieczyszczeń. Kontroluj regularnie stan szczotki.
Nie używaj odkurzacza bez centralnej szczotki wirującej.

- Jeżeli używasz gumowej szczotki wirującej **G6** zamiast szczotki **A14**, należy przy czyszczeniu należy postępować w jednakowy sposób.

OTWÓR SSĄCY

- Otwór ssący znajduje się pod centralną szczotką wirującą, dlatego ją przed czyszczeniem otworu najpierw wyjmij. Po wielokrotnym zastosowaniu odkurzacza mogą wokół otworu gromadzić się zanieczyszczenia i kurz, co może wpłynąć na obniżenie siły ssania odkurzacza. Zanieczyszczenia i kurz należy usunąć z otworu ssania przy pomocy miękkiej szczoteczki. Otwór ssania należy regularnie czyścić, aby zagwarantować maksymalną siłę ssania.

BOCZNE SZCZOTKI OBROTOWE

- Zdemontuj boczne szczotki wirujące **A11** wyciągając je do góry. Z miejsca, w którym znajdują się szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotek. Jeżeli jest to konieczne, umyj szczotkę pod bieżącą wodą. Jeżeli włosie szczotek uległo deformacji podczas eksploatacji urządzenia, należy je zanurzyć w ciepłej w celu nadania pierwotnego kształtu. Szczotka musi być sucha przed ponownym zamontowaniem do odkurzacza.
- Aby przymocować z powrotem do urządzenia po wyczyszczeniu, należy szczotkę wcisnąć.



Notatka:

Szczotka wirująca ulega zużyciu podczas eksploatacji odkurzacza. Po pewnym czasie, szczotkę należy wymienić za nową. W celu zamówienia nowej szczotki, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

KOMPLETNY ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

- Powierzchnię odkurzacza regularnie wycieraj miękką suchą szmatką.
- Z przedniego kółka obrotowego **A16** oraz kółek napędowych **A13** i **A19** najpierw usuń ewentualne większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyść je po całym ich obwodzie lekko zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wytrzeć także przestrzeni wokół kółek.
- Przynajmniej raz w tygodniu lub częściej wytrzyj czujniki **A10**, **A12**, **A17** znajdujące się pod spodem odkurzacza oraz czujnik boczny **A7** za pomocą suchej miękkiej ściereczki lub patyczkiem higienicznym
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne **A8** na obu stronach odkurzacza.

STACJA ŁADUJĄCA

- Co najmniej raz w tygodniu wyczyść powierzchnię stacji ładującej **B2** włócznię styków ładujących **B3** używając miękkiej suchej ściereczki.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza, wykonaj następujące:

- Wyłącz odkurzacza przytrzymując wciśnięty przycisk **A5** (⏻).
- Wyczyść odkurzacza zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
- Stację ładującą odłącz od gniazdka sieciowego.
- Odkurzacza wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

DANE TECHNICZNE

Odkurzacza automatyczny

Wymiary (średnica x wysokość)	350 x 95 mm
Masa	3,8 kg
Moc silnika	80 W
Czas pracy na jedno naładowanie	do 200 min

Pojemność pojemnika kurzu	480 ml
Pojemność pojemnika na wodę	260 ml
Pojemność pojemnika kurzu wewnątrz pojemnika na wodę	240 ml
System odkurzacza	SUPER CYCLONE 8 000 Pa
System nawigacji Sencor Nav.	18.0
Błąd czujnika laserowego	1

Zasilacz sieciowy

Wejście	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,9 A MAX
Wyjście	20,0 V, 1,8 A, 36,0 W

Akumulator

Typ	6 400 mAh Li-ion
Czas ładowania	4-6 godz.
Wejście	16,6 V, 1,5 A

Deklarowana wartość emisji hałasu jest niższa od 69 dB (A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

- Przed oddaniem wyrobu w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora wyłączyć odkurzacza wyłącznikiem głównym. Odłącz akumulator kierując się wskazówkami podanymi w rozdziale WYMIANA AKUMULATORA.



Symbol ten oznacza, że zastosowane akumulatory i baterie nie można usuwać do odpadu komunalnego. Utylizację akumulatorów i baterii należy wykonywać w punktach zbioru przeznaczonych do tego celu. Poprawna utylizacja akumulatorów i baterii pomaga w profilaktyce negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Utylizacja niniejszego urządzenia wymaga uzyskania w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy, potrzebnych informacji dot. poprawnej utylizacji

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu.

Poprawną utylizację produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym miejscem zbiórki odpadów.

W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ TECHNICZNYCH

Klasa czujnika laserowego:

Lasery o niskiej mocy lub lasery okapurtzone. Bezpieczne dla patrzenia okiem przez czas 100 s i z użyciem urządzeń optycznych.

Niniejszym SENCOR oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRV 9550BK spełnia wytyczne dyrektywy 2014/53/EU. Zupełny tekst EU deklaracji zgodności jest do dyspozycji na stronie internetowej www.sencor.eu.