




BRAUN 9.7" DigiFrame 1083

Instrukcja obsługi

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Niemcy

Właściwości:


1. Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG
2. Obsługiwane formaty audio: MP3
3. Obsługiwane formaty wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Obsługiwane karty pamięci: SD/SDHC/MMC
5. Wbudowany głośnik i gniazdo słuchawek
6. Połączenie USB: USB 2.0
7. Interfejs HDMI: obsługuje funkcję HDMI-IN
8. Pokaz slajdów z muzyką w tle
9. Obsługuje przewijające się napisy podczas odtwarzania zdjęć, muzyki, filmów
10. Obsługuje tryb uśpienia
11. Wbudowany zegar, automatyczne włączanie/wyłączanie
12. Regulowana jasność, kontrast, nasycenie
13. Obsługuje kopiowanie plików z USB na kartę SD
14. Obsługuje kopiowanie/usuwanie plików do wbudowanej pamięci przez podłączenie do komputera
15. Języki wyświetlacza ekranowego: angielski oraz inne wybierane języki

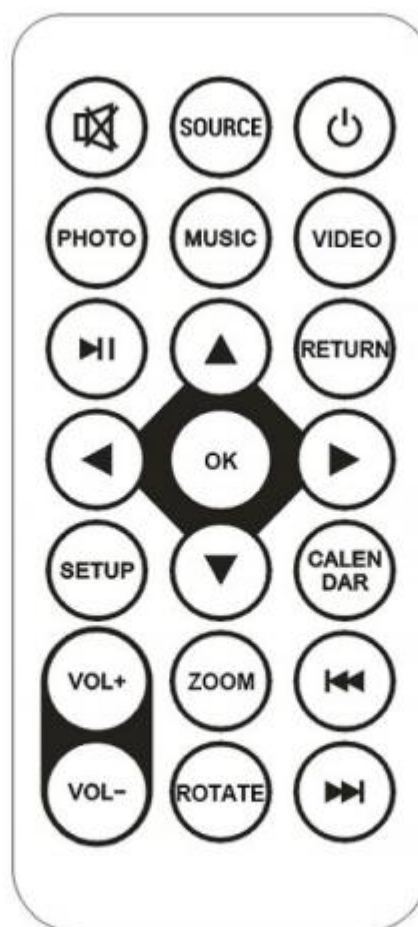Elementy sterowania:

ZASILANIE	Włącznik/wyłącznik.
WYCISZANIE	Wyciszenie
SOURCE	Wejście sygnału HDMI/AV/DMP
PHOTO	Tryb odtwarzania zdjęć bezpośrednio
MUSIC	Tryb odtwarzania muzyki bezpośrednio
VIDEO	Tryb odtwarzania filmów bezpośrednio
▶	Odtwarzanie lub pauza
RETURN	Powrót do poprzedniego ekranu
▲▼◀▶	Klawisze kursora w górę/w dół/w prawo/w lewo.
OK	Potwierdzenie
SETUP	Menu konfiguracji
CALENDAR	Funkcja kalendarza bezpośrednia
VOL+ VOL-	Regulacja głośności
ZOOM	Powiększenie zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
ROTATE	Obrót zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
◀◀ ▶▶	Wybierz poprzedni lub następny plik


Menu główne:

Obsługuje SD/SDHC/MMC i USB 2.0. Naciśnij ◀▶, aby przejść do menu zdjęć, muzyki, filmów, kalendarza i ustawień. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

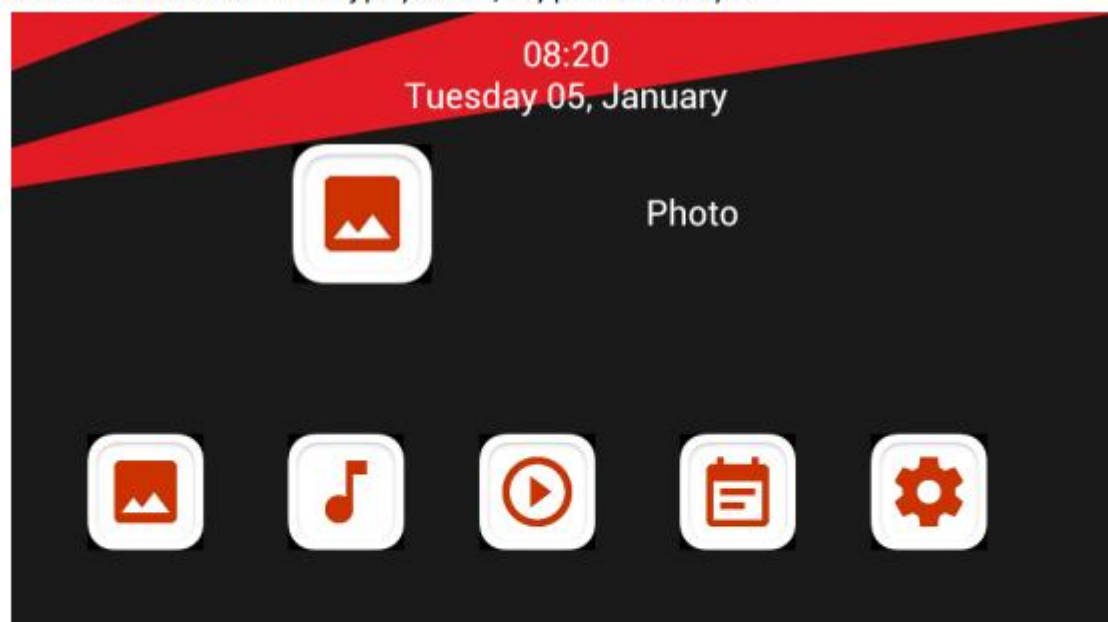

Uwaga: upewnij się, że na karcie pamięci lub na urządzeniu USB znajdują się obsługiwane pliki obrazów, muzyki bądź filmów.

Tryb zdjęć:

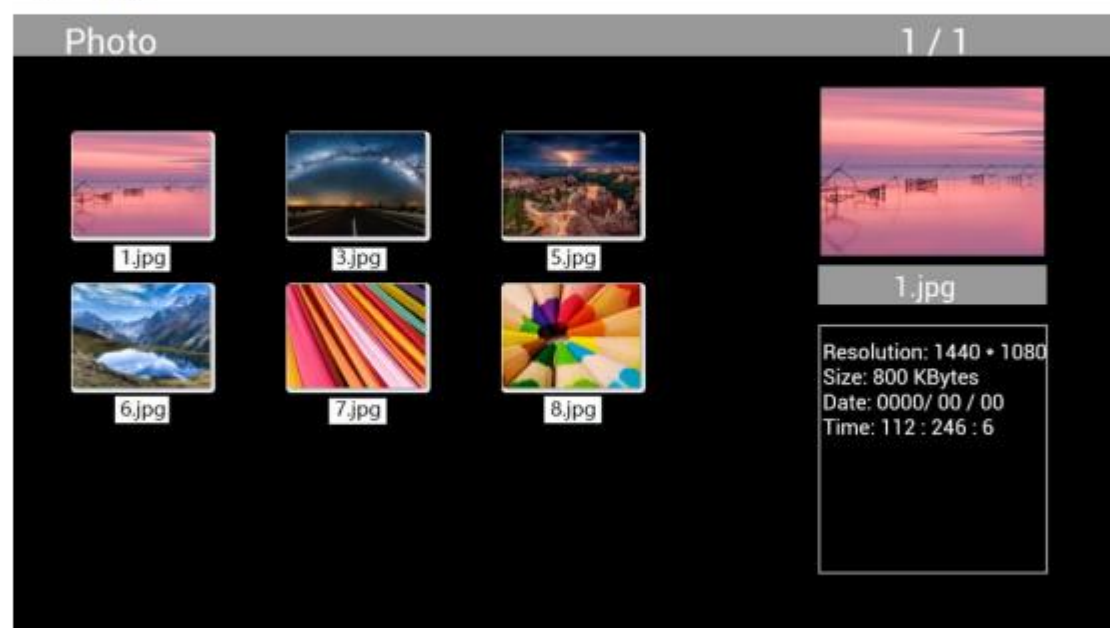


Zaznacz opcję **Photo** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniatur. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać zdjęcie do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.



Podczas odtwarzania zdjęć naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żądaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Tryb muzyki

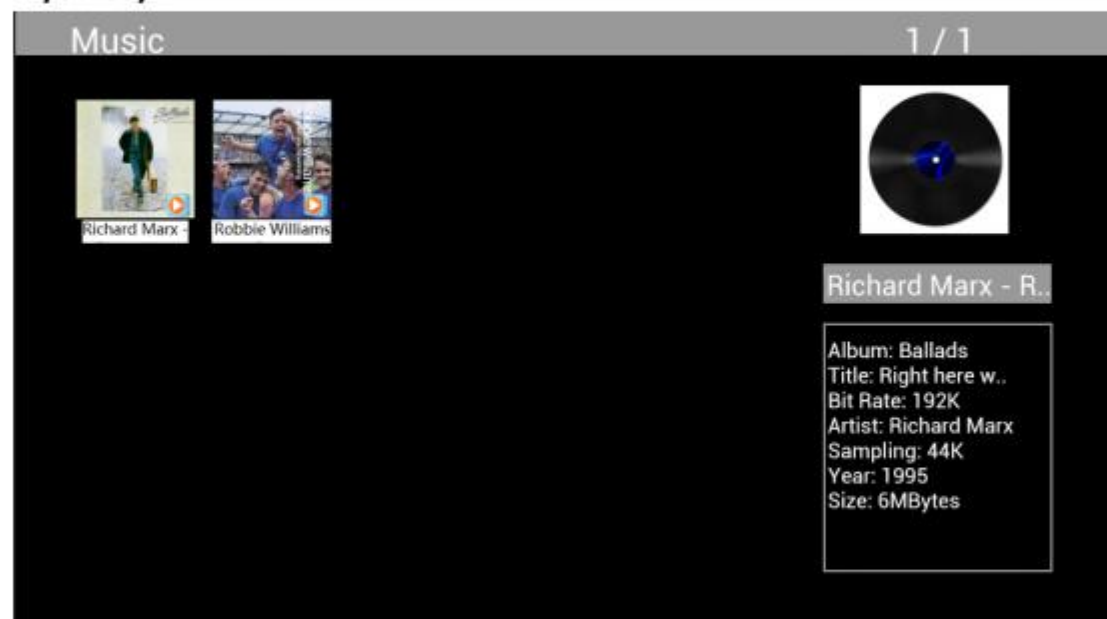


Zaznacz opcję **Music** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB 2.0 lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniatur. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać muzykę do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie muzyki:



Podczas odtwarzania muzyki naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żadaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Tryb wideo

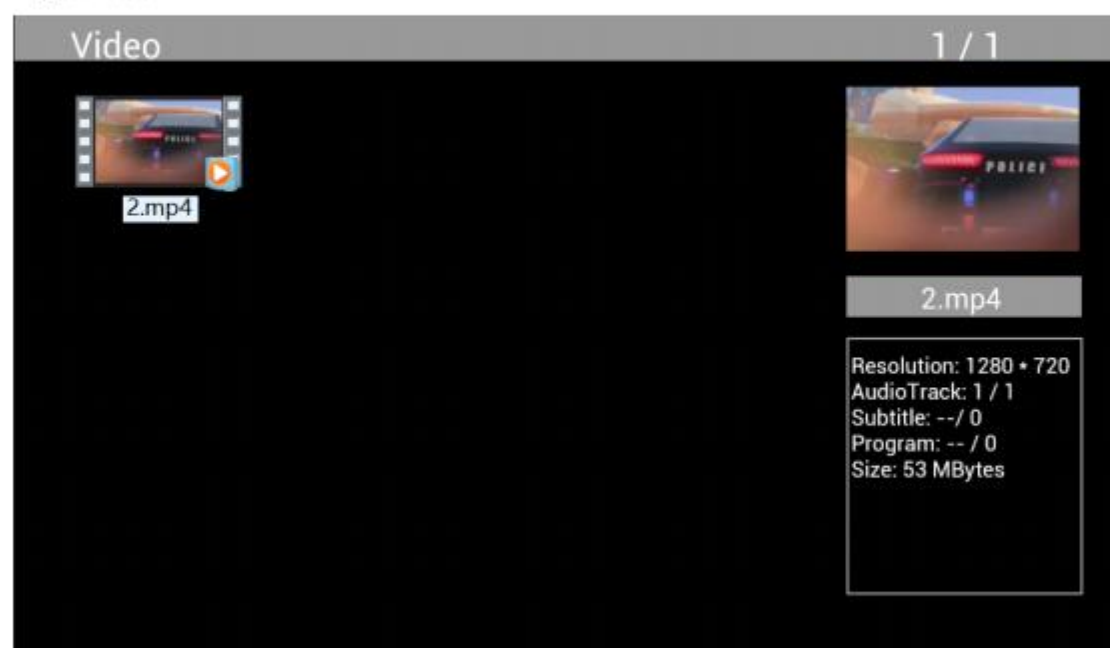


Zaznacz opcję **Video** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB 2.0 lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniaturki. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać film do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie filmu:



Podczas odtwarzania filmu naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żądaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Aspect** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja kopiowania dla plików obrazów, muzyki i filmów:

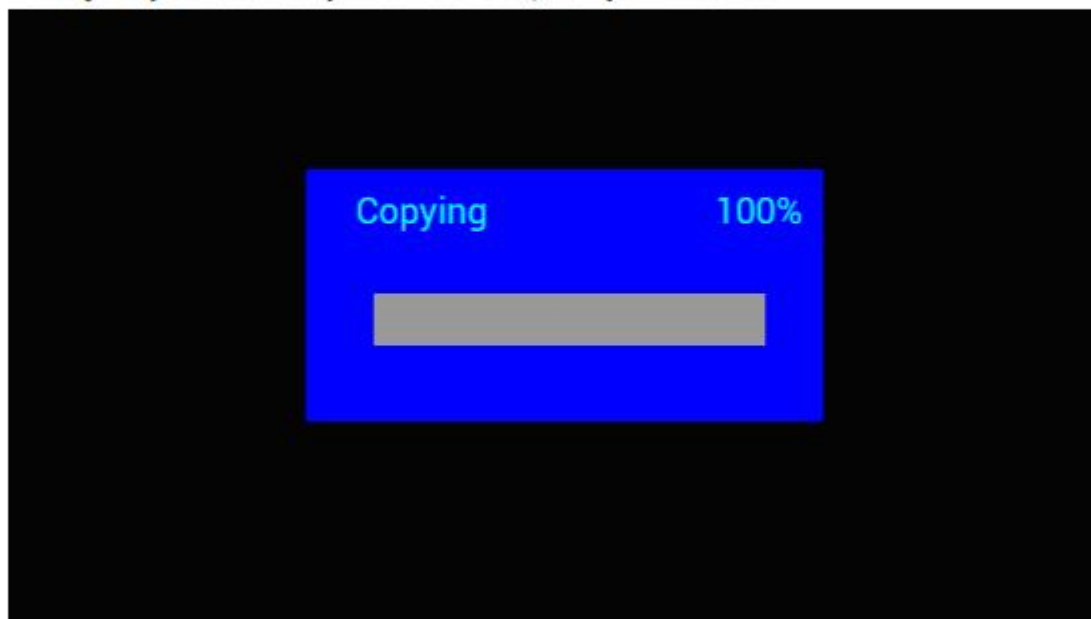


Obsługiwane jest kopiowanie wszystkich plików z urządzenia USB na kartę SD. Zaznacz opcję **Setting** i naciśnij **OK** w menu ustawień, naciśnij ◀▶, aby wybrać opcję **Setting**, naciśnij ▲▼, aby wybrać i ustawić **Auto Copy** na liście oraz ustaw wartość na **On**. Wyświetla się postęp.

Po pomyślnym skopiowaniu wszystkich plików pokaz slajdów rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: upewnij się, że pliki zdjęć/filmów są zapisane w katalogu głównym urządzenia USB, a nie w jego dowolnym folderze. W przeciwnym razie kopiowanie nie powiedzie się.

Połączenie z komputerem:

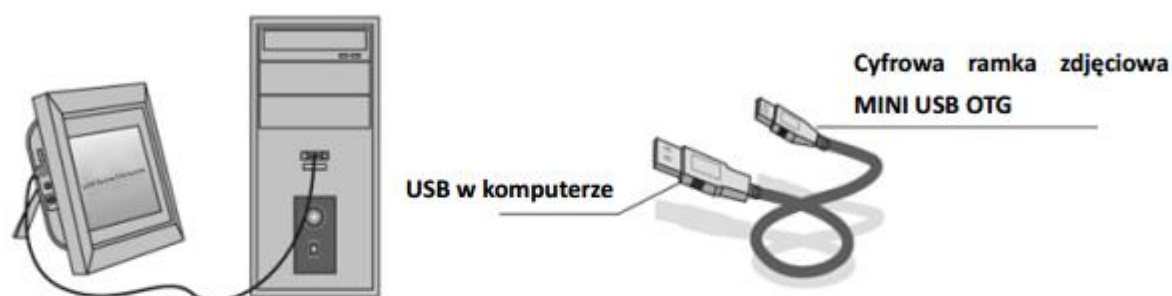

Urządzenie można podłączyć do sprzętu zewnętrznego przy użyciu kabla USB w celu kopiowania plików, kasowania i edytowania.


- K. Włączyć cyfrową ramkę zdjęciową, połączyć ją z komputerem systemem Windows2000/XP/Vista/WIN7 PC za pomocą kabla USB.
- L. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetli się ikona „łączenie”. Można wtedy kopiować, kasować lub edytować pliki we wbudowanej pamięci bądź w innych urządzeniach pamięci. Po zakończeniu kopiowania, kasowania, edytowania lub włożeniu karty pamięci należy uruchomić ponownie cyfrową ramkę zdjęciową.

Kalendarz:




Naciśnij menu **Calendar** z menu głównego. Przeszukaj kalendarz za pomocą ▲▼◀▶.

Funkcja HDMI-IN:

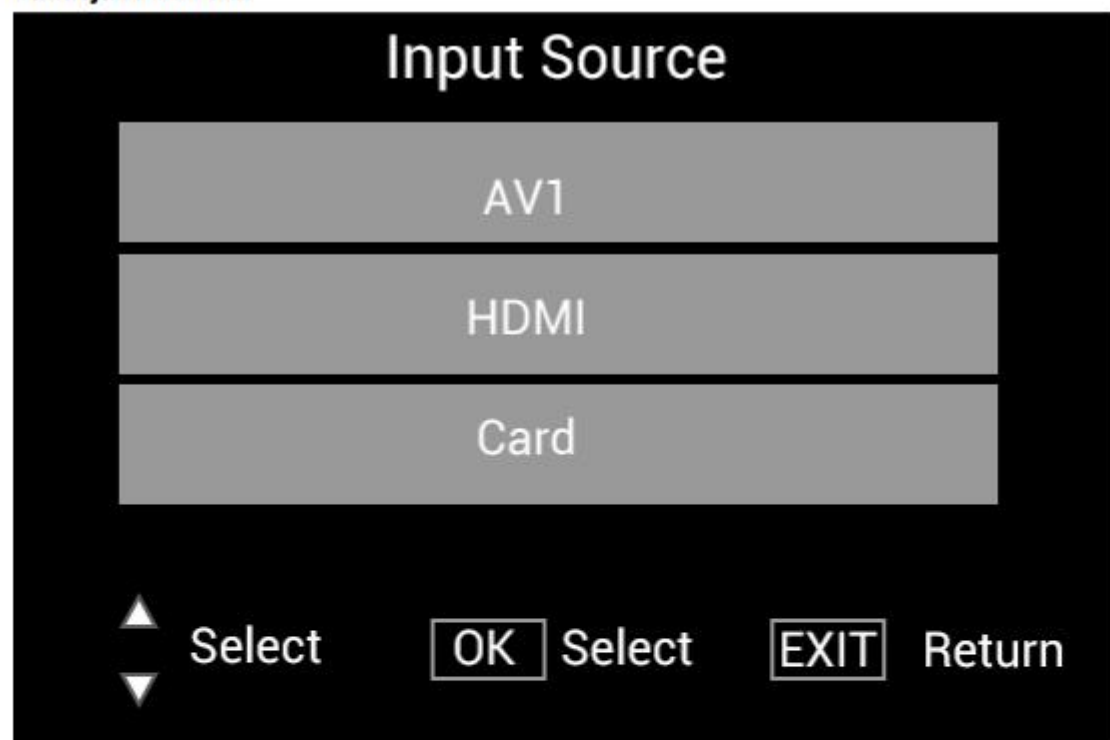

Podłącz urządzenie HDMI do interfejsu HDMI-IN cyfrowej ramki zdjęciowej. Naciśnij **SOURCE**, naciśnij ▲▼, aby zaznaczyć opcję **HDMI** oraz naciśnij **OK**, aby wybrać **HDMI** jako źródło wejścia.

Menu konfiguracji

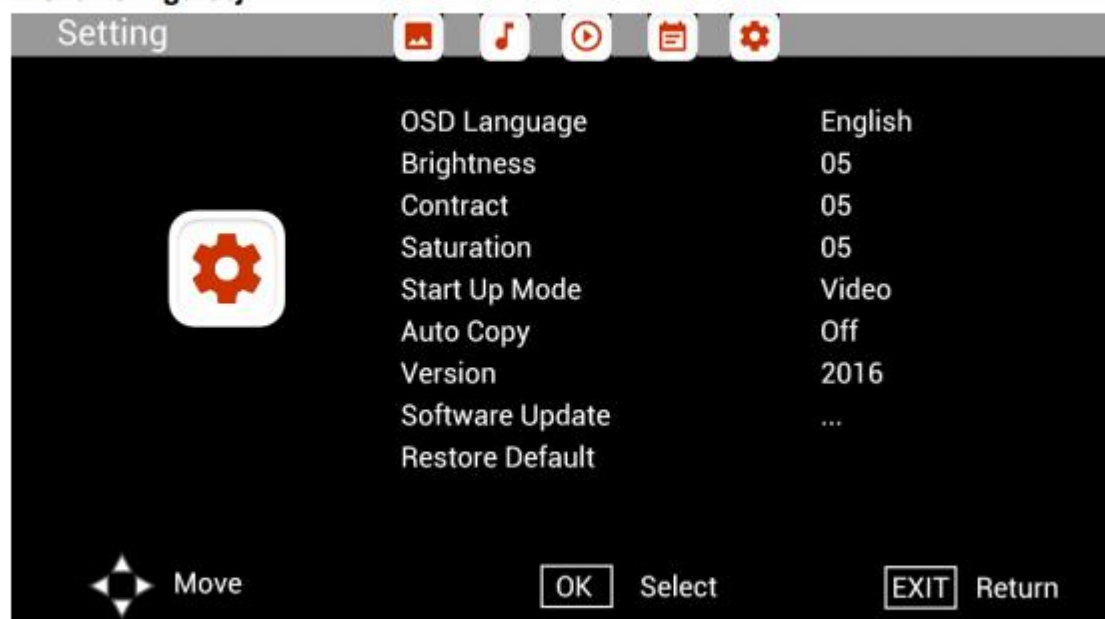

Wybierz opcję **Setting** w menu głównym, naciśnij , aby wybrać podmenu Lista konfiguracji:

Photo, Music, Video, Calendar, Setting, naciśnij , aby zaznaczyć opcję ustawień i naciśnij , aby ustawić wartość.

Pomocy technicznej

Dążymy do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy z produktem marki Braun, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Braun przed zwróceniem urządzenia. Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Strona internetowa: www.Braun-phototechnik.de

+ 49 (0) 7457/9465-60

Deklaracja ce-przepisy

Urządzenie zostało przetestowane i zgodne z ograniczeniami urządzenia cyfrowego zgodnie z przepisami CE. Te wartości graniczne mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Deklaracja zgodności jest widoczna na naszej stronie internetowej.

Braun Photo Technik GmbH
Merkur 8
72184 Eutingen/Niemcy
Tel.: + 49 (0) 7457/-9465-60