

Shark

DuoClean ®

Odkurzacz przewodowy
z technologią Anti-Hair
Wrap i Flexology®

Seria HZ500EU

Seria HZ500EUT

INSTRUKCJA OBSŁUGI



sharkclean.pl

WAŻNE ZALECENIA

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

JEŚLI MASZ DELIKATNE LUB WELNIANE DYWANY, SZCZEGÓLNIE Z WŁÓKIEN, PROSZE WYPRÓBOWAĆ ODKURZACZ NA MAŁYM OBSZARZE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE DOJDZIE DO ZNISZCZENIA DYWANU.

⚠ OSTRZEŻENIE

ZMNIEJSZ RYZYKO POŻARU, PORAZENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA STOSUJĄC SIĘ DO NIZEJ WYMIENIONYCH PUNKTÓW:

OGÓLNE STOSOWANIE

- To urządzenie zawiera połączenia elektryczne, okablowanie elektryczne i części ruchome, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.
 - Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
 - Dokładnie przestrzegaj poniższych instrukcji i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć niewłaściwego użycia urządzenia. NIE MOŻNA UŻYWAĆ odkurzacza do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
 - Przed użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń. NIE MOŻNA UŻYWAĆ, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
 - Stosowanie przedłużacza NIE jest zalecane.
 - UWAGA: Ten uchwyt odkurzacza zawiera złącza elektryczne. Ten odkurzacz nie zawiera części nadających się do naprawy.
- ### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
- To urządzenie może być używane przez osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - NIE WOLNO dopuścić, aby urządzenie było używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól, aby było ono używane jako zabawka. W przypadku używania w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 - Zawsze wyłączaj odkurzacza przed podłączeniem lub odłączeniem jakiegokolwiek napędzanych silnikiem dysz lub innych akcesoriów.
 - NIE ŁAP uchwytu wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękami.
 - NIE MOŻNA UŻYWAĆ bez założonych filtrów.
 - Używaj tylko markowych filtrów i akcesoriów od Shark®. Niezastosowanie się do tego spowoduje utratę gwarancji.
 - NIE USZKODŹ przewodu zasilającego:
 - NIE ciągnij lub przenoś odkurzacza za przewód lub używaj przewodu jako uchwytu.
 - NIE odłączaj, pociągając za przewód. Chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.
 - NIE przejeżdżaj odkurzaczem po przewodzie zasilającym, NIE przytrzaśnij przewodu drzwiami, NIE szarp przewodem przy ostrych krawędziach lub pozostawiaj przewód w pobliżu gorących powierzchni.
 - NIE WKŁADAJ jakichkolwiek przedmiotów do otworów dyszy lub akcesoriów. NIE MOŻNA UŻYWAĆ przy zablokowanym otworze; chroń je przed kurzem, kłaczkami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
 - NIE MOŻNA UŻYWAĆ, jeśli przepływ powietrza z dyszy lub akcesoriów jest ograniczony. Jeśli ścieżki powietrza lub zmotoryzowana dysza zostanie zablokowana, wyłącz odkurzacza i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Usuń wszystkie przeszkody przed podłączeniem i ponownie włącz urządzenie.
 - Trzymaj dyszę i wszystkie otwory odkurzacza z dala od włosów, twarzy, palców, odkrytych stóp lub luźnej odzieży.
 - NIE MOŻNA UŻYWAĆ, jeśli odkurzacza nie działa tak, jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia na schodach.
- Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed podłączeniem lub odłączeniem odkurzacza.
- NIE POZOSTAWIAJ odkurzacza bez nadzoru, gdy jest włączony.
- Włączony odkurzacza powinien cały czas poruszać się przy powierzchni dywanu, aby uniknąć uszkodzenia włókien dywanu.
- NIE UMIESZCZAJ odkurzacza na niestabilnej powierzchni takiej jak krzesła czy stoły.
- Twój odkurzacza Shark® może nie być zaprojektowany do samodzielnego stania. Podczas przerwy od sprzątania, konieczne może być oparcie go o meble lub ścianę lub położenie płasko na podłodze. Używanie odkurzacza do zastosowań, w których urządzenie nie jest stabilne, może spowodować obrażenia ciała.
- NIE WOLNO UŻYWAĆ do zbierania:
 - płynów
 - dużych obiektów
 - twardych lub ostrych przedmiotów (szkło, paznokcie, śruby lub monety)
 - dużych ilości kurzu (w tym płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka lub żaru). NIE MOŻNA UŻYWAĆ jako przystawki do elektronarzędzi do zbierania pyłu.
 - palących lub tłących się przedmiotów (rozżarzonych węgli, niedopałków papierosów lub zapalek)
 - materiałów łatwopalnych (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta)
 - materiały toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak lub środek do czyszczenia rur)
- NIE MOŻNA UŻYWAĆ w następujących warunkach:
 - słabo oświetlone pomieszczenia
 - mokre lub wilgotne powierzchnie
 - na dworze
 - w zamkniętych przestrzeniach, które mogą zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub opary z płynu do zapalniczek, benzyny, nafty, farby, rozcieńczalników do farb, substancji przeciwmołowych lub palnych pyłów.
- Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji NIE TNIJ niczego, poza włosami, włóknami lub sznurkami owiniętymi wokół wałka szczotki.
- Pozwól, aby wszystkie filtry wyschły całkowicie na powietrzu przed umieszczeniem ich w próżni, aby zapobiec wciągnięciu cieczy do części elektrycznych.
- Po rutynowej konserwacji upewnij się, że pojemnik na kurz i wszystkie filtry są na miejscu.
- Jeśli jest to możliwe, zabezpiecz przewód zasilający wokół dwóch haczyków na czas przechowywania.


Poznaj swój przewodowy Odkurzacz DuoClean[®] z technologią Anti-Hair Wrap i Flexology[®]

WITAMY!


Gratulujemy zakupu.
Skorzystaj z tej instrukcji, aby poznać wszystkie świetne funkcje Twojego odkurzacza. Od montażu, aż po konserwację, znajdziesz to wszystko tutaj.

URZĄDZENIE GŁÓWNE


- A Włącznik / przełącznik
- B Odkurzacz ręczny
- C Zwalnianie odkurzacza ręcznego
- D Pojemnik na kurz
- E Zwalnianie odkurzacza
- F Przycisk zwalniający blokadę Flexology[®]
- G Górny hak do owijania przewodu
- H Rura Flexology[®]
- I Pedał zwalniania dolnej rury
- J Zmotoryzowana dysza
- K Dolny hak do owijania przewodu
- L Diody świetlne
- M Zwalnianie rolki szczotki

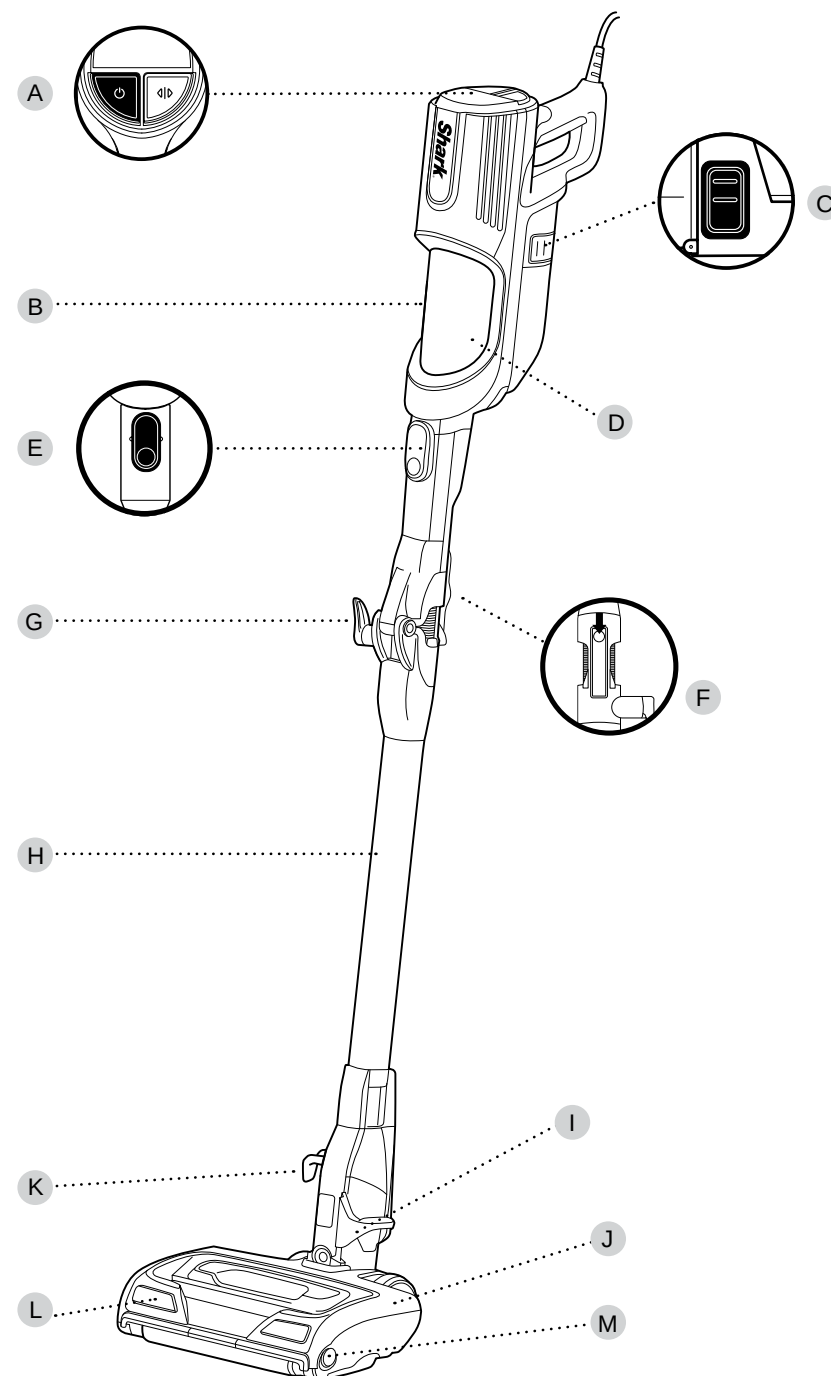


MONTAŻ

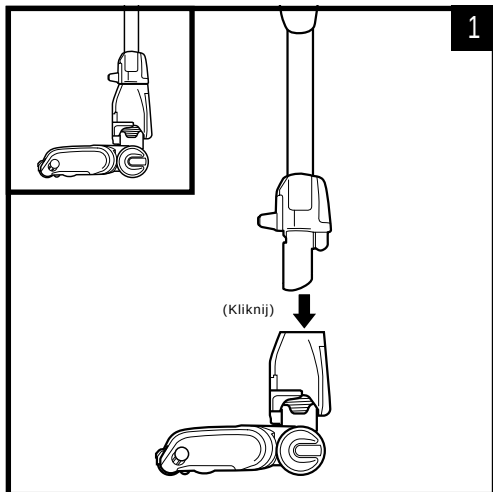

1. Wstawić rurę w dyszę.

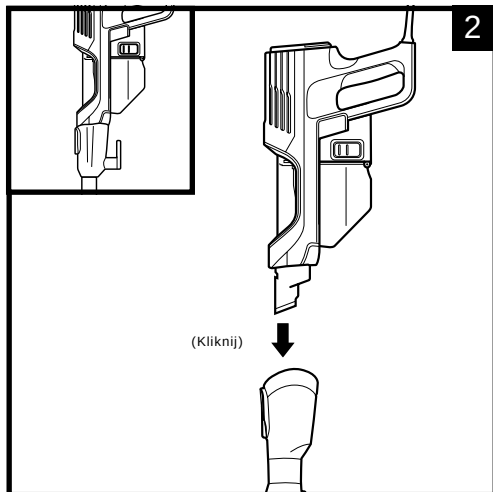


2. Wstawić odkurzacz w rurę.

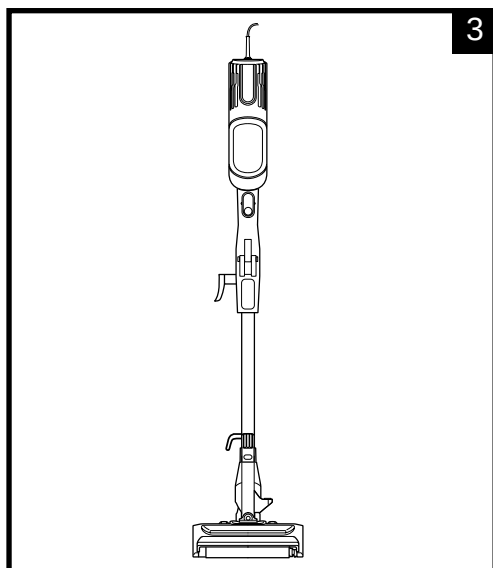


3. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze osadzone na swoim miejscu.


USTAWIENIA

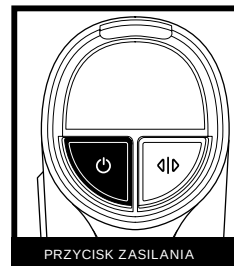

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć odkurzanie. Aby wyłączyć zasilanie, ponownie naciśnij przycisk.

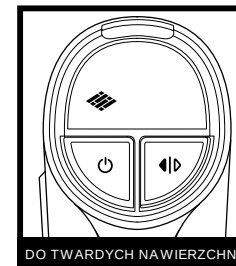


TWARDE nawierzchnie / małe dywany
Wątki szczotki obracają się powoli, aby wyczyścić gładkie powierzchnie i dywaniki o małych powierzchniach.

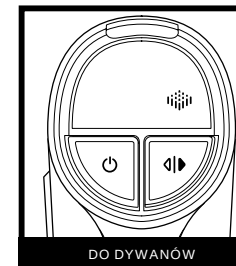


Dywany
Rolki szczotki obracają się szybciej zbierając zanieczyszczenia spod powierzchni Twoich dywanów.

UWAGA: Wybierz "Do dywanów" do przyklejonego kurzu i innych zanieczyszczeń.


TRYBY PRACY

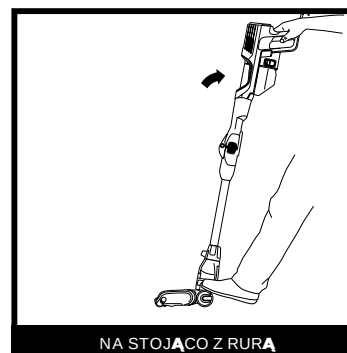

Aby czyścić podłogę, umieść stopę na dyszy i odchyl odkurzacz do tyłu.

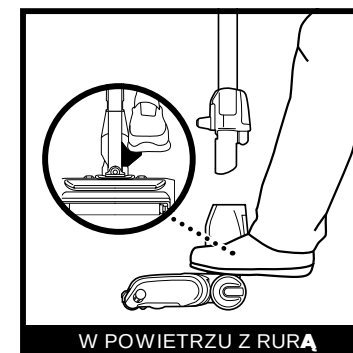


Odłącz rurę, aby uzyskać większy dostęp do czyszczenia sufitów, listew przypodłogowych, parapetów i innych trudno dostępnych miejsc. Aby odłączyć rurę, ustaw odkurzacz pionowo. Naciśnij pedał nożny z boku dyszy, a następnie wyciągnij rurę z dyszy.

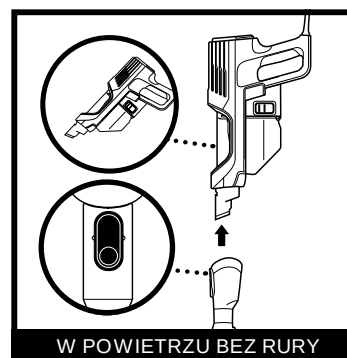

Aby użyć trzymając odkurzacz w dłoniach, naciśnij Przycisk zwalnający rurę i zdejmij odkurzacz z rury. Doskonały do czyszczenia schodów, mebli i blatów.

UWAGA: Wszystkie akcesoria są kompatybilne zarówno z rurą, jak i odkurzaczem.


TRYBY PRACY

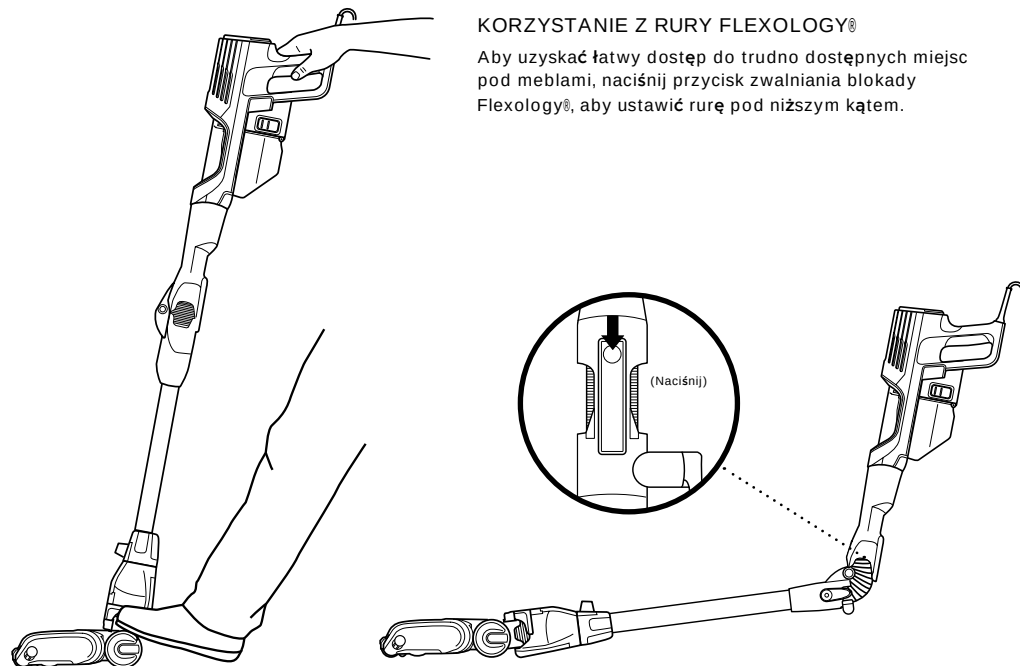

KORZYSTANIE Z RURY FLEXOLOGY®

Aby uzyskać łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc pod meblami, naciśnij przycisk zwalniania blokady Flexology®, aby ustawić rurę pod niższym kątem.

PRZECHOWYWANIE

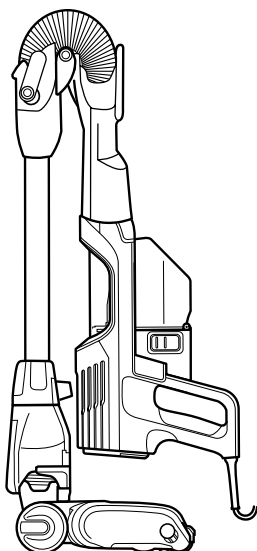

Patrząc na odkurzacz z boku, owiń przewód zasilający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół haczyków, zaczynając od dolnego haka. Następnie naciśnij przycisk zwalnający blokadę rury Flexology® i delikatnie przesun odkurzacz do przodu w kierunku dyszy. Aby wyłączyć odkurzacz z trybu Przechowywania, naciśnij przycisk zwalnający blokadę rury Flexology® podczas podnoszenia odkurzacza. Po wyprostowaniu rura zablokuje się na miejscu.

UWAGA: Czyszczenie nie jest przewidziane, gdy urządzenie jest ustawione w trybie przechowywania. Ustawianie Flexology® ponad 90 stopni przeznaczone tylko do trybu przechowywania.

DODATKOWE AKCESORIA DOSTĘPNE NA SHARKCLEAN.PL

UWAGA: Istnieje wiele akcesoriów kompatybilnych z tą serią odkurzaczy. Na wieczku pudełka widać wybrane akcesoria dołączone do modelu. Aby zakupić dodatkowe akcesoria, odwiedź sharkclean.pl.

A Końcówka do szczelin

Ta smukła końcówka doskonale nadaje się do czyszczenia w ciasnych przestrzeniach, między poduszkami sof oraz w trudno dostępnych miejscach.

B Końcówka do tapicerki

Zbiera sierść zwierząt, kurz i duże zanieczyszczenia z materacy, sof, zasłon i innych delikatnych tkanin tapicerskich.

C Szczotka do kurzu

Szczotka odkurza i czyści delikatne powierzchnie. Doskonale do stosowania na roletach, abażurach i klawiaturach.

D Końcówka precyzyjna do kurzu

Dwa narzędzia do czyszczenia w jednym. Końcówka precyzyjna zapewnia lepsze rezultaty podczas odkurzania w ciasnych miejscach, a miękka szczotka jest idealna do odkurzania delikatnych powierzchni.

E Antyalergiczna szczotka do kurzu







Ta szczotka ma włosie z włókna nylonowego specjalnie zaprojektowanego do usuwania drobnego kurzu i cząstek alergenów z najdelikatniejszych powierzchni.

F Samoczyszcząca szczotka do zwierząt domowych

Radzi sobie ona z sierścią zwierząt i błotem czyszcząc je z powierzchni, takich jak dywaniki na schodach i tapicerka, jednocześnie aktywnie usuwając owijaną sierść podczas czyszczenia.

G Rura do odkurzania niskopoziomowego

Wyczyść pod i za trudnymi do przemieszczania obiektami i meblami za pomocą tego regulowanego narzędzia 36". Odwróć element przedłużający, aby wyczyścić zanieczyszczenia spod obiektów.

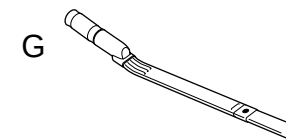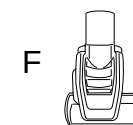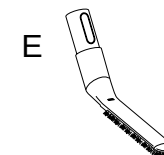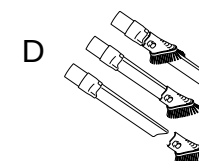


KONSERWACJA ODKURZACZA


WAŻNE: Odłącz odkurzacz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ


Opróżniaj pojemnik na kurz przy każdym odkurzaniu i okresowo podczas czyszczenia, gdy zanieczyszczenia w pojemniku osiągną poziom maksymalnego napełnienia.

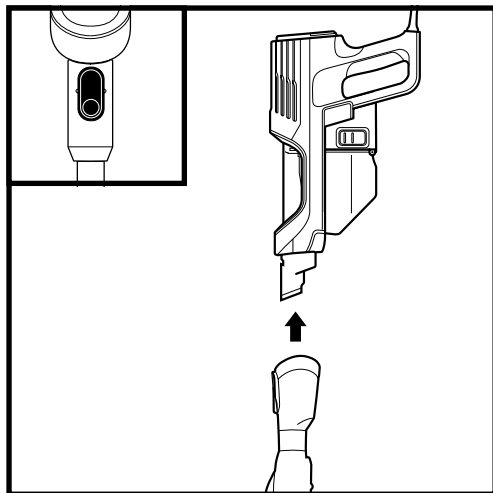


Naciśnij przycisk zwalniający rurę i zdejmij odkurzacz z rury.

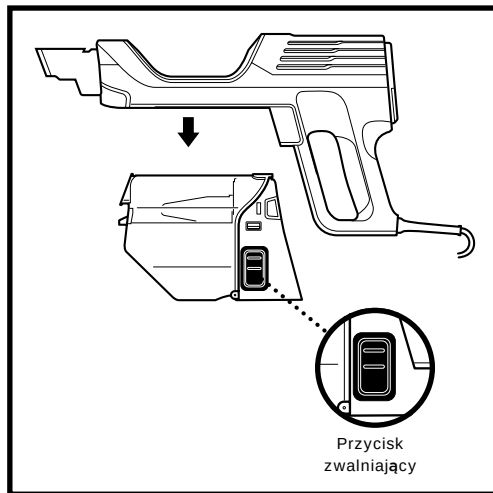

Aby wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza, ściśnij oba przyciski uwalniające pojemnik na kurz w tym samym czasie i wyciągnij pojemnik na kurz.

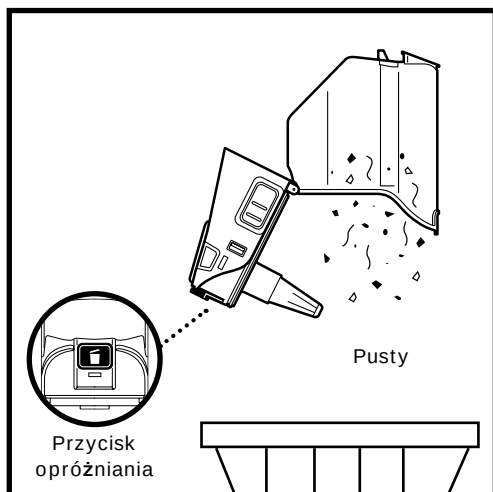

Przytrzymaj pojemnik na kurz nad pojemnikiem. wciśnij przycisk i otwórz pojemnik na kurz.

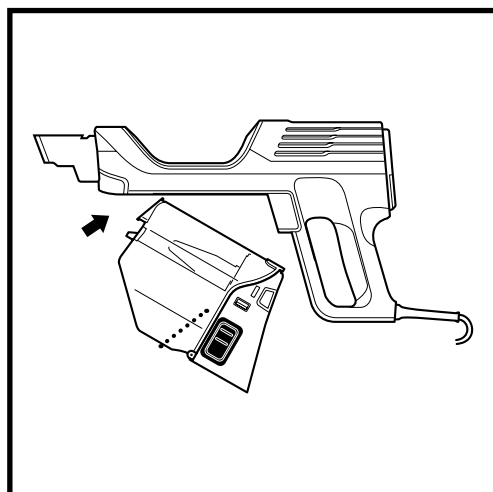

Aby ponownie włożyć pojemnik na kurz z powrotem do uchwytu ręcznego, należy najpierw przechylić końcówkę, a następnie pchnąć do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.


KONSERWACJA ODKURZACZA

WAŻNE: Odłącz odkurzacz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.


CZYSZCZENIE FILTRÓW

Wykonuj regularną konserwację filtrów, aby utrzymać optymalną moc ssania odkurzacza.

WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniom, płucz filtry TYLKO wodą. NIE UŻYWAĆ mydła. Pozostaw filtry do wyschnięcia na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ich ponownym zainstalowaniem, aby zapobiec wciągnięciu cieczy do części elektrycznych.

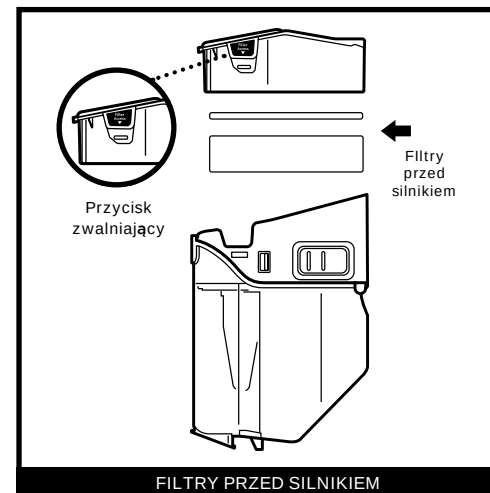

Aby uzyskać dostęp do filtrów przed silnikiem, naciśnij i pociągnij obie zakładki do filtra na pojemniku na kurz, aby wyjąć uchwyt filtra. Filtry przed silnikiem należy myć dwa razy w miesiącu.

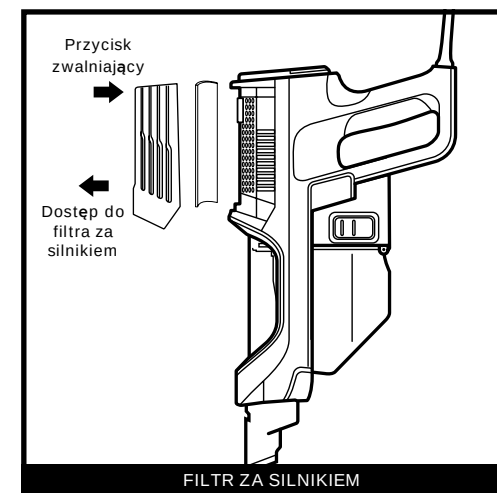


Zdejmij pokrywę filtra na górze uchwytu ręcznego, aby uzyskać dostęp do filtra za silnikiem. Filtr za silnikiem należy myć raz na 9 miesięcy.

FILTRY ZAMIENNE

UWAGA: Filtry zamienne można znaleźć na stronie sharkclean.pl


KONSERWACJA ODKURZACZA

SPRAWDZANIE BLOKAD

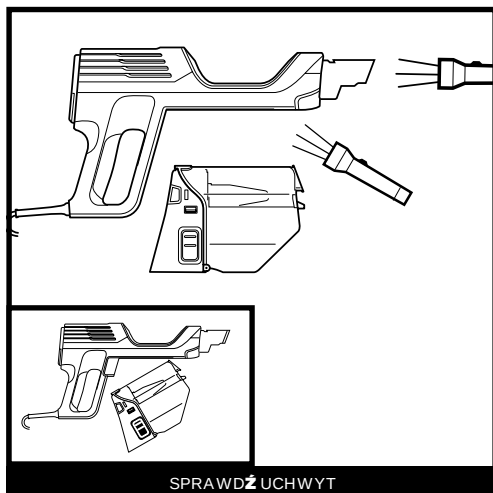


SPRAWDŹ UCHWYT

Zdejmij odkurzacz z rury i sprawdź wszystkie otwory wlotowe pojemników na kurz.

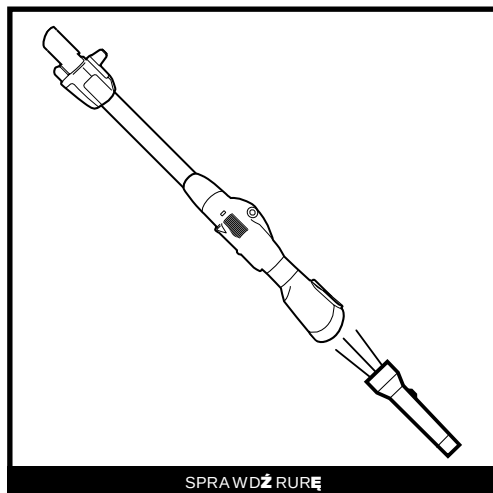

SPRAWDŹ RURĘ

Odłącz rurę i sprawdź, czy nie jest zablokowana.

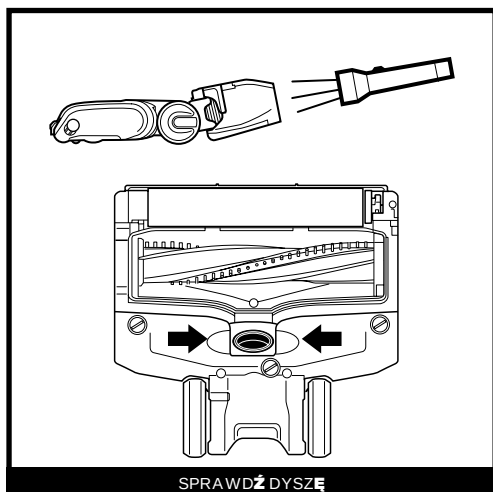


SPRAWDŹ DYSZĘ

Odłącz rurę, a następnie wyjmij miękką rolkę. Odchyl do tyłu rurkę dyszy i sprawdź, czy otwory nie są zatkane. Ponownie włóż miękką rolkę, aż wskoczy na swoje miejsce. Usuń wszelkie blokady lub zanieczyszczenia z wlotu zanieczyszczeń dyszy.

KONSERWACJA ODKURZACZA

KONSERWACJA DYSZ

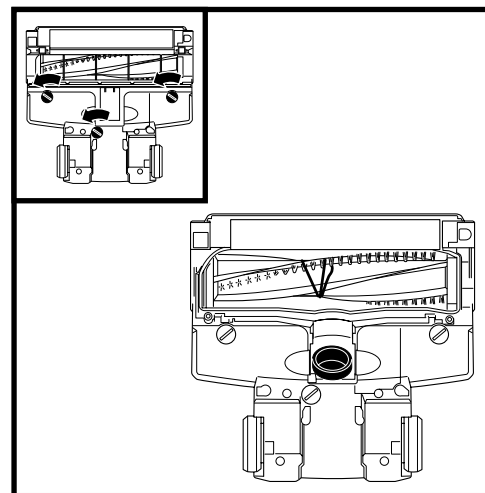


Technologia Anti Hair Wrap usuwa włosy z wałka szczotki w sposób ciągły podczas odkurzania. Czasami możesz zobaczyć małe ilości włosów wokół wałka szczotki - po prostu kontynuuj odkurzanie, a grzebień i ssanie same usuną włosy podczas odkurzania.

Aby zdjąć pokrywę, użyj monety, aby obrócić zamki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij osłonę i usuń wszelkie zanieczyszczenia lub owinięte włosy. Sprawdź wlot zanieczyszczeń i usuń wszelkie zanieczyszczenia lub blokady.

Aby zamknąć pokrywę, pchnij ją w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu, a następnie obróć blokady w prawo, aż się zamkną.

CZYSZCZENIE MIĘKKIEJ SZCZOTKI

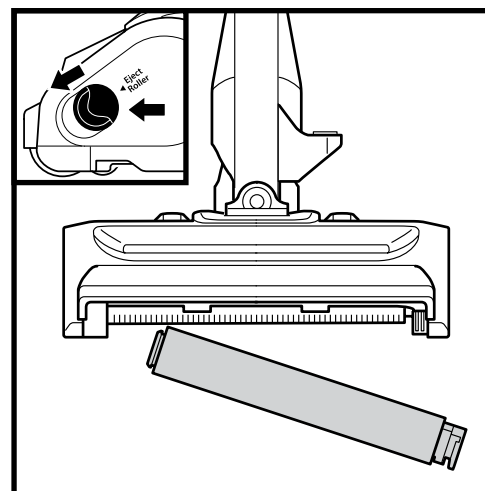

1 Aby usunąć miękką szczotkę, przesunąć przycisk "Eject roller" na dyszy.

2 Zdejmij luźne zanieczyszczenia z miękkiej szczotki. Użyj suchego ręcznika, aby wytrzeć go do czysta i usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które utknęły w zębach za miękką szczotką.

3 W razie potrzeby umyj ręcznie miękką szczotkę. Używaj tylko wody i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

4 Ponownie włóż miękką szczotkę i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.

UWAGA: Aby uzyskać najlepszą wydajność, utrzymuj miękką szczotkę w czystości i regularnie ją konserwuj.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia i niezamierzonego działania, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed serwisowaniem.

Odkurzacz nie zbiera zanieczyszczeń. Brak zasysania lub lekkie zasysanie.

- Opróżnij pojemnik na kurz. Sprawdź filtry, aby zobaczyć, czy wymagają czyszczenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płukania i całkowitego osuszania filtrów przed ich ponownym zainstalowaniem.

- Sprawdź dyszę pod kątem zatorów; w razie potrzeby usunąć blokady.
- Usuń sznurek, włókna dywanu lub włosy, które mogą być owinięte wokół wałka szczotki lub miękkiego wałka.
- Upewnij się, że pokrywa rolki szczotki jest zablokowana na swoim miejscu. Najpierw obróć dyszę do góry nogami. Za pomocą monety przekreśl trzy zamki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dociśnij pokrywę po obu stronach, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie obróć zamki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć.

Odkurzacz podnosi lekkie dywany.

- Ssanie jest silne. Zachowaj ostrożność podczas odkurzania dywaników lub dywaników z delikatnie zszytymi krawędziami.
- Wyłącz urządzenie, aby odłączyć rolki szczotki. Aby ponownie uruchomić, naciśnij przycisk zasilania na uchwycie.

UWAGA: Podczas czyszczenia nad podłogą akcesoria są zoptymalizowane pod kątem różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Wałki szczotki nie obracają się.

- Jeśli kontrolka szczotki obrotowej zaświeci się na czerwono, natychmiast wyłącz i odłącz odkurzacz.
- Odłącz rurę od końcówki podłogowej i usuń wszelkie blokady.
- Ponownie podłącz rurę, podłącz odkurzacz i włącz zasilanie.
- Jeśli kontrolka szczotki obrotowej na dyszy świeci na zielono, blokada została pomyślnie usunięta. Jeśli lampka nadal świeci na czerwono, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Odkurzacz wyłącza się samoczynnie lub kontrolka miga na czerwono.

Odkurzacz jest wyposażony w termostat zabezpieczający silnik, który wyłączy się w przypadku przegrzania. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności, aby ponownie uruchomić termostat zabezpieczający silnik:

1. Wyłącz odkurzacz i odłącz go.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry .
3. Zdemontuj cały odkurzacz.
4. Sprawdź, czy nie ma zatorów w wężu, dyszy, otworach wlotowych i akcesoriach.
5. Ponownie zmontuj cały odkurzacz, aby upewnić się, że wszystkie części znajdują się na swoim miejscu.
6. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 45 minut.
7. Podłącz odkurzacz i włącz go.

Odkurzacz wydał głośny dźwięk.

Jeśli przejechałeś po twardym lub ostrym przedmiocie lub zauważysz zmianę dźwięków podczas odkurzania. Sprawdź, czy nie doszło do zablokowania przedmiotami za wałkiem szczotki.



KARTA GWARANCYJNA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK na terenie Polski:
Terabajt Mateusz Reszka
Kruszewska 23
15-641 Krupniki
NIP 542-288-24-91; REGON 200373628

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego importerem jest firma Terabajt Mateusz Reszka. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres dwóch lat licząc od daty zakupu. Dotyczy również akumulatorów lecz nie obejmuje naturalnego zużycia akumulatora i spadku wydajności wraz z upływem czasu.
4. Wybrane modele posiadają możliwość przedłużenia gwarancji na okres pięciu lat (od daty zakupu) po ówczesnej rejestracji produktu na stronie producenta. Produkt musi zostać zarejestrowany do 28 dni od dnia zakupu. Aktualna lista produktów z możliwością przedłużenia gwarancji znajduje się u dystrybutora marki.
5. Przedłużona gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych typu akumulator, filtry, itp.
6. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
7. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
10. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją, Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
11. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant doloży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
12. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.
13. Autoryzowany serwis produktów SHARK:
Serwis Electric Midas – Budynek Telka
Produkcyjna 108
15-680 Białystok

adres e-mail: serwis@emidas.com.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterkę należy zgłosić na adres: serwis@emidas.com.pl.
W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi

- żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.
14. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.
 15. Z gwarancji wyłączone jest:
 - a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
 - c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
 - d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
 - e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
 - f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
 - g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.
 - h) naturalne zużycie i spadek wydajności akumulatora wraz z upływem czasu.
 16. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.
 17. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:
 - oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,
 - karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.
 18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość:

telefon: e-mail:

Pieczętka sprzedawcy:

Podpis nabywcy:

.....

SharkNinja Germany GmbH
Kurt-Blaum-Platz 8
63450 Hanau
Niemcy
+ 44 (0) 800 862 0453
www.sharkclean.pl



Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SHARK, DUOCLEAN i FLEXOLOGY są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC HZ500EU
Series IB MP 200629 Mv1

WYDRUKOWANE W CHINACH