

# NINJA®

**QB3001EUS**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SMOOTHIE MAKER



ninjakitchen.pl

# DZIĘKUJEMY!

za zakup Twojego Smoothie makera Ninja®



## ZAPISZ TE INFORMACJE:

Numer modelu: .....

Numer seryjny: .....

Data zakupu: .....

*(Zachowaj dowód zakupu)*

Sklep zakupu: .....

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220-240 V ~, 50-60 Hz

Moc: 700 W

## POJEMNOŚĆ POJEMNIKA:

470ml

**PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ  
INTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA  
PRZYSZŁOŚĆ**

**WSKAZÓWKA:** Model i numery seryjne można znaleźć na etykiecie umieszczonej z tyłu urządzenia przy przewodzie zasilającym.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego pozbywania się odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł materialnych.

Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego ten produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

# WAŻNE ZALECENIA

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

**Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem swojego Smoothie makera Ninja\*.**

**Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych**

**środków ostrożności, w tym następujących:**

## OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń, śmierci lub zniszczeń podczas korzystania z tego urządzenia, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności.

### Ogólne środki ostrożności

- 1 Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów.
- 2 Uważnie przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji. To urządzenie zawiera połączenia elektryczne oraz części ruchome, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- 3 **ZAWSZE** zachowaj ostrożność podczas obsługi zespołu ostrzy Pro Extractor. Ostrza są ostre. Ostrza Pro Extractor chwytać **TYLKO** za zewnętrzne krawędzie ostrzy. Nieostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami może spowodować ryzyko skaleczenia.
- 4 Nie spiesz się i zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i montowania urządzenia. To urządzenie zawiera ostre, luźne ostrza, które mogą spowodować obrażenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
- 5 Sprawdź całą zawartość, aby upewnić się, że masz wszystkie części potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

- 6 Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, chwyć pewnie za wtyczkę i wyciągnij z gniazdka. **NIGDY NIE** odłączaj, chwytając i ciągnąc za przewód.
- 7 Przed użyciem umyć wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w tej instrukcji.
- 8 Ostrza są ostre. Obchodź się z nimi ostrożnie.
- 9 Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, **NIE ZANURZAJ** urządzenia oraz nie pozwól, aby przewód zasilający zetknął się z jakąkolwiek cieczą.
- 10 **NIE UŻYWAJ** tego urządzenia na dworze. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- 11 **NIE OBSŁUGUJ** urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po awarii urządzenia, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. To urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z Ninja w celu naprawy.
- 12 **NIE** nadwyreżaj przewodu zasilającego. Nigdy nie przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający ani nie szarp go w celu odłączenia od gniazdka elektrycznego; zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
- 13 Przedłużacze **NIE POWINNY** być używane z tym urządzeniem.

**14 NIE POZWÓL** dzieciom na używać tego urządzenia, aby się nim bawić lub używać jako zabawki. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

**15** To urządzenie **NIE JEST** przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

**16** Przed każdym użyciem sprawdź ostrze pod kątem uszkodzeń. Jeśli ostrze jest wygięte lub istnieje podejrzenie uszkodzenia, skontaktuj się z Ninja, aby umówić się na wymianę.

**17 NIE PRÓBUJ** naostrzyć ostrzy.

**18** Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

**19 NIE POZWÓL** urządzeniu lub przewodowi zwiisać na krawędziach stołów lub blatów roboczych. Może dojść do zaczepienia się o przewód i oderwania urządzenia od powierzchni roboczej.

**20 NIE POZWÓL** żadnej z części urządzenia na kontakt z gorącymi powierzchniami, w tym piecami i innymi urządzeniami grzewczymi.

**21 ZAWSZE** używaj urządzenia na suchej i równej powierzchni.

**22 NIGDY** nie umieszczaj zespołu ostrzy na podstawie silnika bez uprzedniego mocowania go do odpowiedniego pojemnika i pokrywki.

**23** Używaj **TYLKO** dodatków i akcesoriów dostarczonych z produktem lub zalecanych przez Ninja. Użycie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez Ninja mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.

**24** Korzystanie z dodatków, niezalecanych przez producenta, może powodować ryzyko obrażeń ciała.

**NIE UŻYWAJ** akcesorium do pojemnika ze stali nierdzewnej model **XSKDWSS24** z tym modelem blendera.

**25** Podczas pracy i obsługi unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

**26 NIE OBSŁUGUJ** urządzenia z pustym pojemnikiem.

**27 NIE NAPEŁNIAJ** pojemnika powyżej linii **MAX FILL** lub **MAX LIQUID**.

**28 NIE WKŁADAJ** do mikrofali jakichkolwiek pojemników lub akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.

**29 NIE** próbuj mielić jakichkolwiek składników w urządzeniu.

**30** Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że wszystkie przybory kuchenne są wyjęte z pojemników. Zaniechanie wyjęcia przyborów może spowodować pęknięcie pojemników i potencjalnie spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

**31** Trzymaj ręce, włosy, odzież, a także przybory kuchenne z dala od pojemnika podczas pracy urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Skrobaka można używać, ale tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

**ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

# WAŻNE ZALECENIA

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem swojego Smoothie makera Ninja\*.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych

środków ostrożności, w tym następujących:

## OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń, śmierci lub zniszczeń podczas korzystania z tego urządzenia, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności.

### Ogólne środki ostrożności

- 32 NIGDY** nie obsługiwać urządzenia bez pokrywek i zakrętek na miejscu. **NIE** podejmuj próby pokonania mechanizmu blokady. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że pojemnik i pokrywa są prawidłowo zainstalowane.
- 33 NIE** narażaj pojemników i akcesoriów na ekstremalne zmiany temperatury. Mogą zostać one uszkodzone.
- 34 NIGDY** nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- 35 NIE BLENDUJ** gorących płynów. Może to spowodować wzrost ciśnienia oraz wystawienie użytkownika na działanie pary, co może stwarzać ryzyko poparzenia użytkownika.
- 36 NIE WYJMUJ** pojemnika z podstawy silnika podczas pracy urządzenia.
- 37** Zdejmij ostrza Pro Extractor z pojemnika Single Serve po zakończeniu miksowania. **NIE PRZECHOWUJ** składników przed miksowaniem lub po ich zmiksowaniu w pojemniku z zamocowanym zespołem ostrzy. Niektóre pokarmy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które po pozostawieniu w szczelnym pojemniku rozszerzają się, powodując nadmierny wzrost ciśnienia, który może stwarzać ryzyko obrażeń. Aby przechowywać składniki w pojemniku, do przykrycia należy używać wyłącznie wylotu pokrywy.

**38** Maksymalna moc urządzenia jest oparta na konfiguracji zespołu ostrzy Pro Extractor i pojemnika Single Serve. Inne konfiguracje mogą pobierać mniej mocy lub prądu.

**39** Maksymalny czas pracy urządzenia pod obciążeniem 900 W wynosi mniej, niż minuta. Jeśli urządzenie się przegrzeje, zadziała wyłącznik termiczny i wyłączy silnik. Aby zresetować, odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez około 30 minut przed ponownym użyciem.

**40 NIE BLENDUJ** suchych składników bez dodawania płynu do pojemnika Single Serve. Pojemnik Single Serve nie jest przeznaczony do miksowania na sucho.

**41** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, **NIE ZANURZAJ** podstawy silnika w wodzie lub innym płynie.

**42 NIE** rozpylaj na podstawę silnika żadnych płynów. Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz podstawę silnika.



Symbol wskazuje przeczytanie i przejrzanie instrukcji dotyczące obsługi i użytkowania produktu.



Symbol wskazuje na zagrożenie, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenie mienia, jeśli ostrzeżenie zawarte w tym symbolu zostanie zignorowane.






Produkt tylko do użytku wewnętrznego i domowego.

## ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

# INSTRUKCJE BLENDOWANIA

## URZĄDZENIE GŁÓWNE

- A Pojemniki Single Serve 470ml (x2) \*
- B Ostrza Pro Extractor
- C Silnik z przewodem zasilającym
- D Pokrywa (x2)

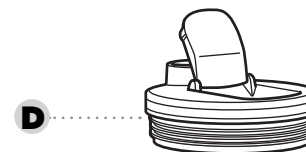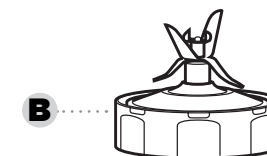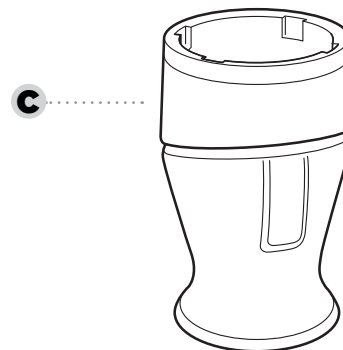

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź [ninjakitchen.pl](http://ninjakitchen.pl)

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

### CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE?

- Możesz zabrać swoje napoje w drogę, korzystając z pojemnika Single Serve z pokrywą.
- Pojemniki, zespoły ostrzy i pokrywki nie zawierają BPA i można je myć w zmywarce.

**UWAGA:** Chwytaj ostrza Pro Extractor, chwytając za obwód podstawy zespołu ostrzy.

**UWAGA:** Wszystkie dodatki można myć w zmywarce. Zaleca się umieszczenie pokrywek, pojemników i ostrzy na górnym koszu zmywarki. Upewnij się, że ostrza i pokrywki zostały wyjęte z pojemników przed umieszczeniem w zmywarce. Zachowaj ostrożność podczas obsługi zespołów ostrzy.

**1** Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia. Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania ostrzy. Wszystkie ostrza są ostre.


**2** Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie z mydłem, używając naczyń do mycia naczyń z uchwytem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami. Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrzy, ponieważ ostrza są ostre.

**3** Dokładnie wypłucz i wysusz na powietrzu wszystkie części.

## INSTRUKCJE BLENDOWANIA





**1** Dodaj składniki do pojemnika Single Serve. **NIE DODAWAJ** składników powyżej linii **MAX LIQUID**.

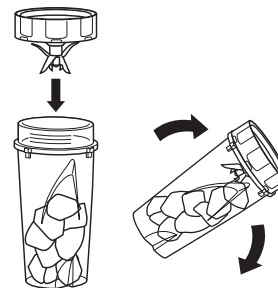


**2** Umieść ostrza na górze pojemnika i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uszczelnić.

**3** Odwróć pojemnik do góry nogami, aby dolna część ostrzy leżała płasko na blacie.

**4** Umieść pojemnik do góry nogami na podstawie silnika. Naciśnij pojemnik, aby zmiksować lub zmiksować.

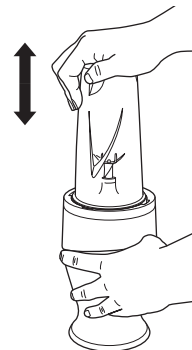

**5** Po zakończeniu mieszania podnieś pojemnik do wyjęcia.

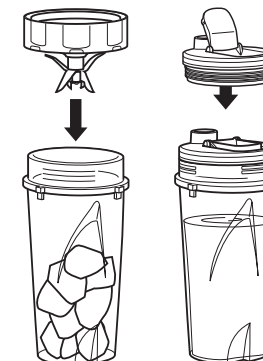

**6** Odwróć pojemnik tak, aby ostrza były na szczycie. Obróć ostrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć. Aby zabrać zblendowaną zawartość na wynos, umieść pokrywę na pojemniku i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

---

### CZYSZCZENIE

**1** Poukładaj wszystkie części oddzielnie.

**2** Umyj wszystkie pojemniki ciepłą wodą z mydłem używając miękkiej szmatki.

### **3** Mycie ręczne

Umyj pojemniki, pokrywki i ostrza w ciepłej wodzie z mydłem. Użyj naczyń do mycia naczyń z uchwytem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami. Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrzy, ponieważ ostrza są ostre. Dokładnie wypłucz i wysusz na powietrzu wszystkie części.

### **Zmywarka**

Pojemniki, pokrywki i ostrza można myć w zmywarce. Umieść pojemniki, pokrywki i ostrza na górnym koszu zmywarki. Upewnij się, że ostrza i pokrywka zostały zdjęte z pojemnika przed włożeniem do zmywarki.

### **Podstawa silnika**

Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę podstawy silnika przed czyszczeniem. Wytrzyj podstawę silnika czystą, wilgotną szmatką.

**NIGDY** bezpośrednio nie spryskuj podstawy silnika wodą lub innymi płynami.

**NIE UŻYWAJ** do czyszczenia podstawy szorstkich ściereczek / gąbek / szczotek, ponieważ może to spowodować zmatowienie lub zarysowanie powierzchni.

### RESETOWANIE TERMOSTATU SILNIKA

To urządzenie jest wyposażone w unikalny system bezpieczeństwa, który zapobiega uszkodzeniu silnika i układu napędowego w przypadku niezamierzonego przeciążenia. Jeśli jednostka jest przeciążona, silnik zostanie tymczasowo wyłączony. W takim przypadku należy wykonać poniższą procedurę resetowania.

**1** Odłącz urządzenie od gniazdka.

**2** Pozostaw urządzenie do ostygnięcia na około 30 minut.

**3** Zdejmij pokrywę pojemnika i ostrza. Opróżnij pojemnik i upewnij się, że żadne składniki nie blokują zespołów ostrzy.

**WAŻNE:** Upewnij się, że maksymalne pojemności nie są przekroczone. Jest to najczęstsza przyczyna przeciążenia urządzenia.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

---

**OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia porażenia i niezamierzonych wypadków, wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów**

### **Silnik nie uruchamia się lub noże nie się obracają**

- Upewnij się, że pojemnik jest dobrze umieszczony na podstawie silnika.
- Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka.
- Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik prądu w swoim domu. Wymień bezpiecznik / wyłącznik resetujący.
- Sprawdź, czy wewnątrz podstawy silnika jest czyste i czy nie ma jedzenia blokującego połączenie między podstawą silnika a pojemnikiem.
- W pojemniku jest za dużo jedzenia. Odłącz podstawę silnika. Usuń trochę jedzenia i spróbuj ponownie.
- Urządzenie przegrzało się. Odłącz i odczekaj około 15 minut przed ponownym użyciem.

### **Na bokach pojemnika zbiera się żywność**

- Jednorazowo przetwarzana jest zbyt duża ilość żywności. Wyłącz podstawę silnika. Gdy ostrza przestaną się obracać, zdejmij pojemnik z podstawy silnika. Usuń część przetwarzanej żywności.

### **Urządzenie nie rozdrabnia prawidłowo kostek lodu**

- Nie używaj lodu, który zaczął się topić.
- Pamiętaj, aby na początku użyć krótkich impulsów, aby rozbić duże kawałki.



[www.ninjakitchen.pl](http://www.ninjakitchen.pl)

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów; dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA to zarejestrowany znak towarowy firmy SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. QB3001EUS 30 IB MP

200623 Mv1

WYDRUKOWANE W CHINACH

