

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937




Keratin Protect Rotating Air Styler AS8810



Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest gorące. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
-  Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Dla dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym należy zainstalować urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy się zwrócić do specjalisty elektryka.
- Ryzyko oparzeń. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie w trakcie użytkowania i podczas stygnięcia.
- Zawsze kładź urządzenie na podstawce, jeśli taka jest, albo na jakiejś żaroodpornej, stabilnej płaskiej powierzchni.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci.

- Jeżeli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przestań wykorzystywać urządzenie i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Remington® w celu naprawy lub wymiany dla uniknięcia zagrożenia.
- Nie dotykaj żadną częścią urządzenia do twarzy, szyi ani skóry głowy.
- Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Nie obracaj, nie zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód, czy nie ma oznak uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.
- OSTRZEŻENIE: Zawiera śladowe ilości orzechów

CZĘŚCI

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Moc 1000 W | 6. Przełącznik ustawienia temperatury |
| 2. 50 mm termiczna szczotka z mieszanym włosiem | 7. Pierścień blokujący nasadkę |
| 3. 40 mm termiczna szczotka z delikatnym włosiem | 8. Pierścień blokujący moc |
| 4. Karbownica Root Boost | 9. Zimny nawiew |
| 5. Rotacja w 2 strony | 10. Kratka wlotu |
| | 11. Uchwyt do zawieszenia |
| | 12. 3 m obrotowy przewód sieciowy |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Umyj włosy i zastosuj odżywkę jak zwykle.
- Przetrzyj włosy ręcznikiem i przeczesz.
- Przed włączeniem urządzenia załóż potrzebną nasadkę.

Aby zablokować nasadkę na uchwycie

- Ustaw w linii symbole strzałek (▼) na pierścieniu blokującym nasadki i na środku kanałów wokół krawędzi pierścienia blokującego uchwytu i zsuń je.
- Przekręć silnie pierścień blokujący nasadkę w kierunku strzałki blokady (► 🔒), aby zablokować uchwyt zasilający i nasadkę.
- Przed przystąpieniem do układania włosów, wysusz włosy u nasady i na ich długości. Wskazówka: Dla uzyskania najlepszych efektów włosy powinny być w 80% suche.
- Przed układaniem rozdziel włosy na pasemka. W pierwszej kolejności układaj włosy najbliżej skóry.
- Podłącz urządzenie.

- Rozpocznij stylizację od niższej temperatury. Przy pomocy przełącznika ustawienia temperatury na dole lokówki wybierz temperaturę odpowiednią do rodzaju twoich włosów.
- Aby zwiększyć temperaturę ustaw przełącznik ustawienia temperatury w pozycji '1', niska temperatura, '2' wysoka temperatura i pozycji 'C' ustawienie zimne.
UWAGA: Nasadki szczotek zaczną się obracać dopiero po wybraniu ustawienia temperatury.


Nadanie objętości i kształtu przy użyciu szczotek termicznych 40 mm i 50 mm

- Szczotka 50 mm zwiększa objętość i puszystość włosów i jest doskonała do włosów średnich i dłuższych.
- 40 mm termiczna szczotka z delikatnym włosiem zwiększa objętość włosów, wygładza końcówki włosów i tworzy luźne loki. Idealna do krótszych, cienkich włosów.
- Aby wprawić szczotkę w obroty, naciśnij strzałkę w prawo (▶) na dwukierunkowym przełączniku obrotów, szczotka będzie się obracać w prawo.
- Owiń włosy u nasady wokół szczotki.
- Naciśnij klawisz strzałki w lewo (◀) na dwukierunkowym przełączniku obrotów, aby włosy nawijały się na szczotkę, zatrzymując się przy nasadzie włosów.
- Obróć przełącznik obrotowy w kierunku przeciwnym, aby odwinąć włosy.
- Zanim zdejmiesz nasadkę, pozwól jej się wystudzić.

Zwiększ objętość dzięki zastosowaniu końcówki Root Boost

- Podczas suszenia powoli przesuwaj nasadkę Root Boost w kierunku środka głowy i nasady włosów.
- Niech włosy wejdą w nasadkę i przytrzymaj w takim położeniu do 10 sekund.
- Powtarzaj czynność do chwili uzyskania puszystych włosów.
- Aby ułożyć fryzurę, zastosuj ustawienie zimnego nawiewu poprzez ustawienie przełącznika ustawienia temperatury w pozycji 'C' w trakcie wykonywania stylizacji.
- Zanim zdejmiesz nasadkę, pozwól jej się wystudzić.


Aby zdjąć nasadkę

- Po użyciu, wyłącz urządzenie obracając przełącznik ustawienia temperatury do końca w lewo w pozycję '0' i odłącz od sieci.
- Aby zdjąć nasadkę, naciśnij pierścień blokujący nasadkę obracając go w kierunku strzałki odblokowania (◀ ) i wyciągnij nasadkę z uchwytu.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ostudź urządzenie.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie wilgotną szmatką.
- Nie należy używać szorstkich lub ściernych środków czyszczących.

RECYKLING

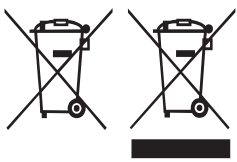

Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.