


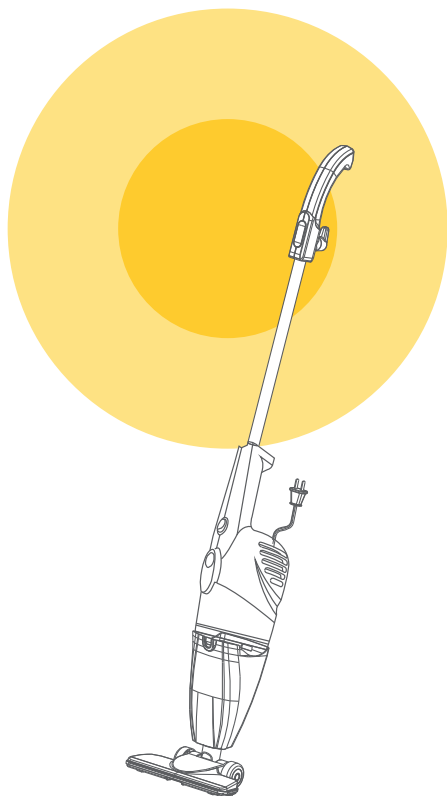

Deerma

Vacuum Cleaner

Instrukcja obsługi

DX118C

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu.

Informacje o bezpieczeństwie

1. Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym, powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z wymaganym napięciem odkurzacza podanym w specyfikacji.

3. Nie wciągaj poniższych obiektów do odkurzacza, bo może to spowodować jego uszkodzenie, pożar, obrażenia ciała lub inne wypadki:

- a) płonące obiekty, jak np. węgiel,
- b) ostre kawałki, jak np. szkło,
- c) płyny i substancje szkodliwe, jak np. rozpuszczalniki czy środki żrące,
- d) substancje łatwopalne i wybuchowe, jak np. benzyna, alkohol.

4. Jeżeli czyścisz, naprawiasz lub okresowo nie zamierzasz korzystać z odkurzacza, odłącz go od zasilania. Podczas odłączania urządzenia z gniazdka zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

5. Nie dopuszczaj do zanurzenia odkurzacza w wodzie, nie zbliżaj go do źródeł ciepła, by nie spowodować pożaru.

6. Nie pozwól dzieciom korzystać z odkurzacza, by nie doprowadzić do wypadku.

7. Nie używaj odkurzacza w następujących sytuacjach:


- a) Gdy nie pracuje poprawnie i wyraźnie widać, że jest uszkodzony.
- b) Gdy przewód zasilający jest uszkodzony.

Jeżeli doszło do powyższych sytuacji nie włączaj odkurzacza i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

8. Unikaj użytkowania przy jednoczesnym zatkaniu kanału ssącego, by nie uszkodzić silnika i nie doprowadzić do deformacji obudowy.

9. Przewód zasilający produktu jest połączony z silnikiem za pomocą typu Y. Jeśli przewód ulegnie zniszczeniu, powinien zostać wymieniony w punkcie obsługi serwisowej.

Budowa produktu

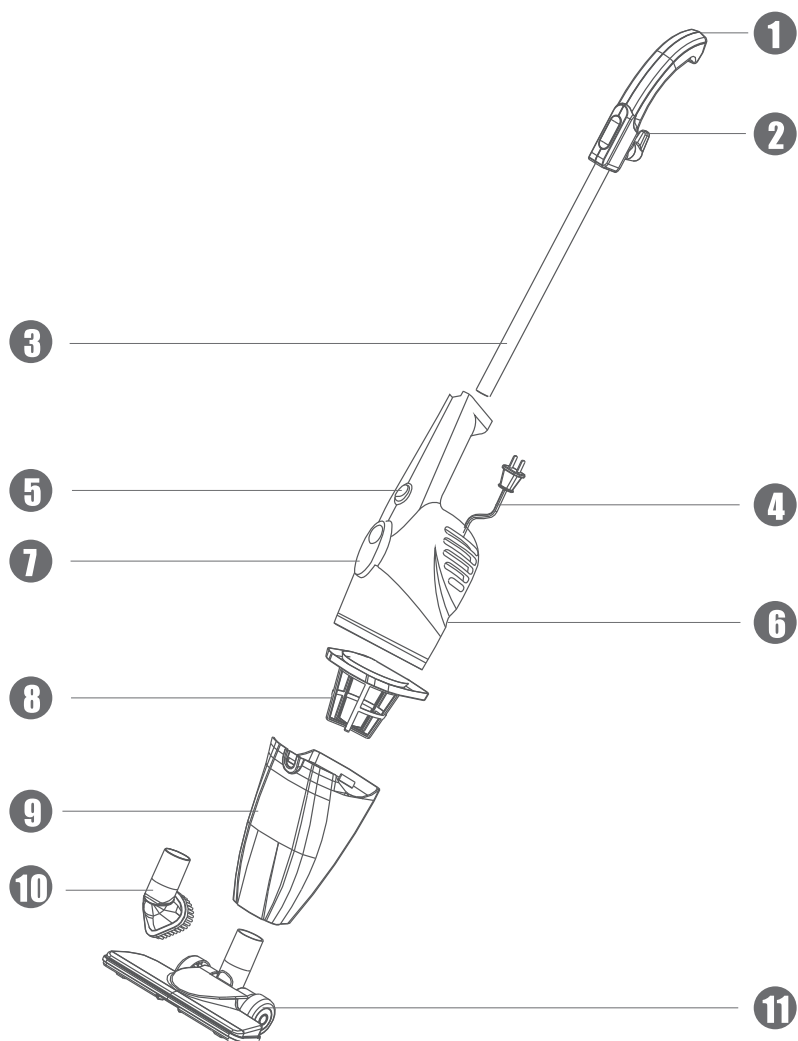


- 1. uchwyt
- 2. Hak na przewód zasilający
- 3. Metalowa rura
- 4. Przewód zasilający
- 5. Włącznik
- 6. Jednostka główna

- 7. Przycisk zwalniająca zbiornika na kurz
- 8. Filtr
- 9. Zbiornik na kurz
- 10. Szczotka 2w1
- 11. Szczotka podłogowa







Schemat obwodu

Wykres służy jedynie do celów poglądowych.

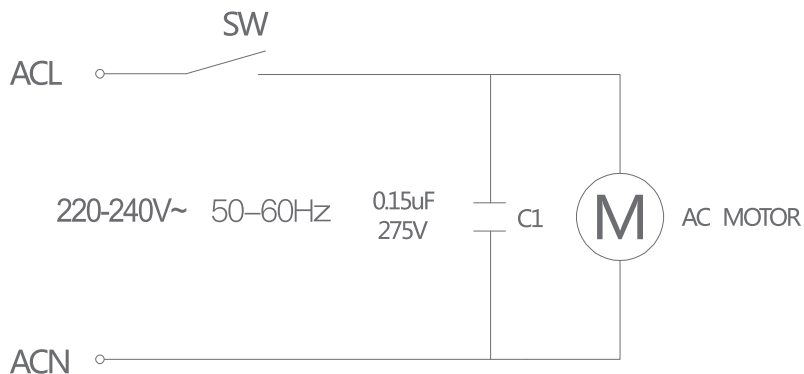







Korzystanie z produktu

Tryb standardowy

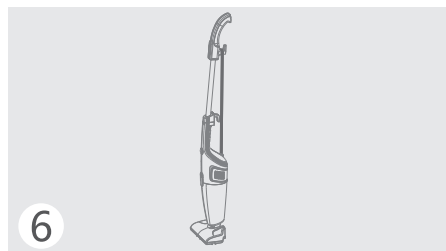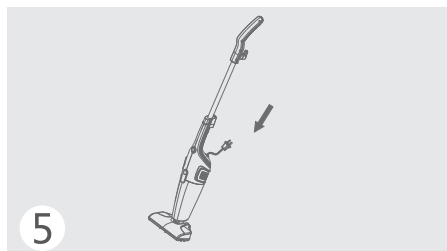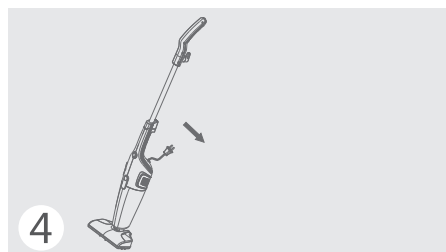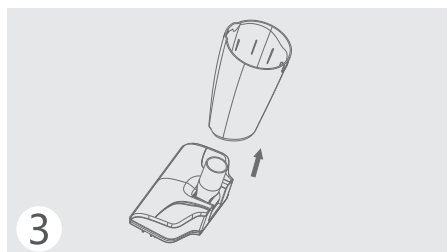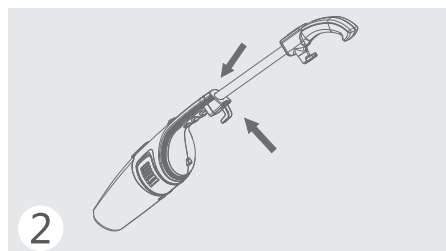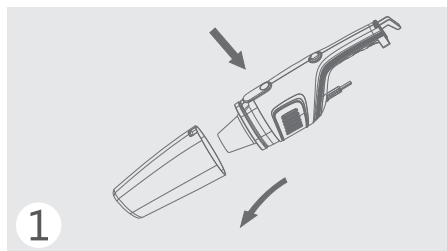

1. Naciśnij przycisk zwalniająca zbiornik na kurz. Wyjmij zbiornik i upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany.
2. Zamontuj uchwyt: umieść chwyt w gnieździe w jednostce głównej i powoli obracaj.
3. Zamontuj szczotkę podłogową zgodnie z rysunkiem 3.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie.
5. Po zakończonym sprzątaniu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
6. Zawiń przewód zasilający na haku. Przechowuj urządzenie pionowo.

Tryb kompaktowy

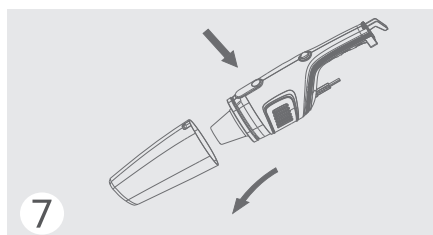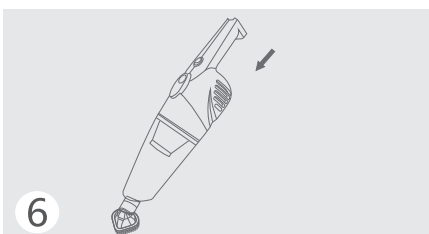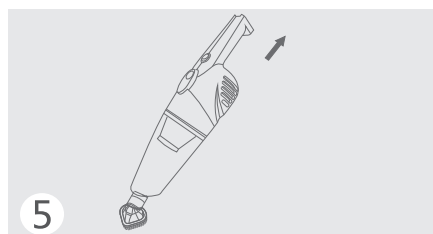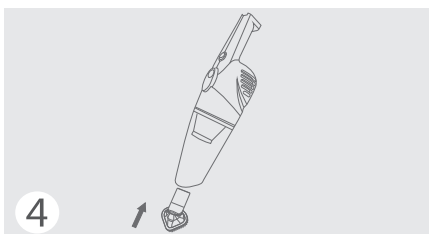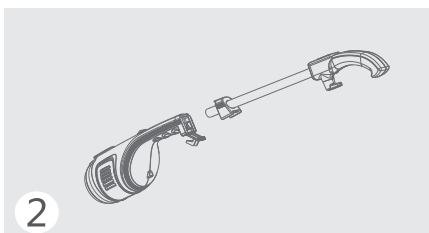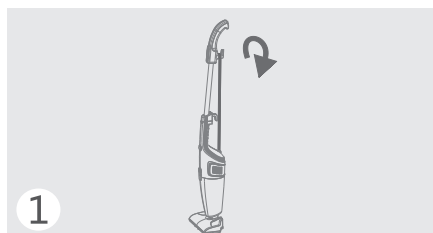

1. Przekręć hak przewodu zasilającego, aby rozwinąć przewód zasilający.
2. Zdemontuj uchwyt.
3. Zdemontuj szczotkę podłogową.
4. Zamontuj szczotkę 2w1.
5. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie.
6. Po zakończonym sprzątaniu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniacza zbiornika na kurz, wyjmij go i opróżnij.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Vacuum cleaner
Model	DX118C
Napięcie	220–240V~ 50–60Hz
Moc znamionowa	600W
Pojemność	1.2L
Siła ssania:	16kPA
Dźwięk	86dB

Czyszczenie i konserwacja

Codzienna konserwacja

Wyjmij zbiornik na kurz, zdemontuj filtr, umyj go pod bieżącą wodą i wysusz.

Uwaga!

1. Filtr powinien być czyszczony przynajmniej raz w miesiącu i myty natychmiast, gdy zacznie zbierać się na nim osad.

2. Filtr powinien zostać dokładnie wysuszony przed ponownym zamontowaniem.
3. Przed uruchomieniem urządzenia, upewnij się, że stalowy rdzeń i gąbka HEPA są w dobrym stanie.

Zawartość

Nazwa	Ilość
Jednostka główna	1
Szczotka podłogowa	1
Płaska szczotka	1
Uchwyt	1
Okrągła szczotka	1
Instrukcja	1
Karta gwarancyjna	1
Certyfikat	1

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia jest zabronione.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>