

vtech®

Instrukcja obsługi

Pchacz Kulko-Łapacz




TM & © 2017 VTech
Holdings Limited.
All rights reserved.

Wydrukowano w Chinach.
91-009712-008 (PL)

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Pchacz Kulko-Łapacz** marki **VTech®**.

Popchnij zabawkę, aby zobaczyć jak kolorowe kulki wyskakują z wyrzutni prosto do ładowarki, a następnie ponownie wpadają do wrzutni. Naciskaj kolorowe przyciski, aby aktywować zabawne dźwięki, frazy, melodie oraz piosenki.

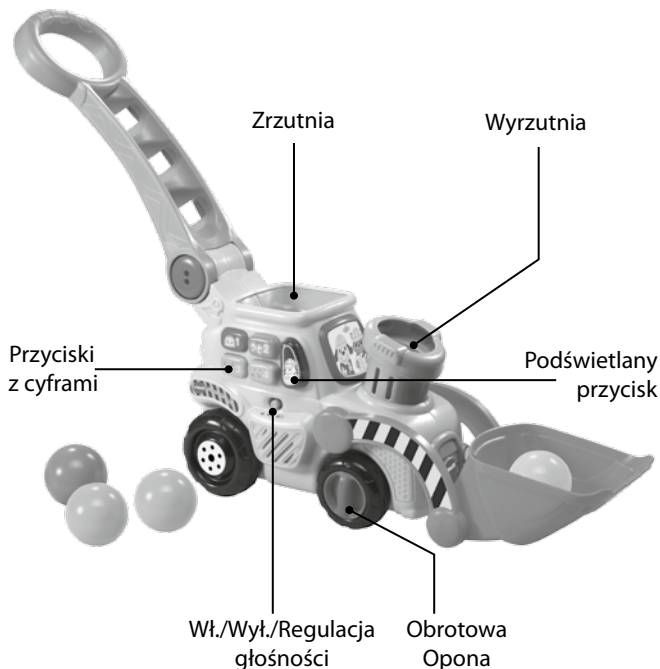


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Pchacz Kulko-Łapacz




- 4 kolorowe kulki

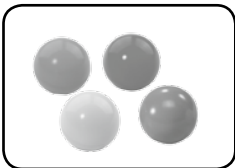

- 1 uchwyt



- 2 zaślepki

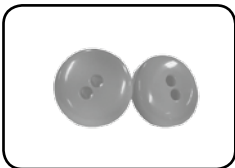


- 4 małe śrubki

- 1 instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

Uwaga: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie.

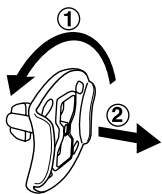


① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AAA' (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

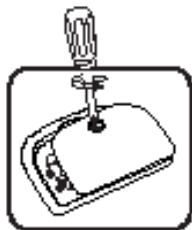

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA BATERII

- Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego przetestowanie w sklepie, nie są natomiast odpowiednie do długotrwałego użytkowania.
- Tylko baterie wskazane w poprzednim punkcie mogą być używane.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia i do środowiska naturalnego.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).



Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE: Wymagany nadzór osoby dorosłej. W zestawie znajdują się małe śrubki. W celu zapewniania bezpieczeństwa dzieciom, zabawka powinna być używana dopiero po jej poprawnym złożeniu.

1. Umieść uchwyt nad zabawką, otwory na kulki powinny być skierowane ku górze. Umieść dwie duże zaślepki w otworach po obu stronach uchwytu. Następnie za pomocą śrubokrętu, wkręć po dwie małe śrubki do każdej z dwóch dużych zaślepek.



CECHY PRODUKTU

1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK** w pozycję **CICHO** () lub w pozycję **GŁOŚNO** () Usłyszysz piosenkę oraz powitanie. Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK** w pozycję **WYŁ.** ().



2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Aby oszczędzać baterie, zabawka wyłączy się automatycznie po kilku minutach braku aktywności. Zabawka może być uruchomiona ponownie poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku lub poprzez obracanie opony.

Uwaga: Jeśli zabawka samoczynnie wyłączy się w trakcie zabawy, zalecamy wymianę baterii na nowe.

WARIANTY ZABAWY

1. Podświetlany Przycisk

Naciśnij **Podświetlany Przycisk**, aby usłyszeć różne frazy, piosenki, dźwięki oraz krótkie melodie. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



2. Przyciski cyfr


Naciśnij **Przyciski cyfr**, aby nauczyć się cyfr, kolorów oraz nazw przedmiotów oraz aby usłyszeć melodie i dźwięki. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



3. Zrzutnia


Wrzuć kolorowe kulki do **Zrzutni** i popchnij zabawkę, a zobaczysz kulki wyskakujące z **Wyrzutni**. Usłyszysz kolejne cyfry, kiedy kulki wyskoczą z **Wyrzutni**.

W trakcie pchania, ładowarka zabawki będzie się podnosić i obniżać. Kulki po wyskoczeniu z **Wyrzutni** wpadną do szuflki, a następnie ponownie zostaną umieszczone we **Wrzutni**. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

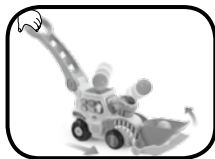

4. Wyrzutnia

Wrzuć kulki do **Wyrzutni**, aby usłyszeć ciekawe dźwięki. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

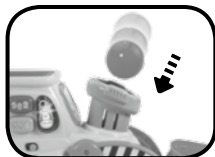

5. Obrotowa Opona

Przekręć **Obrotową Oponę** w lewo, a następnie zwolnij uchwyt, aby spowodować wyskoczenie kulek z **Wyrzutni**. Usłyszysz różne zabawne dźwięki lub krótkie melodie. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



UWAGA: Prosimy o nie umieszczanie dłoni lub stóp w **Zrzutni** lub w **Wyrzutni**. Jeśli w **Wyrzutni** będzie znajdowała się tylko jedna kulka, konieczne będzie przekręcenie **Obrotowej Opony**, aby wyciągnąć kulkę lub należy umieścić kolejną kulkę we **Wrzutni** i popchnąć zabawkę.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu zabawka przestanie działać, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłączyć zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włączyć.
2. Upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone.
3. Ewentualnie wyjmij baterie i włóż je ponownie.
4. Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie na nowe.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII
LED

OSTRZEŻENIE:

Wymagany nadzór osoby dorosłej. W zestawie znajdują się małe śrubki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zabawka powinna być używana dopiero po jej poprawnym złożeniu.