


CINEMA400 SOUND BAR

Klipsch

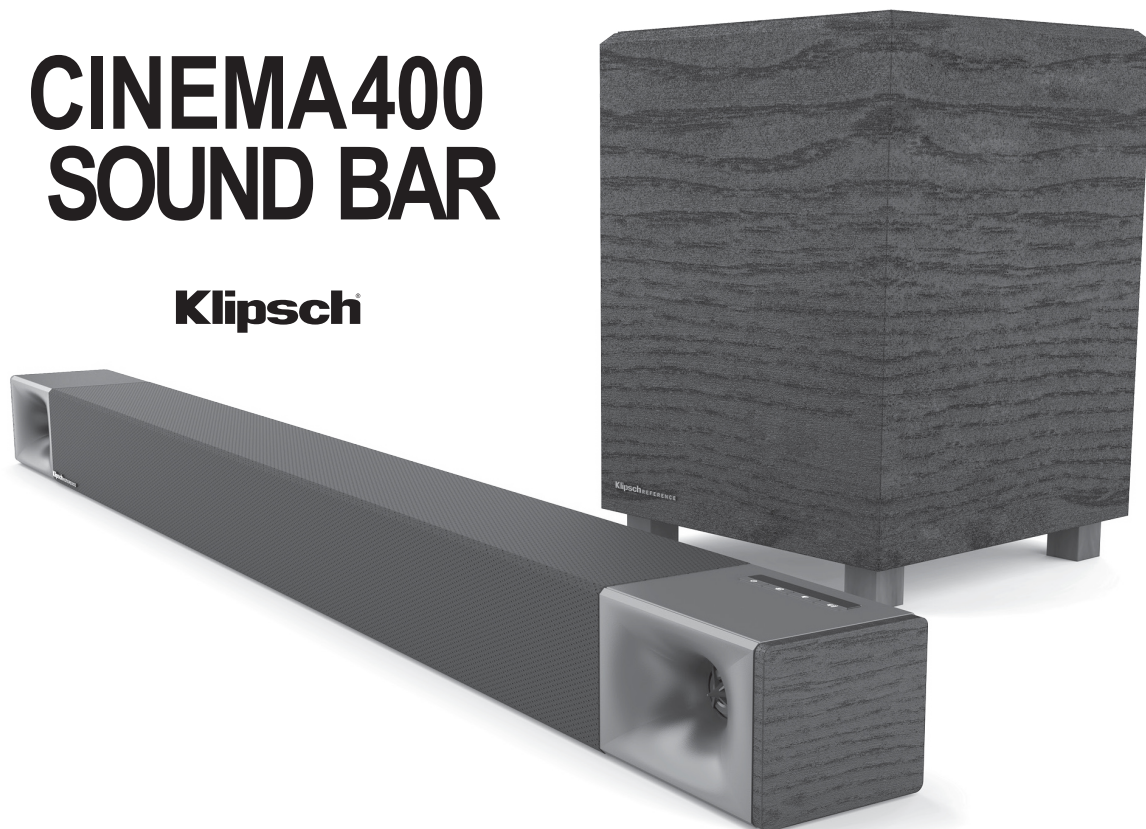

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

- 1 - ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
- 2 - SOUNDBAR
- 3 - INSTALACJA GŁOŚNIKA
- 4 - POŁĄCZENIA - HDMI - ARC
- 5 - WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TV
- 6 - ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE
- 7 - ZŁĄCZA - ANALOGOWE 3.5 mm
- 8 - UMIEJSCOWIENIE SUBWOOFERA
- 9 - BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA
- 10 - PONOWNE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA
- 11 - PILOT
- 12 - TRYBY SURROUND
- 13 - TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®
- 15 - PROGRAMOWANIE PILOTA TV
- 16 - KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- 17 - WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DIOD LED
- 18 - PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
- 18 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA



Soundbar




Szablon montażowy

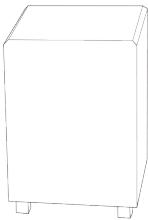


Subwoofer




Pilot

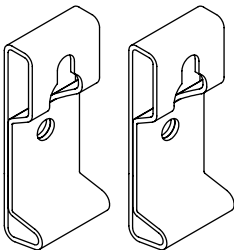


Zaczepty montażowe (2)



Śruby montażowe (2)

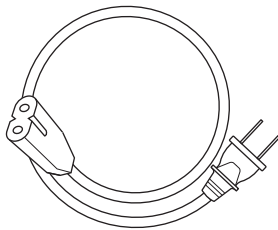

Przewód zasilający (2)

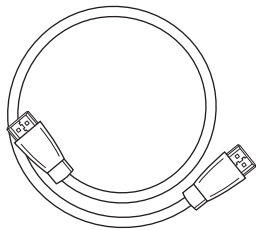


Kabel HDMI


1

SOUNDBAR

- Dioda LED źródła
- TV HDMI-ARC (pomarańczowy)
- Bluetooth® (niebieski)
- Cyfrowe Optyczne (czerwony)
- Analogowe (zielony)
- Dolby Digital® (biały)
- Wirtualny dźwięk Przestrzenny (biały)
- Uwydatnienie ścieżki dźwiękowej (biały)
- Tryb nocny (biały)

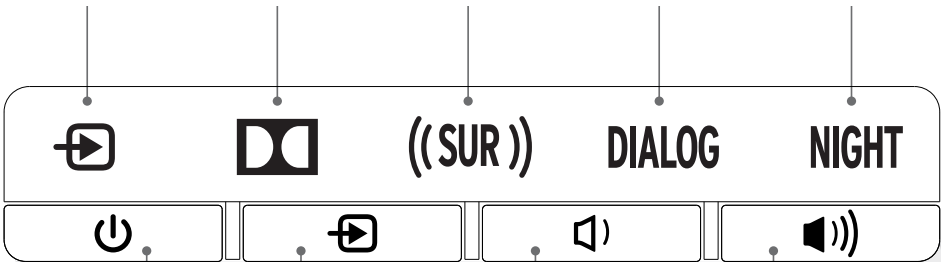


- Włącz / wyłącz
- Źródło
- Ciszej
- Głośniej




2

INSTALACJA GŁOŚNIKA

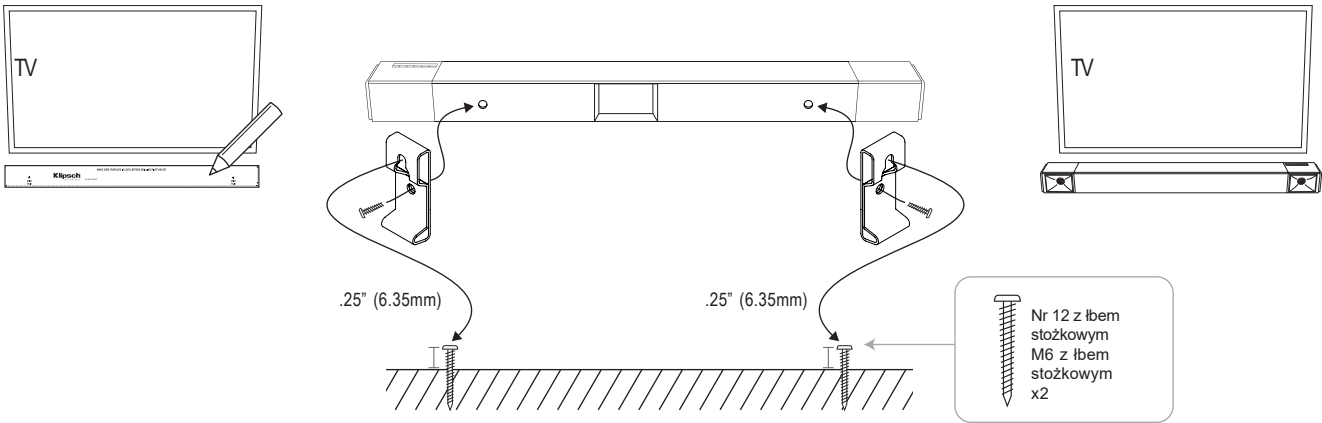

INSTALACJA GŁOŚNIKA NA TV

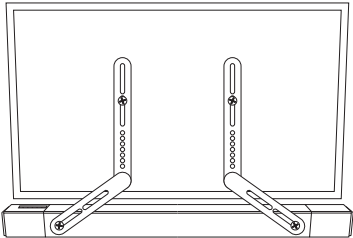


Wspornik dostępny oddzielnie.

3

POŁĄCZENIA - HDMI - ARC

Podstawowe wejście HDMI TV nie pozwoli na przesył sygnału audio z telewizora do głośnika soundbar. Do przesyłu dźwięku z telewizora do głośnika soundbar Cinema 400 należy użyć HDMI-ARC (z włączonym CEC), złącze optyczne lub połączenie analogowe.

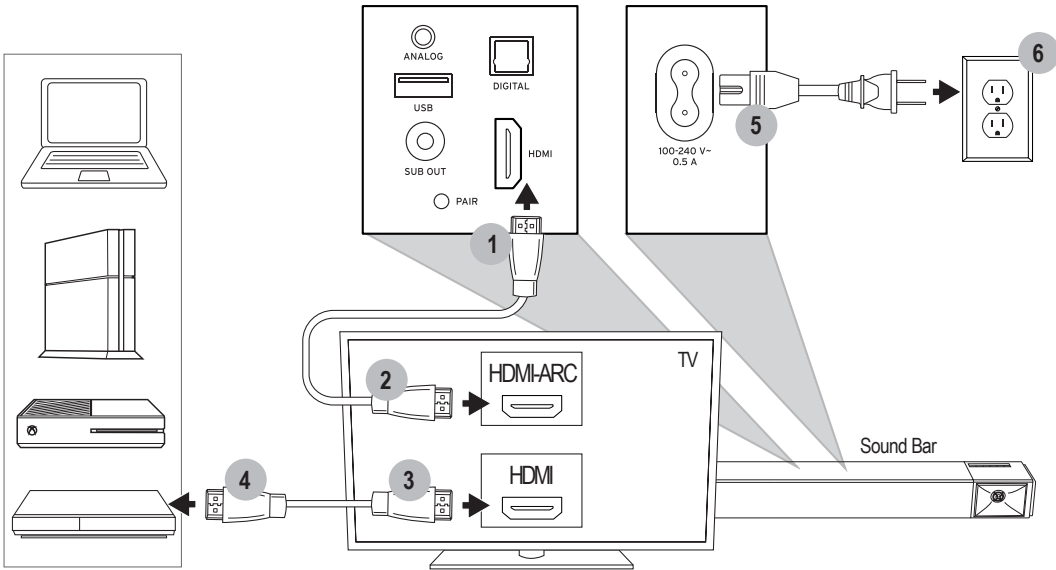


4




ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE (JEŚLI TV NIE MA WYJŚCIA OPTYCZNEGO ZOBACZ NASTĘPNĄ STRONĘ)

Kabel
dostępny
oddzielnie.


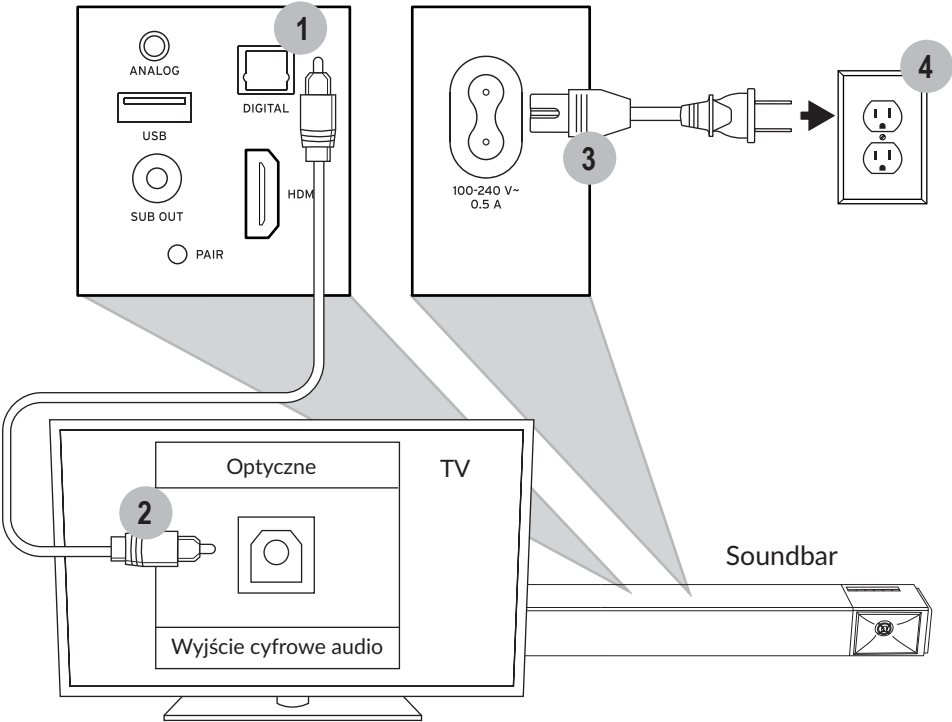


ZŁĄCZA - ANALOGOWE 3.5 mm

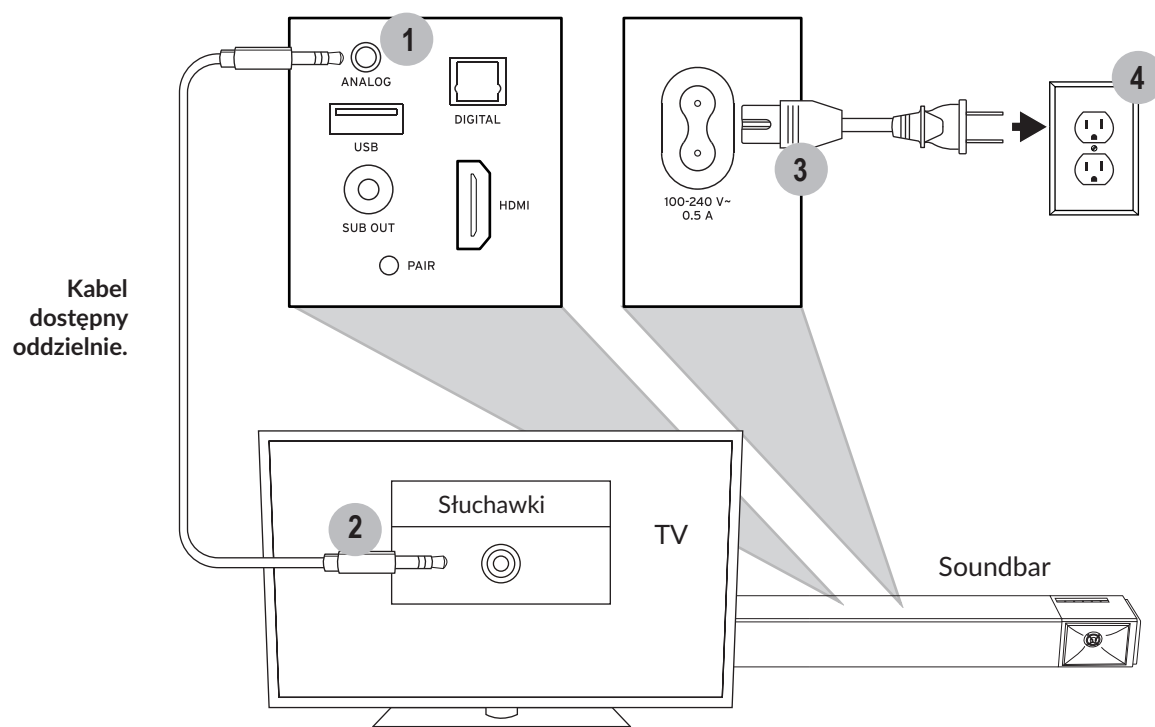

7


UMIEJSCOWIENIE SUBWOOFERA

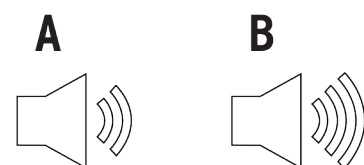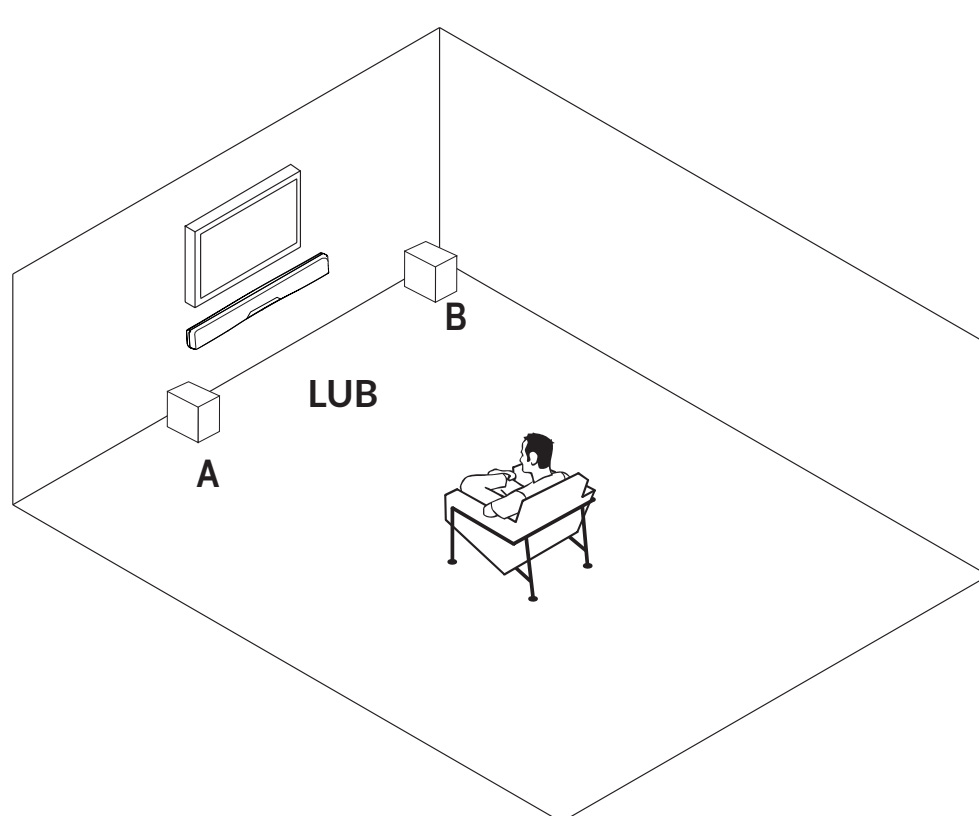

Umieszczenie subwoofera w rogu pomieszczenia zwiększy ilość basów, podczas gdy umieszczenie wzdłuż środka ściany lub w pomieszczeniu zmniejszy intensywność basów.


8

BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA

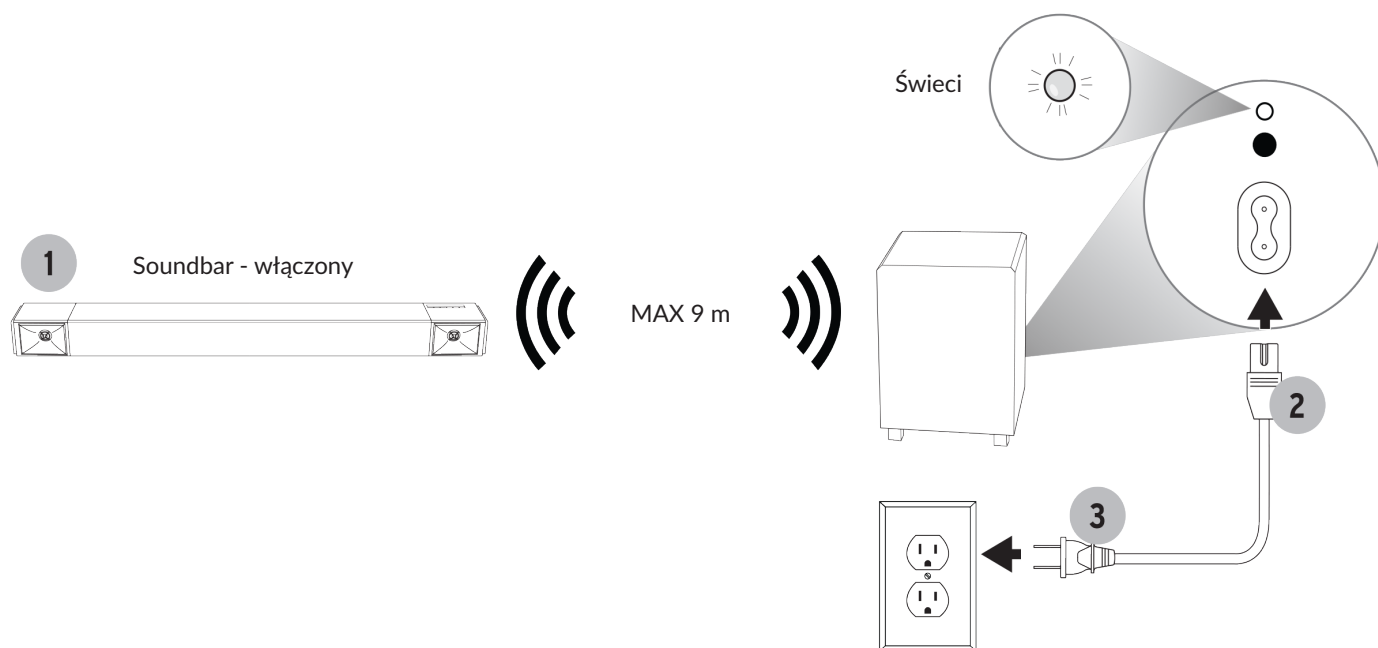


9

PONOWNE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA

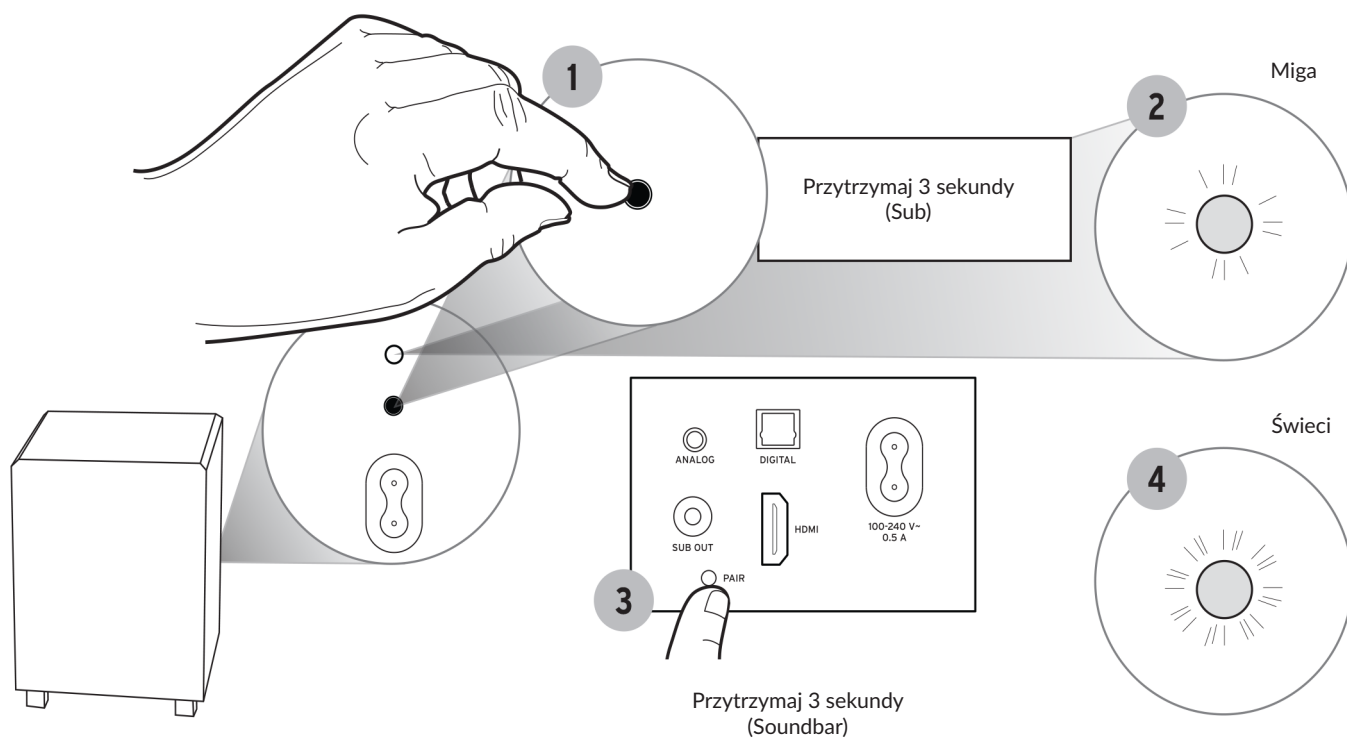

10

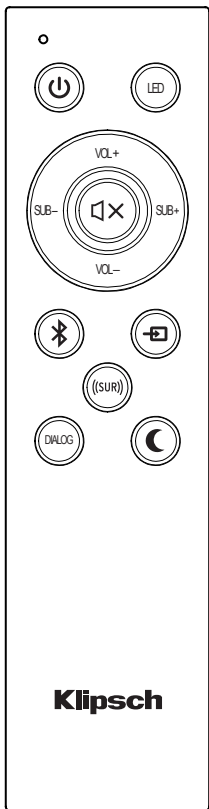


Klipsch



Włącz/Wyłącz




Włącz/Wyłącz
LEDy (Soundbar)

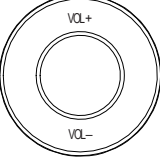

Głośniej

Ciszej

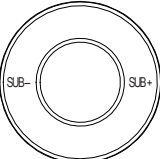

Subwoofer
głośniej

Subwoofer
ciszej



Wycisz



Wybór źródła
Bluetooth®



Wybór źródła



Wirtualny dźwięk
przestrzenny
Włącz/wyłącz



Uwydatnienie
ścieżki dźwiękowej
Włącz/wyłącz



Tryb nocny
Włącz/wyłącz

TRYBY SURROUND



DOLBY AUDIO™

- Aktywny tylko przy sygnale Dolby® Digital

((SUR))

**WIRTUALNY DŹWIĘK
PRZESTRZENNY**

- Klipsch DSP
- Niezależny od ustawień EQ (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej, Nocny)
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital

DIALOG

**UWYDATNIENIE ŚCIEŻKI
DIALOGOWEJ**


- Optymalizacja EQ dla ścieżki dialogowej
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital i Wirtualnego dźwięku przestrzennego

NIGHT

TRYB NOCNY

- Zmniejsza zakres dynamiki
- Wyłączony subwoofer
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital i Wirtualnego dźwięku przestrzennego
- Aktywny tylko jeden profil EQ na raz (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej, Nocny)

PAROWANIE

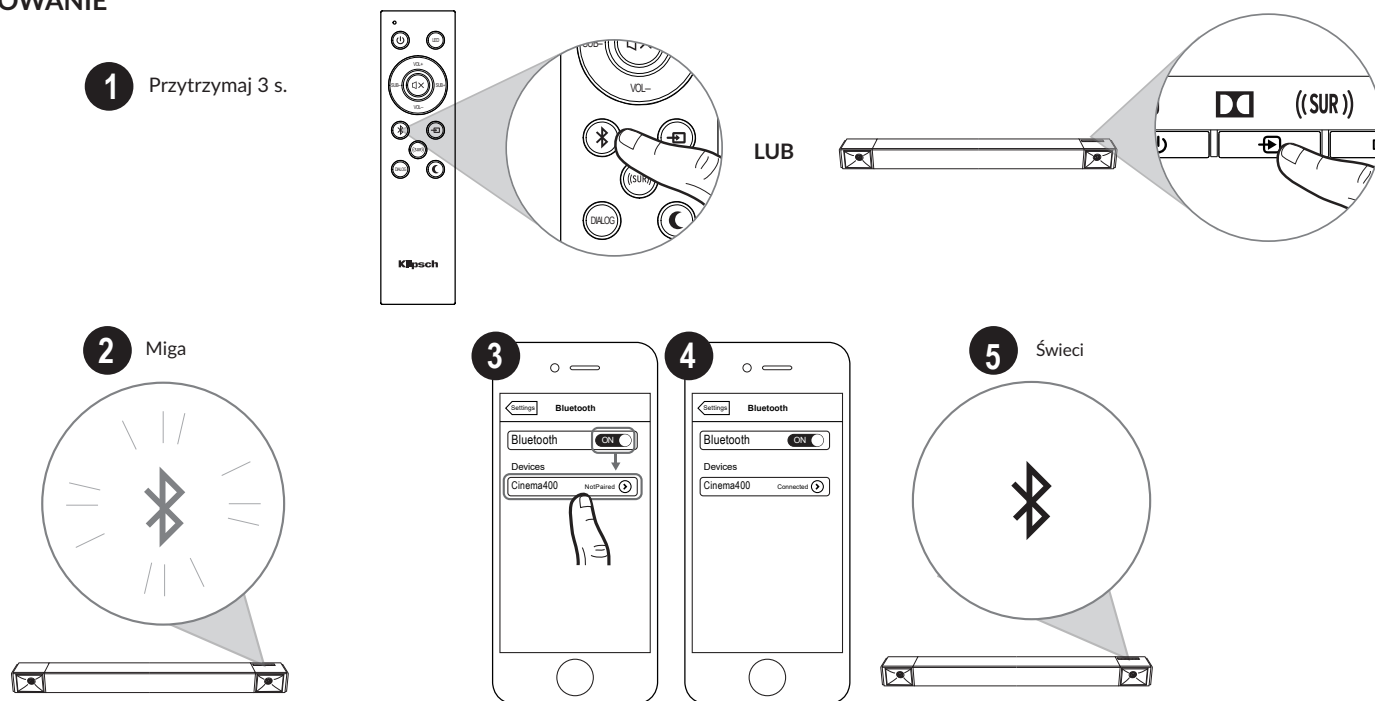


*Przykład. Urządzenia mogą się różnić.

13

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®


PONOWNE POŁĄCZENIE

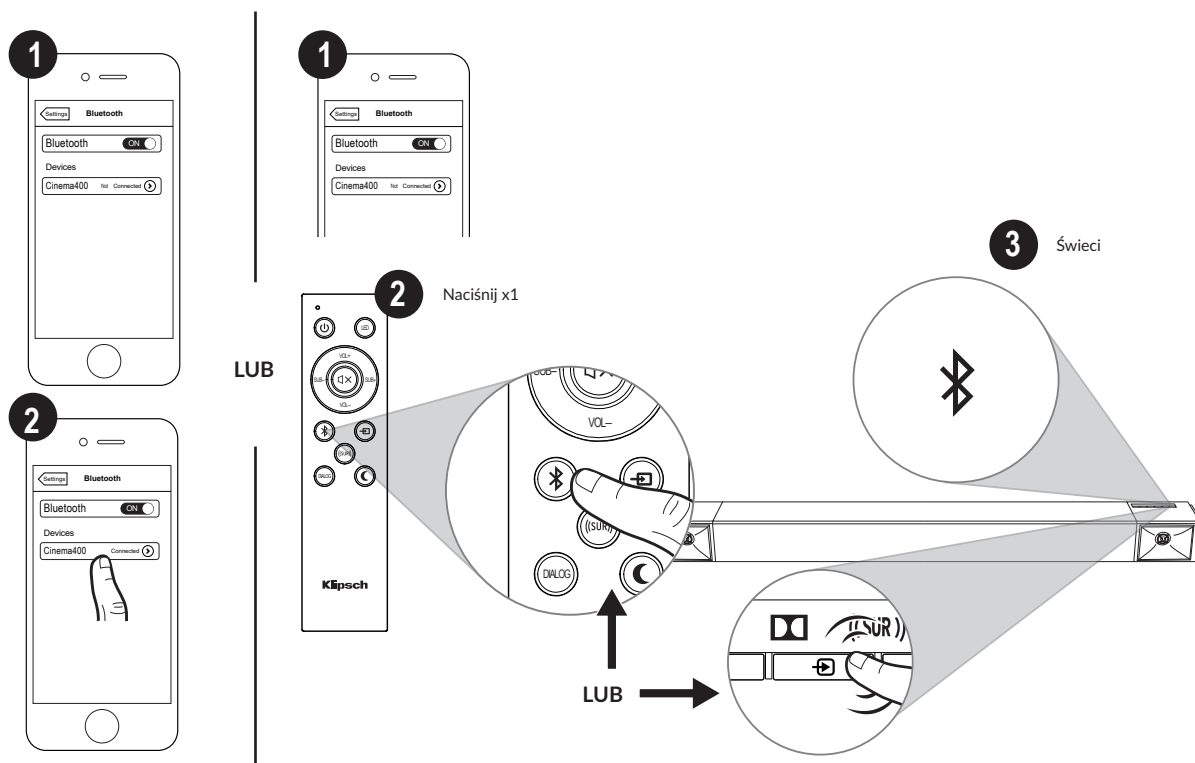

14

PROGRAMOWANIE PILOTA TV

Możesz zaprogramować swój pilot TV do sterowania soundbarem.

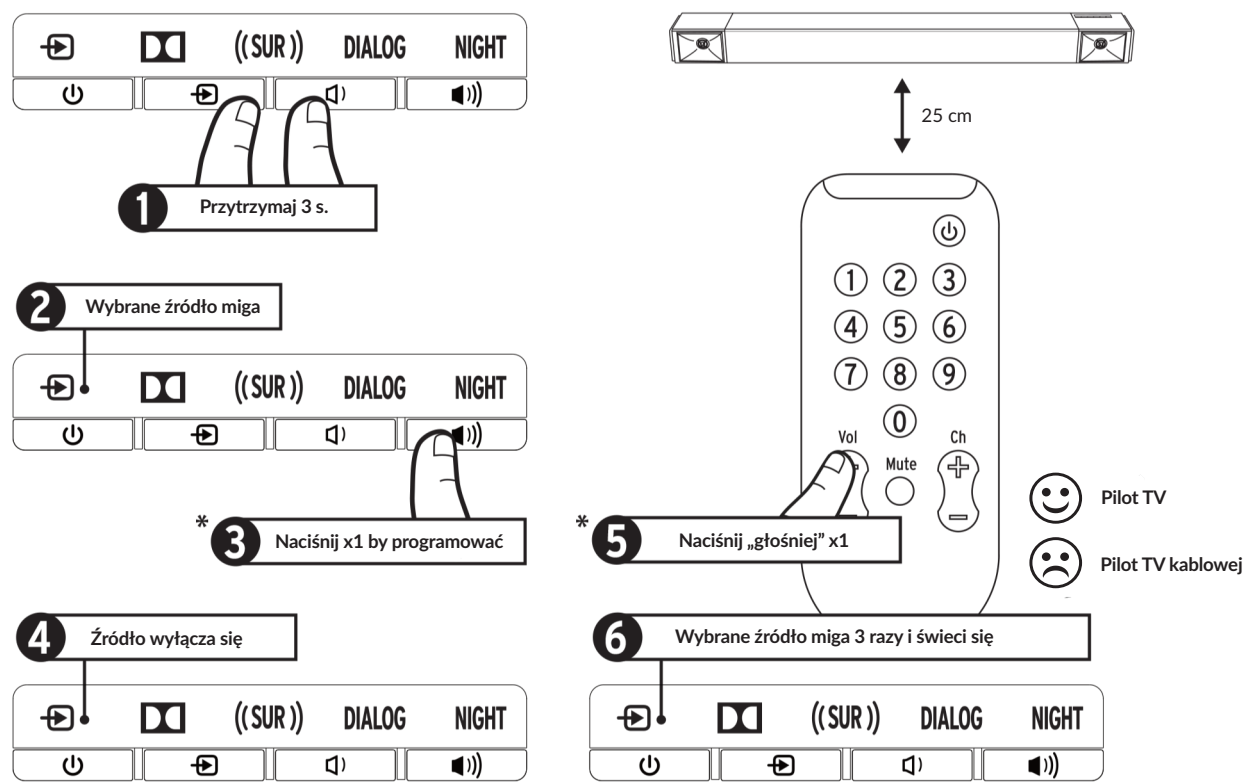

* Aby zaprogramować przyciski zmniejszania głośności i wyciszania, powtórz przedstawione kroki i zastąp krok 3 oraz 5 przyciskiem, który chcesz zaprogramować.

KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (DLA PILOTÓW UNIWERSALNYCH I TV KABLOWYCH)

RCA*	41609 lub 43915
DIRECTV	31609
XFINITY**	30531 lub 31023
BRIGHT HOUSE	288
AT&T (SILVER)	5156 lub 5023
AT&T (BLACK)	5156


* WYMAGANY PRZYCISK AUDIO/AUX LUB AUDIO-SB
** CZERWONY CENTRALNY PRZYCISK
UWAGA: NIE WSZYSTKIE UNIWERSALNE PILOTY SĄ KOMPATYBILNE

KODY HEX - ZESTAW 1	
GŁOŚNIEJ	0x 856A 9F60
CISZEJ	0x 856A 9E61
WYCISZ	0x 856A 9966

KODY HEX - ZESTAW 3	
GŁOŚNIEJ	0x A55A 0AF5
CISZEJ	0x A55A 0BF4
WYCISZ	0x A55A 12ED


KODY HEX - ZESTAW 4	
GŁOŚNIEJ	0x 859A 817E
CISZEJ	0x 859A 827D
WYCISZ	0x 859A 8778

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DIOD LED

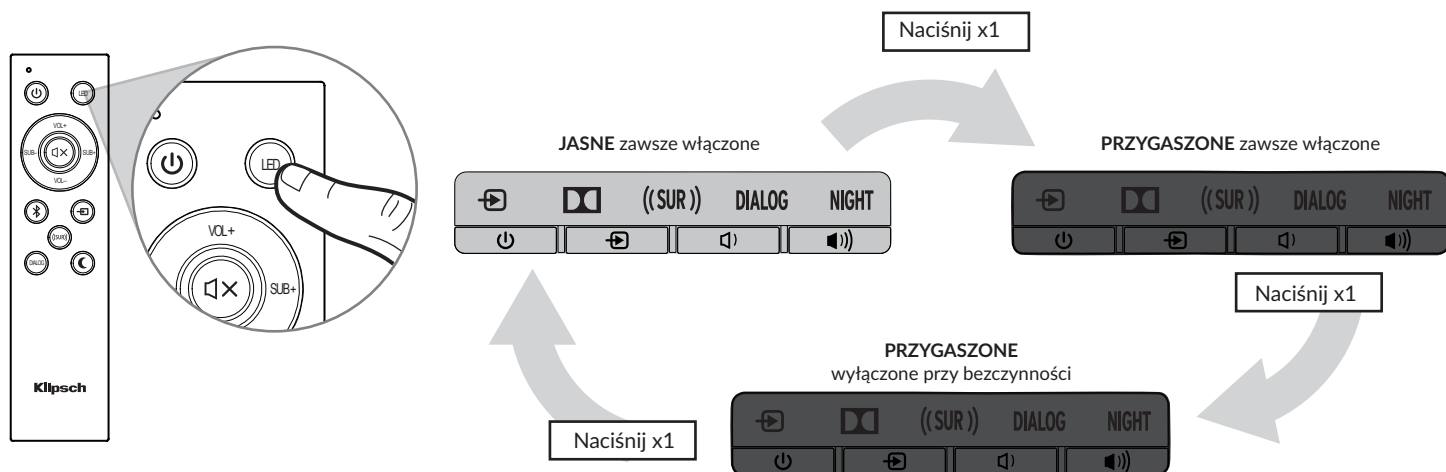



17

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

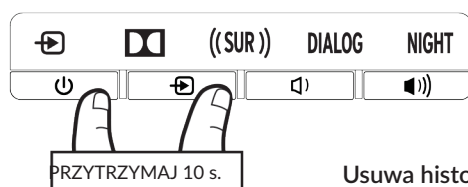

Usuwa historię parowania Bluetooth® i polecenia IR użytkownika.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

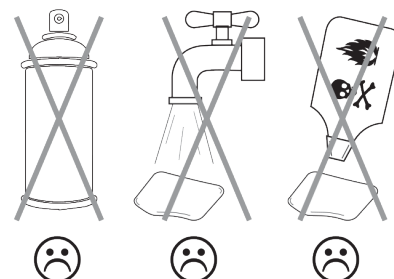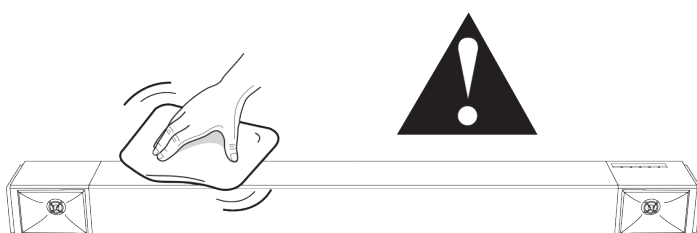

18

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych. Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty ciepłe, kuchenki czy inne urządzenia, emitujące ciepło.
9. Nie wprowadzaj zmian do spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym niż pozostałe. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci punkt uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą twojemu bezpieczeństwu. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda.
10. Chroń kabel zasilający przed deptaniem bądź przygniataciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i punktach wyjścia z urządzenia.
11. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie produktu, mogącego grozić porażeniem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwracać uwagę użytkownika na obecność szczególnie istotnych instrukcji dotyczących działania i serwisowania produktu w załączonej do urządzenia dokumentacji.



12. Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach nieużywania.
13. Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przy wtyczce, w razie zalania lub wrzucenia do środka ciała obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.
14. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie nie powinno być narażone na deszcz lub wilgoć, nie należy umieszczać na tym urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak np. wazony.
15. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
16. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
17. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy powyżej ich pojemności znamionowej, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
18. Sprzęt powinien być używany w maksymalnej temperaturze otoczenia 45° C.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie klasy II lub podwójnie izolowane urządzenie elektryczne. Nie wymaga uziemienia.

PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ:

- Zagrożenie dymem lub gazem
- Zagrożenie cieplne
- Zagrożenie pożarowe
- Zagrożenie wybuchem



OSTRZEŻENIE: Nie wkładać baterii do ust, nie potykać. Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Przechowuj nowe i używane baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Połknięcie może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu 2 godzin i może prowadzić do śmierci.

W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE: Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać nieszczelnej lub uszkodzonej baterii.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wycieku. Należy używać tylko określonego typu baterii. Nigdy nie mieszać ze sobą nowych i używanych baterii. Przestrzegać prawidłowej polaryzacji. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli jest przez dłuższy czas nieużywane. Przechowywać baterie w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Baterie (akumulator lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub tym podobne.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria jest nieprawidłowo wymieniona. Wymieniać tylko na ten sam lub równoważny typ.

OSTRZEŻENIE: Nie ładować baterii jednorazowych.

OSTRZEŻENIE: Unikać narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno.



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować. Nie spalać.

OSTRZEŻENIE: Nie otwierać! Ryzyko porażenia prądem. Napięcia w tym sprzęcie są niebezpieczne dla życia. Brak możliwości obsługi przez użytkownika części wewnątrz. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Umieścić urządzenie w pobliżu głównego gniazda zasilania i upewnić się, że można łatwo uzyskać dostęp do wyłącznika zasilania.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie przy innym napięciu niż wskazane może spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu i unieważnienie jego gwarancji. Nie zaleca się stosowania adapterów wtyczek AC ponieważ pozwala to na podłączenie nieodpowiedniego napięcia. Jeśli produkt jest wyposażony w odłączany przewód zasilający, używać tylko typu dostarczonego z produktem lub przez lokalnego dystrybutora i/lub sprzedawcę. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego napięcia roboczego, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z UE: Uprawniony do noszenia znaku CE; Zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE; 2011/65UE; 2012/19/UE; 2009/125/WE; 2006/121/WE; 2014/53/UE.

Ten produkt zawiera baterie, które są objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE, nie mogą być usuwane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy stosować się do lokalnych regulacji.

Deklaracji Zgodności dostępna jest po kontakcie ze sprzedawcą, dystrybutorem lub w głównej siedzibie Klipsch Group, Inc. Informacje kontaktowe dostępne są na stronie: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego (WEEE). Ten symbol oznacza, że dane urządzenie należy utylizować osobno.

