

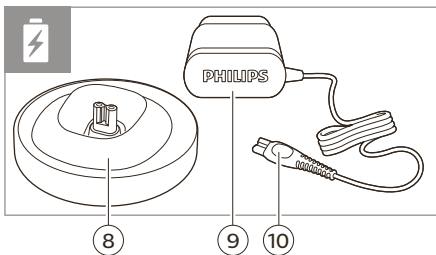
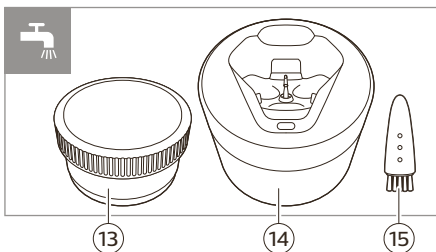


PHILIPS

S7000 series

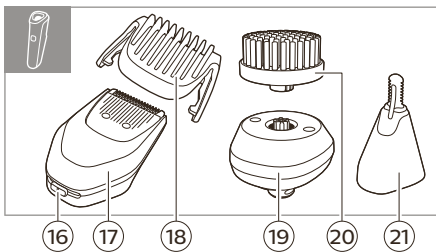

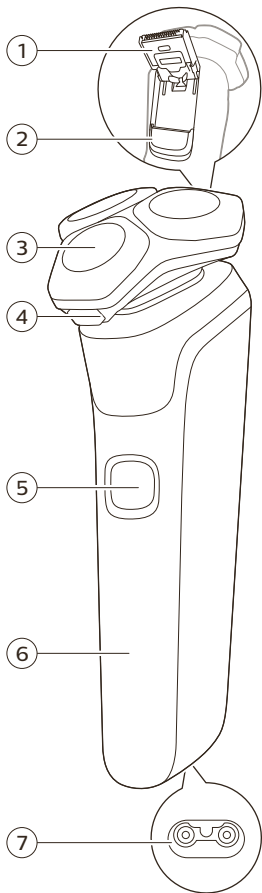

Spis treści

Wprowadzenie_____	6
Opis ogólny_____	6
Co oznaczają ikony na uchwycie mojego urządzenia?_____	7
Co oznacza ikona na Quick Clean Pod?_____	9
Jak można naładować urządzenie?_____	9
W jaki sposób używać urządzenia i nasadek?_____	11
W jaki sposób czyścić urządzenie i nasadki?_____	21
W jaki sposób korzystać z Quick Clean Pod?_____	25
W jaki sposób łączyć swoją golarzkę i smartfona?_____	29
W jaki sposób wymienić głowice golące?_____	31
Zamawianie akcesoriów_____	33
Rozwiązywanie problemów_____	34

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby móc w pełni korzystać z obsługi oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome** lub za pośrednictwem aplikacji.





Opis ogólny

- 1 Wysuwany trymer
- 2 Suwak zwalniający trymer
- 3 Element golący
- 4 Przycisk zwalniający element golący
- 5 Wylłącznik
- 6 Uchwyt
- 7 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 8 Podstawka ładująca
- 9 Zasilacz
- 10 Mała wtyczka
- 11 Nasadka zabezpieczająca
- 12 Etui





- 13 Wkład Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Szczoteczka do czyszczenia
- 16 Ustawienia długości
- 17 Wciskana nasadka do modelowania brody
- 18 Nasadka grzebieniowa do modelowania brody
- 19 Uchwyt na akcesoria
- 20 Wciskana nasadka szczoteczki oczyszczającej
- 21 Wciskany nosek nasadki trymera

Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.


Co oznaczają ikony na uchwycie mojego urządzenia?

Iko na	Zachowanie	Znaczenie
	Pulsowanie	Program czyszczenia jest w toku.
	Wolno miga, gdy golarzka zostanie zdjęta z Quick Clean Pod w trakcie programu czyszczenia	Program czyszczenia został przerwany. W przypadku odłożenia golarzki na Quick Clean Pod w ciągu 4 sekund, program czyszczenia zostanie automatycznie wznowiony.
	Miga w przypadku wyłączenia urządzenia	Wyczyść golarzkę w Quick Clean Pod. Wyczyść nasadki pod bieżącą wodą.
	Świeci się w sposób ciągły	Program czyszczenia jest w toku.

Iko na	Zachowanie	Znaczenie
	Szybko miga, gdy golarka zostanie zdjęta z Quick Clean Pod lub zostanie naciśnięty wyłącznik w trakcie programu czyszczenia	Program czyszczenia został zatrzymany. Aby kontynuować należy ponownie uruchomić cykl czyszczenia, wkładając golarkę do Quick Clean Pod i naciskając wyłącznik.
	Świeci się	SkinIQ aktywnie wykrywa ruchy wykonywane podczas golenia.
	Świeci się na zielono	Zastosowano prawidłowy ruch podczas golenia (określne ruchy).
	Świeci się na pomarańczowo	Można ulepszyć ruch podczas golenia. Szczegóły i porady znajdują się w aplikacji.
	Świeci się	Otwórz aplikację. Posiadasz oczekujące powiadomienie lub musisz zsynchronizować zabiegi golenia, aby zapobiec utracie danych.
	Wolno miga	Brak połączenia między golarką a smartfonem.
	Szybko miga	Wystąpił błąd (np. część silnikowa jest zablokowana). Prosimy spojrzeć na aplikację, aby poznać szczegóły.
	Miga	Urządzenie musi zostać odłączone od gniazdka elektrycznego przed jego włączeniem.
	Miga, gdy zostanie naciśnięty wyłącznik	Blokada podróżna jest włączona.

Ikona	Zachowanie	Znaczenie
	Świeci się, gdy urządzenie zostanie podniesione	Liczba podświetlonych pasków pokazuje przybliżony poziom naładowania akumulatora.
	Dolna lampka miga na pomarańczowo	Bateria jest prawie rozładowana.
	Światła migają po kolei	Trwa ładowanie urządzenia.
	Świeci się w sposób ciągły	Urządzenie jest w pełni naładowane.

Co oznacza ikona na Quick Clean Pod?

Ikona	Zachowanie	Znaczenie
	Staje się widoczna na Quick Clean Pod	Wkład Quick Clean Pod wymaga wymiany.

Jak można naładować urządzenie?

Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem oraz wtedy, gdy dolna lampka na wskaźniku stanu akumulatora miga na pomarańczowo, co informuje, że akumulator jest niemal całkowicie rozładowany.


Ładowanie trwa około 1 godziny.

Szybkie ładowanie: Bateria ładowana przez około 5 minut starcza na jedno golenie.

W pełni naładowane urządzenie może działać bez zasilania do 60 minut.

Uwaga: Nie można korzystać z urządzenia podczas ładowania.


Ładowanie za pomocą zasilacza

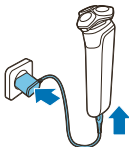

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Jeśli urządzenie znajduje się w trybie szybkiego ładowania lampki wskaźników naładowania akumulatora będą się po kolei zapalać. Po upływie około 5 minut dolna lampka wskaźnika stanu ładowania zamiga. Bateria ma teraz zapas energii wystarczający na jedno golenie.
 - W miarę ładowania urządzenia dolna lampka wskaźnika stanu akumulatora najpierw miga, a następnie zaczyna świecić ciągłym światłem. Następnie zamiga druga lampka, a później będzie świeciła się w sposób ciągły i tak dalej, do czasu całkowitego naładowania urządzenia.
 - Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie trzy lampki wskaźnika stanu akumulatora świecą się w sposób ciągły. Wskaźniki wyłączają się automatycznie po upływie około 30 minut.
- 3 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z urządzenia.

Ładowanie przy użyciu podstawki ładującej (tylko wybrane modele)

- 1 Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.

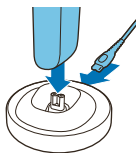

- 2 Podłącz małą wtyczkę do bazy ładującej, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- 3 Umieść urządzenie w podstawce ładującej.

Tylko wybrane modele: Pierścień na podstawie bazy ładującej świeci się i szybko obraca.

- Po około 5 minutach pierścień spowalnia obroty. Bateria ma teraz zapas energii wystarczający na jedno golenie.
 - Wraz z ładowaniem urządzenia, pierścień staje się jaśniejszy i obraca się wolniej.
 - Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, pierścień zapala się całkowicie i przestaje się obracać.
- 4 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z bazy ładującej.

Symbol wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego



Migający symbol „wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego” informuje, że przed włączeniem urządzenia należy je odłączyć od gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego małą wtyczkę.

W jaki sposób używać urządzenia i nasadek?

Ostrzeżenie: Zawsze sprawdzaj urządzenie i wszystkie akcesoria przed użyciem. Nie używaj urządzenia ani żadnych akcesoriów, jeśli są uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.

Uwaga: Urządzenie jest wodoodporne. Można go używać w wannie lub pod prysznicem oraz można je myć pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.

SkinIQ



To urządzenie jest wyposażone w technologię SkinIQ, która inteligentnie wykrywa gęstość włosów i technikę golenia. Aby poprawić technikę, można skorzystać ze spersonalizowanych porad dotyczących golenia w aplikacji.

Porady można uzyskać na 2 sposoby: golenie zgodnie ze wskazówkami w czasie rzeczywistym i zsynchronizowane zabiegi golenia. Radzimy zacząć od zabiegu Golenie zgodnie ze wskazówkami, aby zwiększyć komfort golenia.

- Właściwa obsługa urządzenia zapewni najlepsze rezultaty golenia.
- Postępuj zgodnie z poradami uzyskanymi z zsynchronizowanych zabiegów goleni i spersonalizowanych programów.

Golenie

Możesz się golić na mokro i na sucho, nawet pod prysznicem. Aby ogolić się na mokro, należy zwilżyć skórę wodą i nałożyć piankę lub żel do golenia oraz opłukać głowice golące pod bieżącą ciepłą wodą, a następnie wykonać poniższe czynności.


- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując okrężne ruchy, aby uchwycić wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach. Delikatnie naciskaj, aby golić blisko skóry i komfortowo.



Uwaga: Nie przyciskaj zbyt mocno do skóry, ponieważ może to spowodować jej podrażnienie.



Uwaga: W przypadku golenia się żelem lub pianką, należy regularnie płukać element golący podczas golenia, aby upewnić się, że zawsze gładko przesuwa się po skórze.

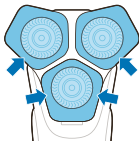

- 3 Użyj wąskich boków elementu golącego, aby ogolić trudno dostępne miejsca, np. wzdłuż linii żuchwy i pod nosem.
- 4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść je.

Uwaga: Dokładnie oplucz urządzenie z pozostałości pianki lub żelu do golenia.

Wskazówki SkinIQ dotyczące ruchu: Po zakończeniu golenia na uchwycie pojawi się raport. Ikona raportu o ruchu świeci się w różnych kolorach, informując o ogólnym zabiegu golenia.



- Podczas golenia właściwym ruchem (ruchy okrężne) ikona raportu o ruchu świeci się na zielono.
- Jeśli ruch golenia można poprawić, ikona raportu o ruchu świeci się na pomarańczowo. Szczegóły i porady znajdują się w aplikacji.

Okres przystosowywania się skóry

Przy pierwszych kilku zabiegach golenia możesz nie uzyskać oczekiwanego rezultatu; może też dojść do lekkiego podrażnienia skóry. Jest to zjawisko normalne. Twoja skóra potrzebuje czasu, by przyzwycząić się do nowego sposobu golenia.

Aby skóra przystosowała się do nowej golarki, należy stosować się do porad udzielanych przez aplikację oraz regularnie golić się urządzeniem (co najmniej 3 razy w tygodniu) przez okres 3-4 tygodni.

Przypomnienie o czyszczeniu



Po wyłączeniu urządzenia wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu miga, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia golarki.

- Wyczyść urządzenie i nasadki po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
- Dokładnie czyść głowice golenia raz w miesiącu lub gdy urządzenie nie goli tak, jak wcześniej.

Synchronizuj zabiegi golenia




Ta golarka przechowuje dane dotyczące golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona podczas golenia.

Gdy pamięć danych jest prawie pełna, symbol powiadomienia miga. Aby zapobiec utracie danych, zsynchronizuj golarkę z aplikacją.

- 1 Upewnij się, że jesteś blisko golarki i otwórz aplikację.
- 2 Aplikacja automatycznie się połączy i zsynchronizuje Twoje ostatnie zabiegi golenia.

Przycinanie

Za pomocą trymera można przycinać bokobrody i wąsy.

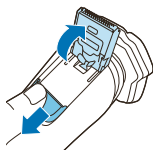

- 1 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby otworzyć trymer.
- 2 Włącz urządzenie.



- 3 Trzymaj trymer prostopadłe do skóry i przesuwaj urządzenie w dół, jednocześnie naciskając je lekko.



- 4 Możesz również stosować trymer pod nosem.
- 5 Wyłącz urządzenie i wyczyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.
- 6 Zamknij trymer.

Korzystanie z wciskanych nasadek

Uwaga: Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.

Używanie nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową

Nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową można używać do stylizowania brody z wykorzystaniem jednego stałego ustawienia lub różnych ustawień długości. Można także użyć jej do wstępnego przycinania długich włosów przed goleniem, aby było ono bardziej komfortowe.


Ustawienia długości włosów na nasadce do modelowania brody odpowiadają długości włosów po cięciu i wynoszą od 1 do 5 mm.



- 1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją z uchwyty i wciśnij nasadkę do modelowania brody na uchwyt.




- 2 Wsuń nasadkę grzebieniową w rowki po bokach nasadki do modelowania brody.

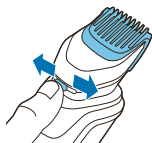

- 3 Naciśnij regulator długości włosów, a następnie przesun go w lewo lub w prawo, aby wybrać żądane ustawienie.

- 4 Włącz urządzenie.

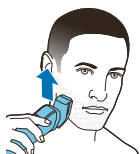

- 5 Przesuwaj urządzenie w górę, jednocześnie naciskając je lekko. Upewnij się, że przednia część nasadki grzebieniowej pozostaje w pełnym kontakcie ze skórą.


- 6 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.

Używanie nasadki do modelowania brody bez nasadki grzebieniowej

Nasadki do modelowania brody można używać bez nasadki grzebieniowej do kształtowania brody, wąsów, bokobrodów i karku do długości 0,5 mm.

Nasadki do modelowania brody z nasadką grzebieniową można używać do stylizowania brody z wykorzystaniem jednego stałego

ustawienia lub różnych ustawień długości. Można także użyć jej do wstępnego przycinania długich włosów przed goleniem, aby było ono bardziej komfortowe.

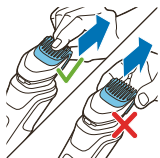

- 1 Zdejmij nasadkę grzebieniową z nasadki do modelowania brody.

Uwaga: Chwyć nasadkę grzebieniową na środku, aby ściągnąć ją z nasadki do modelowania brody. Nie należy ciągnąć za boki nasadki grzebieniowej.

- 2 Włącz urządzenie.
- 3 Trzymaj nasadkę do modelowania brody prostopadle do skóry i przesuвай urządzenie w dół, jednocześnie naciskając je lekko.
- 4 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.




Korzystanie z nasadki trymera do nosa/ucha

Możesz użyć nasadki trymera do nosa/ucha, aby przyciąć włosy w nosie i/lub uszach.

Przycinanie włosów w nosie

Przed przycinaniem upewnij się, że nasadka trymera do nosa/ucha i kanały nosowe są czyste.

- 1 Przekręć głowicę golącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją z uchwytu i wciśnij trymer do włosów w nosie/uchu na uchwyt.
- 2 Włącz urządzenie.
- 3 Ostrożnie wsuń głowicę przycinającą do otworu nosowego.

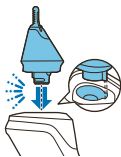

Nasadki nie należy wsuwać do nozdrzy głębiej niż 0,5 cm.



- 4 Powoli przesuwaj głowicę trymera wokół każdego nozdra, upewniając się, że bok końcówki jest mocno dociśnięty do skóry. Redukuje to łaskotanie, do którego może dojść.
- 5 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.

Wysuszony śluz w nosie może zablokować element tnący, uniemożliwiając włączenie urządzenia. Jeśli element tnący jest zablokowany, wyczyść nasadkę.

Przycinanie włosów w uszach

Kanały ucha zewnętrznego muszą być czyste i nie może w nich być woskowiny.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Wolno przesunij głowicę przycinającą wzdłuż krawędzi ucha, aby usunąć włoski wystające ponad tę krawędź.
- 3 Delikatnie wsuń głowicę przycinającą do kanału ucha.

Nie wsuwaj głowicy przycinającej do kanału ucha głębiej niż 0,5 cm, gdyż grozi to uszkodzeniem bębienka.



- 4 Powoli obróć głowicę przycinającą, aby usunąć wszystkie niechciane włoski z kanału ucha.
- 5 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.

Używanie nasadki szczoteczki oczyszczającej

Użyj szczoteczki oczyszczającej razem z mleczkiem lub innym produktem oczyszczającym, który stosujesz na co dzień, aby usunąć sebum i brud. Zalecamy używanie jej nie więcej niż raz w tygodniu.

Uwaga: Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.




- 1 Przekręć głowicę gołącą lub inną nasadkę, aby zdjąć ją z uchwyty i wciśnij nasadkę szczoteczki do czyszczenia na uchwyt.
- 2 Zwilż szczoteczkę oczyszczającą wodą.

Nie używaj urządzenia z suchą szczoteczką do czyszczenia, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.

- 3 Zwilż twarz wodą i nałóż na skórę środek myjący.
- 4 Dotknij szczoteczką do czyszczenia policzka.
- 5 Włącz urządzenie.
- 6 Ostrożnie przesuwasz szczoteczkę po skórze, w kierunku od nosa do ucha. Nie dociskaj zbyt mocno. Zadbaj o komfort zabiegu.

Nie używaj urządzenia na wrażliwej skórze wokół oczu.

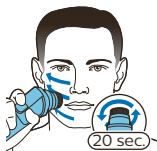

- 7 Po upływie około 20 sekund przesuń urządzenie na drugi policzek i zacznij oczyszczać tę część twarzy.



- 8 Po upływie około 20 sekund przesuń urządzenie na czoło i zacznij oczyszczać tę część twarzy. Delikatnie przesuwasz szczoteczkę od lewej do prawej.

Nie zalecamy zbyt intensywnego oczyszczania skóry ani oczyszczania żadnej strefy dłużej niż przez 20 sekund.


- 9 Po zakończeniu korzystania wyłącz urządzenie i wyczyść nasadki.



- 10** Po zakończeniu zabiegu opłucz i osusz twarz. Po zakończeniu oczyszczania twarz można poddać kolejnym codziennym zabiegom pielęgnacyjnym.

Przechowywanie i przewóz

Uwaga: Zalecamy wysuszenie urządzenia i nasadek przed odłożeniem do miejsca przechowywania.

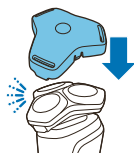

- Aby zapobiec zbieraniu się brudu na golarce, zakładaj na nią nasadkę zabezpieczającą (jeśli została dołączona do zestawu).
- Przechowuj urządzenie w dołączonym etui (jeśli zostało dołączone).
- Alternatywnie przechowuj urządzenie na bazie ładującej (jeśli jest w zestawie) lub w Philips Quick Clean Pod (jeśli jest w zestawie).


Blokada podróżna

Golarkę można zablokować na czas podróży. Blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu golaraki.

Włączanie blokady podróżnej

Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy, aby wykorzystać tryb blokady podróżnej.

Włączenie blokady na czas podróży jest sygnalizowane migającym symbolem blokady na czas podróży.

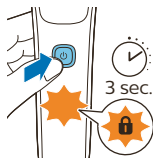

Uwaga: Funkcja Bluetooth jest wyłączona, gdy aktywowana jest blokada podróżna.

Wyłączanie blokady podróżnej

Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez około 3 sekundy.



Gdy blokada podróżna zostanie wyłączona, urządzenie włączy się automatycznie.

Uwaga: Golararka automatycznie odblokuje się po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

W jaki sposób czyścić urządzenie i nasadki?

Aby zapewnić optymalne działanie, należy czyścić urządzenie i nasadki po każdym użyciu.

Czyszczenie golararki pod bieżącą wodą

Wyczyść golarkę po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.

Nidy nie wycieraj elementu golącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowic golących.

Podczas płukania elementu golącego z podstawy golararki może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne.



- 1 Włącz golarkę.
- 2 Opłucz element golący pod ciepłą bieżącą wodą.



- 3 Wyłącz golarkę. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący.



- 4** Wypłucz komorę na włosy pod ciepłą bieżącą wodą.



- 5** Opłucz uchwyt głowicy golącej pod ciepłą bieżącą wodą.
6 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.



- 7** Zamknij element golący.

Dokładne czyszczenie

Zalecamy dokładne czyszczenie głowic golących raz w miesiącu lub gdy golarka nie goli tak, jak wcześniej.


- 1** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- 2** Naciśnij przyciski zwalniające na elemencie golącym i wyciągnij uchwyt głowic z elementu golącego.






- 3 Oplucz komorę na włosy i uchwyt elementu golącego pod bieżącą wodą.
- 4 Zdejmij głowice golące. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w rozdziale „Jak wymienić głowice golące?”.

Uwaga: Czyść najwyżej jeden nożyk i jedną osłonkę jednocześnie, ponieważ tworzą one dopasowane zestawy. Przypadkowe umieszczenie nożyka w nieprawidłowej osłonce może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia dopiero po kilku tygodniach.

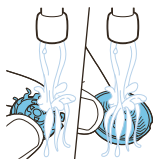

- 5 Wyczyść nożyk i osłonkę pod bieżącą wodą.
- 6 Wytrząśnij nadmiar wody.
- 7 Umieść głowice golące z powrotem w elemencie golącym. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w rozdziale „Jak wymienić głowice golące?”.



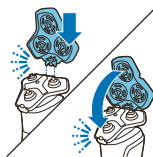


- 8 Umieść zawias uchwytu głowicy golącej w szczelinie w górnej części elementu golącego, a następnie go zamknij.

Czyszczenie wysuwanego trymera

Wyczyść trymer po każdym użyciu, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniom.

Nidz nie wycieraj elementu tnącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie zębów trymera.

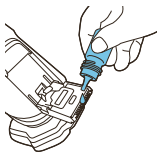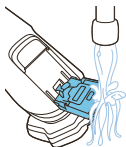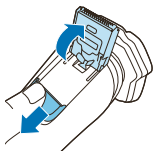

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.
- 2 Przesuń suwak zwalniający trymer w dół, aby wysunąć trymer.
- 3 Włącz urządzenie i wypłucz wysuwany trymer w ciepłej wodzie.
- 4 Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie.
- 5 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw wysuwany trymer do całkowitego wyschnięcia.
- 6 Zamknij trymer.

Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, raz na pół roku nasmaruj ząbki wysuwanego trymera jedną kroplą mineralnego oleju (nie jest dołączony do zestawu).

Czyszczenie wciskanych nasadek

Nidy nie wycieraj trymera lub nasadki do modelowania brody ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie ząbków trymera.

Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu. Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczane w komplecie z urządzeniem.

Aby zapewnić optymalne działanie wciskanych nasadek, czyść je po każdym użyciu.

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Wykręć nasadkę, aby wyjąć ją z uchwytu.

Wyciągnij główkę szczotkującą do czyszczenia z uchwytu nasadki.



- 3 Dokładnie umyj wszystkie części w ciepłej wodzie. Użyj mydła tylko w przypadku nasadki szczoteczki do czyszczenia.

Wskazówka: Jeśli przepłukanie nasadki trymera do nosa/ucha pod bieżącą wodą nie wystarczy, wepchnij nasadkę na uchwyt i zanurz głowicę przycinającą w szklance z ciepłą wodą na kilka minut. Następnie włącz urządzenie i przepłucz je pod bieżącą wodą.

- 4 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw nasadkę do modelowania brody, nasadki grzebieniowe i nasadki do przycinania do nosa/ucha do całkowitego wyschnięcia.


Osusz nasadkę szczoteczki oczyszczającą ręcznikiem.

Nidy nie osuszaj elementu tnącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie zębów trymera.


Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, regularnie smaruj zębki nasadki do modelowania brody jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.

W jaki sposób korzystać z Quick Clean Pod?


Przygotowanie Quick Clean Pod do użycia

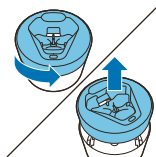


- 1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

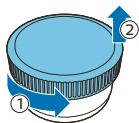


2 Odkręć pokrywę z wkładu Quick Clean Pod.

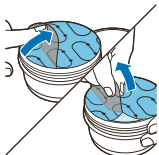


3 Podnieś wypustkę na uszczelce i pociągnij ją za róg, aby usunąć uszczelkę z wkładu Quick Clean Pod.

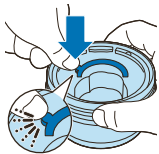

4 Naciśnij mały okrągły element na uchwycie wkładu Quick Clean Pod, aby otworzyć karabińczyk na uchwycie.

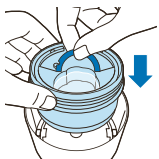

5 Umieść wkład Quick Clean Pod w Quick Clean Pod.

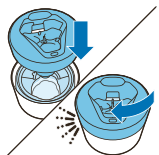

6 Umieść górną część Quick Clean Pod z powrotem na podstawie i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.




Nie przechylaj Quick Clean Pod, aby nie doszło do wycieku.

Korzystanie z Quick Clean Pod


Uwaga: Jeśli używasz golararki z pianką do golenia, żelem do golenia lub produktami do golenia, dokładnie optucz głowice golące przed użyciem Quick Clean Pod.

Zawsze pamiętaj o strząśnięciu nadmiaru wody z golararki przed umieszczeniem jej w Quick Clean Pod.

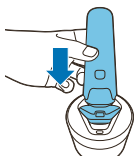

- 1 Umieść golarkę w Quick Clean Pod głowicą golącą do dołu. Golararka automatycznie wykrywa, że jest umieszczona w Quick Clean Pod.
- 2 Włącz golarkę, aby rozpocząć program czyszczenia.


Każdy program czyszczenia trwa około 1 min. Podczas wykonywania programu symbol czyszczenia świeci się nieustannie, a niebieska ikona pulsuje.

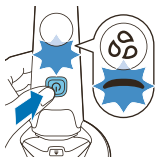

Po zakończeniu programu czyszczenia uchwyt golararki dwukrotnie szybko wibruje.


- 3 Pozostaw golarkę do całkowitego wyschnięcia w Quick Clean Pod przed przechowywaniem.

Wymiana wkładu Quick Clean Pod

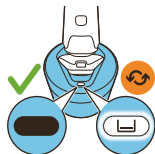


Wymień wkład Quick Clean Pod natychmiast po pojawieniu się ikony wymiany wkładu na Quick Clean Pod lub postępuj zgodnie z poniższą tabelą.

Częstotliwość użytkowania	Cykle	Kiedy należy wymienić wkład Philips Quick Clean Pod
Raz dziennie	Okolo 30	Raz w miesiącu
Kilka razy w tygodniu	Okolo 20	Co 2 miesiące
Raz w tygodniu	Okolo 13	Co 3 miesiące
Raz w miesiącu	Okolo 3	Co 3 miesiące

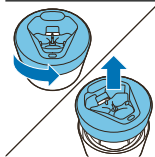

1 Przekręć i zdejmij górną część Quick Clean Pod.

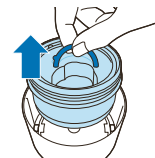

2 Wyjmij wkład Quick Clean Pod z Quick Clean Pod, ciągnąc za uchwyt.



3 Wylej pozostały płyn do kanalizacji i poddaj recyklingowi pusty wkład zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.



- 4 Umieść nowy wkład Quick Clean Pod w Quick Clean Pod.


Zeskanuj kod QR po lewej stronie lub odwiedź stronę www.philips.com/cleaning-cartridge, aby zamówić wymienne wkłady Quick Clean Pod.

W jaki sposób łączę swoją golarkę i smartfona?

Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest wyposażony w technologię *Bluetooth*® 4.1 lub nowszą.

Gołarka jest zgodna z technologią *Bluetooth*® 4.1 lub wyższą, która umożliwia podłączenie do aplikacji. Po sparowaniu gołarki i smartfona funkcja *Bluetooth* w gołarce włączy się automatycznie, nawet jeśli gołarka jest wyłączona. Umożliwia to późniejsze zsynchronizowanie danych dotyczących zabiegu golenia, więc nie musisz mieć przy sobie smartfona podczas golenia.

W przypadku pierwszych kilku uruchomień gołarki symbol powiadomienia miga, jeśli nie zostanie nawiązane połączenie ze smartfonem.

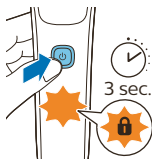

Można wyłączyć *Bluetooth* na gołarce, aktywując blokadę podrózną.

Sparuj golarzkę i smartfon


Można użyć aplikacji do synchronizacji danych dotyczących golenia, zmiany ustawień osobistych i skorzystania z rutynowych porad.

Aplikacja jest zgodna z wieloma smartfonami iPhone i smartfonami z systemem Android™.



Więcej informacji jest dostępnych na stronie **www.philips.com**.

- 1 Pobierz aplikację.
- 2 Upewnij się, że funkcja Bluetooth na smartfonie jest włączona.
- 3 Włącz golarzkę.
- 4 Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić procedurę parowania.
- 5 Po sparowaniu golarzka i aplikacja będą automatycznie nawiązywać połączenie, ilekroć otworzysz aplikację, jeśli funkcja Bluetooth na telefonie jest włączona.



Symbol powiadomienia



Golarzka jest wyposażona w symbol powiadomienia. Symbol ten zaświeci się, gdy w aplikacji jest dla Ciebie ważny komunikat. Jeśli tak się stanie, otwórz po prostu aplikację na swoim smartfonie i postępuj zgodnie z łatwymi wskazówkami przekazywanymi przez aplikację. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź stronę **www.philips.com/support**.

Anuluj parowanie golararki i smartfona

Golarkę można sparować tylko z jednym smartfonem na raz. Aby usunąć sparowanie golararki ze smartfonem (np. gdy otrzymasz nowego smartfona), wykonaj następujące czynności:

Anuluj parowanie golararki: naciśnij wyłącznik na uchwycie i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund, aby usunąć powiązanie pomiędzy golarką i aplikacją.



Uwaga: Anulowanie parowania powiodło się, jeśli symbol powiadomienia zaświeci się krótko 4 razy.

Rozparuj swój smartfon:

- 1 Przejdź do opcji „Ustawienia” na smartfonie i wybierz opcję Bluetooth.
- 2 Stuknij nazwę golararki.
- 3 Stuknij „zapomnij” lub „anuluj parowanie”.

Uwaga: Procedura anulowania parowania może się różnić w zależności od smartfona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

W jaki sposób wymienić głowice golące?

Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co 2 lata.


Uszkodzone głowice golące należy natychmiast wymienić. Głowice golące należy zawsze wymieniać na oryginalne głowice golące firmy Philips.

Wymiana głowic golących


- 1 Wyłącz golarkę.



- 2 Naciśnij przyciski zwalniające na elemencie gołącym i wyciągnij uchwyt głowicy gołącym z elementu gołącego.

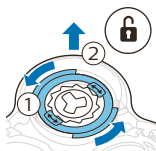

- 3 Odkręć pierścienie zabezpieczające w lewo i wyjmij je. Odłóż je w bezpieczne miejsce.

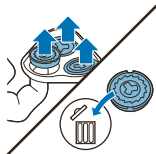


- 4 Wyjmij głowice gołące z uchwytu głowicy gołącej.


Zużyte głowice gołące należy od razu wyrzucić, aby nie pomylić ich z nowymi.




- 5 Włóż nowe głowice gołące do uchwytu.

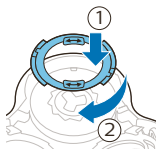


- 6 Następnie załóż ponownie pierścienie zabezpieczające na głowice gołące i obróć je w prawo.

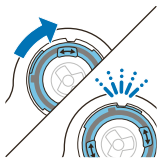

- Każdy pierścień zabezpieczający ma dwa zagłębienia, które pasują dokładnie do występów na uchwycie głowicy gołacej. Obróć pierścień w prawo, aż usłyszysz kliknięcie wskazujące, że jest umocowany.

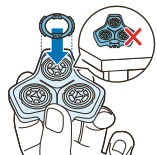

Uwaga: Podczas wkładania głowicy gołacej i mocowania pierścieni zabezpieczających trzymaj uchwyt głowicy gołacej w ręce. Nie kładź uchwytu głowicy gołacej na żadnej powierzchni, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowicy.

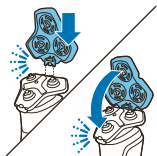

- 7 Umieść zawias uchwytu głowicy gołacej w szczelinie w górnej części elementu gołacego, a następnie go zamknij.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie www.philips.com/parts-and-accessories lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Dostępne są następujące akcesoria i części zamienne:

- Wymienne głowice gołace SH71 firmy Philips
- opakowanie 2 wkładów Philips Quick Clean Pod CC12
- opakowanie 3 wkładów Philips Quick Clean Pod CC13
- opakowanie 6 wkładów Philips Quick Clean Pod CC16

Uwaga: Dostępność akcesoriów może się różnić zależnie od kraju.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Golarka

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia z golarką.	Nie masz pobranej aplikacji.	Pobierz aplikację.
	Twoja golarka i smartfon nie zostały jeszcze sparowane.	Sparuj golarke ze smartfonem, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
	Pierwsza próba parowania nie powiodła się.	Anuluj parowanie golarki i smartfona i spróbuj sparować je ponownie.
	Twój smartfon nie może znaleźć golarki.	Upewnij się, że Twój smartfon jest wyposażony w technologię Bluetooth 4.1 lub nowszą.
		Upewnij się, że funkcja Bluetooth w golarce i na smartfonie jest aktywna.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Chcę używać golarki bez aplikacji.	Urządzenie nie działa po naciśnięciu wyłącznika.	Upewnij się, że smartfon znajduje się nie dalej, niż 1 metr od golarki, aby umożliwić połączenie Bluetooth.
		Upewnij się, że golarka jest naładowana.
		Nie musisz łączyć golarki ze smartfonem przed każdym goleniem. Aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące golenia, wystarczy podłączyć urządzenie co najmniej raz na 20 zabiegów golenia, co pozwoli zsynchronizować dane dotyczące zabiegu golenia.
Urządzenie nie działa po naciśnięciu wyłącznika.	Urządzenie jest wciąż podłączone do gniazdka ściennego. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko bez przewodu.	Odłącz urządzenie od zasilania i naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Blokada podróżna jest włączona.	Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę podróżną.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Element gołący jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym działanie silniczka.	Wyczyść dokładnie głowice gołące lub wymień je.
Urządzenie goli i gorzej niż wcześniej.	Głowice gołące są uszkodzone lub zużyte.	Wymień głowice gołące.
	Włosy lub brud blokują głowice gołące.	Wyczyść dokładnie głowice gołące.
Z dolnej części urządzenia wycieka woda.	Podczas czyszczenia woda może gromadzić się między korpusem wewnętrznym a obudową urządzenia.	Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz urządzenia.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Moja golarka nie została wyczyszczona podczas procedury w Philips Quick Clean Pod.	Golarka została wyjęta przed zakończeniem programu czyszczenia.	Pozostaw golarkę w Philips Quick Clean Pod na pełny program czyszczenia. Każdy program czyszczenia trwa około 1 minutę. Ikona czyszczenia znika po zakończeniu programu czyszczenia.

	Wkład Philips Quick Clean Pod wymaga wymiany.	Wymień wkład Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod jest pochylony.	Położ Philips Quick Clean Pod spodem do góry na płaskiej powierzchni.
Mój Philips Quick Clean Pod się nie włącza.	Philips Quick Clean Pod jest zasilany silnikiem golaraki.	Umieść golarkę w Philips Quick Clean Pod. Włącz golarkę.
	Golaraka jest wciąż podłączona do gniazdka ściennego.	Odłącz golarkę od zasilacza.
	Bateria golaraki jest rozładowana.	Naładuj golarkę przed użyciem Philips Quick Clean Pod.
Mój Philips Quick Clean Pod przecieka.	Po wypłukaniu golaraki regularnie używasz Philips Quick Clean Pod, ale nie wytrząsas nadmiaru wody.	Wytrząśnij nadmiar wody po każdym przepłukaniu głowic golących przed umieszczeniem golaraki w Philips Quick Clean Pod.
	Goliłeś(-aś) się żelem lub pianką do golenia i nie wypłukateś(-aś) golaraki przed użyciem Philips Quick Clean Pod.	Dokładnie oplucz głowice golące przed użyciem Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé