


BANG

Słuchawki BANG OLUFSEN Beoplay HX




POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN

Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Z tej aplikacji możesz skonfigurować swój produkt i w pełni wykorzystać możliwości Bang & Olufsen. Odblokuj pełne możliwości personalizacji dźwięku, pomocy technicznej i nowych funkcji na wyciągnięcie ręki. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika. Aby skonfigurować słuchawki, kliknij, aby dodać nowy produkt. Jeśli masz już konto, możesz je znaleźć w ustawieniach.

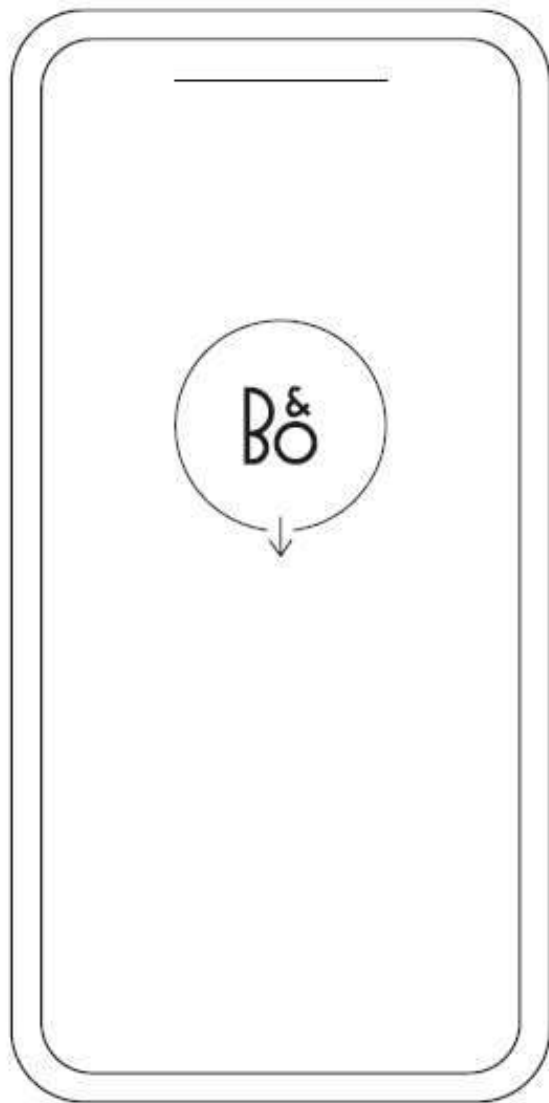

ZACZNIJ

- Włącz swój nowy Beoplay HX, naciskając krótko przycisk na prawej muszli słuchawkowej.
- Wskaźnik świetlny produktu zacznie migać na niebiesko, wskazując, że produkt jest w trybie parowania.
- Następnie przejdź do aplikacji Bang & Olufsen, aby skonfigurować produkt, połączyć się z Bluetooth, zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji i spersonalizować swoje słuchawki.
- Po włączeniu Beoplay HX będzie można je znaleźć w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

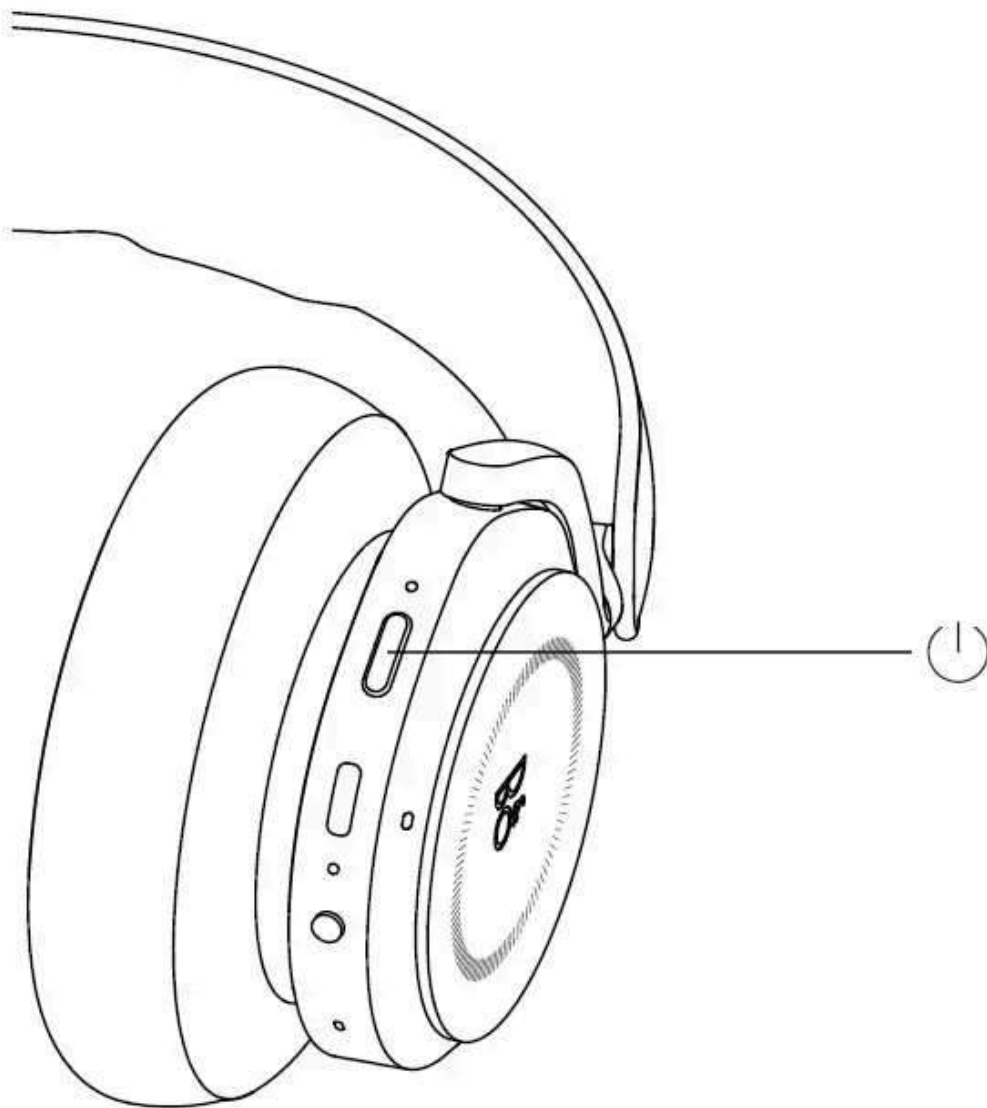

MUZYKA

Użyj przycisków dotykowych na prawym aluminiowym dysku, aby obsługiwać Beoplay HX.



Działanie	Gest
Grać	Stuknij w centrum
Przerwa	Stuknij w centrum
Następny	Przesuń do przodu
Poprzedni	Przesuń do tyłu
Zwiększ głośność	Przesuń kołowo zgodnie z ruchem wskazówek zegara wewnątrz z wygrawerowanego pierścienia;
Zmniejsz głośność	Przesuń okrężnie w kierunku przeciwnym do r uchu wskazówek zegara wewnątrz grawerowany pierścień





POŁĄCZENIA

Użyj przycisków dotykowych na prawym aluminiowym dysku, aby obsługiwać Beoplay HX.

Działanie	Gest
 Odbierz połączenie	Stuknij w centrum
Odrzuć połączenie	Kliknij dwukrotnie w środku
Zakończ połączenie	Stuknij w centrum




AKTYWNA REDUKCJA HAŁASU / PRZEJRZYSTOŚĆ





- Szybko przełączaj się między aktywną redukcją szumów, przezroczystością i neutralnością za pomocą prostokątnego przycisku na lewej muszli słuchawkowej.
- Podczas rozmowy przezroczystość jest zastępowana przez własny głos, który umożliwia dostosowanie poziomu własnego głosu, dzięki czemu możesz słyszeć, jak mówisz.



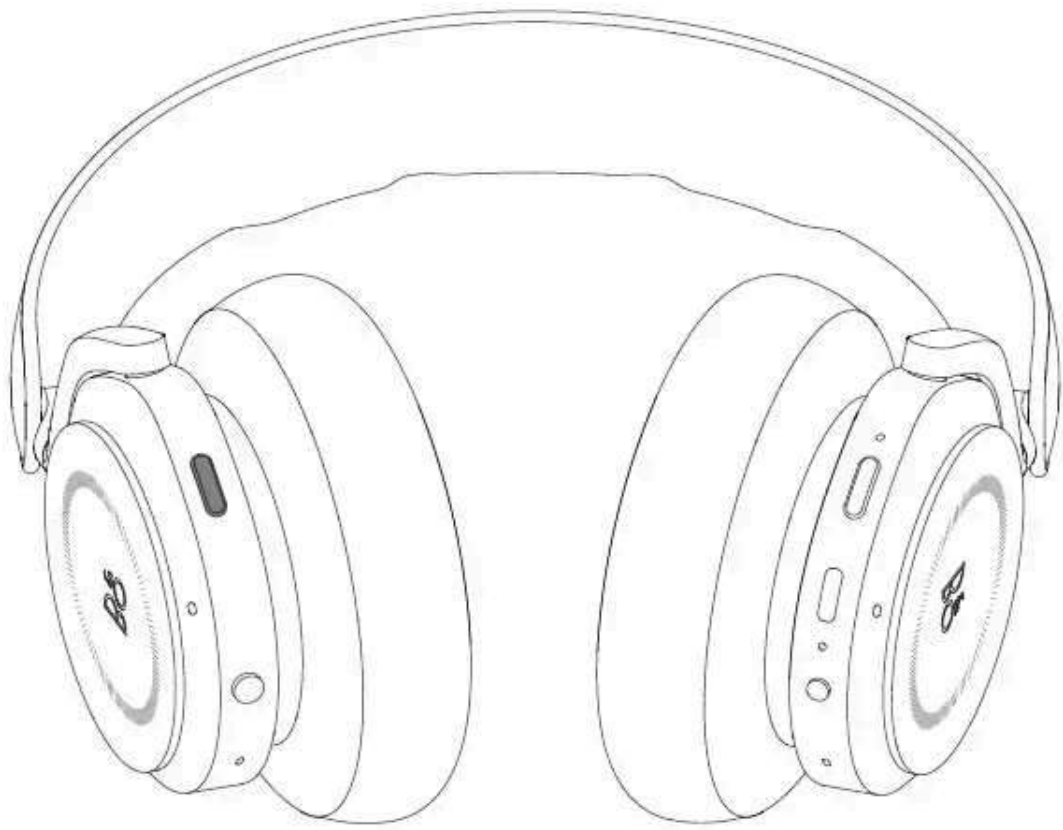


PRZYCISK WIELOKROTNY





- Użyj okrągłego przycisku na lewej słuchawce, aby szybko aktywować asystenta głosowego lub wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu podczas rozmowy.
- Po wyciszeniu na słuchawkach będzie wyświetlany czerwony wskaźnik świetlny.



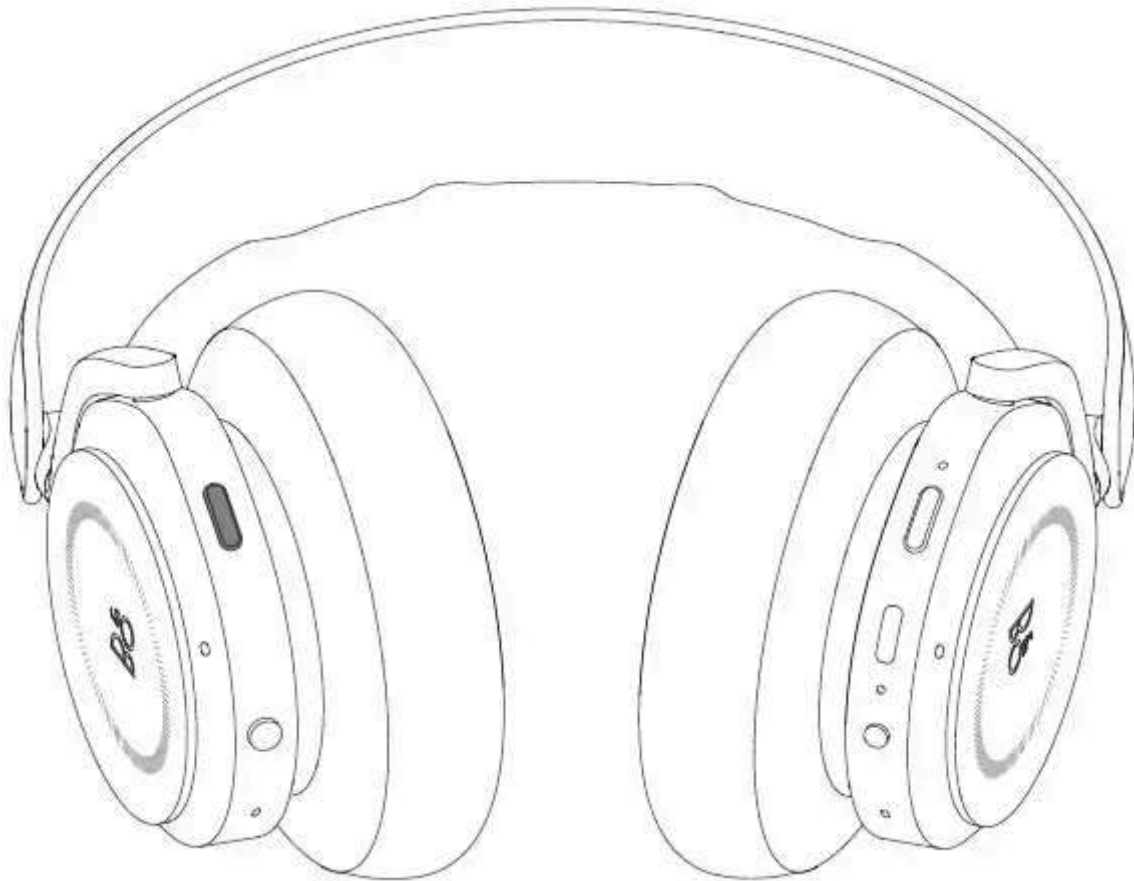

ŁADOWANIE

- Naładuj słuchawki za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu.
- Nadal możesz korzystać ze słuchawek podczas ładowania.
- Pełne naładowanie zestawu Beoplay HX zajmuje około 3 godzin.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik świeci ciągłym zielonym światłem.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik zmieni kolor na czerwony i zostanie odtworzony dźwięk.
- Beoplay HX zapewnia do 35 godzin bezprzewodowego odtwarzania z włączoną aktywną redukcją szumów.






PAROWANIE BLUETOOTH

- Aby aktywować Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
- Zwolnij, gdy usłyszysz monit dźwiękowy. Wskaźnik świetlny zacznie migać na niebiesko, a słuchawki będą gotowe do parowania.
- MFI dla iOS (Made for iOS) i Fast Pair dla Androida oferują monit w aplikacji Bang & Olufsen lub możesz sparować za pomocą menu Bluetooth na swoim urządzeniu.



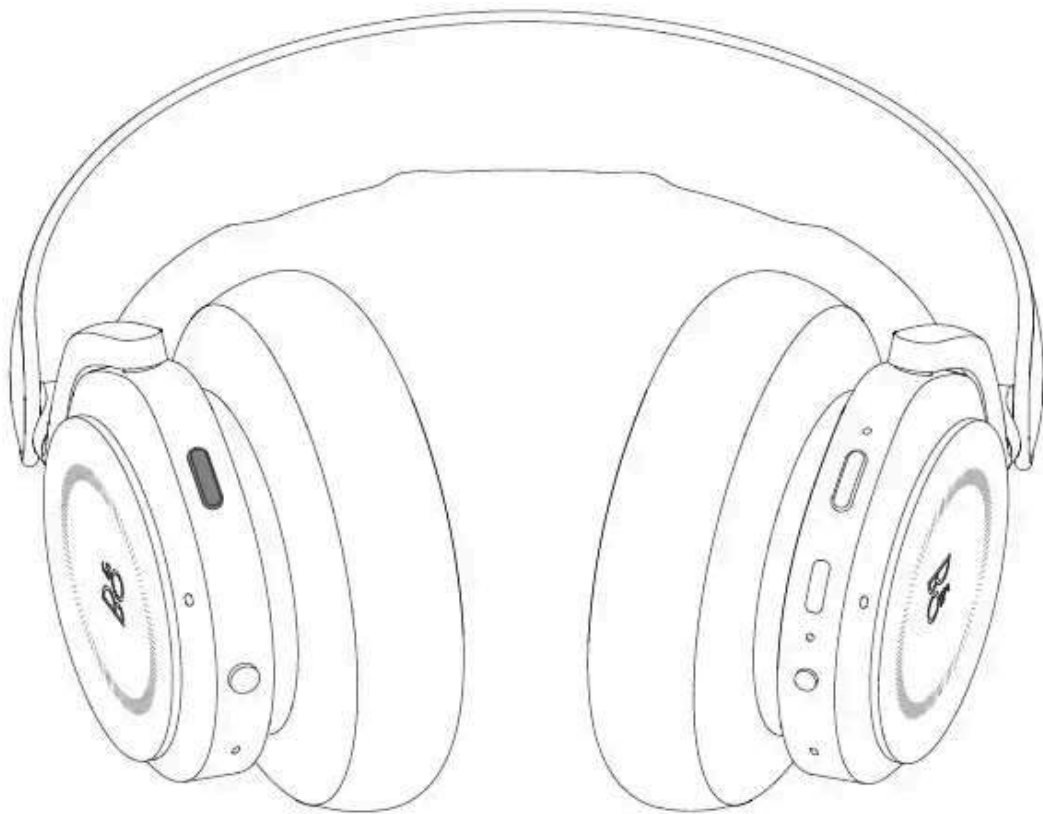

WEJŚCIE LINIOWE

- Włącz Beoplay HX i podłącz liniowe źródło muzyki, aby uzyskać połączenie przewodowe.
- Tryby ANC i przezroczystości nie są przeznaczone do pracy ze źródłem wejścia liniowego i są dostępne tylko podczas połączenia bezprzewodowego.





AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW

- Redukcja szumów pozwala wyciszyć otoczenie i skupić się na muzyce, podkaście lub po prostu cieszyć się ciszą.
- Aktywuj i dostosuj poziom aktywnej redukcji szumów, naciskając prostokątny przycisk na lewej muszli słuchawkowej, aby przełączyć się w tryb ANC.
- Możesz także kontrolować ANC na stronie produktu w aplikacji Bang & Olufsen, gdzie masz możliwość automatycznego dostosowania poziomu ANC do swojego środowiska.



TRYB PRZEZROCZYSTOŚCI

- Tryb przezroczystości pozwala słyszeć otaczający Cię świat bez zdejmowania swojego portalu Beoplay.
- Aby włączyć tryb przezroczystości, aktywuj i dostosuj ilość światła zewnętrznego do wpuszczenia podczas słuchania muzyki, naciskając prostokątny przycisk na lewej słuchawce.
- Trybem przezroczystości można również sterować na stronie produktu w aplikacji Bang & Olufsen.





WŁASNY GŁOS

- Technologia własnego głosu rejestruje i dostosowuje głośność Twojego głosu, jednocześnie odfiltrując dźwięki otoczenia, dzięki czemu masz wyraźną i wierną reprezentację tego, jak brzmisz.
- Yow może włączać i wyłączać własny głos lub regulować poziomy, naciskając prostokątny przycisk na lewej słuchawce, aby przełączyć się w tryb własnego głosu podczas połączenia.
- Możesz także sterować nim na stronie produktu w aplikacji Bang & Olufsen.





PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- Aby przywrócić w słuchawkach ustawienia fabryczne, naciśnij bardzo długo (ponad 8 sekund) przycisk włączania/wyłączania na prawej muszli, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.
- Następnie poczekaj, aż słuchawki się wyłączą, zanim ponownie rozpoczniesz proces konfiguracji.

