

SanDisk® Clip Sport Go

Wearable MP3 Player



Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz MP3 SanDisk

Importer :


CSI S.A.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 69
Tel. 12 323 62 00



Zbiórka selektywna.
Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

1

Ładowanie

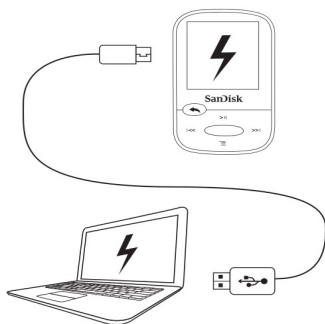

Odtwarzacz jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, który może pracować do 18 godzin* podczas typowego użytkowania. Aby korzystać z odtwarzacza po raz pierwszy, należy całkowicie naładować baterię. Możesz ładować odtwarzacz SanDisk przez port USB komputera, adapter samochodowy (nieodłączony) lub zasilacz sieciowy (nieodłączony).

* Na podstawie ciągłego odtwarzania MP3 z szybkością 128 Kb / s. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i ustawień. Bateria nie jest wymienna.

Pobieranie plików

UŻYTKOWNICY WINDOWS:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Sport Go".
4. Kliknij dwukrotnie folder do jakiego chcesz przenieść pliki.
5. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego foldera w odtwarzaczu.

UŻYTKOWNICY MAC:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Sport Go".
3. Kliknij dwukrotnie folder do jakiego chcesz przenieść pliki.
4. Przeciągnij i upuść pliki z komputera do wybranego foldera w odtwarzaczu.



3

Krótkie omówienie

- Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj wysokich poziomów głośności przez długi okres czasu.
- Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi przed użyciem.
- Upewnij się, że odtwarzacz jest na niskim poziomie głośności lub wyłącz, gdy nie jest używany.

Clip Sport Go MP3 Player



Funkcje

- Odtwarzacz muzyki: odtwarza ulubioną muzykę z niemal każdego źródła (MP3, WMA, FLAC), AAC (bez DRM iTunes).
- Radio FM: zawiera zintegrowane radio FM z cyfrowym tunerem do słuchania programów radia FM na żywo.
- Książki: audible DRM, audiobooki i podcasty.
- Foldery: wyszukiwanie plików root dla mediów.
- Voice Rec: nagrywanie i zapisywanie wiadomości głosowych.
- Sport: posiada funkcję stopera, który zapisuje dzienniki i czasy.
- Ustawienia: dostosowuje i kontroluje własne ustawienia osobiste.

Minimalne wymagania systemowe

- Windows® XP, Vista, 7 i nowsze wersje, Mac OS 10.6 i nowsze wersje, Linux Ubuntu 18.04
- Port USB 2.0 (do szybkiego przesyłania i ładowania)

2

Ciesz się muzyką



- Dobierz odpowiedni rozmiar gumek do słuchawek i podłącz słuchawki do odtwarzacza
- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy przycisk
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- Naciśnij przycisk "w prawo", aby przejść do następnego utworu lub naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij przycisk "w lewo", aby wrócić do początku bieżącego utworu, lub dwukrotnie naciśnij przycisk "w lewo, aby wrócić do poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "w lewo", aby przewinąć do tyłu.
- Jeśli ekran wyświetlacza nie pokazuje bieżącego utworu, naciśnij przycisk "w lewo", aby powrócić do menu głównego.
- Podczas odtwarzania muzyki dostępne są następujące opcje :
 - Dodaj utwór do listy
 - Powtórz
 - Przetasuj
 - Korektor muzyczny
 - Usuń utwór
- Naciśnij przycisk "Opcje", aby uzyskać dostęp do menu "Opcje muzyki".
- Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- Naciśnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Krótką wskazówką: naciśnięcie "Losowo" pod grupami artystów, utworów, list odtwarzania i albumów, przetasuje wszystkie utwory z biblioteki muzycznej, a nie tylko utwory pod wybraną kategorią. Aby przetasować pojedynczy album, wybierz jeden określony tytuł albumu i naciśnij przycisk „Wybierz”, a następnie wybierz opcję „Losowo”.

4

Sport

Odtwarzacz MP3 SanDisk Clip Sport Go ma wbudowaną funkcję zegara, która rejestruje czas w godzinach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy. Funkcja timera pozwala również nagrywać i zapisywać okrążenia.

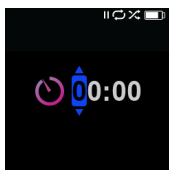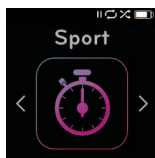

Stoper

Aby uruchomić stoper, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Sport z Menu głównego.
2. Wybierz Stoper.
3. Aby uruchomić timer, naciśnij jeden raz przycisk „Odtwarzanie”. Aby wstrzymać stoper, naciśnij ponownie jeden raz przycisk „Odtwarzanie”.

Krótką wskazówką: Po rozpoczęciu i zatrzymaniu czasu można wznowić czas, naciskając ponownie przycisk odtwarzania lub naciskając przycisk Wstecz, aby uzyskać dostęp do menu zegara, w którym zostanie podświetlona opcja Wznów. Wznowienie pozostanie opcją, dopóki nie zostanie utworzony nowy zegar.



Nagrywanie okrążeń

Aby nagrać okrążenia, wykonaj następujące kroki:

1. Po uruchomieniu stopera, naciśnij przycisk Wybierz, aby nagrać okrążenie.
2. Po nagraniu odpowiednich okrążeń naciśnij przycisk Wstecz i wybierz opcję „Aktualny dziennik”, aby wyświetlić dzienniki. Bieżące informacje dziennika są automatycznie zapisywane po utworzeniu nowego dziennika przez naciśnięcie „Stoper”. Aby wyświetlić zapisane informacje dziennika, naciśnij Zapisane Dzienniki.
3. Aby usunąć dzienniki, wybierz „Usuń dzienniki” z menu Sport. Zaznacz dziennik, który chcesz usunąć, i naciśnij przycisk Wybierz. Dziennik zostanie trwale usunięty z odtwarzacza.

5

STOP! Ważne informacje. Przeczytaj je zanim użyjesz odtwarzacza MP3

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Odtwarzacz MP3 jest wyposażony w wiele funkcji. Aby pomóc Ci zmaksymalizować przyjemność słuchania muzyki, firma SanDisk pragnie poinformować, że ważne jest, aby używać słuchawek z odtwarzacza MP3 na bezpiecznym poziomie.

- słuchanie głośnej muzyki i innych dźwięków przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu lub jego czasową lub trwałą utratę
- Objawy utraty słuchu narastają stopniowo wraz z długotrwałym narażaniem go na wysokie poziomy głośności.
- Początkowo, można nie zdawać sobie sprawę z utraty słuchu, może być to wykryte dopiero podczas badania.
- Twój słuch może dostosować się do wyższej głośności dźwięku. W celu uniknięcia szkodliwego wpływu na słuch, należy kontrolować dźwięki wydobywającej się ze słuchawek i ustawić głośność odtwarzacza MP3 na niskim poziomie, gdzie będzie go słyszeć wyraźnie i komfortowo.
- Badania (w tym instytut NIDCD) wskazują, że jest mało prawdopodobne aby dźwięki niższe niż 80decybeli, nawet po długiej ekspozycji, powodowały utratę słuchu.
- Słuchaj muzyki z odtwarzacza MP3 na takim poziomie, abyś mógł jeszcze usłyszeć rozmowę innych ludzi w swoim otoczeniu,
- Używanie słuchawek podczas chodzenia lub wykonywania innych czynności może stanowić zagrożenie. Zalecamy zachować szczególną ostrożność i wyjąć słuchawki z uchu w trakcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innych pojazdów. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu i może być nielegalne w niektórych obszarach.

7

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Aktualizacja oprogramowania

SanDisk okresowo udostępnia aktualizacje oprogramowania, które mogą zawierać nowe funkcje i ulepszenia wydajności. SanDisk zdecydowanie zaleca aktualizację odtwarzacza MP3 do najnowszego oprogramowania. Zdecydowanie zaleca się aktualizację oprogramowania po pierwszym naładowaniu baterii.

Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie, wejdź na <https://kb.sandisk.com/app/mp3updater> i wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij baner "Pobierz aktualizację oprogramowania układowego".
2. Kliknij plik do pobrania i naciśnij "uruchom".
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zaktualizować oprogramowanie.
4. Uruchom ponownie odtwarzacz po zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.

3. Jeśli urządzenie nie włączy się, należy je zresetować (patrz krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.

4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu

5. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/21140/

6

Poziomy dźwięku

Aby pomóc Ci zrozumieć, co można uznać za bezpieczny poziom dźwięku, spójrz na następujące przykłady:

Lodówka buczenie -	40 DB
Normalna rozmowa -	60 DB
Miasto ruchu -	80 DB
Motocykle / kosiarki	90 DB **
Koncerty rockowe	110-120 DB **
Broń palna	120-140 DB**

* DB - decybel (dB) jest jednostką względnego pomiaru siły fali dźwięku

** Te dźwiękowe poziomy głośności są uważane za szkodliwe dla słuchu na podstawie informacji z Narodowego Instytutu Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych

Utylizacja :

Nie należy wyrzucać tego urządzenia do odpadów niesegregowanych. Wyciek może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę odnieść się do informacji od władz lokalnych na temat segregacji odpadów i zbiórki odpadów w twojej okolicy.

Przeczytaj następujące dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa PRZED użyciem odtwarzacza MP3

- trzymaj odtwarzacz MP3 z dala od zlewu, wanny, natrysku, napojów, deszczu i innych źródeł wilgoci. Wilgoć może spowodować spięcie i porażenie prądem
- Czyść MP3 miękką, niestrzępiącą się szmatką przeznaczoną do szklanych obiektów
- Nie pozwalaj małym dzieciom używać odtwarzacza MP3 bez nadzoru.
- Nigdy nie wkładaj przypadkowych złączy do portów w odtwarzaczu MP3 lub komputerze. Upewnij się, że złącza mają identyczne rozmiary i kształt przed podłączeniem.
- Nie należy rozbierać, miazdżyć, ani wrzucać do ognia odtwarzacza, ponieważ może to spowodować pożar, obrażenia ciała, oparzenia lub inne zagrożenia.

8