


LIBEREK




Instrukcja Obsługi

Golarka Elektryczna QS-801

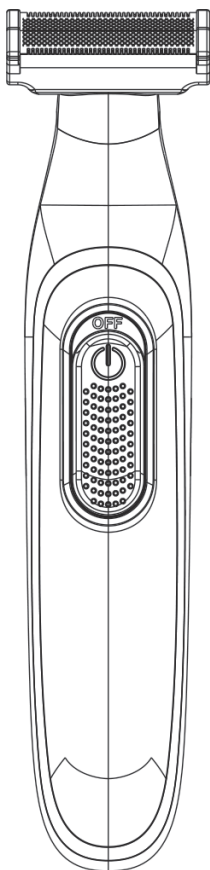

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem

Budowa urządzenia

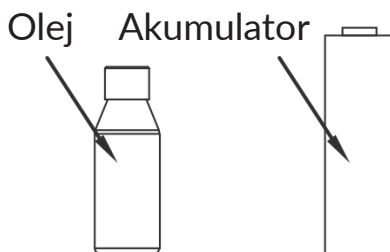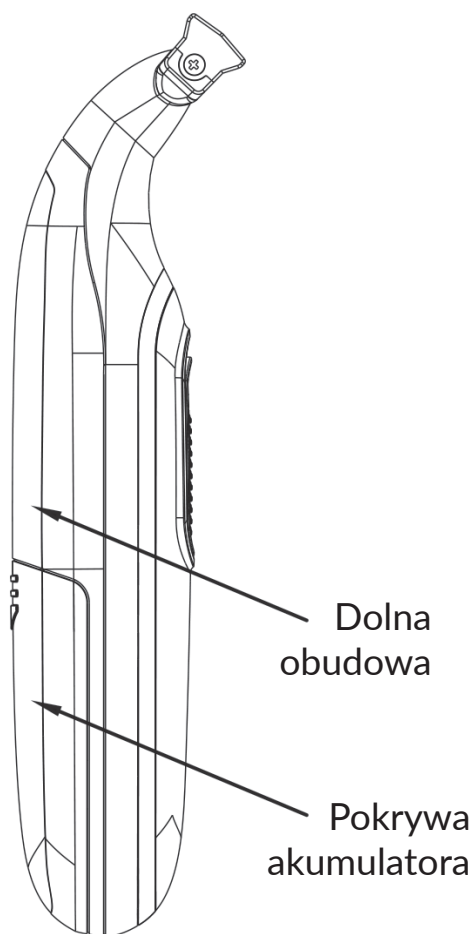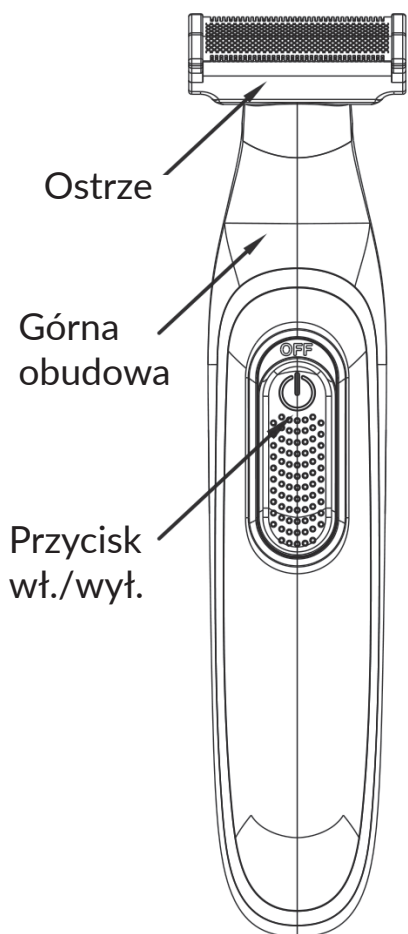


Sposób użycia

1. Zdejmij pokrywę akumulatora i włóż ogniwo AA. Na jednym akumulatorze urządzenie może działać przez 45 minut.
2. Golarka jest przeznaczona tylko do golenia na sucho. Nie używaj urządzenia pod prysznicem lub pod wodą.



Montaż akumulatora

* Upewnij się najpierw, czy urządzenie jest wyłączone

1. Zdejmij pokrywę akumulatora.

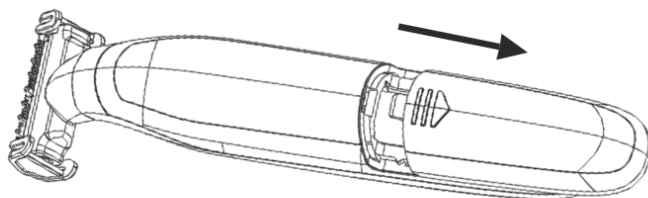


2. Włóż ogniwo pod odpowiednim biegunem.

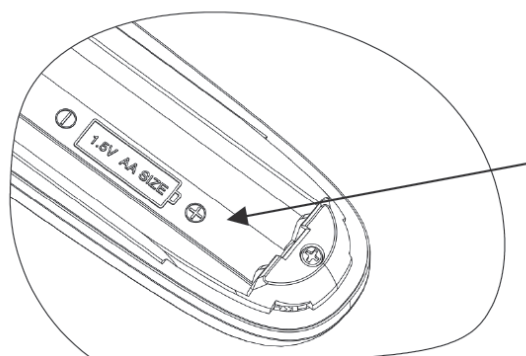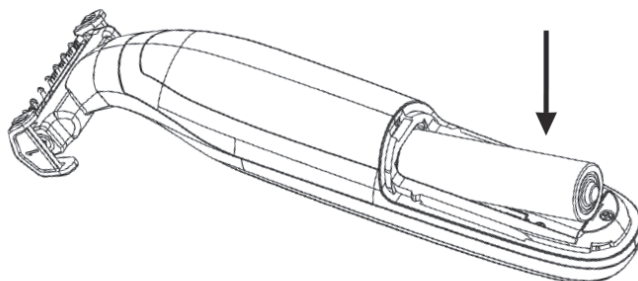


Oznaczenia
+/-

3. Załóż pokrywę z powrotem

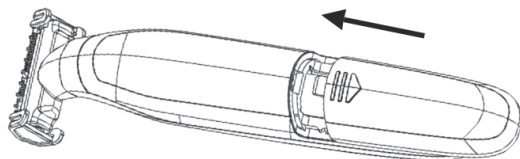

Zakładanie i konserwacja ostrza

1. Gdy pokrywa jest założona, delikatnie przesunąć przycisk uwalniania ostrza i trzymać ostrze, by nie upadło na ziemię.
2. Użyć dołączonej do zestawu szczoteczki, aby pozbyć się włosów, które pozostały na ostrzu. Nie należy przemywać ostrza. Założyć końcówkę z powrotem po wyczyszczeniu (trzymać ostrze za boki i dociśnij do uchwytu, aż usłyszysz kliknięcie).
3. Zaaplikuj 2-3 krople oleju na ostrze, aby zmniejszyć tarcie i tym samym polepszyć golenie.

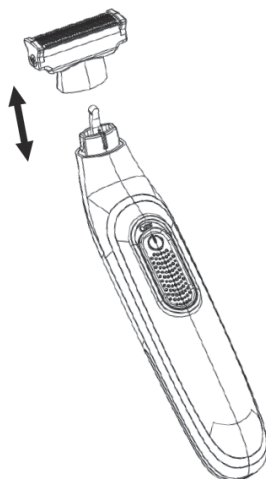

UWAGA

- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie zanurzaj golarki w wodzie.
- Używaj tylko na sucho. Nie wolno używać urządzenia pod prysznicem.
- Używaj golarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Parametry

Napięcie: DC 1.2V

Zasilanie: AA 1.5V