

SAMSUNG

USER MANUAL



The Frame

LS03T

Thank you for purchasing this Samsung product.


To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi

W zestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza instrukcja obsługi oraz wbudowana w nim instrukcja elektroniczna e-Manual.

Przed przystąpieniem do czytania niniejszej instrukcji obsługi, zapoznaj się z następującymi informacjami:

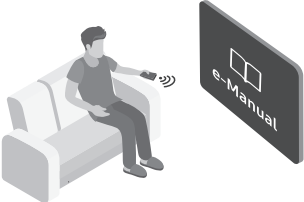	Instrukcja obsługi	Przeczytaj otrzymaną instrukcję obsługi, aby poznać informacje o zasadach bezpieczeństwa, montażu, akcesoriach, wstępnej konfiguracji i danych technicznych produktu.
	e-Manual	Przeczytaj instrukcję e-Manual wbudowaną w produkcie, aby uzyskać więcej informacji o tym telewizorze. Otwieranie instrukcji e-Manual:  >  Ustawienia > Pomoc techn. > Otwórz e-Manual

Na stronie internetowej (www.samsung.com) można pobrać instrukcje obsługi i wyświetlić ich treść na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Poznanie funkcji pomocniczych instrukcji e-Manual

- Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji e-Manual.

	Wyszukaj	Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.
A-Z	Indeks	Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony. – Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od regionu geograficznego.
	Mapa strony	Wyświetla listę dla każdego elementu w instrukcji e-Manual.
	Ostatnio oglądane	Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.

Poznanie funkcji przycisków wyświetlanych na stronach tematu instrukcji e-Manual

	Spróbuj	Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.
	Łącze	Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

Objaśnienia symboli, które mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można znaleźć w tabeli poniżej.

PRZESTROGA			Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.			
PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKwalifikowanemu Pracownikowi Serwisu.			Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.		Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.		Przeostroga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

- Szczeliny i otwory z tyłu i na spodzie obudowy zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatykać tych szczelin i otworów.
 - Nie wolno umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. w biblioteczkach czy szafkach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
 - Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
 - Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów), gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno narażać tego urządzenia na opady atmosferyczne ani umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, mokrej piwnicy czy w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
- W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i zasilaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.

- W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu przemiennego do gniazdka zasilacza stałoprądowego należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na zasilaczu odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem.
- W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
- Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączaniu przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższej nieobecności (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne), należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
 - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narażony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, znacznej wilgoci czy substancji chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład na lotnisku, dworcu kolejowym itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym Samsung. Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.
 - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).
- Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć telewizor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci elektrycznej.
- Akcesoria (baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak воск, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia lub rozlania na nie wody.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
- **PRZESTROGA:** Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest on dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.


Zawartość

	Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi	2
	Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa	3
01	Zawartość opakowania	
02	Podłączanie telewizora do urządzenia One Connect	
03	Instalacja telewizora	
	Mocowanie telewizora na ścianie	8
	Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora	9
	Środki ostrożności: Mocowanie telewizora do ściany zapobiegające jego upadkowi	10
04	Korzystanie z trybu Sztuka	
	Wyświetlanie obrazów	13
	Ustawianie stylu wybranego obrazu	15
	Ustawianie trybu Sztuka	16
	Korzystanie z trybu Sztuka wraz z aplikacją SmartThings	16
05	Pilot Samsung Smart	
	Informacje dotyczące przycisków na pilocie	
	Pilot Samsung Smart	17
	Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart	18
	Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart	18
06	Uruchomienie konfiguracji wstępnej	
	Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora	19
07	Podłączanie do sieci	
	Połączenie sieciowe — bezprzewodowe	20
08	Rozwiązywanie problemów i konserwacja	
	Rozwiązywanie problemów	21
	Środki ostrożności podczas korzystania z trybu Sztuka	23
	Co to jest zdalna pomoc techniczna?	23
	Czujnik Eco a jasność ekranu	24
	Dbanie o telewizor	24
09	Dane techniczne i inne informacje	
	Dane techniczne	25
	Uwagi dotyczące warunków pracy	25
	Zmniejszanie poboru mocy	25
	Licencje	26


01 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregośkolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Pilot Samsung Smart i baterie (AA x 2)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna / przewodnik po przepisach (nieдоступny w niektórych krajach)
- Kabel zasilania urządzenia One Connect

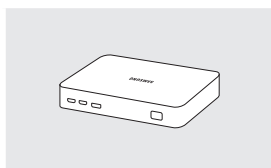


One Connect

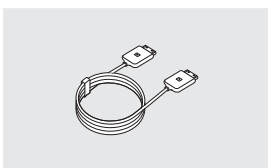

Kabel urządzenia One Connect



Opaska do kabli

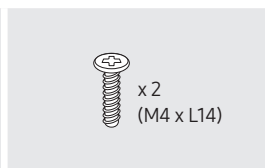

Wkręt podstawy

- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego firmy Samsung, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).


Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.



Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.



02 Podłączanie telewizora do urządzenia One Connect

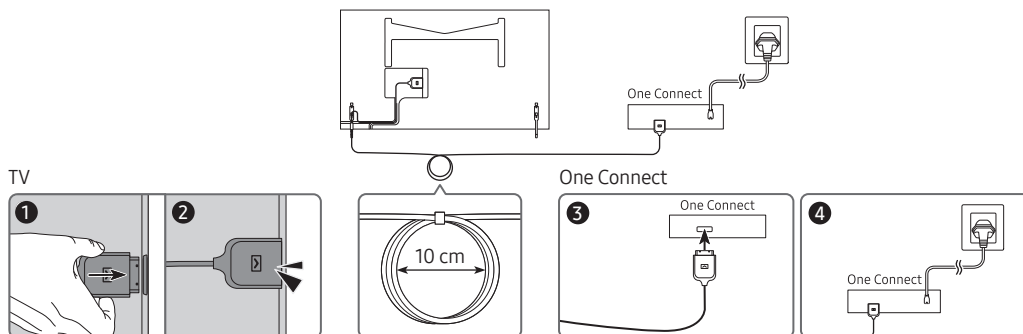

Aby podłączyć kabel Kabel urządzenia One Connect do urządzenia One Connect i telewizora, należy wykonać następujące czynności:

1. Po zakończeniu konfiguracji telewizora i ustawieniu go w wybranym miejscu podłącz kabel Kabel urządzenia One Connect do urządzenia One Connect i telewizora w sposób przedstawiony powyżej w krokach od 1 do 3.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że oba złącza są całkowicie i dobrze podłączone. W przypadku nieprawidłowego podłączenia któregośkolwiek ze złączy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

2. Podłącz przewód zasilający urządzenia One Connect do urządzenia One Connect, a następnie do ściennego gniazdka elektrycznego w sposób przedstawiony powyżej w kroku 4.

OSTRZEŻENIE: Postępuj dokładnie według wskazówek. Upewnij się, że przewód zasilający został podłączony do ściennego gniazdka elektrycznego w ostatnim kroku. Przed odłączeniem kabla Kabel urządzenia One Connect od złącza z tyłu telewizora lub urządzenia One Connect przewód zasilający należy zawsze odłączyć od ściennego gniazdka elektrycznego.

– Więcej informacji zawiera Quick Setup Guide.

3. Podłącz urządzenia peryferyjne (dekoder telewizji kablowej, odtwarzacz Blu-ray itp.) do urządzenia One Connect. Szczegóły zawiera Accessory Kit.



- Urządzenia One Connect nie należy używać w pozycji odwróconej do góry nogami lub w pozycji pionowej.
- Przy podłączaniu kabla Kabel urządzenia One Connect należy zwrócić uwagę na kształt i rozmiar jego złączy, tak aby zostały prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie produkt może działać wadliwie.
- Przy podłączaniu kabla Kabel urządzenia One Connect należy zachować ostrożność, aby nie doszło do skręcenia kabla Kabel urządzenia One Connect. Jest to konieczne, aby uniknąć zakłóceń w działaniu telewizora lub uszkodzenia kabla.
- Przy prowadzeniu pozostałych kabli należy skorzystać z powyższego rysunku.
- Należy uważać, aby nie wykonywać w przypadku kabla żadnej z poniższych czynności. Kabel Kabel urządzenia One Connect zawiera obwód zasilania. Istnieje możliwość uszkodzenia kabla i spowodowania porażenia prądem elektrycznym.
- Z urządzeniem One Connect należy obchodzić się ostrożnie. Jest ciężkie.



Wyginianie



Skręcanie



Pociągnięcie



Nacisk



Porażenie prądem

Polski - 7


03 Instalacja telewizora

Mocowanie telewizora na ścianie




Mocując ten telewizor na ścianie, należy postępować dokładnie według instrukcji podanych przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu telewizor może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych oraz może zostać poważnie uszkodzony.

- Zapoznaj się z instrukcją montażu dołączonej do zestawu uchwyty ściennego firmy Samsung.

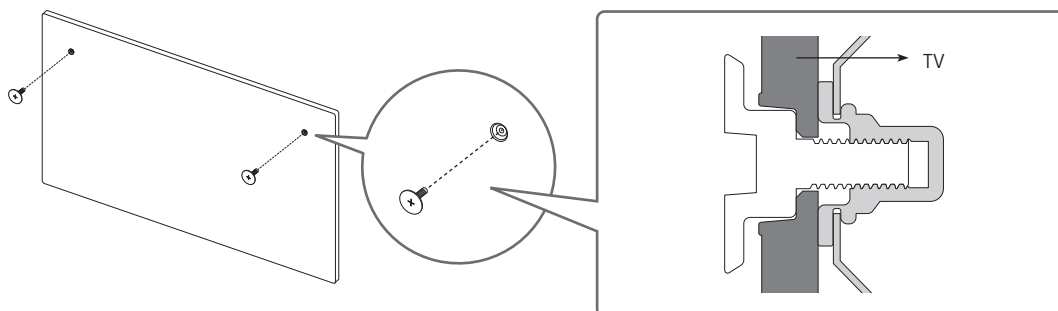

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu uchwyty ściennego.
- Uchwyty ścienny można zamocować na litej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwyty ściennego na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na suficie lub pochylonej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

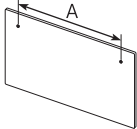Typ	Rozmiar telewizora w calach	Rozmiar otworów na śruby w milimetrach	Wkręt	Liczba
	32	582,2	 M4	2
		277,5		



Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

- Można używać wyłącznie śrub dostarczonych wraz z produktem. (W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia telewizora lub upadku telewizora zamontowanego na ścianie).
- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała w przypadku użycia uchwytu ściennego niezgodnego ze specyfikacją lub nieprzestrzegania przez klienta instrukcji instalacji produktu.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora i urządzenia One Connect należy zachować odstęp co najmniej 10 cm między telewizorem i urządzeniem One Connect a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

- Przy instalacji telewizora z użyciem podstawy lub wspornika naściennego zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie elementów dostarczonych przez firmę Samsung. Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.

Środki ostrożności: Mocowanie telewizora do ściany zapobiegające jego upadkowi



Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie uwieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora i w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można nabyć urządzenie zapobiegające upadkowi i zamontować je w sposób opisany na następnej stronie.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Wielu obrażeniom, szczególnie u dzieci, można zapobiec, zachowując poniższe środki ostrożności:



- Zawsze używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- Zawsze używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
- Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Zawsze instruuj dzieci, że nie wolno wspinać się na mebel, aby dosięgnąć telewizora ustawienia bądź jego przycisków, gdyż jest to bardzo niebezpieczne.
- Zawsze układaj przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął ani ich nie pociągnął.
- Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych materiałach położonych na meblu pod telewizor.
- Nigdy na telewizorze ani na meblach, na których stoi telewizor, nie kładź przedmiotów, po które dzieci mogą się wspinać, takich jak zabawki i piloty.

Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce należy zachować te same, wyżej podane środki ostrożności.

- W przypadku montażu na podstawie wyświetlacz tego produktu jest lekko odchylony do tyłu i nie ma możliwości regulacji jego kąta.
- Jeśli na podstawie zostanie umieszczony jakiś przedmiot lub podłoże ulegnie przechyleniu, produkt może się przewrócić, co spowoduje nieprawidłowe działanie lub obrażenia ciała.

Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem

1. Mocno przykręć zestaw wsporników do ściany przy użyciu odpowiednich wkrętów. Upewnij się, że wkręty są dobrze zamontowane w ścianie.
 - W zależności od rodzaju ściany konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kołki rozporowe.
2. Mocno przykręć zestaw wsporników do telewizora przy użyciu wkrętów odpowiedniej wielkości.
 - Specyfikacja śrub znajduje się w części Śruby tabeli „Montaż telewizora na ścianie”.
3. Połącz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki przymocowane do ściany za pomocą wytrzymałej linki, a następnie dokładnie zwiąż linkę.
 - Telewizor należy zamontować blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
 - Przymocuj linkę, aby wsporniki przymocowane do ściany znajdowały się na takiej samej wysokości jak wsporniki przymocowane do telewizora lub niżej.

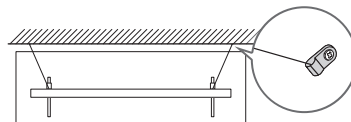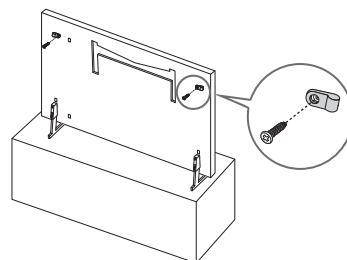

- Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

04 Korzystanie z trybu Sztuka

> Sztuka

Za pomocą funkcji trybu **Sztuka** można wyświetlać treści obrazowe, np. grafikę czy zdjęcie, gdy aktualnie nie ogląda się telewizji w trybie pełnoekranowym.

- Naciśnij przycisk  na pilocie telewizora, aby włączyć tryb telewizora lub tryb **Sztuka**.
- Naciśnij przycisk  w trybie **Sztuka**, aby włączyć tryb TV.
- Aby całkowicie wyłączyć telewizor, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub naciśnij przycisk Kontroler telewizora w lewej górnej części telewizora.
 - W przypadku korzystania z pilota innego niż Pilot Samsung Smart telewizor może nie wyłączyć się całkowicie.
- W trybie **Sztuka** jasność i ton kolorów telewizora są automatycznie dostosowywane w zależności od oświetlenia otoczenia, a także telewizor może wyłączać się automatycznie.
 - Domyślnym ustawieniem telewizora jest opcja automatycznego wyłączania ekranu, gdy w trybie **Sztuka** światło otoczenia zostaje przygaszone.
- W trybie **Sztuka** do telewizora można podłączyć urządzenie mobilne za pośrednictwem zainstalowanej na nim aplikacji SmartThings w celu wyświetlenia zdjęć na urządzeniu mobilnym.
 - Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu telewizora lub urządzenia mobilnego.
 - Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji SmartThings.

Wyświetlanie obrazów



- Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Aby wyświetlić obraz w trybie **Sztuka**, wybierz jedno z niżej opisanych menu. Aby włączyć menu podrzędne, w którym można wybierać obrazy, naciśnij przycisk Wybierz, jeden z czterech przycisków kierunkowych lub przycisk  w trybie **Sztuka**. Następnie przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź dożądanego obrazu i naciśnij przycisk Wybierz. U góry wybranego obrazu pojawia się opcja  **Ustaw** i obraz ten można wyświetlić w trybie **Sztuka**.

- **Ostatnie**

Można manipulować ostatnimi wybranymi obrazami.

- **Sklep z dziełami sztuki**

Aby zakupić różne obrazy, można przejść do serwisu **Sklep z dziełami sztuki**.

- Zależnie od stanu połączenia sieciowego zawartość serwisu **Sklep z dziełami sztuki** może nie zostać wyświetlona.

- **Moja kolekcja**

Można wyświetlić listę grafik i zdjęć, które zostały zdefiniowane jako  **Ulubione** w folderze **Ulubione**. Obrazy można wybierać również spośród zapisanych na urządzeniu pamięci zewnętrznej lub urządzeniu mobilnym i zapisać je w folderze **Moje zdjęcia**.

- Aby możliwe było pobieranie obrazów z urządzenia mobilnego, wymagane jest zainstalowanie w urządzeniu mobilnym aplikacji SmartThings.

Wyświetlanie obrazów wg czasu

1. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Moja kolekcja**.
2. Za pomocą przycisków kierunkowych przejdź do opcji **Ulubione** lub **Moje zdjęcia**.
Aby wyświetlić zdjęcia z urządzenia mobilnego połączonego za pośrednictwem złącza USB lub aplikacji SmartThings, wybierz wybrane zdjęcia na podłączonym urządzeniu i zapisz je w folderze **Moje zdjęcia**.
3. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Opcje+** w górnej części ekranu.
4. Po wyświetleniu pozycji **Włącz pokaz slajdów** naciśnij przycisk Wybierz.
5. Za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie wybierz czas, po którym wyświetlany obraz zostanie zastąpiony innym, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

Importowanie obrazów z urządzenia pamięci zewnętrznej

1. Podłącz do telewizora urządzenie pamięci zewnętrznej zawierające obrazy.
2. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do menu **Moja kolekcja**, a następnie przejdź do podłączonego urządzenia pamięci zewnętrznej.
3. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Zapisz w Moich zdjęciach** w górnej części ekranu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
4. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do obrazu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
 - Istnieje możliwość wyboru wielu obrazów.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Zapisz wybrane** w górnej części ekranu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
6. Wybrany obraz lub obrazy zostaną zapisane w katalogu **Moje zdjęcia**.
 - Rozdzielczości zalecane: 1920 x 1080 (16:9)

Zakup obrazów w serwisie Sklep z dziełami sztuki

1. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Sklep z dziełami sztuki**.
2. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do tematu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
Na ekranie można wybrać dowolny temat podrzędny lub obraz.
 - Ścieżka przejścia może się różnić w zależności od tematu.
3. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do obrazu i naciśnij przycisk **Wybierz**.
4. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Opcje+** w górnej części ekranu, a następnie wybierz opcję **Uzyskaj próbne członkostwo** lub **Kup**, aby zakupić wybrany obraz.
 - Wyświetla ekran **Uzyskaj próbne członkostwo**, jeśli nie została aktywowana opcja **Członkostwo w sklepie Sztuka**.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie wybierz metodę płatności, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
6. Aby zrealizować płatność, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Subskrybowanie biuletynu Członkostwo w sklepie Sztuka

Po włączeniu subskrypcji biuletynu **Członkostwo w sklepie Sztuka** można bez ograniczeń korzystać z serwisu **Sklep z dziełami sztuki** i pobierać różne materiały artystyczne, zastępując je coraz nowszymi wg własnych upodobań.

1. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Sklep z dziełami sztuki**.
2. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Członkostwo**.
3. Aby przejść do informacji na temat członkostwa, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Ustawianie stylu wybranego obrazu



- Obraz na danym telewizorze może wyglądać inaczej niż na powyższej ilustracji w zależności od modelu i regionu geograficznego.

Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Opcje+** w górnej części ekranu. Można korzystać z następujących pozycji menu:

- **Szczegóły**
Pozwala znaleźć dodatkowe informacje dotyczące obrazu.
- **Filtr zdjęć**
Pozwala zastosować wybrany efekt filtra do obrazu w zależności od preferencji.
 - Ta funkcja jest dostępna tylko dla obrazów zapisanych na liście **Moje zdjęcia**.
- **Passe-partout**
Pozwala zastosować różne style i kolory obramowania do obrazu w zależności od preferencji.
 - Ta funkcja jest dostępna tylko dla obrazów zapisanych na liście **Moje zdjęcia**.
- **Ulubione**
Preferowany obraz można ustawić (lub nie) jako ulubioną pozycję, naciskając przycisk Wybierz na pilocie. Listę pozycji ustawionych jako ulubione można wyświetlić w folderze **Moja kolekcja > Ulubione**.
 -  **Ulubione**: nieustawione jako ulubione.
 -  **Ulubione**: ustawione jako ulubione.

Zastosowanie stylu i koloru obramowania do obrazu

1. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do obrazu, dla którego chcesz zmienić styl i kolor obramowania, przejdź do opcji **Opcje+** w górnej części ekranu, a następnie wybierz opcję **Passe-partout**.
2. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie wybierz odpowiedni styl i kolor obramowania.
3. Zmień styl i kolor obramowania, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby ustawić fokus na obrazie.
 - Jeśli chcesz zmienić tylko styl lub kolor obramowania, dokonaj zmiany, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby zapisać zmiany.
4. Aby zapisać wybrany styl i kolor obramowania, ponownie naciśnij przycisk Wybierz.
 - W przypadku naciśnięcia przycisku  w celu wyłączenia funkcji zmieniony styl i kolor obramowania nie zostaną zapisane.

Ustawianie trybu Sztuka

W trybie **Sztuka** do przechodzenia do pozycji w dolnej części menu **Ustawienia** służą przyciski kierunkowe. Można dostosować następujące funkcje:

- **Jasność**
Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do pozycji **Modyfikuj** w górnej części menu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**. Na następnym ekranie dostosuj jasność obrazu. Po wybraniu żądanych ustawień naciśnij przycisk **Wybierz** na pilocie.
 - Aby bezpośrednio wybrać ustawienie **Jasność** w trybie **Sztuka**, naciśnij przycisk  na pilocie.
- **Wyłączenie po**
W przypadku niewykrycia ruchu w pobliżu telewizora w ustawionym czasie telewizor wyłącza się automatycznie. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do pozycji w górnej części. Po wybraniu żądanego czasu naciśnij przycisk **Wybierz** na pilocie.
- **Night Mode**
Po włączeniu tej funkcji telewizor wyłącza się automatycznie, jeśli w pobliżu telewizora nie zostanie wykryte światło. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do pozycji w górnej części, a następnie włącz lub wyłącz tę funkcję.

Usuwanie obrazów z folderu Moja kolekcja

Zapisane obrazy można usunąć z folderu **Moja kolekcja**.

1. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Moja kolekcja**.
2. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Ulubione** lub **Moje zdjęcia**.
3. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Opcje+** w górnej części ekranu.
4. Przesuń fokus do opcji **Usuń**, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz** na pilocie.
5. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do obrazu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.
 - Istnieje możliwość wyboru wielu obrazów.
6. Przy użyciu przycisków kierunkowych na pilocie przejdź do opcji **Usuń wybrane** w górnej części ekranu, a następnie naciśnij przycisk **Wybierz**.

Korzystanie z trybu Sztuka wraz z aplikacją SmartThings

Po zainstalowaniu aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym można korzystać z następujących funkcji: Aplikację SmartThings można pobrać z Google Play Store, Samsung Apps lub App Store.

- Funkcje lub terminologia mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji SmartThings.
- W przypadku tabletów funkcje trybu **Sztuka** mogą nie być obsługiwane przez aplikację SmartThings.
- Wybieranie obrazów
- Subskrybowanie biuletynu **Członkostwo w sklepie Sztuka**
- Tworzenie obrazu typu Collage: możliwość łączenia kilku obrazów w jeden obraz.
- Stosowanie stylów i kolorów obramowania do obrazu
- Ustawienie jasności dla trybu **Sztuka**
- Ustawianie funkcji Sleep After: w przypadku niewykrycia ruchu w określonym czasie ustawionym w trybie **Sztuka** telewizor wyłącza się automatycznie.
- Ustawianie funkcji Night Mode: Ustaw telewizor The Frame tak, aby wyłączał się automatycznie, jeśli nie zostanie wykryte światło w pomieszczeniu.

05 Pilot Samsung Smart

Informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.

(Zasilanie)

Naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu **Sztuka**. Naciśnięcie w trybie **Sztuka** powoduje włączenie trybu oglądania telewizji.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.

123 (Przycisk Liczby)

Po jego naciśnięciu w dolnej części ekranu pojawia się pasek z cyframi. Wybierz cyfry, a następnie wybierz **Gotowe**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.

- Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu TTX.

Wybierz

Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.

(Wróć)

Powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.

(Odtwórz / pauza)

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.

(Smart Hub)

Powrót do ekranu Pierwszy ekran.

- Naciśnij w trybie **Sztuka**, aby włączyć tryb TV.

(Bixby)

Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiesz polecenie, a następnie zwolnij przycisk. Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu **Explore Now**.

- Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

(Przycisk Kolory)

Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.

- Aby bezpośrednio wybrać ustawienie **Jasność** w trybie **Sztuka**, naciśnij przycisk.

Przycisk kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)

Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.

+ / - (Głośność)


Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.

^ / v (Kanał)


Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.

- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.

Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję.

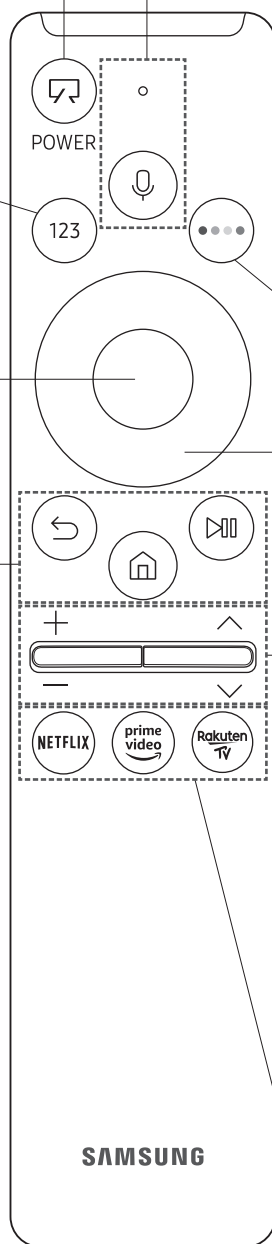


Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart

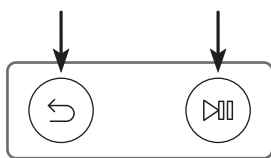

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jeśli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski  oraz  i je przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart

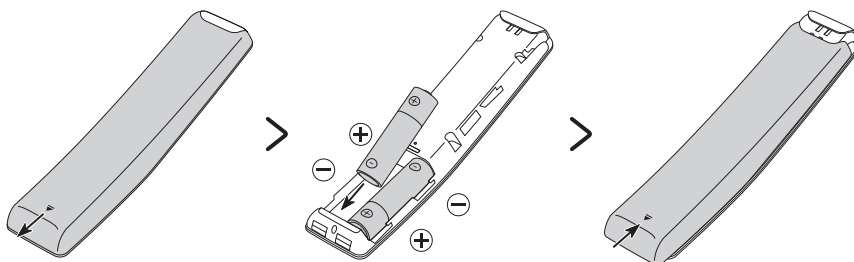

Aby włożyć baterie (1,5 V typu AA), należy przesunąć pokrywę w kierunku wskazywanym strzałką u dołu ilustracji w celu jej otwarcia, a następnie włożyć baterie w sposób przedstawiony na rysunku. Należy zwrócić uwagę na biegunowość. Pokrywę należy zamknąć w pokazany sposób.

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych, gdyż działają one dłużej.

06 Uruchomienie konfiguracji wstępnej

Bezpośrednio po włączeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstępna. Konfiguracja wstępna pozwala jednocześnie skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora takie jak tryb odbioru transmisji, wyszukiwanie kanałów i połączenie sieciowe.


- Przed uruchomieniem konfiguracji wstępnej należy upewnić się, że są podłączone urządzenia zewnętrzne.
- Aby można było skorzystać z funkcji Smart, telewizor musi być podłączony do Internetu.
- Aby można było przeprowadzić inicjalizację przy użyciu aplikacji SmartThings, urządzenie mobilne musi być podłączone za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Jeśli w aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym nie pojawi się automatycznie okno podręczne konfiguracji, kontynuuj konfigurację ręcznie po dodaniu telewizora przy użyciu funkcji **Dodaj urządzenie** na ekranie aplikacji SmartThings.
- Aplikacja SmartThings jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android 6.0 lub nowszym lub też z systemem iOS 10 lub nowszym.
- Podczas komunikacji telewizora z urządzeniem mobilnym może tymczasowo wystąpić szum.
- Konfiguracja telewizora została zoptymalizowana pod kątem trybu Orientacja pozioma.

Konfigurację wstępną można także uruchomić przy użyciu menu telewizora (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Resetuj).

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji wstępnej, aby skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do środowiska oglądania.

Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor można włączyć za pomocą przycisku **Kontroler telewizora** w lewej górnej części telewizora, a następnie **Menu sterowania**. Naciśnięcie przycisku **Kontroler telewizora** włączonego telewizora spowoduje wyświetlenie **Menu sterowania**. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z niego prezentuje poniższy rysunek.

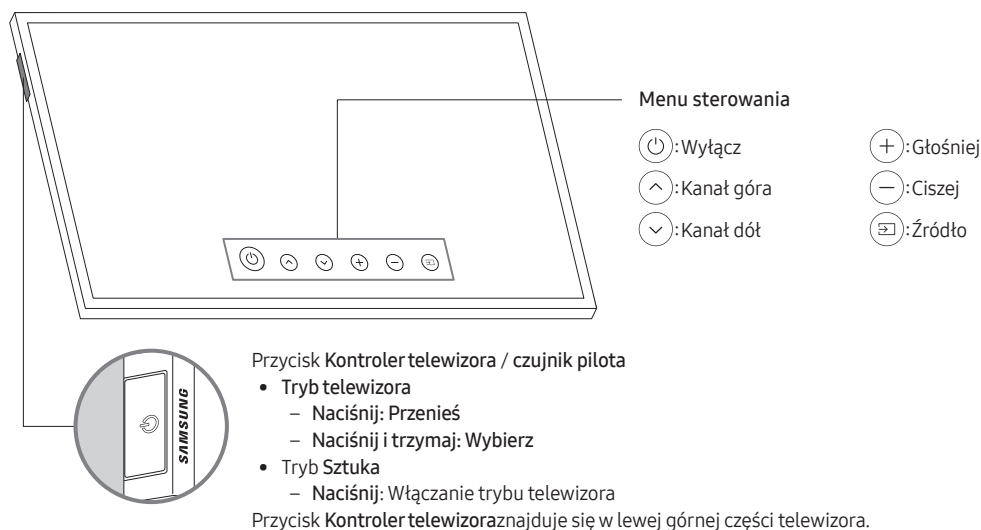


- W trybie **Sztuka** wskaźnik zasilania w lewej górnej części telewizora nie świeci się.

07 Podłączanie do sieci

Podłączenie telewizora do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.

Połączenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostępu lub modemu.

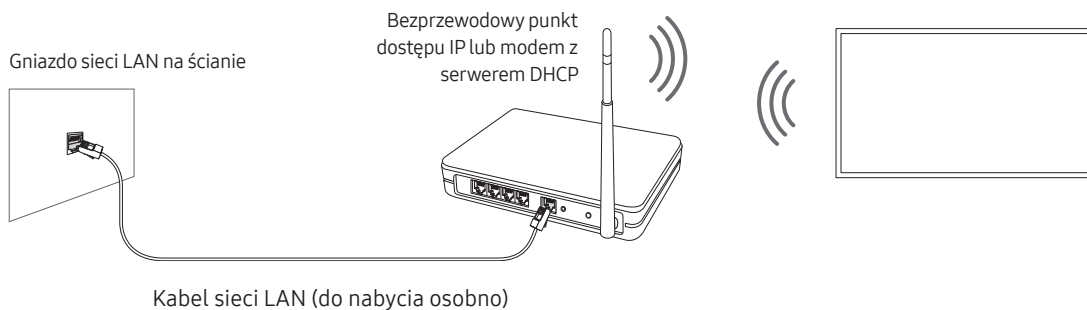

08 Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Jeśli telewizor wydaje się działać nieprawidłowo, najpierw zapoznaj się z poniższą listą potencjalnych problemów i rozwiązań. Można też zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów lub Najczęściej zadawane pytania w instrukcji elektronicznej e-Manual. Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www.samsung.com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung (szczegóły na tylnej stronie okładki tej instrukcji).

- Panel ekranu TFT LED składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna** w menu telewizora (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna).
- W trybie Tryb pionowy niektóre aplikacje lub wejścia zewnętrzne mogą nie obsługiwać pełnego ekranu.

Telewizor nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do urządzenia One Connect, jak i gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że gniazdko ścienne jest sprawne, a czujnik pilota w lewym górnym rogu telewizora świeci się na czerwono.
- Spróbuj nacisnąć przycisk **Kontroler telewizora** w lewej górnej części telewizora, aby upewnić się, że problem nie dotyczy pilota. Jeśli telewizor włączy się, przejdź do punktu „Pilot nie działa”.

Brak lub zniekształcenie obrazu/dźwięku z urządzenia zewnętrznego, wyświetlany komunikat „Staby sygnał lub brak sygnału” na ekranie telewizora lub nie można znaleźć kanału.

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone oraz że wszystkie kable są całkowicie wsunięte.
- Odtłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych. Jeśli to możliwe, przeprowadź próbę z nowymi kablami.
- Sprawdź, czy wybrano odpowiednie źródło sygnału wejściowego (🏠 > ➡️ Źródło).
- Przeprowadź autodiagnostykę telewizora, aby stwierdzić, czy przyczyną problemu jest telewizor czy urządzenie (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Test obrazu lub Test dźwięku).
- Jeśli wyniki testu są prawidłowe, uruchom ponownie podłączone urządzenia przez odłączenie i ponowne podłączenie ich przewodów zasilania. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się ze schematem połączeń w instrukcji użytkownika podłączonego urządzenia.
- Jeśli nie korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, a telewizor odbiera sygnały z anteny lub gniazda kablowego, uruchom funkcję **Automatyczne strojenie**, aby wyszukać kanały (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne strojenie).
 - Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
 - Jeśli korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

Nie działa moduł CI+.

- Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.
- Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z tym urządzeniem, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.

Pilot nie działa.

- Sprawdź, czy wskaźnik zasilania w lewej górnej części telewizora miga po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie. Jeśli nie, wymień baterie w pilocie.
- Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
- Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5-1,8 m.
- Jeśli telewizor został dostarczony z pilotem Pilot Samsung Smart (Bluetooth), sparuj pilot z telewizorem.

Pilot dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie włącza/wyłącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.

- Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.


Ustawienia telewizora są kasowane po upływie 5 minut.

- Dla telewizora uruchomiono Tryb sklepowy. Zmień Tryb użytkowania w menu Ogólne na Tryb domowy (🏠) > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Tryb użytkowania > Tryb domowy).

Przerywana łączność Wi-Fi

- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do sieci (🏠 > ⚙️ Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci).
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi zostało wprowadzone prawidłowo.
- Sprawdź odległość pomiędzy telewizorem a modemem lub punktem dostępu. Odległość nie powinna przekraczać 15,2 m.
- Ogranicz zakłócenia przez rezygnację z użytkowania urządzeń bezprzewodowych lub ich wyłączenie. Sprawdź również, czy nie ma przeszkód między telewizorem a modemem lub punktem dostępu. (urządzenia elektryczne, telefony bezprzewodowe, ściany murowane/kominki itp. mogą ograniczać siłę sygnału Wi-Fi).

Struktura jednopoziomowa

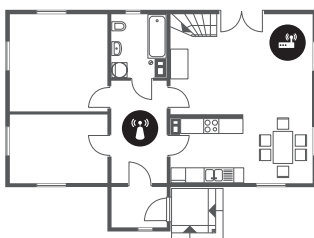

Struktura wielopoziomowa



Bezprzewodowy punkt dostępu



Regenerator sygnału sieci bezprzewodowej

- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i poproś o zresetowanie obwodu sieci w celu ponownego zarejestrowania adresów MAC modemu lub punktu dostępu oraz telewizora.



Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp.)

- Zmień adres DNS na 8.8.8.8. Wybierz  >  Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci > Ustaw. IP > Ustaw. DNS > Wprowadź ręcznie > Serwer DNS > wprowadź 8.8.8.8 > OK.
- Zresetuj przez wybranie opcji  >  Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Resetuj Smart Hub.

Środki ostrożności podczas korzystania z trybu Sztuka

- Działanie czujnika może się różnić w zależności od instalacji telewizora i środowiska pracy.
 - Kolor powierzchni, na której umieszczono telewizor, może mieć wpływ na jasność i ton kolorów na ekranie.
 - Jeśli otoczenie telewizora jest zbyt jasne lub ciemne, jasność obrazu może być ograniczona lub czujnik może nie działać prawidłowo.
 - Jeśli telewizor jest zainstalowany zbyt wysoko lub zbyt nisko, czujnik może nie działać prawidłowo.
- W zależności od ustawień funkcji **Automatyczne wyłączanie zasilania** ( >  Ustawienia > Ogólne > Rozwiązanie Eco > Automatyczne wyłączanie zasilania) telewizor może wyłączyć się, jeśli w trybie Sztuka występuje brak aktywności ze strony użytkownika, np. naciskania przycisków pilota.
- Funkcja  >  Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Czas > Auto. wyłączanie i Wyłącznik czasowy nie działa w trybie Sztuka.
- Funkcja  >  Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > Czas automatycznej ochrony nie działa w trybie Sztuka.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie wykonać następujące czynności:

- Diagnostyka telewizora
- Regulacja ustawień telewizora
- Przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora
- Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania układowego


Jak działa zdalna pomoc techniczna?

Z usługi zdalnej pomocy technicznej Samsung dla telewizora można łatwo skorzystać w następujący sposób:

1. Zadzwoń do punktu serwisowego firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.
2. Wyświetl menu w telewizorze, a następnie przejdź do menu **Pomoc techn.** ( >  Ustawienia > Pomoc techn.)
3. Wybierz opcję **Zarządzanie zdalne**, a następnie przeczytaj i zaakceptuj umowę serwisową. Po wyświetleniu ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.
4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora.



Czujnik Eco a jasność ekranu

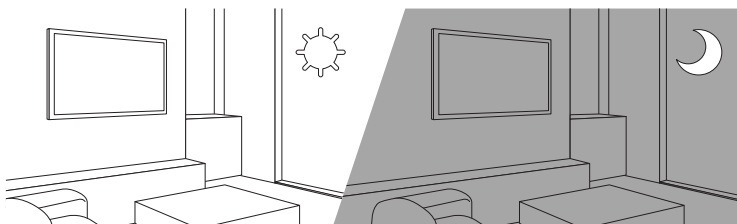


Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasności ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasność otoczenia i optymalizuje jasność ekranu telewizora pod jej kątem. Dzięki temu zużycie energii przez telewizor zmniejsza się. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz  >  **Ustawienia** > **Ogólne** > **Rozwiązanie Eco** > **Wykrywanie światła otoczenia**.

- Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji **Wykrywanie światła otoczenia**.
- Czujnik eco znajduje się w lewej górnej części telewizora. Czujnika nie należy niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

Dbanie o telewizor

- Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani żadnej cieczy bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.
- Aby wyczyścić ekran, należy wyłączyć telewizor, a następnie ostrożnie zetrzeć z panelu smugi i ślady palców szmatką z mikrofibry. Obudowę lub panel telewizora należy czyścić szmatką z mikrofibry zwilżoną niewielką ilością wody. Następnie należy usunąć wilgoć suchą szmatką. Podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt silnie na powierzchnię panelu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie należy używać łatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalników itp.) ani środków czyszczących. W przypadku ciężkich do usunięcia smug można spryskać szmatkę z mikrofibry niewielką ilością środka do czyszczenia ekranów, a następnie zetrzeć nią smugi.

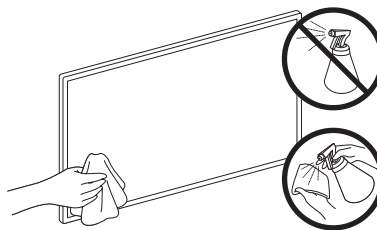

09 Dane techniczne i inne informacje

Dane techniczne

Nazwa modelu	QE32LS03T
Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080
Rozmiar ekranu (przekątna)	32 cali 80 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	728,9 x 419,4 x 24,7 mm 728,9 x 452,0 x 143,0 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	5,3 kg 5,4 kg

Polski

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy	10°C–40°C (50°F–104°F)
Wilgotność podczas pracy	10%–80%, bez kondensacji
Temperatura podczas przechowywania	-20°C–45°C (-4°F–113°F)
Wilgotność podczas przechowywania	5%–95%, bez kondensacji

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normą IEC 62087.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia One Connect.
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu telewizora. (W niektórych modelach tabliczka znamionowa znajduje się pod osłoną złączy).

Zmniejszanie poboru mocy

Po wyłączeniu telewizor przechodzi w tryb gotowości. W trybie tym w dalszym ciągu zużywa nieco energii elektrycznej. Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilania, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.

Licencje



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Zalecenie — dotyczy wyłącznie UE



Firma Samsung niniejszym zaświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: Na stronie <http://www.samsung.com> przejdź do sekcji Wsparcie, a następnie wprowadź nazwę modelu.

Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW przy 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW przy 5,25 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz

Aby uzyskać informacje dotyczące zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska, informacje prawne dotyczące danego produktu, takie jak REACH, WEEE, a także informacje dotyczące baterii i akumulatorów, odwiedź stronę http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECZKI LUB INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DAŁĄ OD URZĄDZENIA.





Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów)

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów)

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.