



ADLER

EUROPE



AD 1187

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (GB) user manual - 3 | (DE) bedienungsanweisung - 6 |
| (FR) mode d'emploi - 9 | (ES) manual de uso - 12 |
| (PT) manual de serviço - 15 | (LT) naudojimo instrukcija - 18 |
| (LV) lietošanas instrukcija - 21 | (EST) kasutusjuhend - 24 |
| (HU) felhasználói kézikönyv - 33 | (BS) upute za rad - 30 |
| (RO) Instrucțiunea de deservire - 27 | (CZ) návod k obsluze - 43 |
| (RU) инструкция обслуживания - 45 | (GR) οδηγός χρήσεως - 36 |
| (MK) упатство за корисникот - 39 | (NL) handleiding - 48 |
| (SL) navodila za uporabo - 51 | (FI) manwal ng pagtuturo - 57 |
| (PL) instrukcja obsługi - 83 | (IT) istruzioni operative - 66 |
| (HR) upute za uporabu - 54 | (SV) instruktionsbok - 60 |
| (DK) brugsanvisning - 72 | (UA) інструкція з експлуатації - 75 |
| (SR) Корисничко упутство - 69 | (SK) Používateľská príručka - 63 |
| (AR) دليل التعليمات - 78 | (BG) Инструкция за употреба - 89 |

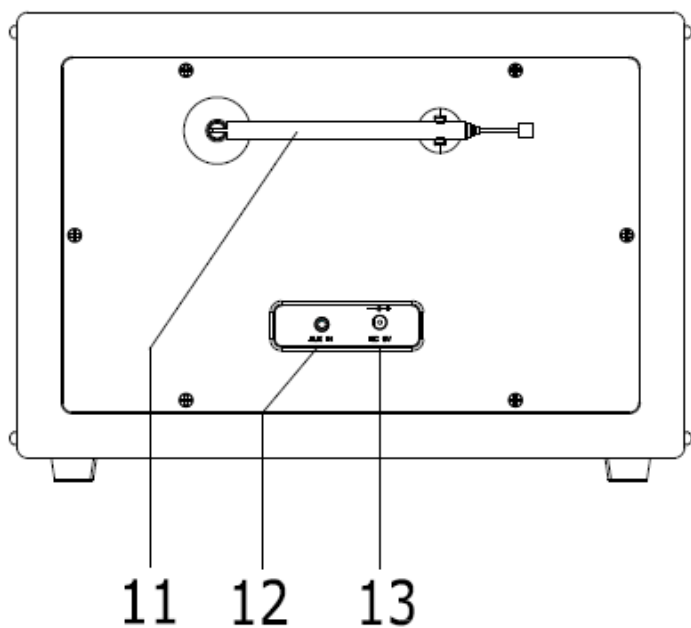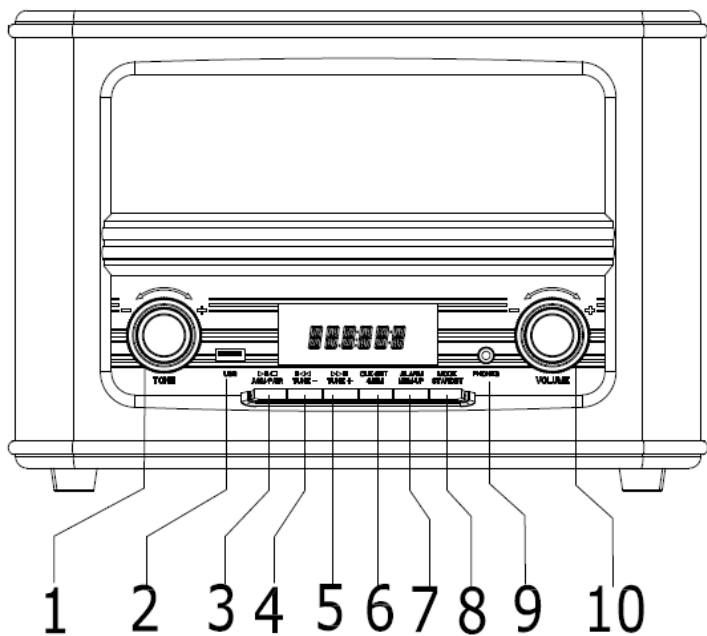

- WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ**
Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.
1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać i zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
 2. Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Nie należy używać produktu w jakimkolwiek celu niezgodnym z jego zastosowaniem.
 3. stosowane napięcie to 230V, ~ 50Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie jest właściwe podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
 4. Zachowaj ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom ani osobom, które nie znają urządzenia, używać go bez nadzoru.
 - 5 **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeżeli zostali poinstruowani o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
 6. Po zakończeniu korzystania z produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę z gniazdka, trzymając ją ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający !!!
 7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
 8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy przekazać do profesjonalnego serwisu w celu wymiany, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
 9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym kablem zasilającym, jeśli został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Zawsze przekazuj uszkodzone urządzenie do profesjonalnego serwisu w celu naprawy. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych serwisantów. Naprawa wykonana nieprawidłowo może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
 10. Nigdy nie stawiaj produktu na gorących lub ciepłych powierzchniach lub urządzeniach kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy, ani w ich pobliżu.
 11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 12. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
 13. Nigdy nie pozostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet jeśli użytkowanie zostanie przerwane na krótki czas, wyłącz go z sieci, odłącz zasilanie.
 14. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie mocy wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Skontaktuj się w tej sprawie z profesjonalnym elektrykiem.
 15. Unikaj zamoczenia urządzenia.
 16. Urządzenie można przecierać wyłącznie suchą szmatką. Nie używaj wody ani płynów czyszczących.
 17. Urządzenie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Opis urządzenia:

Z PRZODU:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 . TON +/- | 2 . USB Port | 3 . PLAY / PAUSE / ASM / PAIR |
| 4 . PREVIOUS / TUNE - | 5 . NEXT / TUNE + | 6 . ZESTAW CLK / MEM |
| 7 . ALARM / MEM-UP | 8 . MODE / STANDBY | 9 . WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE |
| 10 . GŁOSNOŚĆ +/- | | |

PLECY:

- | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| 11. Antena teleskopowa | 12 . WEJŚCIE AUX | 13 . Wejście DC 9 V. |
|------------------------|------------------|----------------------|

KONFIGURACJA

Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej i gniazda zasilania z tyłu radia (DC 9 V).

Całkowicie rozłóż antenę radiową w pozycji pionowej, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału. Po podłączeniu zasilania na ekranie LCD zostanie wyświetlony domyślny zegar 00:00 . Następnie należy Naciśnąć MODE / STANDBY (8), aby aktywować urządzenie. (Ten proces może potrwać kilka minut, w zależności od siły sygnału i środowiska pracy).

Zegar jest domyślnie ustawiony na 0:00

Alarm jest domyślnie ustawiony na 0:00 i wyłączony

PIERWSZE KROKI

Konfiguracja czasu

Przełączając radio naciskając przycisk MODE / STANDBY (8) raz .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK-SET / MEM (6) , aby przejść do ustawień zegara.

Aby ustawić format wyświetlania zegara, naciśnij PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby wybrać pomiędzy formatem 12/24.

Aby ustawić zegar, naciśnij przycisk PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby ustawić zegar co 01 minuty i 01 godziny.

Każdy krok potrzeby zostać potwierdzone przez naciśnięcie przycisku CLK / MEM (6).

Konfiguracja alarmu

Włączyć radio naciskając przycisk MODE / STANDBY (8) raz.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM / MEM-UP (7) , aby wejść do ustawienia budzika .

Aby ustawić czas, naciśnij przycisk PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby ustawić zegar co 01 minuty i 01 godziny, aby

potwierdzić, naciśnij przycisk ALARM / MEM-UP (7) .

Aby ustawić tryb, naciśnij PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby wybrać budzenie przy pomocy Buzzera, tunera FM lub USB.

Każdy krok należy potwierdzić, naciskając przycisk ALARM / MEM-UP (7).

Po pomyślnym ustawieniu na ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol zegara.

Budzenie alarmem

Gdy ustawimy budzenie przy pomocy TUNER , radio odtworzy stację FM .

Gdy ustawimy budzenie przy pomocy BUZZER , dzwoni sygnał dźwiękowy (1) .

Gdy dzwoni alarm, możesz nacisnąć dowolny przycisk, aby go zatrzymać.

Jeśli chcesz, Wyłączysz alarm, naciśnij i przytrzymaj ALARM / MEM-UP (7) , symbol zegara zniknie.

FUNKCJA SLEEP

Tryb jest domyślnie wyłączony.

W dowolnym trybie roboczym, naciśnij ALARM / MEM-UP (7), aby Włączyć tryb odliczania do uśpienia. Po włączeniu na początku wyświetli się liczba „10” Każde następną naciśnięcie przycisku ALARM / MEM-UP (7), zwiększy tą liczbę. Ustawienia to 10, 20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70, 80, 90 Minut. Po upływie tego czasu urządzenie wyłączy się.

Po pomyślnym ustawieniu na ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol SLEEP.

UWAGA: przechowuj informacje w swoim urządzeniu

Aby wyłączyć urządzenie, użyj funkcji MODE / STANDBY (8) (przytrzymanie przycisku). W ten sposób zachowasz ustawienia czasu, a czas będzie widoczny w trybie MODE / STANDBY (8) . W przypadku korzystania z urządzenia w trybie MODE / STANDBY (8) (przytrzymanie przycisku), ustawione informacje pozostają zachowane. Jeśli wyłączysz urządzenie w standardowy sposób (wyłączenie z prądu), musisz ponownie ustawić takie wartości jak czas.

DZIAŁANIE FM

1.Naciśnij przycisk MODE / STANDBY (8) wielokrotnie, aż ekran LCD pokazy FM.

2.Aby ręcznie ustawić stację , naciśnij krótko PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby ustawić zmienić ustawienie o 0,0 5 MH z, aż znajdziesz swoją ulubioną stację.

Długo naciśnij PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5), aby aktywować automatyczne skanowanie. Jeśli sygnał stacji jest dostępny, skanowanie zatrzyma się automatycznie i radio odtworzy tę stację, powtórz tę operację aż znajdziesz program którego chcesz słuchać.

3.Aby automatycznie wyszukiwać stacje, naciśnij długo przycisk PLAY / PAUSE / STOP / ASM / PAIR (3) , aktywuje pełne wyszukiwanie stacji . Znalezione stacje zostaną automatycznie przypisane do programów 1 - 30.

4.Aby zapisać stację, musisz najpierw dostroić się do stacji, którą chcesz ustawić jako zaprogramowaną. Następnie naciśnij przycisk PLAY / PAUSE / STOP / ASM / PAIR (3), aby aktywować funkcję zapisania , „P xx ” zostanie wyświetlona na ekranie LCD , a liczba „ xx ” będzie migać. Naciśnięcie PREVIOUS / TUNE- (4) lub NEXT / TUNE + (5) aby wybrać numer pod którym chcesz zapisać stację (P0 1- 30), naciskając przycisk PLAY / PAUSE / STOP / ASM / PAIR (3) zapiszemy stację pod tym numerem. Łącznie można zapisać 3 0 stacji. Aby dostroić się do zapisanej / zaprogramowanej stacji FM , naciśnij przycisk ALARM / MEM-UP (7) , aby przewijać wcześniej zapisane stacje.

Zatrzymaj się, gdy zobaczysz stację, której chcesz posłuchać. Radio zacznie działać.

5. Obróć pokrętkę głośności VOLUME (10) w lewo bądź prawo, w celu regulacji głośności.

6. Obróć pokrętkę tonu TONE(1) do regulacji wysokich (Treble) i niskich (bas) częstotliwości dźwięku.

OBSŁUGA BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk MODE / STANDBY (8), aż na ekranie LCD pokaże się BT, usłyszysz dźwięk aktywacyjny z urządzenia.

2. Włącz funkcję Bluetooth w swoich urządzeniach audio, wyszukaj AD 1187 i sparuj.

3. Po pomyślnym sparowaniu (3) radia z urządzeniem, usłyszysz dźwięk potwierdzenia z radia.

4. Odtwarzaj i przesyłaj strumieniowo muzykę z urządzeń audio do radia.

5. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE / STOP / ASM / PAIR (3), aby odtworzyć albo zatrzymać dany utwór, możesz to zrobić również za pomocą urządzenia audio.

6. Naciśnij PREVIOUS / TUNE - (4), aby odtworzyć poprzedni utwór i NEXT / TUNE + (5), aby odtworzyć następny utwór lub zrób to za pomocą urządzenia audio w normalny sposób.

7. Obróć pokrętkę VOLUME (10) spowoduje zmniejszenie i zwiększenie głośności.

8. Obróć pokrętkę tonu TONE(1) do regulacji wysokich (Treble) i niskich (bas) częstotliwości dźwięku.

OBSŁUGA USB

1. Wciśnij przycisk MODE / STANDBY (8), aż na LCD ekranie wyświetli się USB.

2. Włóż nośnik USB do portu USB (2), a urządzenie automatycznie zacznie odczyt nośnika USB.

3. Urządzenie będzie odtwarzać muzykę z twojego nośnika USB.

4. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE / STOP / ASM / PAIR (3), aby wybrać odtwarzanie lub pauzę.

5. Naciśnij PREVIOUS / TUNE - (4), aby odtworzyć poprzedni utwór i NEXT / TUNE + (5), aby odtworzyć następny utwór.

6. Naciśnij CLK-SET / MEM (6), aby wybrać tryby odtwarzania: normalny, powtarzanie jednego utworu, Powtórź wszystkie utwory.

7. Obróć pokrętkę VOLUME (10) spowoduje zmniejszenie i zwiększenie głośności.

8. Obróć pokrętkę tonu TONE(1) do regulacji wysokich (Treble) i niskich (bas) częstotliwości dźwięku.

DZIAŁANIE AUX-IN (12)

1. Wciśnij przycisk MODE / STANDBY (8), aż na LCD ekranie wyświetli się AUX.

2. Włóż w otwór AUX-IN (12) kabel do Jack 3,5mm do gniazda z tyłu radia. Będzie on odtwarzać muzykę z zewnętrznych urządzeń audio.

3. Obróć pokrętkę VOLUME (10) spowoduje zmniejszenie i zwiększenie głośności.

4. Obróć pokrętkę tonu TONE(1) do regulacji wysokich (Treble) i niskich (bas) częstotliwości dźwięku.

OBSŁUGA SŁUCHAWEK

1. Podłącz przewód słuchawkowy do gniazda PHONES (9) z przodu radia i słuchaj radia prywatnie.

2. Obróć pokrętkę VOLUME (10) spowoduje zmniejszenie i zwiększenie głośności.

SPECYFIKACJA S :

Zakres częstotliwości radiowych: FM: 87,5 ~ 108,0 MHz

Źródło zasilania: 230 V ~ 50Hz

Wersja Bluetooth: 5.0

Moc głośników: 2x 5W

Niniejszym Adler Sp. z o.o., Ordona 2a, 01-237 Warszawa, Polska oświadcza, że typ urządzenia radiowego radio AD1187 jest zgodne z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji UE z dnia zgodność dostępna jest pod adresem internetowym: https://adler.com.pl/dane/CE/ad_1187.pdf