

Bezpieczne użytkowanie

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza MP3 prosimy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.

1. Nie wolno zakładać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy rowerem, czy też obsługi jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego. Może to stworzyć zagrożenie dla ruchu ulicznego, a w niektórych rejonach może być niezgodne z prawem. Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może być także niebezpieczne w czasie poruszania się pieszo lub wykonywania innych czynności. Należy zachować szczególną ostrożność i przerwać użytkowanie produktu w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.
2. Unikać używania słuchawek przy jednoczesnym wysokim ustawieniu poziomu głośności. Eksperci ds. ochrony słuchu odradzają słuchania głośnej muzyki przez dłuższy czas. Należy zachować umiarkowany poziom głośności, aby dźwięki dochodzące z otoczenia były słyszalne, a także przez wzgląd na osoby postronne.
3. Odtwarzacz należy trzymać z dala od zlewozmywaka, napojów, wanny, czy prysznicza, a także chronić przed deszczem i innymi źródłami wilgoci. Wilgoć może spowodować porażenie prądem elektrycznym przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych.
4. Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby odtwarzacz służył bezawaryjnie przez długi czas:
 - Odtwarzacz należy czyścić miękką i niestrzępiącą się szmatką.
 - Nie pozwalać małym dzieciom na korzystanie z odtwarzacza bez odpowiedniego nadzoru.
 - Nigdy nie wciskać na siłę żadnego złącza do któregośkolwiek z portów w odtwarzaczu lub komputerze. Upewnić się przed podłączeniem, że dane złącze ma ten sam kształt i rozmiar, co odpowiadający mu port.
 - Nie rozkładać na części, miazdżyć, zwierać ani wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to wywołać pożar, przyczynić się do obrażeń, poparzeń lub stanowić innego rodzaju zagrożenie.

Bezpieczne użytkowanie

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza MP3 prosimy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.


5. Nie wolno zakładać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy rowerem, czy też obsługi jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego. Może to stworzyć zagrożenie dla ruchu ulicznego, a w niektórych rejonach może być niezgodne z prawem. Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może być także niebezpieczne w czasie poruszania się pieszo lub wykonywania innych czynności. Należy zachować szczególną ostrożność i przerwać użytkowanie produktu w sytuacjach potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu.
6. Unikać używania słuchawek przy jednoczesnym wysokim ustawieniu poziomu głośności. Eksperci ds. ochrony słuchu odradzają słuchania głośnej muzyki przez dłuższy czas. Należy zachować umiarkowany poziom głośności, aby dźwięki dochodzące z otoczenia były słyszalne, a także przez wzgląd na osoby postronne.
7. Odtwarzacz należy trzymać z dala od zlewozmywaka, napojów, wanny, czy prysznicza, a także chronić przed deszczem i innymi źródłami wilgoci. Wilgoć może spowodować porażenie prądem elektrycznym przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych.
8. Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby odtwarzacz służył bezawaryjnie przez długi czas:
 - Odtwarzacz należy czyścić miękką i niestrzępiącą się szmatką.
 - Nie pozwalać małym dzieciom na korzystanie z odtwarzacza bez odpowiedniego nadzoru.
 - Nigdy nie wciskać na siłę żadnego złącza do któregośkolwiek z portów w odtwarzaczu lub komputerze. Upewnić się przed podłączeniem, że dane złącze ma ten sam kształt i rozmiar, co odpowiadający mu port.
 - Nie rozkładać na części, miazdżyć, zwierać ani wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to wywołać pożar, przyczynić się do obrażeń, poparzeń lub stanowić innego rodzaju zagrożenie.

Instrukcja obsługi SanDisk® Clip Jam™

Krótkie omówienie



Ładowanie

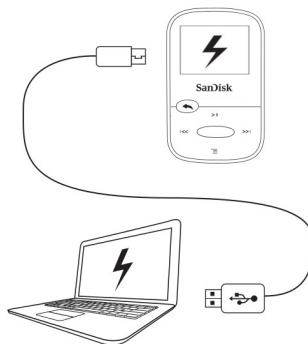

Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie

Pełne naładowanie odtwarzacza zajmuje około 3 godziny

Odtwarzacz MP3 SanDisk

szczegóły produktu na: <https://b2b.csi.krakow.pl/>

Importer:
CSI S.A.

ul. Jasnogórska 69; 31-358 Kraków
Tel. 12 323 62 00




Zbiórka selektywna. Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Instrukcja obsługi SanDisk® Clip Jam™

Krótkie omówienie



Ładowanie

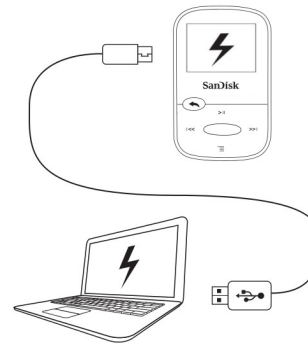

Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie

Pełne naładowanie odtwarzacza zajmuje około 3 godziny

Odtwarzacz MP3 SanDisk

szczegóły produktu na: <https://b2b.csi.krakow.pl/>

Importer:
CSI S.A.


ul. Jasnogórska 69; 31-358 Kraków
Tel. 12 323 62 00



Zbiórka selektywna. Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Pobieranie plików

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Jam".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

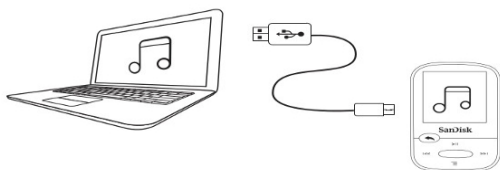

Ciesz się muzyką

- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy przycisk
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać pożądany utwór
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewijać piosenkę.
- Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- Naciśnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowsze oprogramowanie z:

www.sandisk.com/clipjam

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.
3. Jeśli urządzenie nie włączy się, należy je zresetować (patrz krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.
4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu
5. Jeśli odtwarzacz gra za cicho, to znaczy, że ustawiony został region Europa. W regionie tym nałożone jest ograniczenie maksymalnego poziomu głośności. W innych regionach ograniczenie to nie występuje.
6. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

www.sandisk.com/clipjam

Użycie karty pamięci

Karty microSD™ lub microSDHC™ * zapewniają dodatkowe miejsce w pamięci na ulubione pliki muzyczne
Wystarczy włożyć kartę do gniazda karty pamięci z boku odtwarzacza*


Uwaga: zawartość karty pojawi się w menu w opcji „Karta”.

* Karta nie jest dołączona do zestawu. Jest sprzedawana oddzielnie



Pobieranie plików

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą złącza USB.
2. Otwórz "Mój komputer" na komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Clip Jam".
4. Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu odtwarzacza.

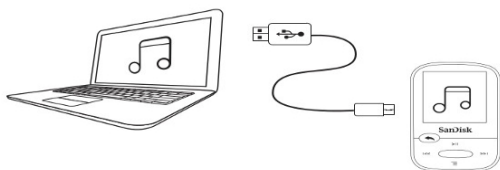

Ciesz się muzyką

- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewinąć różne opcje. Wybierz „Muzyka” z menu głównego, naciskając środkowy przycisk
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać opcje muzyczne i naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór (W razie potrzeby powtórz czynność, aż zostaną wyświetlone utwory.)
- Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby przeglądać utwory i naciśnij środkowy przycisk, aby odtwarzać pożądany utwór
- Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przewijać piosenkę.
- Naciśnij górny przycisk, aby wstrzymać lub ponownie uruchomić piosenkę.
- Naciśnij przycisk „Cofnij”, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy pobrać najnowsze oprogramowanie z:

www.sandisk.com/clipjam

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 10 sekund, aby wyzerować urządzenie i odblokować go od wszelkich tymczasowych ustawień, takich jak np. stan zamrażania lub w przypadku jego braku, aby połączyć się z komputerem.
3. Jeśli urządzenie nie włączy się, należy je zresetować (patrz krok 2) i podłączyć do komputera. Sprawdź poziom naładowania baterii i naładuj w razie potrzeby.
4. Jeśli urządzenie nie jest wykrywalne przez komputer sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemu
5. Jeśli odtwarzacz gra za cicho, to znaczy, że ustawiony został region Europa. W regionie tym nałożone jest ograniczenie maksymalnego poziomu głośności. W innych regionach ograniczenie to nie występuje.
6. Aby uzyskać informacje o pomocy technicznej lub dowiedzieć się więcej o funkcjach odtwarzacza, odwiedź stronę:

www.sandisk.com/clipjam

Użycie karty pamięci

Karty microSD™ lub microSDHC™ * zapewniają dodatkowe miejsce w pamięci na ulubione pliki muzyczne
Wystarczy włożyć kartę do gniazda karty pamięci z boku odtwarzacza*

Uwaga: zawartość karty pojawi się w menu w opcji „Karta”.

* Karta nie jest dołączona do zestawu. Jest sprzedawana oddzielnie

