



PL ■ Podręcznik użytkownika

CYFROWE RADIO FM Z USB
I OBSŁUGĄ KART MICRO SD


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W zestawie:

- Odbiornik radiowy SRD2215
- Kabel do ładowania USB-C

- Akumulator BL-5C
- Instrukcja obsługi

OPIS URZĄDZENIA

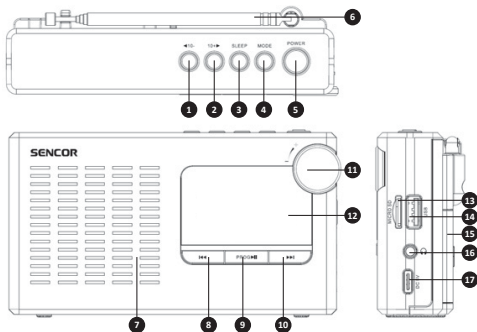

1. TUNING (Strojenie) < 10-
2. TUNING (Strojenie) > 10+
3. SLEEP (Automatyczne wyłączenie)
4. MODE (Przełączanie trybów)
5. POWER (ON/OFF – Włączanie/Wyłączenie SRD 2215)
6. ANTENA PRĘTOWA
7. GŁOŚNIK
8. PREVIOUS (Poprzedni) ◀◀
9. PLAY (Odtwarzanie) / PAUSE (Pauza) ▶▶
10. NEXT (Następny) ▶▶▶

11. Pokrętło VOLUME (Głośność)
12. WYŚWIETLACZ
13. SLOT NA KARTĘ PAMIĘCI (Micro SD)
14. ZŁĄCZE USB (Odtwarzanie formatów audio)
15. KOMORA BATERII
16. WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE (Audio jack 3,5 mm)
17. ZŁĄCZE ŁADOWANIA / ZASILANIA (USB-C, 5V)

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Zasilanie z sieci (Zasilacz należy zakupić oddzielnie)

Podłącz jedną końcówkę zasilacza do złącza USB-C w urządzeniu, a drugą końcówkę do źródła zasilania. Po podłączeniu do zasilania sieciowego urządzenie automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

Jeżeli w komorze baterii znajduje się akumulator 5 V 800 mAh, po podłączeniu urządzenia do sieciowego źródła zasilania rozpocznie się jego ładowanie.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka.

Ostrzeżenie:

Przed użyciem urządzenia należy się upewnić, że lokalne źródło zasilania spełnia wymagania urządzenia. Nie wolno podłączać i odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zasilanie akumulatorowe

Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia i włóż do niej akumulator, znajdujący się w zestawie. Styki urządzenia muszą dotykać styków akumulatora. W razie konieczności wymiany akumulatora, stosuj zawsze ten sam typ akumulatora Li-ion BL-5C o napięciu 3,7 V.

Ładowanie akumulatora

Podłącz urządzenie przy pomocy kabla USB – jedną końcówkę podłącz do gniazda USB-C, a drugą do portu USB lub do gniazda ładowarki USB. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik ładowania będzie migać.

WAŻNE

Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, akumulator może być całkowicie rozładowany, co jest cechą charakterystyczną wszystkich akumulatorów. W takim przypadku w celu regeneracji akumulatora zaleca się ładowanie przez 5 do 24 godzin.

Obsługa

1. Wciśnij przez 3 sekundy przycisk **POWER**, aby włączyć radio.
2. Naciskając przycisk **MODE** wybierz FM, Micro SD lub USB.
3. W trybie radia na wyświetlaczu pojawiają się szczegóły stacji radiowej.
4. Wybierz stację za pomocą pokrętła **TUNING** < / >.
5. Ustaw głośność dźwięku za pomocą pokrętła **VOLUME**
6. Wciśnij przez 3 sekundy przycisk **POWER**, aby wyłączyć zasilanie.

Funkcja automatycznego wyłączenia

1. Naciskaj przycisk **SLEEP**, aby wybrać czas wyłączenia. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się na przykład 15 minut, radio wyłączy automatycznie po upływie 15 minut.
2. Aby wybrać dłuższy czas odtwarzania, naciskając kilkakrotnie przycisk **SLEEP** wybierz 15/30/45/60/75/90 minut lub OFF (Wyłączone).
3. Radio można włączyć w dowolnej chwili naciskając i przytrzymując przycisk **POWER**.

TRYB FM

Strojenie

Strojenie ręczne

Naciskaj krótko przycisk **TUNING** < / >, do momentu znalezienia szukanej częstotliwości.

Automatyczne strojenie

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING** < / >, dopóki częstotliwość na wyświetlaczu nie zacznie się zmieniać.
2. Po znalezieniu stacji z dostatecznie silnym sygnałem strojenie zostanie zatrzymane. Automatycznie strojenie można też zatrzymać naciskając ponownie przycisk **TUNING** < / >.

Preselekcje

W pamięci można zapisać do 50 stacji radiowych (50 stacji w paśmie FM). Wprowadzoną częstotliwość można usunąć z pamięci poprzez zapisanie na jej miejscu innej częstotliwości.

Automatyczne zapisywanie preselekcji

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG**, dopóki na wyświetlaczu nie zacznie zmieniać się częstotliwość.

Ręczne zapisywanie preselekcji

1. Znajdź pożądaną stację (zob. **Strojenie**).
2. Naciśnij jeden raz przycisk **PROG** aby wejść w tryb programowania.
3. Naciskając przycisk **◀◀ / ▶▶** wybierz żądane miejsce w pamięci.
4. Wciśnij ponownie przycisk **PROG**, aby potwierdzić wybór stacji.
5. Odbiór stacji z preselekcji:
 - Naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać żądaną stację.

Lepszy odbiór:

- Aby odbierać stacje w paśmie FM, wysuń antenę teleskopową. Aby poprawić odbiór w paśmie FM, należy przechylić i obrócić antenę; jeżeli sygnał FM jest zbyt silny (urządzenie jest zbyt blisko nadajnika), należy skrócić długość anteny.

ODTWARZANIE Z USB I KARTY MICRO SD

Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików MP3 zapisanych na nośniku pamięci, podłączonym za pośrednictwem złącza USB lub gniazda karty pamięci.

1. Naciskając przycisk **MODE** wybierz USB lub SD.
2. Przed podłączeniem urządzenia USB do tego urządzenia sprawdź, czy złącze jest w prawidłowej pozycji i podłącz je. Możesz również wsunąć kartę pamięci, stykami w stronę tyłu urządzenia. Styki karty pamięci będą zwrócone w stronę urządzenia. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania karty pamięci, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
3. System zacznie automatycznie wczytywać pliki MP3 z urządzenia pamięci USB lub karty pamięci.
4. Naciśnij przyciski **◀◀** / **▶▶** / **▶||**, aby skorzystać z funkcji Poprzedni / Następny i Odtwarzanie/Pauza.

***Uwaga:** Ze względu na ilość nośników pamięci na rynku, nie możemy zagwarantować kompatybilności i obsługi wszystkich nośników. Nośniki pamięci, które chcesz podłączyć, należy wcześniej sprawdzić lub sformatować w systemie plików FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może być niemożliwe.*

Wyjście zewnętrzne

Do **ZŁĄCZA SŁUCHAWKOWEGO** 3,5 mm można podłączyć słuchawki (nie znajdują się w zestawie). Głośnik zostanie automatycznie odłączony.

Podczas korzystania ze słuchawek nie należy słuchać dźwięku o zbyt wysokiej głośności, aby nie uszkodzić słuchu.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości:	FM: 87,5 – 108 MHz
Głośnik:	1,75 cala, głośnik dynamiczny o impedancji 4 ohm
Moc wyjściowa:	1,2 W RMS (efektywna)
Zasilanie sieciowe:	Zasilacz 5 V DC
Akumulatorki:	DC (prąd stały) Li-ion 3,7 V, 800 mAh

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.
2. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć kabel ładowania z gniazda USB-C.
3. Nie pozostawiaj akumulatora w urządzeniu przez dłuższy czas. Wyjmij akumulator, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom.
4. Aby urządzenie mogło działać przez długi czas bez zarzutu, nie narażaj go na działanie skrajnych temperatur lub wilgotności. Na przykład nigdy nie umieszczaj go w pomieszczeniach przeznaczonych do kąpieli lub w pobliżu kuchенок czy kaloryferów.
5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przekaż je do najbliższego serwisu. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Ostrzeżenie:

Aby nie doszło do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać pokrywy urządzenia. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRD 2215 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.com

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czechy

Dystrybutor: FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90, e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90, e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01