

Dziękujemy za zakup Kids Trendy 4G

Garett Kids Trendy 4G



Instrukcja obsługi


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

! Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU

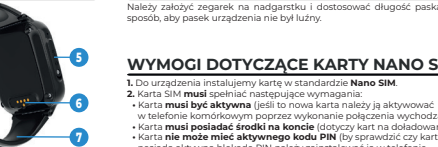

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/ wybudzanie/wygaszanie/SOS)
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Aparat/kamera
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania),
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN.
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
 - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

! Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności wykręć śrubkę mocującą zaślepkę portu karty Nano SIM(5) znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Zdemontuj zaślepkę, a następnie wyjmij tackę i umieść w niej kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.
3. Włóż tackę do zegarka, nakłóć i przykręć z powrotem zaślepkę, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie i lokalizację śrubki.



! Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(2) przez około 5 sekund. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie (w przypadku zainstalowanej karty SIM, przycisk funkcyjny(2) służy jako przycisk SOS).


! W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu
Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu oraz przycisku dotykowego, a także przycisku funkcyjnego.



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

Nawigacja

Przesuń w lewo/prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2) przenosi do ekranu głównego.

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE


1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



! W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

! Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.

- Czat: Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.

- Geo ogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).

- Lokalizacja: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

- Historia: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

- Menu podręczne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

- Biała lista: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.

- Zdalny aparat: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.

- Aktywność: Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.

- Czat wideo: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem.

Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,

- Ustawienia: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: **Numerów SOS:** Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer.

- Alarmy: Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (maks. 3).

- Powiadomienia: Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.

- Nagrody: System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.

- Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

- Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

- Lista urządzeń: Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.

- Zmień hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.

- Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

- Zmiana podglądu mapy: Możliwość zmiany stylu mapy.

- Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

- Lokalizacja urządzeń: Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych urządzeń.

- Przełącznik: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

- Powiadomienia SMS: Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

- Członkowie rodziny: Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

- Książka telefoniczna: Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

- Strefa czasowa: Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

- Język: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

- Zarządzanie:

*** Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.

*** Pozycjonowanie GPS:** Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

- LBS: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku,

- Znajdź zegarek: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

- Wyłącz zegarek: Zdalne wyłączenie zegarka.

- Restart zegarka: Ponowne uruchomienie smartwatcha.

- Przywróć ustawienia fabryczne: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

- Usuń konto: Wysłanie próby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

- Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

- Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie kliknij **jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Zdalny aparat**.

- Telefon: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację **Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,

*** Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,

*** Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia,

*** Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

- Gra: Prosta gra matematyczna.

- Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

- Stoper: Funkcja stopera.

- Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

- Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- Czat: Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę naciśnij i przytrzymaj przycisk w dolnej części ekranu dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

- Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.

- Galeria: Funkcja galerii zegarka. Naciśnij zdjęcie, a następnie aby wysłać lub aby usunąć zdjęcie.

- Ustawienia:

*** Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,

*** Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,

*** Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,

*** Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,

*** Usypienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),

*** VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,