



# GAMEPAD GC650

---



Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy unikać długotrwałego użytkowania produktu. Po każdej godzinie gry należy zrobić 15-minutową przerwę.
2. Należy natychmiast zaprzestać używania tego produktu w przypadku odczucia dyskomfortu lub bólu rąk lub ramion.
3. Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie rękami. Nie należy zbliżać urządzenia do głowy oraz twarzy.
4. Nie należy używać urządzenia z funkcją wibracji w przypadku dolegliwości lub urazu kości, mięśni oraz stawów dłoni lub ramion.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby


o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

6. Nie należy podejmować się modyfikacji urządzenia.
7. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest ono uszkodzone. Urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
8. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
9. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
10. Należy chronić urządzenie przed upadkami oraz wstrząsami.

11. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie komercyjnego.
12. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych substancjach.
13. Ładowanie akumulatora powinno przebiegać w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, gdzie temperatura utrzymuje się w zakresie 15-25°C.
14. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
15. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
16. W przypadku uszkodzenia akumulatora, należy zaprzestać użytkowania urządzenia oraz unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.
17. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.

## OPIS PRODUKTU

1. Przyciski kierunkowe D-pad
2. Przycisk SHARE
3. Panel dotykowy / przycisk panelu dotykowego
4. Głośnik (nie dotyczy tej wersji)
5. Przycisk OPTIONS
6. Przyciski akcji
7. Lewy drążek kierunkowy
8. Przycisk HOME (PS)
9. Gniazdo słuchawek stereo
10. Prawy drążek kierunkowy
11. Przycisk R1
12. Przycisk R2
13. Element podświetlany informujący o połączeniu z konsolą.
14. Gniazdo kabla ładowania USB
15. Przycisk L1
16. Przycisk L2
17. Przewód zasilający

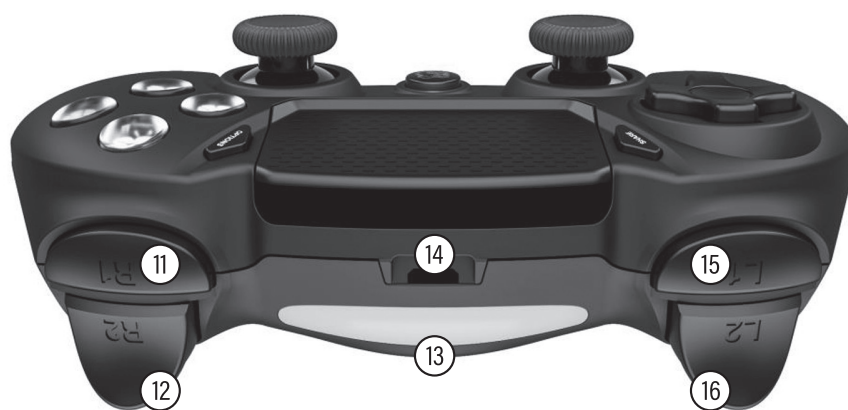

## SPECYFIKACJA

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Model:                                  | GC650           |
| Ilość przycisków:                       | 14              |
| Joysticki analogowe:                    | 2               |
| Tryby:                                  | X-Input/D-Input |
| Złącze:                                 | USB 2.0         |
| Podłączenie:                            | bezprzewodowe   |
| Ładowanie:                              | przewodowe      |
| Akumulator:                             | 3.7V, 600mAh    |
| Zakres częstotliwości pracy urządzenia: | 2402-2480MHz    |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej: | 0.91dBm         |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Gamepad GC650
- Instrukcja
- Przewód zasilający

## GŁÓWNE CECHY

- Przełączanie pomiędzy trybami X-Input/D-Input
- Wibracje
- Analogowe spusty i joysticki
- Powierzchnia plastikowa

## INSTALACJA

1. Wypakuj urządzenie z opakowania.
2. Podłącz urządzenie do portu USB w PC lub konsoli oraz do gniazda kabla zasilania (nr 14 w sekcji opisu produktu).
3. Ładowanie pada nastąpi automatycznie po podłączeniu kabla w odpowiedni port w PC lub konsoli i gamepadzie.



4. System automatycznie zainstaluje sterownik (dotyczy PC).
5. Po prawidłowym połączeniu diody LED powinny się zaświecić.

## PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY TRYBAMI X-INPUT/D-INPUT

- Podłącz gamepad do komputera za pomocą przewodu USB i poczekaj na instalację sterownika.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 8 sekund.
- Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, to pracuje w trybie D-Input.
- Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 For Windows), to pracuje w trybie X-Input.
- Na konsoli PS4 gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input.

## WYMAGANIA

- PC z portem USB i systemem operacyjnym Windows: Vista, 7, 8, 10
- Konsola PS4

## ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować GC650 podłącz urządzenie do portu USB, za pomocą przewodu dołączonego do zestawu. Gamepad należy ładować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej, 5V  $\Rightarrow$  1A.

**UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:**

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.

Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.

Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.

Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEM                     | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                                                         | ROZWIĄZANIE                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PC nie wykrywa gamepada.    | Port USB nie działa lub jego napięcie jest niestabilne.                                                   | Zmień port USB w PC.                                   |
| Gamepad nie działa w grach. | Opcja sterowania za pomocą pada jest wyłączona lub ustawiona na sterowanie za pomocą myszki i klawiatury. | Zmień ustawienia gry na sterowanie za pomocą gamepada. |
| Nie działają wibracje.      | Opcja wibracji jest wyłączona w ustawieniach gry.                                                         | Ustaw wibracje w ustawieniach gry.                     |



## CZYSZCZENIE

- Odłącz przewód USB z portu komputera lub konsoli.
- Przetrzyj delikatnie obudowę i przyciski lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

## DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że gamepad GC650 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.artdom.net.pl/deklaracja/GC650/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/GC650/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

**UWAGA!** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**



