

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA LATAREK SUPERFIRE


Spis treści

Ostrzeżenie	1
G6 G12 G15 G15-S G16-S	2
G7 G7-S	4
G18 G18-S	5
G19 G19-S	6
G20 G21	7


Ostrzeżenie:

Prosimy o właściwe przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji przed użyciem tego produktu.

1. Niektóre latarki wykorzystują do zasilania akumulatory 18650 lub baterie AAA. Prosimy o zainstalowanie baterii w odpowiednim kierunku.
2. Produkt jest wyposażony w lampkę kontrolną. Podczas ładowania lampka wskaźnika jest czerwona, a po pełnym naładowaniu lampka wskaźnika jest zielona/niebieska. Gdy akumulator jest rozładowany, lampka kontrolna będzie migać na czerwono.

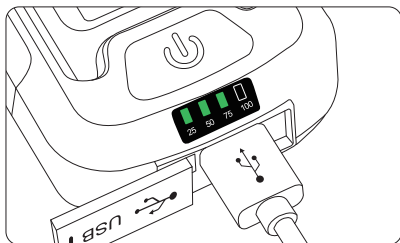


Ładowanie

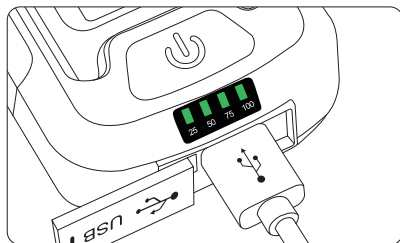

Pełne naładowanie

3. Nie wolno świecić bezpośrednio w oczy. Mocne światło LED może uszkodzić wzrok.
4. Używaj tylko dostarczonej ładowarki do ładowania.
5. Jeśli latarka nie jest używana przez bardzo długi czas, proszę ładować i rozładowywać ją co 3 miesiące, aby utrzymać akumulator w dobrym stanie.
6. To normalne, że reflektor będzie się trochę nagrzewał, gdy jest używany przez dłuższy czas.
7. Proszę naładować akumulator tak szybko jak to możliwe, gdy wskaźnik pokazuje niską moc.
8. Proszę trzymać akumulator z dala od wody, wilgoci, kropli itp.
9. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni latarki, proszę nie wystawiać jej na działanie światła słonecznego, wody, chemikaliów, gazów korozyjnych lub innych środowisk utleniających.
10. Wszystkie parametry produktu podane w tej instrukcji są naszymi danymi laboratoryjnymi i służą tylko dla odniesienia.

INSTRUKCJA DLA SERII G6/G12/G15/G15-S/G16-S

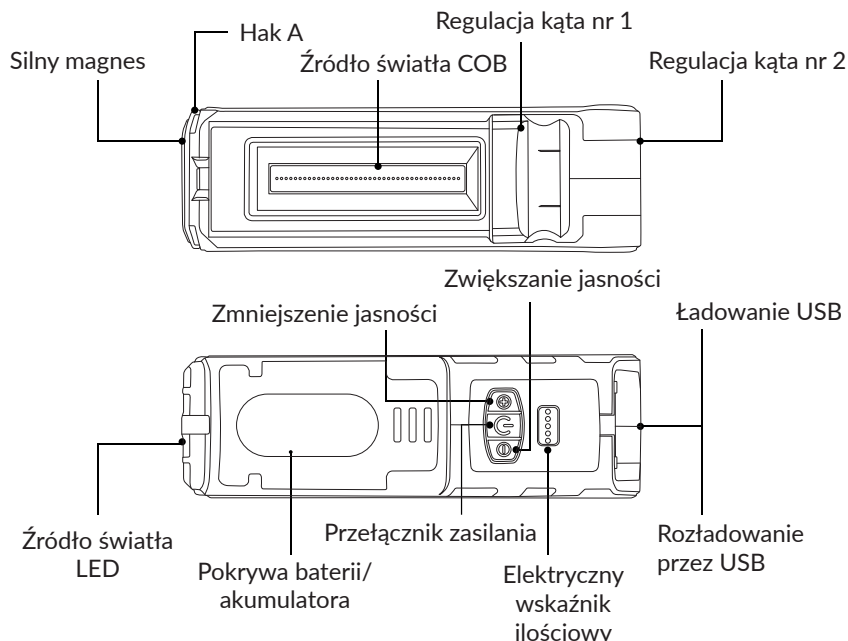


1. Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć źródło światła, zmienić cykl (światło przednie - światło boczne - wyłączone). W modelu G15 naciśnij przełącznik, aby dostosować jasność światła; w modelach G12/G15-S naciśnij prawy przycisk, aby dostosować maksymalną jasność, a naciśnij lewy przycisk, aby dostosować minimalną jasność.
2. Model G6 może być włączony przez naciśnięcie przycisku z tyłu (przednie światło-wyłączone); dwa tryby w cyklu.
3. W modelu G16-S przełącznik znajduje się w środkowej pozycji z tyłu. Kontynuuj naciskanie, aby przełączyć źródło światła w cyklu (przednie białe światło-boczne białe światło-boczne czerwone światło-boczne czerwone światło migające-wyłączone). Przełączanie źródła światła musi być zakończone w ciągu 2 sekund. Naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 2 sekundy, aby wyłączyć źródło światła. Pod każdym źródłem światła, długie naciśnięcie przycisku przełącznika spowoduje bezstopniowe ściemnianie, zmianę jasności (silny-słaby-silny). Kontynuuj naciskanie, aby wyłączyć źródło światła. Z własnym interfejsem ładowania i rozładowywania, produkt jest również wyposażony w bazę ładującą, która może pracować podczas ładowania.
4. Modele są wyposażone w funkcje magnesu adsorpcyjnego i klamry do zawieszania.
5. G12/G15/G15-S/G16-S są wyposażone w wskaźnik ładowania.

6. Pięć światel roboczych jest wyposażonych w port ładowania USB, a światło robocze może być ładowane za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na zielono/niebiesko. Gdy moc reflektora jest niska, wskaźnik będzie migał na czerwono.

Specyfikacja

Model	Jasność	Typ zasilania (Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby światła
G6	Przód: 80Lm Bok: 147Lm	1*akumulator 18650 (1200mAh)	Kabel USB	3 tryby (obie strony - 1 strona -2 strony)
G12	Przód: 360Lm Bok: 430Lm	1*akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	2 tryby (przednie - boczne - wyłączone)
G15	Przód: 180Lm Bok: 360Lm	1*akumulator 18650 (1200mAh)	Kabel USB	Środkowy przycisk: (przed- nie -boczne) Prawy przycisk: Max jasność Lewy przycisk: Min jasność
G15-S	Przód: 325Lm Bok: 610Lm	1*akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	Środkowy przycisk: 2 tryby (przednie - boczne - wyłączone) Prawy przycisk: zwiększenie jasności Lewy przycisk: zmniejszenie jasności
G16-S	Przód: 300Lm Bok: 450Lm	1*akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	Środkowy przycisk: (przednie białe -boczne białe - boczne czerwone - boczne czerwone stroboskopowe)

INSTRUKCJA DLA SERII G7/G7-S

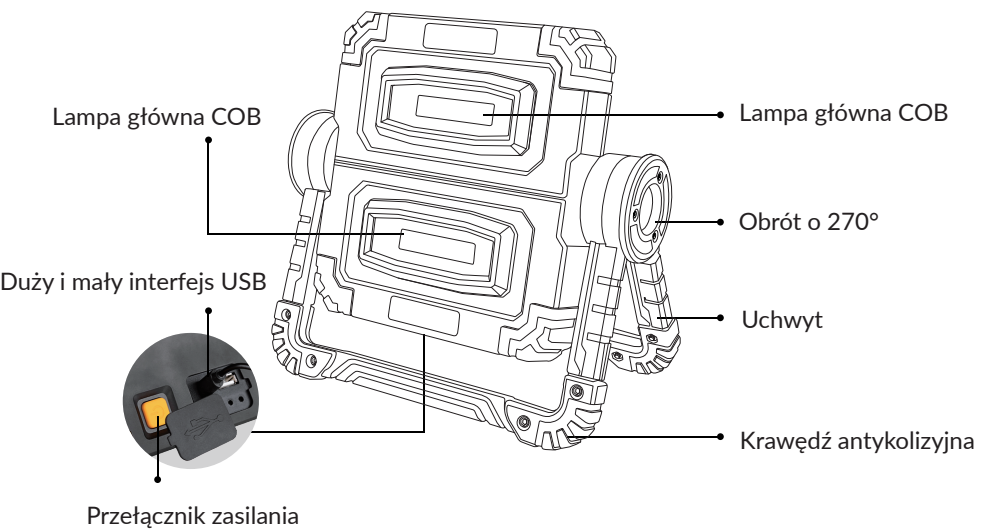


- 1. Dwa modele mogą być włączone poprzez naciśnięcie przełącznika (podwójne światło-pojedyncze światło - wyłączone); trzy tryby w cyklu.
- 2. Dwa modele mogą być regulowane o 360 stopni.
- 3. Model G7-S używa baterii. Proszę zainstalować baterie w odpowiednim kierunku ("+" oznacza pozytywny i "-" oznacza negatywny). Uwaga: baterie AAA mogą być tylko wymienione i nie mogą być ładowane.
- 4. Model G7 posiada wbudowany akumulator. G7 jest wyposażony w port ładowania USB, a światło robocze może być ładowane za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na zielono/niebiesko. Gdy moc reflektora jest niska, wskaźnik będzie migał na czerwono.

Specyfikacja

Model	Jasność	Typ zasilania (Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby światła
G7	Pojedyncze światło: 1000Lm podwójne światło: 1600Lm	Akumulator 18650	Ładowanie przez USB (wejście i wyjście USB)	3 tryby (obie strony - 1 strona - 2 strona)
G7-S	1500Lm	Litowo-polimerowe (5000mAh)	Nieładowalna	3 tryby (obie strony - 1 strona - 2 strona)

INSTRUKCJA DLA SERII G18/G18-S

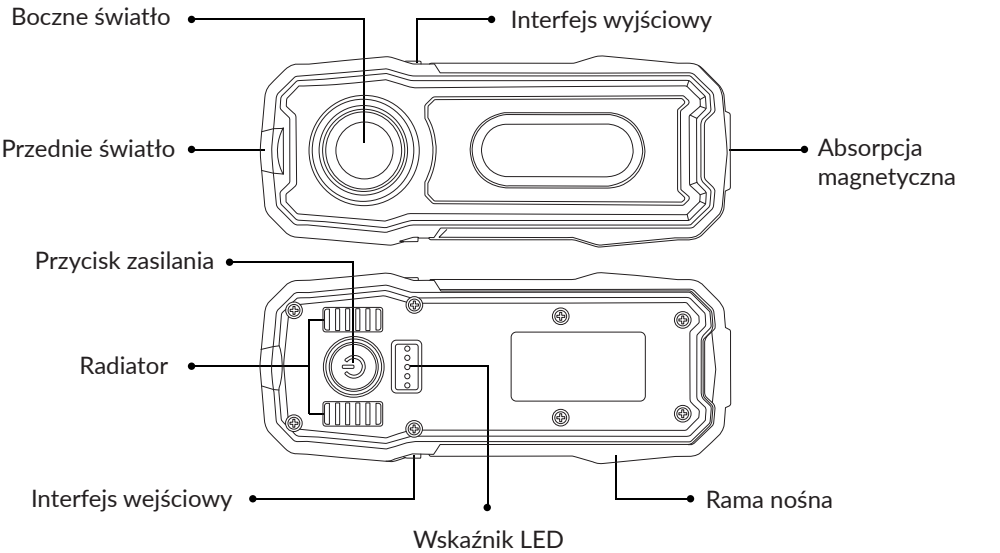


1. Model G18/G18-S może być włączony poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (światło przednie - światło boczne - światło czerwone zawsze włączone - światło czerwone migające - światło czerwone wyłączone); cztery tryby w cyklu; zmiana trybów musi być zakończona w ciągu 2 sekund. Po 2 sekundach należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk "+/-", aby dostosować jasność światła.
2. Modele są wyposażone w funkcje magnesu adsorpcyjnego i klamry do zawieszania.
3. Modele posiadają wyświetlacz mocy.
4. Światła robocze są wyposażone w port ładowania USB, a światło robocze może być ładowane za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu, wskaźnik świeci na zielono/niebiesko. Gdy moc reflektora jest niska, lampka kontrolna będzie migać na czerwono.

Specyfikacja

Model	Jasność	Typ zasilania (Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby światła
G19	Przednie światło:300Lm Boczne światło:400Lm Boczne światło czerwone: 6Lm	1* akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	4 tryby (przednie-boczne-boczne czerwone- boczne czerwone stroboskopowe)
G19-S	Przednie światło: 500Lm Boczne światło: 800Lm	1* akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	4 tryby (przednie-boczne-boczne czerwone- boczne czerwone stroboskopowe)

INSTRUKCJA DLA SERII G19/G19-S

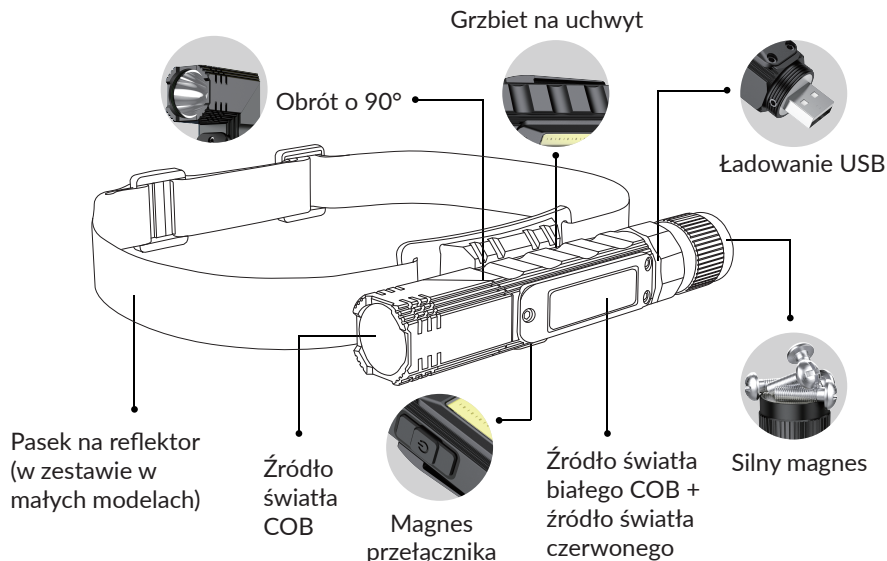


1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i przełączać tryby, pięć trybów w cyklu (przednie silne światło-przednie słabe światło-boczne białe światło-boczne czerwone światło-boczne czerwone światło migające). Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5s, aby wyłączyć latarkę w dowolnym trybie.
2. Model G19 jest wyposażony w pasek na głowę.
3. Głowica dwóch światel roboczych może być obrócona o 90 stopni.
4. Oba modele mają magnetyczną obrotową konstrukcję podstawy.
5. Światła robocze są wyposażone w port ładowania USB, a światło robocze może być ładowane za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na zielono/niebiesko. Gdy moc reflektora jest niska, wskaźnik będzie migał na czerwono.

Specyfikacja

Model	Jasność	Typ zasilania (Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby światła
G19	500 Lumenów	1* akumulator 14500	Kabel USB	5 trybów (silne - słabe - białe COB-czerwone COB - czerwone COB stroboskopowe)
G19-S	500 Lumenów	1* akumulator 14500	Kabel USB	5 trybów (silne - słabe - białe COB-czerwone COB - czerwone COB stroboskopowe)

INSTRUKCJA DLA SERII G20/G21

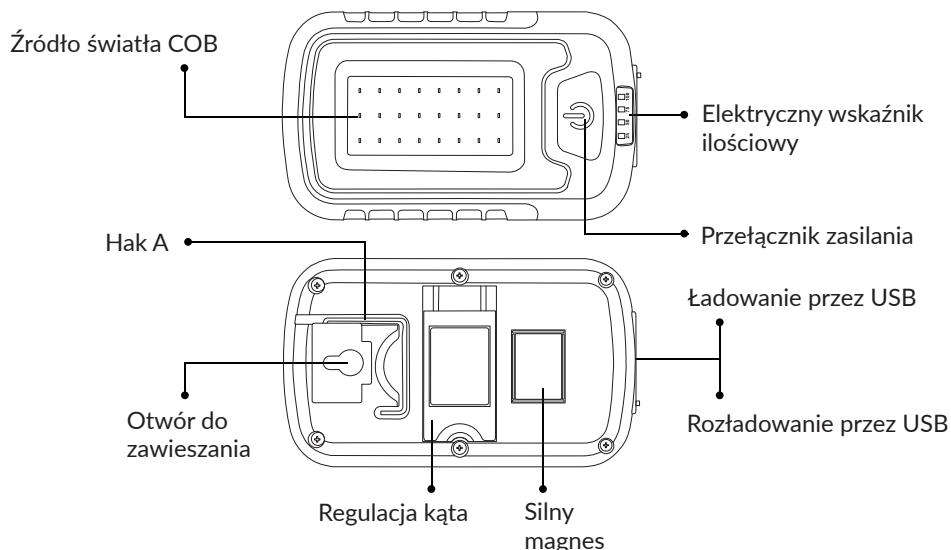

1. W modelu G20 naciśnij przycisk światła przedniego, aby włączyć tryb laserowy. Zwolnij przycisk, aby wyłączyć tryb laserowy; naciśnij przełącznik, aby włączyć światło przednie, kontynuuj naciskanie w cyklu (światło przednie - światło boczne - wyłączone). Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 2 sekundy, aby dostosować jasność, od jasnego do słabego lub od słabego do jasnego.
2. Oba modele mają wskaźnik mocy.
3. Oba modele są wyposażone w magnes adsorpcji i wiszące funkcje klamry.
4. W modelu G21 naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć silne światło, a następnie zmienić tryb w cyklu (silne światło-słabe światło-światło migające-wyłączone). Zielona lampka kontrolna miga podczas ładowania.
5. Model G21 jest wyposażony w port ładowania USB. Model G20 jest wyposażony w port ładowania typu-C. Światło robocze może być ładowane za pomocą ładowarek, power banków, komputerów i innych urządzeń. Podczas ładowania, wskaźnik ładowania świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na zielono/niebiesko. Gdy moc reflektora jest niska, wskaźnik będzie migał na czerwono.

Specyfikacja

Model	Jasność	Typ zasilania (Pojemność)	Sposób ładowania	Tryby światła
G20	500 Lumenów	Wbudowany akumulator 18650 (2000mAh)	Kabel USB	5 trybów (silne - słabe - białe COB -czerwone COB - czerwone COB stroboskopowe)
G21	600 Lumenów	2* wbudowane akumulatory 18650 (3600mAh)	Kabel USB	5 trybów (silne - słabe - białe COB -czerwone COB - czerwone COB stroboskopowe)

Zastosowanie



Kemping



Oświetlenie awaryjne



Oświetlenie ogrodowe



Czytanie w nocy



Stragany na nocnym rynku



Grillowanie nocą



Naprawy



Budowa nocna

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane producenta:

Shenzhen Supfire Prosperity Equ. Co., Ltd.

9th Floor, Building 10, Shui'an Garden, Yuanyang Xintiandi, Dystrykt Longgang, Shenzhen, Chiny

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl