


# SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS



## FUNCAM

# Kamera FUNCAM

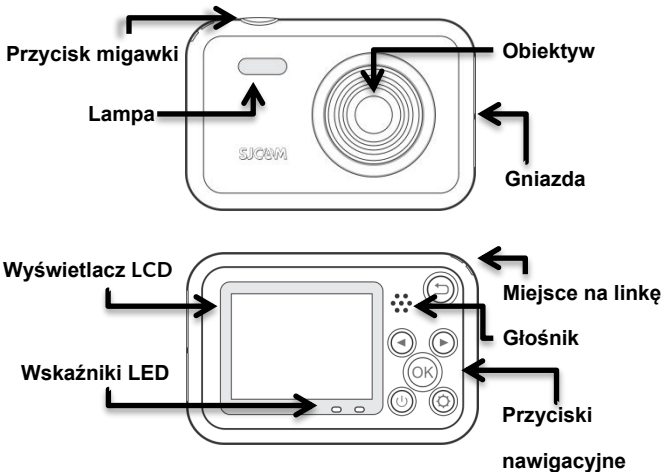

# Jak używać FunCam




3 sekundy

**Przytrzymaj,  
aby włączyć nagrywanie**


**Naciśnij aby  
zrobić zdjęcie**




# Przyciski

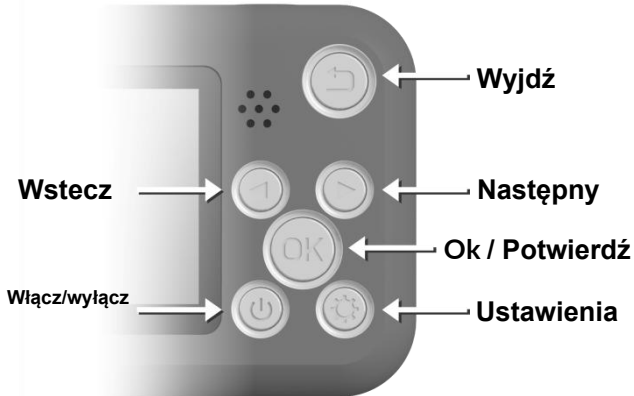

# Ładowanie FunCam

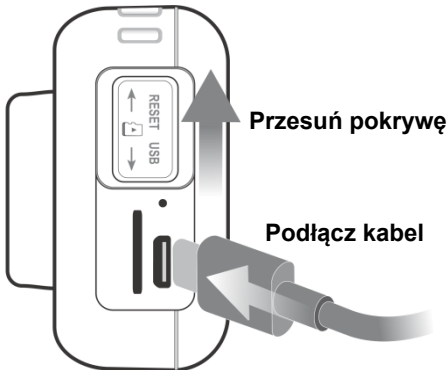


# Instalacja karty pamięci

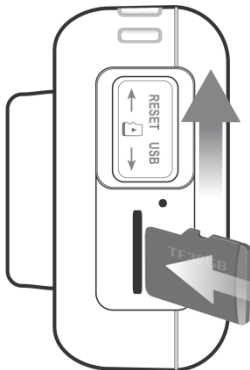


**Przesuń pokrywę**


**Wciśnij kartę MicroSD w gniazdo**

# Zmiana Video / Zdjęcia

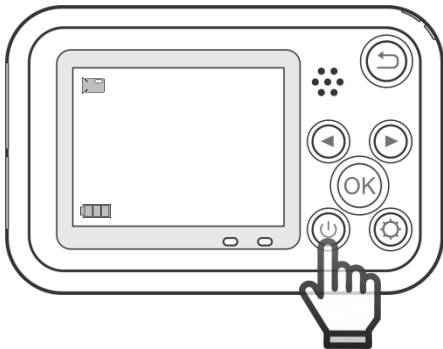



Naduś krótko  Kiedy kamera jest włączona  
aby zmienić tryb video lub zdjęcia

# Ikony na wyświetlaczu

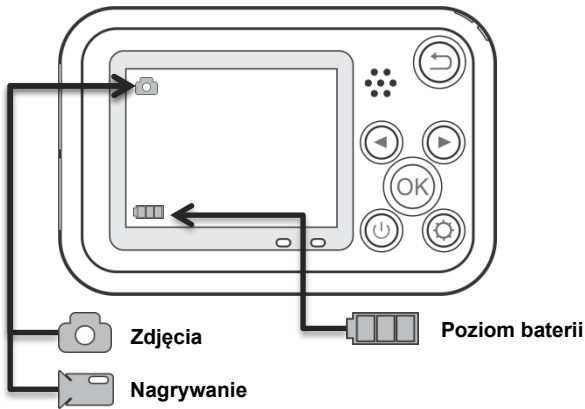




# Nawigowanie po menu

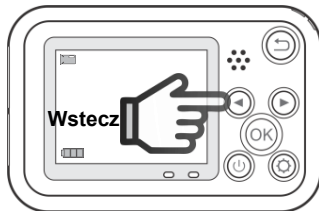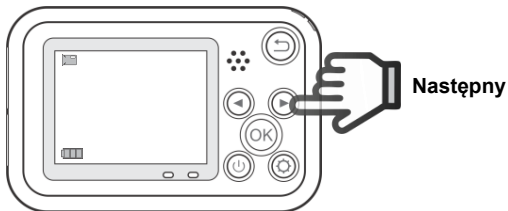


# Przycisk "powrót"

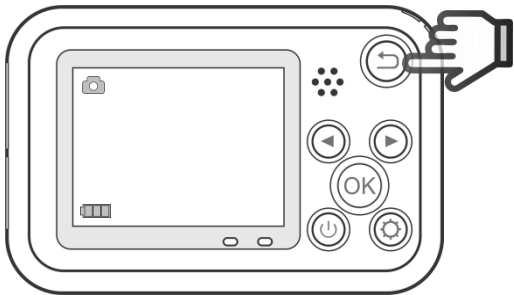

**Przycisk pozwala na powrót do poprzedniego ekranu.**


# Zmiana tła kamery

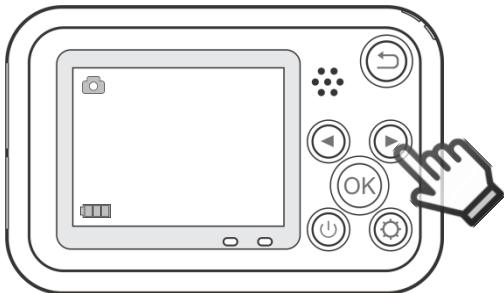

**W trybie zdjęć mamy dostępnych 11 rodzajów tła. Zmieniać je można naciskając**




# Zmiana kolorów

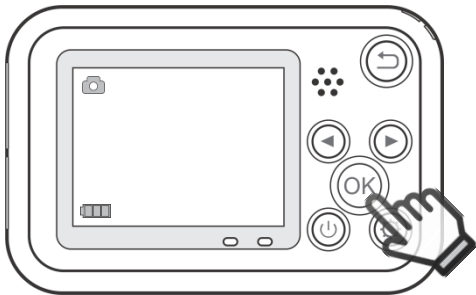

Możesz wybrać spośród czterech kolorów .




# Wyłączanie kamery

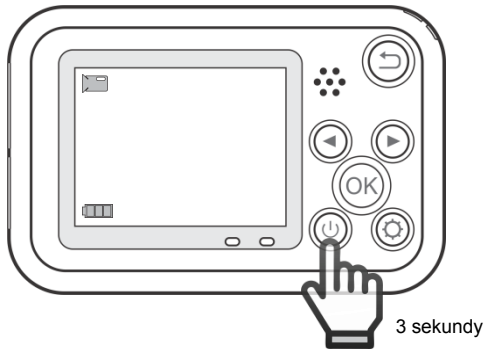

**Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  
power.**

# Zmiana ustawień

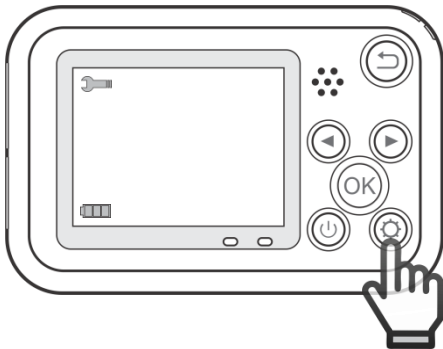



**Naciśnij przycisk ustawień na kamerze.**

# Informacje dla dorosłych

1. Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki. Z urządzenia należy korzystać pod opieką osoby dorosłej.
2. Kamera nie jest przystosowana do używania w wodzie.
3. Nie pozostawiaj kamery na bezpośrednim słońcu, ani w nagranych pomieszczeniach.
4. Unikaj długiego podłączenia do ładowarki.
5. Kamerę przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

## Przycisk



- Włącza kamerę, gdy przyciśnięty 3 sekundy
- Kamera startuje w trybie zdjęć. 
- Naciśnij power ponownie, aby przejść do VIDEO. 
- Aby wyłączyć, przytrzymaj ponownie 3 sekundy

## Przyciski nawigacji



- 11 rodzajów tła do wyboru przy użyciu przycisków nawigacji
- Naciśnij OK aby zatwierdzić tło.

## Przycisk



- Naciśnij OK następnie WSTECZ aby wybierać kolory tła.

## Przycisk



- Powraca do poprzedniego ekranu.



# Opcje Foto

UŻYJ    BY WYBRAĆ, POTEM  USTAW.

**BURST PHOTO (SERIA ZDJĘĆ):** Wył/ Wł.

**SAMOWYZWALACZ:** Off, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund

**ROZDZIELCZOŚĆ:** 12M(4032x3024), 10M(3648x2736),  
8M(3264x2448), 5M(2592x1944), 3M(2048x1536)

**QUALITY (Jakość):** Wysoka, Standard, Oszczędna

**SHARPNESS(OSTROŚĆ):** Wysoka, Standard,  
Delikatna

**Balans Bieli:** Automatic, Słońce, Pochmurnie, Ciemno

**ISO:** Automatic, 100, 200

**EKSPOZYCJA:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0+2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3,  
-1.0, 4/3, -5/3, -2.0

**PODGLĄD:** Off, 2 seconds, 5 seconds

**DATOWNIK:** Off, Date, Date/Time

# Opcje Video

UŻYJ    ABY WYBRAĆ, POTEM  USTAW.

**RESOLUTION:** 1080Full HD (1920x1080), 1080P (1440x1080),  
720P (1280x720), WVGA (848x480), VGA (640x480)

**LOOP RECORDING (Nagrywanie w pętli):** WYŁ, 1 minuta,  
2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut.

**MOTION DETECTION (Detekcja ruchu):** WYŁ / WŁ

**VIDEO AUDIO (Dźwięk):** WYŁ / WŁ.

**DATE LABEL (Datownik):** WYŁ / WŁ.

**LAPSE RECORD (Time-Lapse):** WYŁ / WŁ

# Ustawienia kamery

**DATE/TIME(DATA):** ustawia datę i czas. Naciśnij OK aby potwierdzić

**AUTO POWER OFF(wyłączanie auto):** WYŁ, 1 min, 3 min

**SCREEN PROTECTOR(wył. ekranu):** Wył, 1,5,10 minut

**BUTTON SOUND (dźwięk przycisku):** Wył / Wł.

**VIDEO AUDIO(dźwięk nagrań):** Wył/ Wł.

**LANGUAGES(języki):** English, Simplified Chinese, German, Russian.

**LIGHT FREQUENCY(częstotliwość):** 50 Hz, 60 Hz

**FORMAT(format karty):** Anuluj, OK.

**DEFAULT SETTING:(ustawienia fabryczne)** Anuluj, OK.

**VERSION (wersja):** Pokazuje aktualną wersję oprogramowania.



**Importer:** KAMAKS Sp. z o.o.

**Dystrybutor:** SEMPLER.PL

SJCAMPOLSKA.PL

Wyprodukowano w Chinach