

Głośniki 2.0 Edifier R980T

Instrukcja obsługi

Ważna instrukcja bezpieczeństwa

Przed włączeniem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą treść i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Proszę zachować te informacje do wykorzystania w przyszłości.

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję. Przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
3. Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
4. Nie należy instalować w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
5. Nie wolno pomijać kwestii bezpieczeństwa wtyczki z polaryzacją lub z uziemieniem. Wtyczka polaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec są przewidziane dla Państwa bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do Państwa gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
6. Należy chronić przewód zasilający przed chodzeniem po nim lub przygnięciem.
7. Należy używać wyłącznie przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
8. Należy odłączać głośnik od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
9. Przed podłączeniem głośników do źródła zasilania należy wyłączyć przełącznik zasilania i upewnić się, że głośność jest ustawiona na minimalnym poziomie.
10. Proszę nie umieszczać kabla zasilającego i sygnałowego w pobliżu źródła ciepła (takich jak grzejnik elektryczny lub kaloryfer). Nie należy pozostawiać kabli w miejscach, gdzie mogą być łatwo nadepnięte lub ściśnięte.
11. Należy używać gniazdek elektrycznych, które umożliwiają łatwe wyciągnięcie kabla zasilającego. Gdy głośniki nie są używane przez dłuższy czas, proszę wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć wtyczkę.
12. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez grzmoty i błyskawice, podczas burzy należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć głośnik od źródła zasilania.
13. Proszę nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania od gniazdka. W celu odłączenia od gniazdka ściennego należy mocno trzymać kabel zasilający u góry.
14. Głośników należy używać tylko w zakresie podanego napięcia. Używanie głośników z napięciem wyższym niż podane w specyfikacji jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar lub obrażenia ciała.
15. Głośniki nie zawierają żadnych części, które można samodzielnie serwisować. Nie należy próbować otwierać głośnika w celu odinstalowania jakichkolwiek części lub dokonania jakichkolwiek modyfikacji. Jeżeli podczas używania głośnika wystąpią problemy, należy skontaktować się z profesjonalnym technikiem w celu dokonania naprawy.

16. Proszę zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi, aby poznać najczęstsze błędy w działaniu i określić ewentualną usterkę.

17. Proszę nie umieszczać głośników w miejscach, w które mogą być łatwo uderzone przez spadające przedmioty lub spadające i rozpryskujące się płyny. Nie należy umieszczać na głośniku żadnego zapalonego ognia (np. świeczki), ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.

Nie należy umieszczać na głośniku żadnych pojemników z płynami, ponieważ mogą one spaść na głośniki i spowodować porażenie prądem oraz uszkodzenie głośnika.

18. Należy umieścić głośniki w stabilnej pozycji, aby nie spadły, powodując uszkodzenia i obrażenia.

19. Należy umieścić głośniki w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródła ciepła, wibracji, kurzu, wilgoci lub skrajnie niskich temperatur. Aby uzyskać optymalną wydajność, proszę zostawić co najmniej 20 cm przestrzeni wokół głośnika.

20. Proszę nie używać głośnika na maksymalnej głośności przez dłuższy czas, może to spowodować uszkodzenie słuchu.

21. Przed przeniesieniem głośników, proszę najpierw wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć od źródła zasilania.

22. W przypadku wystąpienia następujących objawów, proszę wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć od źródła zasilania:

- Kabel zasilający lub wtyczka są zużyte lub uszkodzone.
- Wykryto nietypowy zapach lub dym.
- Małe przedmioty wpadające do wnętrza głośnika.
- Nagłe zerwanie podczas odtwarzania muzyki.

Proszę skonsultować się z profesjonalnym serwisantem w celu zdiagnozowania i naprawy głośnika.

23. Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni głośnika. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy używać wyłącznie czystej i miękkiej szmatki.

24. Nie używaj głośników w odległości bliższej niż 22 cm od osób z rozrusznikiem serca.



Ten symbol oznacza, że produkt jest urządzeniem elektrycznym KLASY II lub podwójnie izolowanym, które nie wymaga uziemienia.

Zawartość pudełka:

- 1 x Aktywny głośnik
- 1 x Głośnik pasywny
- 1 x Kabel połączeniowy głośnika
- 1 x kabel RCA do złącza 3,5 mm
- 1 x Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi



Kabel połączeniowy głośnika




Kabel RCA do złącza 3,5 mm





1. Regulacja tonów niskich
2. Główny regulator głośności
3. Wejście liniowe
4. Przełącznik zasilania
5. Przewód zasilający
6. Zacisk przewodu

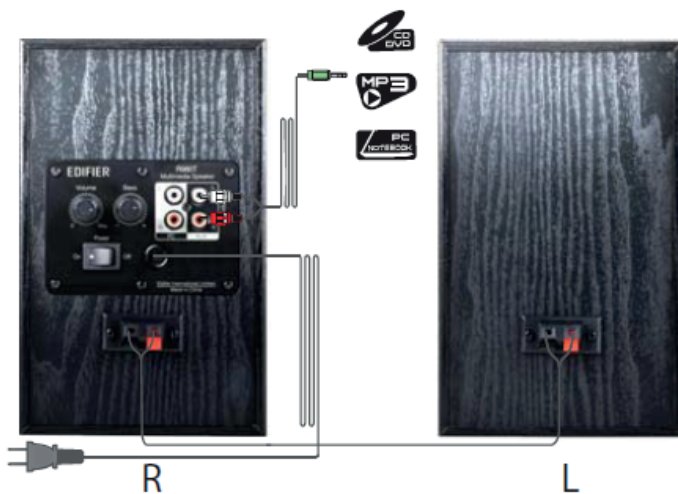

1. Podłączanie głośników

Podłącz głośnik aktywny i głośnik pasywny za pomocą dołączonego kabla połączeniowego (czerwony kabel do czerwonego zacisku przewodu, a czarny kabel do czarnego). Podłącz źródło dźwięku, takie jak karta dźwiękowa komputera, do aktywnego głośnika za pomocą dołączonego kabla RCA do złącza 3,5 mm.

2. Podłącz do gniazda zasilania AC

Podłącz wtyczkę zasilania do odpowiedniego gniazda zasilania.

3. Odtwarzanie muzyki

Dostosuj głośność główną do komfortowego poziomu i ciesz się muzyką odtwarzaną przez R980T.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Głośniki 2.0 Edifier R980T jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Adres producenta: Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong
(Adres: Pokój 2101, 21 piętro, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hongkong)

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo użytkowania głośnika:

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).

- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

2. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.

- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

3. Ochrona dzieci:

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

4. Bezpieczeństwo baterii i ładowania:

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.

- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Konfiguracja Bluetooth:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.

- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.

- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

2. Zalecenia dotyczące dźwięku:

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.

- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania:

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.

- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

- Zabezpieczenia prywatności:

- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
Edifier International Limited
Box General Post Office / P.O
6264 Hong Kong
Chiny
support@edifier.com

Podmiot odpowiedzialny
THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54
40468 Düsseldorf
Niemcy
legal@themisar.com