

EDIFIER[®]

Głośnik Edifier MP260

Instrukcja obsługi

Ważna instrukcja bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać instrukcję. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Należy prawidłowo zainstalować urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale dotyczącym podłączenia urządzenia.
- Zalecane jest używanie produktu w temperaturze 0-35°C.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w jakiegokolwiek cieczy ani narażać go na kapanie lub rozpryskiwanie.
- Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło).
- Na produkcie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon; nie należy również umieszczać nad nim otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie należy zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Zachowaj wystarczającą przestrzeń wokół produktu, aby zapewnić dobrą wentylację (zalecane minimum to 5 cm).
- Nie wkładaj wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem sprawdź, czy wtyczka nie jest zablokowana w gnieździe oraz czy pasuje do gniazda i czy jest skierowana we właściwą stronę.
- Dostarczone akcesoria i części (takie jak śruby) należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- Nie należy samodzielnie otwierać ani zdejmować obudowy. Może to narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia lub inne niebezpieczne zagrożenia. Bez względu na przyczynę uszkodzenia (np. uszkodzony przewód lub wtyczka, narażenie na rozprysk cieczy lub wpadnięcie obcego przedmiotu), nie wolno otwierać obudowy ani zdejmować jej samodzielnie, naprawa musi być natychmiast wykonana przez autoryzowany serwis.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu suchą szmatką należy zawsze najpierw wyłączyć produkt i odłączyć wtyczkę zasilania.
- Do czyszczenia powierzchni produktu nie wolno używać silnych kwasów, zasad, benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych. Używaj tylko neutralnego rozpuszczalnika lub czystej wody.
- Produkt musi być używany na wysokości mniejszej niż 2000 m n.p.m.



Zbyt głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Głośność należy utrzymywać w bezpiecznym zakresie.


Dotyczy produktów bezprzewodowych:

- Produkt bezprzewodowy może generować krótkie fale radiowe i zakłócać normalne użytkowanie innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
- Należy wyłączyć produkt, gdy jest to niedozwolone. Nie używaj produktu w placówkach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu bramek automatycznych, automatycznych systemów przeciwpożarowych lub innych urządzeń automatycznych.
- Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w promieniu 20 cm. Fale radiowe mogą zakłócać normalne działanie rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.



Produkty zasilane bateriami:

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu. Nie wolno demontować baterii, uderzać nimi z dużą siłą, ścisnąć ich ani wrzucać do ognia. Nie należy narażać baterii na działanie materiałów przewodzących, cieczy, ognia lub wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić, aby metalowe przedmioty stykały się z dwoma biegunami baterii. Jeśli bateria wygląda na spuchniętą, przecieka, jest odbarwiona, ma nieprzyjemny zapach lub wygląda nienormalnie, należy zaprzestać jej używania. Nie należy używać baterii po zanurzeniu w wodzie. Niewłaściwe użytkowanie baterii może doprowadzić do wybuchu lub wycieku, powodując oparzenia skóry lub inne obrażenia. W przypadku wycieku z akumulatora należy obchodzić się z nim ostrożnie i natychmiast zutylizować go w sposób zgodny z obowiązującymi w danym miejscu przepisami prawa. Bateria poddana działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Opis produktu i akcesoria

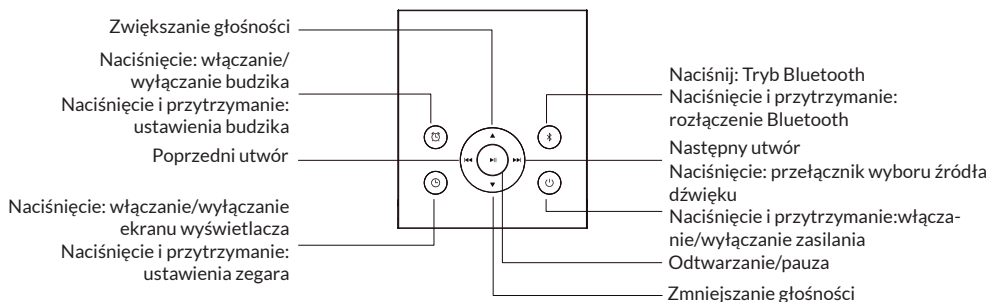

Ekran wyświetlacza

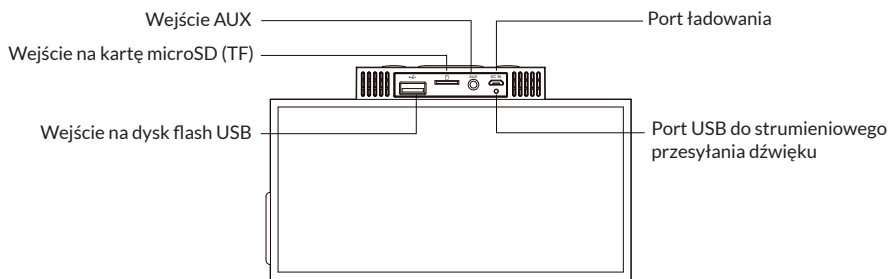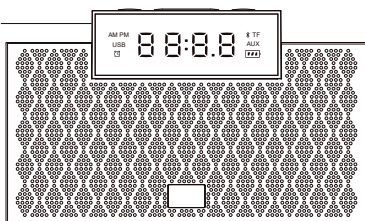

Kabel audio



Kabel ładowania

Ustawienia zegara

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⌚", aby wprowadzić ustawienia zegara;
- Naciśnij przyciski "⏮" "⏭", aby przełączać między trybem AM/PM, godziną i minutą, oraz naciśnij przyciski "▲" "▼", aby dostosować status AM/PM lub wartość godziny i minuty;
- Naciśnij przycisk "⌚" lub "⏮", aby wyjść i zapisać ustawienia.

Ustawienia budzika

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⌚", aby wprowadzić ustawienia budzika;
- Naciśnij przyciski "⏮" "⏭", aby przełączać między trybem AM/PM, godziną, minutą i głośnością budzika, a następnie naciśnij przyciski "▲" "▼", aby dostosować tryb AM/PM lub wartość godziny, wartość minuty i poziom głośności budzika;
- Naciśnij przycisk "⌚" lub "⏮", aby wyjść i zapisać ustawienia;
- Naciśnij przycisk "⌚", aby włączyć lub wyłączyć budzik. Po włączeniu budzika, w oknie wyświetlacza pojawi się godzina ustawionego w danej chwili budzika. Po włączeniu budzika, w oknie wyświetlacza pojawi się aktualnie ustawiona godzina budzika;
- Gdy budzik zadzwoni, naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.


Wskazówki:

Aby korzystać z funkcji budzika, należy upewnić się, że produkt jest zawsze podłączony do zasilacza, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której budzik nie zadziała z powodu wyczerpania zasilania.

Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Połączenie Bluetooth

- Włącz ten głośnik i naciśnij przycisk "⌚" lub "⌘", aby przełączyć na tryb Bluetooth;
- Ustaw swój telefon komórkowy tak, aby wyszukał i połączył się z urządzeniem "EDI-FIER MP260", po udanym parowaniu na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona "⌘".

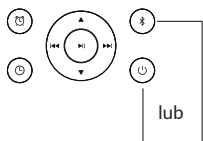

Włącz głośnik i naciśnij przycisk , aby przełączyć go w tryb Bluetooth.

Specyfikacje

Całkowita moc (szczytowa): 40 W

Całkowita moc (RMS): 20W (R/L: 4W+4W SW: 12W)

Pasmo przenoszenia: 53Hz-18KHz

Moduł głośnika wysokotonowego: 1 3/4 cala (45 mm)

Moduł basowy: 2 3/4 cala (70 mm)

Wejścia audio: Bluetooth, AUX, karta microSD (TF), pamięć flash USB, strumieniowe przesyłanie dźwięku USB

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy głośnik jest włączony.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą regulatora głośności.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione w głośnikach.
- Sprawdź, czy ze źródła dźwięku jest wysyłany sygnał.

Nie można nawiązać połączenia przez Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth. Jeśli znajduje się on w innym trybie wejścia audio, połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane. Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując przycisk " * ", a następnie spróbuj ponownie.
- Efektywny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów; upewnij się, że urządzenie działa w tym zasięgu.
- Spróbuj nawiązać połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.

Hałas pochodzący z głośników

- Głośniki EDIFIER generują niewielki hałas, podczas gdy hałas tła niektórych urządzeń audio jest zbyt wysoki. Jeśli w odległości 1 metra od głośnika nie słychać żadnego dźwięku, to nie ma problemu z urządzeniem.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited

Adres: PO. Box 6264 General Post Office, Hong Kong

Produkt: Głośnik

Model: MP260

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2402 ~ 2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.