

Prestigio

Your life. Your way.



Q PRO

PMT4238_4G

Tablet PC

**Instrukcja
obsługi**

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór Tabletu PC Prestigio MultiPad. Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby poznać wszystkie funkcje zakupionego urządzenia. Proszę zachować instrukcję obsługi — może ona przydać się w przyszłości, w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, dane techniczne tabletu PC Prestigio MultiPad, opis podstawowych funkcji zainstalowanego oprogramowania oraz jego konfiguracji, a także inne przydatne informacje, które mogą pomóc w korzystaniu z urządzenia, systemu operacyjnego Android i aplikacji.

Zastrzeżenie

Firma Prestigio stale udoskonala i aktualizuje swoje produkty, dlatego wygląd, funkcje i działanie oprogramowania Twojego urządzenia mogą w pewnym stopniu odbiegać od informacji przedstawionych w niniejszej instrukcji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i procedury zawarte w niniejszej instrukcji obsługi były dokładne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Prestigio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących opisywanego produktu bez powiadamiania o tym.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Tablet Prestigio MultiPad został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku mobilnego. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zapewni to bezpieczne korzystanie z urządzenia i utrzymanie tabletu w dobrym stanie:

1. Nie umieszczaj na tablecie MultiPad żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować ekran.
2. Unikaj wystawiania urządzenia MultiPad na gwałtowne zmiany temperatury.
3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłami ciepła.
4. Zabezpiecz urządzenie przed wilgocią, kurzem i dymem, które mogą szkodliwie działać na tablet.
5. Trzymaj tablet MultiPad z dala od aktywnych chemikaliów.
6. Nie umieszczaj urządzenia MultiPad na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Upadek z wysokości może spowodować uszkodzenie ekranu LCD, co nie jest objęte gwarancją.
7. Nie wystawiaj urządzenia MultiPad na działanie silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.
8. Chroń MultiPad przed uderzeniami i działaniem dużej siły.
9. Temperatura robocza: Z tego tabletu MultiPad można korzystać przy temperaturze otoczenia od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).
10. Nie podłączaj do tabletu MultiPad urządzeń ani akcesoriów, które nie pasują do jego standardowych gniazd.
11. Nie korzystaj z tabletu MultiPad podczas deszczu — NIE jest on wodoodporny. Chroń MultiPad przed kurzem, brudem i wilgocią.
12. Nie korzystaj urządzenia MultiPad, gdy prowadzisz pojazd.
13. Korzystaj wyłącznie z ładowarki zalecanej przez producenta. Korzystanie z nieoryginalnej ładowarki może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i grozi uszczerbkiem na zdrowiu.
14. MultiPad i ładowarka mogą się w pewnym stopniu nagrzewać podczas normalnego korzystania i ładowania. Aby uniknąć przegrzania, nie pozostawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach oraz w innych miejscach lub warunkach utrudniających odprowadzanie ciepła. Nie trzymaj urządzenia MultiPad przez dłuższy czas na kolanach lub w styczności z odkrytymi częściami ciała, aby zapobiec dyskomfortowi i podrażnieniom spowodowanym przez wydzielane ciepło.
15. Po naładowaniu zawsze odłączaj MultiPad od źródła zasilania.
16. Nie korzystaj z długopisu ani innych ostro zakończonych przedmiotów do dotykania ekranu. Do czyszczenia ekranu korzystaj z miękkiej ściereczki. W razie potrzeby ściereczkę można lekko zwilżyć przed czyszczeniem. Nigdy nie korzystaj w tym celu z rozpuszczalnika ani silnych środków czyszczących.
17. NIE OTWIERAJ obudowy tabletu MultiPad. Urządzenie może naprawiać tylko autoryzowany serwisant Prestigio.
18. Pamiętaj, aby zawsze wyłączyć MultiPad przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia zewnętrznego, które nie obsługuje podłączania „na gorąco” (hot plug).
19. MultiPad powinien być wyłączony podczas startu i lądowania samolotu.

Informacje o gwarancji

Informacje dotyczące gwarancji można znaleźć pod adresem <https://prestigio.com/use>. Cykl eksploatacji tabletu PC MultiPad wynosi 2 lata.

Spis treści

1. Rozpakowywanie	1
Zawartość opakowania	1
Pierwszy rzut oka na tablet.....	1
Przyciski.....	1
2. Pierwsze kroki.....	2
Instalacja karty SIM.....	2
Wkładanie karty pamięci	2
Ładowanie baterii	3
Włączanie tabletu	3
Ekran główny	3
Menu w postaci listy	4
3. Podstawowe informacje	6
Ekran dotykowy	6
Panel powiadomień	7
Szybkie ustawienia.....	7
Ikony stanu.....	8
Podłączanie urządzenia do komputera	8
Blokada ekranu	8
Wprowadzanie tekstu.....	9
Aktualizacja systemu	9
4. Sieć i Internet.....	10
Łączenie z Internetem.....	10
Przeglądanie stron internetowych.....	12
5. Poczta e-mail	13
Konfiguracja konta e-mail.....	13
Wysyłanie wiadomości e-mail	13
Odczytywanie wiadomości	13
Odpowiadanie na wiadomość e-mail	13
Usuwanie wiadomości	13
Poczta Gmail	14
6. Aparat fotograficzny	15
Podstawowe informacje o aparacie	15
Wykonywanie zdjęć	16
Wykonywanie autoportretów	16
Wykonywanie zdjęć panoramicznych.....	16
Korzystanie z funkcji HDR	16
Nagrywanie filmów.....	16
Ustawienia aparatu i kamery.....	16
7. Multimedia	18
Galeria.....	18
Odtwarzacz wideo	19

Odtwarzacz muzyki	19
Radio FM	20
8. Wiadomości	21
Wysyłanie wiadomości	21
Sprawdzanie wiadomości	21
Odpowiadanie na wiadomość	21
Przekazywanie lub usuwanie wiadomości.....	21
Usuwanie rozmowy	21
9. Bluetooth.....	22
Bluetooth	22
10.Google maps	23
Korzystanie z aplikacji Google Maps.....	23
Wyszukiwanie miejsc	23
Uzyskiwanie wskazówek dojazdu	23
11. Funkcje dodatkowe	24
Zegar	24
Kalendarz	24
12 Konfiguracja tabletu	26
Połączenia sieciowe i bezprzewodowe	26
Urządzenie	26
Ustawienia osobiste.....	27
Konta.....	27
System.....	27
13. Specyfikacje.....	29
14. Informacje o współczynniku absorpcji swoistej	30
Międzynarodowe standardy.....	30
15. Rozwiązywanie_problemów.....	31


1. Rozpakowanie

1

Zawartość opakowania

- Prestigio Q PRO
- Kabel USB
- Silikonowa obudowa
- Folia ochronna
- Ładowarka podróżna
- Skrócona instrukcja uruchamiania
- Czyścić ubrania
- Uchwyt

Pierwszy rzut oka na tablet

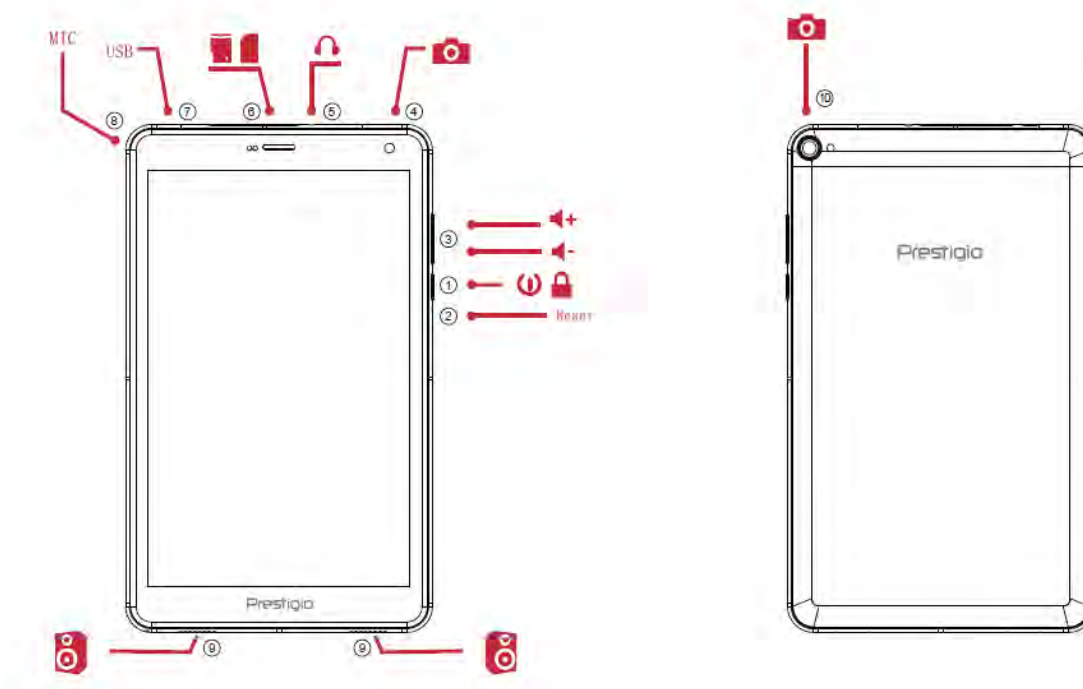

1	Przycisk zasilania	7	Gniazdo Micro USB
2	Resetowanie	8	MIC
3	Głośność	9	Słuchawka
4	Aparat przedni	10	Aparat tylny
5	Gniazdo słuchawkowe		
6	Gniazdo karty Micro SD/SIM		

Przyciski

Przyciski menu, ekran główny i wstecz pomagają w poruszaniu się po opcjach tabletu.

- Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
- Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

2. Pierwsze kroki

2

Gratulujemy zakupu urządzenia Prestigio.

Aby w pełni poznać możliwości produktu i ofertę firmy Prestigio, odwiedź stronę:

<https://prestigio.com/tablets>

Szczegółowe informacje na temat produktu uzyskać można na stronie:

<https://prestigio.com/use>



Nie zasłaniaj anteny ręką lub innymi przedmiotami. Może to prowadzić do problemów z zasięgiem lub do szybkiego rozładowania baterii.



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z dołączonymi do opakowania „Informacjami prawnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa”.

Instalacja karty SIM

1. Wyłącz urządzenie, a następnie otwórz pokrywę slotu karty SIM z boku.
2. Włóż kartę SIM do gniazda aż do całkowitego jej schowania w taki sposób, aby złote styki karty SIM skierowane były w dół, a zaokrąglona krawędź skierowana była do wewnątrz. Popchnij kartę SIM, aż usłyszysz delikatne kliknięcie.



3. Zamknij pokrywę slotu na kartę SIM.



- Korzystanie z niekompatybilnych bądź docinanych ręcznie kart SIM oraz ich adapterów może doprowadzić do uszkodzenia karty lub urządzenia, oraz może spowodować skasowanie zapisanych na karcie danych.
- Zarysowanie lub zgięcie karty SIM może spowodować utratę zapisanych na niej kontaktów i informacji. Dlatego też przy wyjmowaniu lub instalowaniu karty należy zachować szczególną ostrożność.
- Karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wkładanie karty pamięci

1. Wkładając kartę pamięci, trzymaj ją tak, aby złote styki były skierowane w dół.
2. Wsuń kartę pamięci do gniazda, aż zostanie zablokowana na miejscu.





- Niektóre mogą nie współpracować prawidłowo z urządzeniem. Korzystanie z takiej karty może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub samej karty bądź do zniszczenia zapisanych na niej danych.



Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność karty pamięci.

Ładowanie baterii

Nowa bateria jest częściowo naładowana. Ikonka baterii w prawym górnym rogu ekranu wskazuje stan naładowania baterii.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda micro USB urządzenia, a dużą wtyczkę do ładowarki podróźnej.
2. Po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę. W pierwszej kolejności wyjmij wtyczkę z urządzenia, a następnie z gniazdka.



Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów, gdyż tylko one zapewniają najlepsze parametry pracy baterii. Akcesoria nieoryginalne (np. ładowarki) mogą uszkodzić baterię lub tablet.

Jak dbać o baterię

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek pozwalających przedłużyć żywotność baterii.

- Twój tablet powinien być zawsze skonfigurowany w sposób jak najlepiej odpowiadający Twoim osobistym potrzebom.
- Jeżeli nie korzystasz z takich funkcji jak Bluetooth, Wi-Fi, lub innych aplikacji, wyłącz je.
- Ustaw parametry wyświetlacza w taki sposób, aby zarówno intensywność jak i czas podświetlania były na poziomie średnim lub niskim.
- Unikaj korzystania z tabletu lub pozostawiania go w pobliżu przedmiotów o własnościach magnetycznych (np. odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub na powierzchniach metalowych, które zakłócają jakość połączenia z siecią i powodują szybsze rozładowywanie się baterii.

Włączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aby włączyć tablet.

1. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, na ekranie pojawi się Kreator Instalacji Prestigio. Oferuje on kilka dodatkowych aplikacji, które można zainstalować na tablecie klikając je. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Instalacja aplikacji może zająć kilka minut.



Aby wyłączyć tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, a następnie dotknąć widocznego na ekranie komunikatu **Wyłącz**.



Jeżeli nie zainstalujesz aplikacji proponowanych przez Kreator Instalacji Prestigio przy pierwszym uruchomieniu, będziesz mógł je zainstalować później, klikając ikonę  na ekranie głównym urządzenia.

Ekran główny

Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może składać się z wielu zakładek. Aby przejść do innych paneli, przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego. Ekran główny tabletu składa się z następujących obszarów:



Ustawianie tapety

Funkcję tapety może spełniać Twoje ulubione zdjęcie. Możesz wybrać dowolną tapetę zainstalowaną w urządzeniu lub dowolne ze zrobionych przez siebie zdjęć.

1. Dotknij i przytrzymaj wolny obszar na ekranie głównym.
2. Wybierz jedną z opcji: **ES File Explorer**, **Galeria**, **Animowane tapety** lub **Tapety**.
3. Wybierz obraz i dotknij ikonki **Ustaw jako tapetę**. Możesz też wybrać zdjęcie, zmienić jego rozmiar przeciągając odpowiednio ramkę a następnie nacisnąć przycisk **OK**.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego


1. Aby otworzyć menu w postaci listy, naciśnij przycisk  z poziomu ekranu głównego.
2. Dotknij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.
3. Przeciągnij ją na obraz danego panelu.

Usuwanie elementów z ekranu głównego

1. Dotknij i przytrzymaj ikonkę, którą chcesz usunąć.
2. W górnej części ekranu głównego pojawi się opcja **Usuń**.
3. Przeciągnij ikonkę na obszar oznaczony hasłem **Usuń**.
4. Kiedy obszar **Usuń** zmieni kolor na czerwony, puść ikonkę.

Menu w postaci listy

Ikony wszystkich aplikacji i widgetów można również znaleźć w menu mającym postać listy. Aby otworzyć menu w postaci listy, naciśnij przycisk  z poziomu ekranu głównego. Menu w postaci listy może składać się z wielu paneli. Aby przejść do innych paneli, przesun ekran w lewo lub w prawo. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego. Menu w postaci listy obejmuje następujące obszary:

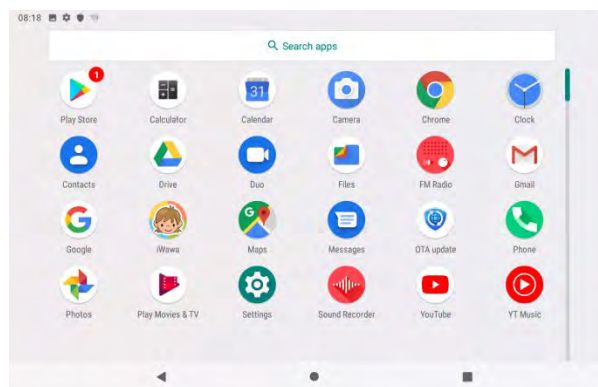

3. Podstawowe informacje


3

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy można obsługiwać wyłącznie palcami rąk.


Dotknięcie

Aby uruchomić aplikację, wybrać pozycję menu, wcisnąć przycisk lub wybrać literę za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij odpowiedniego obszaru ekranu palcem.

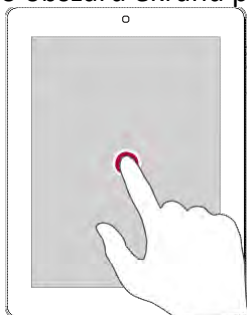


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknięcie i przytrzymanie danej pozycji przez ponad 2 sekundy włącza dostępne w danym momencie opcje.

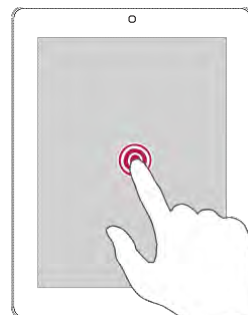

Szybkie przesuwanie


Przeciągnij palec szybko ruchem pionowym lub poziomym, aby przejść do innych paneli ekranu głównego, przesuwać dokumenty i inne zapisane w urządzeniu treści.

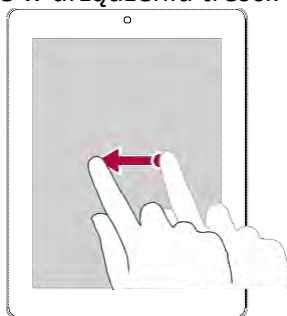

Przesuwanie lub rozwijanie


Przesuń palec w płaszczyźnie pionowej ekranu, by otworzyć rozwijane menu.

Możesz przesuwać zawartość ekranu do góry lub do dołu.

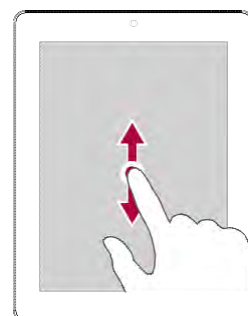


Powiększanie

Rozsuń dwa palce, aby powiększyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

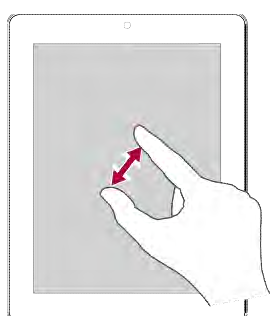


Zmniejszanie

Przysuń dwa palce do siebie, aby zmniejszyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

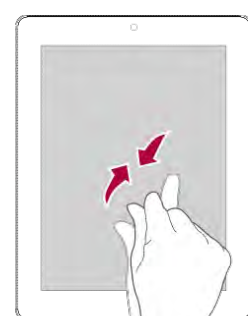

Muśnięcie

Muśnij ekran główny lub ekran aplikacji wykonując szybki ruch w prawo lub lewo, aby przejść do kolejnego panelu. Muśnij ekran w górę lub w dół, aby przesunąć widok strony internetowej lub listy kontaktów.

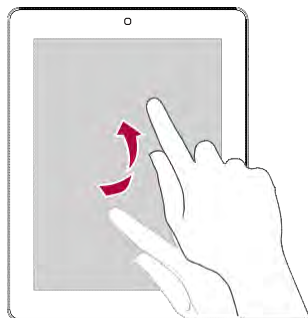

Panel powiadomień


Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień, aby zapoznać się z nowymi powiadomieniami.

- Przesuń palcem w dół z lewej górnej części ekranu, aby otworzyć panel powiadomień.
- Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij panel do góry.
- Aby odrzucić powiadomienie, wybierz .

Szybkie ustawienia

Opcja Szybkie ustawienia umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie tryb samolotowego, łączności Wi-Fi oraz oferuje skrót do zmiany trybu, ustawienia jasności oraz zablokowania automatycznego obracania ekranu.

- Aby otworzyć kartę szybkich ustawień, przesuń palcem w dół z prawej górnej części ekranu.

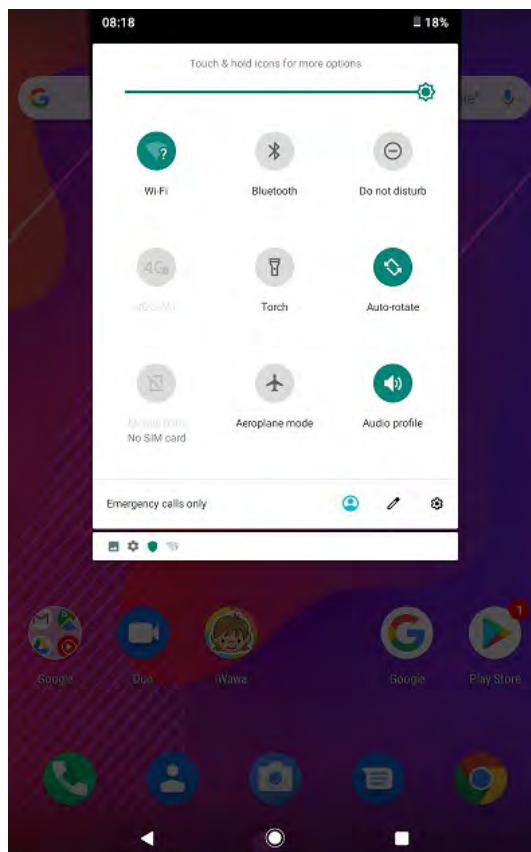

Ikony stanu

Ikony widoczne na znajdującym się w górnej części ekranu pasku dostarczają informacji o tablecie:



Ikony	Co oznacza	Ikony	Co oznacza
	Tryb cichy włączony.		Połączenie z siecią 3G.
	Tryb wibracji włączony.		Połączenie z siecią Wi-Fi.
	Tryb samolotowy włączony.		Roaming (poza normalnym obszarem użytkowania).
	Poziom naładowania baterii.		Bluetooth włączony.
	Połączenie w toku.		Połączenie z komputerem.
	Nieodebrane połączenie.		Podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem.
	Nowa wiadomość SMS lub MMS.		Podłączony przewodowy zestaw
	Połączenie z siecią GPRS.		Brak karty SIM.
	Połączenie z siecią EDGE.		Alarm
	Połączenie z siecią HSPA.		

Podłączanie urządzenia do komputera

Port micro USB tabletu umożliwia wymianę plików multimedialnych oraz innych plików z komputerem PC.

Pobieranie plików z komputera

1. Podłącz tablet do komputera przy użyciu dołączonego kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień, a następnie wybierz opcję **Podłączono urządzenie multimedialne > Urządzenie multimedialne (MTP)**.
3. Teraz możesz przenosić pliki pomiędzy tabletem i komputerem.

Blokada ekranu

Kiedy nie korzystasz z tabletu, zablokuj go, aby zapobiegać jego przypadkowemu włączeniu, oraz aby oszczędzać baterię.

- Blokowanie: naciśnij przycisk zasilania.
- Odblokowanie: naciśnij przycisk zasilania, a następnie przesunij ikonkę blokady na ekranie. Gdy tablet jest zablokowany, dotknięcie ekranu nie daje żadnych efektów.



Wciąż jednak możliwe jest:

- Odbieranie połączeń, wiadomości tekstowych i innych aktualizacji.
- Słuchanie muzyki.
- Zmiana poziomu głośności.

Do odbioru połączeń lub słuchania muzyki można użyć słuchawek.

Automatyczna blokada

Możesz ustawić czas, po którym ekran zostanie zablokowany automatycznie.

1. Z menu w postaci listy wybierz opcję **Ustawienia > Wyświetlacz > Blokada**.
2. Wybierz żądany zakres czasu.

Ustawianie sposobu odblokowywania ekranu

Chroń swe prywatne informacje i zapobiegaj użytkowaniu tabletu przez niepowołane osoby konfigurując sposób odblokowania ekranu za pomocą rysowanego na ekranie wzoru, kodu PIN lub hasła. Prośba o odblokowanie ekranu pojawi się po każdym włączeniu tabletu lub po pozostawieniu go w bezczynności przez określony okres.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo** > **Blokada ekranu**.

Odblokowanie tabletu

Włącz tablet za pomocą włącznika i wprowadź kod odblokowujący.



Jeżeli nie pamiętasz kodu lub wzoru odblokowującego, masz pięć prób na wprowadzenie jego poprawnej wersji. W przypadku niepowodzenia należy oddać tablet do serwisu w celu jego zresetowania.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana metody wprowadzania tekstu

Możesz pobrać służącą do wprowadzania tekstu aplikację, lub skorzystać z metody zainstalowanej już w tablecie. Aby zmienić metodę wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

1. Z menu w postaci listy wybierz opcję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Ustawienia domyślne**.
2. Wybierz żadaną metodę wprowadzania tekstu.

Korzystanie z klawiatury Prestigio



Wprowadzanie tekstu

- Wielkie litery: dotknij przycisku Shift , a następnie żądanej litery. Możesz też dotknąć i przytrzymać przycisk Shift, a następnie wybrać żadaną literę.
- Małe litery: ponownie dotknij przycisku Shift, a następnie żądanej litery.
- Wprowadzanie cyfr, znaków interpunkcyjnych lub symboli: dotknij przycisku .

Wycinanie lub kopiowanie tekstu

1. Zaznacz żądany tekst i dotknij  lub . Zaznaczony tekst zostanie wycięty lub skopiowany do schowka.
2. Dotknij i przytrzymaj miejsce w ramach pola tekstowego, gdzie chcesz wkleić tekst.
3. Wybierz opcję **Wklej**.

Aktualizacja systemu

Tablet może sprawdzać i powiadamiać użytkownika o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. Takiego sprawdzenia można dokonać również ręcznie. Odpowiednich ustawień należy dokonać w menu **Ustawienia** > **O tablecie** > **Aktualizacje systemu**.



Podczas aktualizacji systemu nie należy naciskać żadnych przycisków.

4. Sieć i Internet

4

Tablet umożliwia połączenie się z Internetem i przeglądanie stron internetowych

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z połączenia Wi-Fi (jeżeli dostępne) lub połączenia przez sieć komórkową operatora mobilnego.

Połączenie w trybie transmisji danych

Dane można przysyłać za pomocą sieci komórkowej. Niektóre aplikacje i usługi przesyłają tą drogą dane, co może powodować naliczanie dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

Włączanie i wyłączanie transmisji danych

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Dotknij > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Transmisja danych włączona**.
3. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie w trybie komórkowej transmisji danych.



Gdy transmisja danych w sieci komórkowej jest wyłączona, i brak jest również połączenia z siecią Wi-Fi, urządzenie nie będzie odbierać automatycznych aktualizacji poczty elektronicznej, zdarzeń z serwisów społecznych oraz innych automatycznie synchronizowanych informacji.

Włączanie i wyłączanie roamingu danych

Roaming danych umożliwia podłączenie się do sieci partnerskich swojego operatora komórkowego w celu pobierania danych, przebywając poza zasięgiem sieci swojego operatora mobilnego.



Korzystanie z roamingu danych może być kosztowne. Przed rozpoczęciem korzystania z roamingu danych zalecamy sprawdzić stawki u swojego operatora komórkowego.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Dotknij > **Więcej...** > **Sieci komórkowe** > **Roaming danych**.
3. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie w trybie komórkowej transmisji danych.

Kontroluj wykorzystanie usługi transmisji danych

Jeżeli użytkownik jest ograniczony limitem przesyłu danych, należy kontrolować aplikacje, które wysyłają i pobierają dane — dotyczy to przeglądania stron internetowych, synchronizowania kont online oraz wysyłania poczty e-mail lub informacji o aktualnym statusie urządzenia.



Aby ograniczyć ilość przesyłanych danych, kiedy tylko jest to możliwe podłączaj się do sieci Wi-Fi i ustawiaj swe konta internetowe i pocztowe tak, aby nie synchronizowały się zbyt często.



Licznik danych tabletu może przedstawiać wartości różniące się od rzeczywistych.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Licznik danych**.
3. Włącz transmisję danych i wybierz opcję **Ustaw limit danych sieci komórkowej**, aby automatycznie wyłączyć przesył danych po osiągnięciu ustawionego limitu.
4. Wybierz **Cykl danych**, aby ustawić okres czasu, w którym system ma zliczać przesyłane dane.
5. Przesuń czerwony suwak, aby ustawić miesięczny limit transmisji danych.

Wi-Fi

Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi, aby móc korzystać z Internetu oraz wymieniać pliki multimedialne z innymi urządzeniami. W tym celu urządzenie musi być w zasięgu punktu dostępu lub hotspota.



Dostępność i siła sygnału Wi-Fi może się różnić w zależności od środowiska, np. obecności wysokich budynków lub grubości ścian pomiędzy pomieszczeniami. Sygnał Wi-Fi musi być na tyle silny, aby przejść przez te przeszkody.

Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję , a następnie wybierz funkcję **Wi-Fi**, aby ją włączyć.

2. Na ekranie pojawi się lista wykrytych sieci bezprzewodowych.

3. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

- Jeżeli wybierzesz zabezpieczoną sieć, pojawi się monit o wprowadzenie klucza sieciowego



lub hasła. Przy każdym następnym połączeniu ze znaną już wcześniej zabezpieczoną siecią nie będziesz proszony o wprowadzanie klucza ani hasła.

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

Wykonaj poniższe czynności:

- Na karcie szybkich ustawień wybierz opcję **Wi-Fi**.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję , a następnie wybierz funkcję **Wi-Fi**, aby ją włączyć.

Usunięcie zapisanej sieci bezprzewodowej

Istnieje możliwość usunięcia każdej z wykorzystywanych w przeszłości sieci bezprzewodowych, włącznie z siecią bieżącą. Po usunięciu sieci, tablet nie będzie się już automatycznie z nią łączył.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję , a następnie wybierz funkcję **Wi-Fi**.

2. Dotknij sieć bezprzewodową, z którą urządzenie łączyło się w przeszłości.

3. Wybierz **Zapomnij**.

Wykorzystanie tabletu jako routera bezprzewodowego

Udostępnij swe łącze innym urządzeniom, zmieniając swój tablet w bezprzewodowy router sieciowy.



- Upewnij się, że dane sieci komórkowej są włączone.
- Aby korzystać z tej usługi, musi być ona aktywna na Twoim koncie u operatora komórkowego.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

2. Wybierz **Więcej...> Udostępnianie i przenośny hotspot**.

3. W polu **Konfiguruj hotspot Wi-Fi**, wpisz nazwę routera lub wybierz domyślną nazwę routera.

4. Wybierz typ zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dostępu do Twojego bezprzewodowego routera.

– Jeżeli w opcji **Bezpieczeństwo** zaznaczyłeś **Brak**, nie trzeba będzie wpisywać hasła. Hasło jest kluczem, który inne osoby muszą wprowadzić na swoich urządzeniach, aby uzyskać dostęp do Twojego tabletu i wykorzystywać go jako bezprzewodowy router.

5. Dotknij, aby włączyć przenośny hotspot Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia w trybie przesyłu danych poprzez USB tethering

Połączenie w trybie transmisji danych tabletu można wykorzystać do podłączenia komputera do Internetu.



- Upewnij się, że w tablecie znajduje się karta SIM.
- Może zająć konieczność dodania funkcji USB tethering do abonamentu u operatora komórkowego, co może pociągnąć za sobą dodatkowe koszty.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi.

1. Podłącz tablet do komputera przy użyciu dołączonego kabla USB.
2. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
3. Upewnij się, że połączenie w trybie transmisji danych jest aktywne.
4. Wybierz **Więcej...> Udostępnianie i przenośny hotspot**.
5. Dotknij, aby włączyć opcję **USB tethering**.

Przeglądanie stron internetowych

Tablet umożliwia przeglądanie stron internetowych. Zanim zaczniesz przeglądać strony internetowe, upewnij się, że włączyłeś transfer danych w sieci komórkowej lub połączyłeś się Wi-Fi.

Przeglądanie stron internetowych

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony.
3. Podczas przeglądania strony internetowej, możesz:
 - Dotknąć , co spowoduje powrót do poprzedniej strony
 - Dotknąć , co spowoduje przejście do następnej strony.
 - Dotknąć , aby odświeżyć bieżącą stronę; podczas wczytywania strony ikonka ta zmienia się w symbol .
 - Dotknąć , aby dodać bieżącą stronę do ulubionych.
 - Dotknąć , aby wyszukać informacje.
 - Dotknąć , aby zamknąć bieżącą zakładkę.
 - Dotknąć , aby otworzyć nową zakładkę.
 - Dotknąć , aby przeglądać strony internetowe z **Ulubionych**, **Historii** oraz **Zapisanych stron**.

Dodawanie stron do ulubionych

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony.
3. Przeglądanie stron internetowych
4. Dotknij ikonki .

Pobieranie plików

Możesz pobierać pliki i aplikacje bezpośrednio z ulubionych stron internetowych.



Pliki i aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić tablet i dane, zdecydowanie zalecamy, aby pobierać i otwierać wyłącznie pliki z zaufanych źródeł.



Przed zainstalowaniem pobranej aplikacji musisz skonfigurować tablet tak, aby umożliwiał instalację aplikacji pochodzących od stron trzecich. W tym celu należy przejść do **Ustawienia systemowe > Bezpieczeństwo > Nieznane źródła**.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Przejdź do strony, na której znajduje się plik, który chcesz pobrać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania podanymi na stronie.

Przeglądanie pobranych plików

1. Na ekranie głównym, dotknij ikonki .
2. Dotknij dany plik, aby go otworzyć.

Ustawienia przeglądarki

Przeglądarkę można dostosować do swoich upodobań. Można ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa przeglądania stron internetowych.

- Na ekranie przeglądarki wybrać opcję > **Ustawienia**.

5. Poczta

5

Ta aplikacja pozwala na przeglądanie i wysyłanie wiadomości e-mail. Wiadomości można wysłać i przeglądać przy wykorzystaniu osobistego lub firmowego konta e-mail.

Konfiguracja konta e-mail

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję  i listy wybierz opcję i wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeżeli po raz pierwszy konfigurujesz konto w aplikacji Poczta, przejdź do kolejnego kroku.
 - Jeżeli dodawałeś już konto e-mail, wybierz opcję  > **Ustawienia** > **DODAJ KONTO**.
2. Wprowadź adres oraz hasło do swojego konta e-mail.
3. Wybierz opcję **Dalej** dla konta prywatnego, lub **Ustawienia ręczne** dla konta firmowego.
4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, aby zakończyć operację.



Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail rozpocznie się pobieranie wiadomości do urządzenia.



Parametry konfiguracji serwera pocztowego uzyskać można od dostawcy usługi e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
3. Dotknij ikony .
4. Wpisz jednego lub więcej odbiorców.
 - Jeżeli chcesz wysłać kopie lub kopie ukryte do większej liczby odbiorców, wybierz opcję  > **DW/UDW**.
5. Wpisz temat i treść wiadomości.
 - Dodaj załącznik: dotknij  > **Załącz plik** i wybierz pliki, które chcesz wysłać.
6. Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.

Odczytywanie wiadomości

1. Wybierz opcję  w skrzynce odbiorczej, aby sprawdzić czy otrzymałeś nową wiadomość.
2. Dotknij wybranej wiadomości, aby odczytać jej treść.
 - Przyciski  lub  pozwalają na przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Wyszukiwanie wiadomości

1. Wybierz opcję , aby wyświetlić pole wyszukiwania.
2. Wybierz sposób wyszukiwania z rozwijanej listy.
3. Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy lub tematu poszukiwanej wiadomości.
4. Wybierz wiadomość z listy.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

1. Wybierz znajdującą się w skrzynce odbiorczej wiadomość.
2. Wybierz opcję , a następnie wpisz treść wiadomości.
3. Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.

Usuwanie wiadomości

- Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję .


Gmail

Ta aplikacja zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Przeglądanie skrzynki odbiorczej Gmail

Wszystkie odebrane wiadomości e-mail zapisywane są w skrzynce odbiorczej.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
- Na ekranie pojawi się zawartość skrzynki pocztowej.
- Wybierz opcję  > **Odswież**, aby sprawdzić czy otrzymałeś nową wiadomość.
- Dotknij wybranej wiadomości, aby odczytać jej treść.
- Przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo powoduje przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

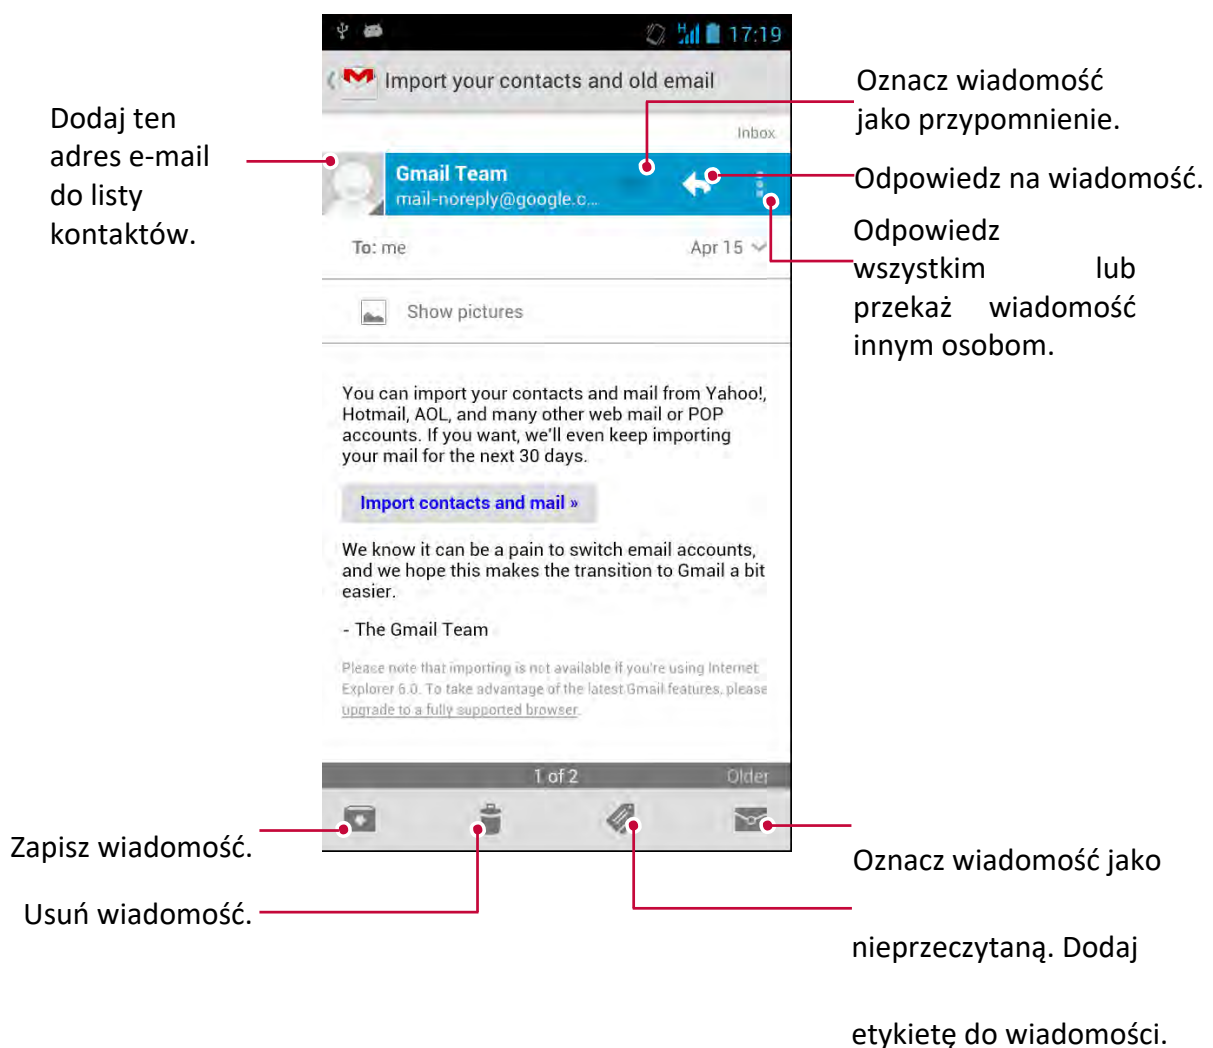

6. Aparat/Kamera

6

Tablet umożliwia zarówno robienie zdjęć, jak i kręcenie filmów. Oprócz aparatu znajdującego się z tyłu, urządzenie wyposażone jest także w przedni aparat pozwalający na wykonywanie połączeń wideo oraz autoportretów.

Tylna lampa błyskowa LED stanowi w razie potrzeby dodatkowe źródło światła.

– Aby włączyć aparat, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .

Podstawowe informacje o aparacie



Zrób zdjęcie

Wybór trybu pracy aparatu

Aparat pozwala zmieniać tryb wykonywania zdjęć. Dostępne są następujące opcje:



Zdjęcie pojedyncze.



Nagrywanie filmów.

Jak zrobić zdjęcie

1. Włącz aparat.
2. Rozsuń lub przysuń do siebie palce na ekranie, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
3. W razie potrzeby zmień ustawienia aparatu.
4. Skieruj aparat na fotografowany obiekt. Aparat dostosuje ostrość automatycznie.
5. Dotknij ikonki , aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie autoportretów

1. Włącz aparat.
2. Wybierz na ekranie opcję  > .
3. Dotknij ikonki , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcia panoramiczne

Tablet pozwala na uwiecznienie, na jednym zdjęciu, wyjątkowo szerokich lub wysokich obiektów.

1. Włącz aparat.
2. Wybierz opcję , a następnie .
3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, wybierz opcję . Na ekranie pojawią się strzałki podpowiadające jak przesunąć urządzenie (w prawo/lewo w trybie krajobrazu, bądź w górę/w dół w trybie portretu).
4. Przesuwaj tablet możliwie najdelikatniej, jak potrafisz i zatrzymaj się, kiedy na ekranie pojawi się obraz pełnej, kolejnej klatki. Aparat wykona zdjęcie automatycznie.
5. Powtórz czynności opisane w poprzednim punkcie, aby wykonać pozostałe zdjęcia.
6. Aparat połączy wykonane zdjęcia w jeden obraz.



Funkcje przybliżania/oddalania oraz lampa błyskowa są w tym trybie nieaktywne.

Korzystanie z funkcji HDR

Podczas robienia zdjęcia na tle jasnego nieba, funkcja HDR (High Dynamic Range) umożliwia wyraźne uchwycenie obiektów. Funkcja HDR uwypukla detale zarówno obszarów oświetlonych, jak i zacienionych, nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1. Włącz aparat.
2. Dotknij  HDR.
3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, dotknij ikonki .



Podczas robienia zdjęcia z użyciem funkcji HDR nie należy poruszać tabletem.

Nagrywanie filmów

1. Włącz aparat.
2. Wybierz opcję , a następnie .
3. Podczas nagrywania można wykonywać następujące operacje:
 - Przybliżanie i oddalanie obrazu.
 - Aby podczas nagrywania filmu zrobić zdjęcie konkretnej sceny, po prostu dotknij ekranu.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

Ustawienia aparatu i kamery

Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć/nagrywania filmów dostosuj ustawienia aparatu/kamery.

1. Włącz aparat.
2. Wybierz opcję / , a następnie  > , aby dostosować ustawienia aparatu.

- **Zapis lokalizacji:** Dołączenie do zdjęć informacji o miejscu, w którym zostały wykonane.
- **Rozmiar zdjęcia:** Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów zdjęcia.
- **Wybór ISO:** Wartość ISO określa czułość matrycy aparatu. Wysokie wartości ISO zwiększają czułość matrycy, jednak skutkują również większym zaszumieniem obrazu. Niskie wartości stosuje się w przypadku obiektów nieruchomych lub dobrze oświetlonych. Wyższe wartości przeznaczone są do fotografowania szybko poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Ekspozycja:** Określa ilość światła padającego na matrycę aparatu. W przypadku słabego oświetlenia należy użyć wyższej wartości ekspozycji.
- **Balans bieli:** Wybierz odpowiedni balans bieli, tak aby kolory na zdjęciu były jak najbardziej naturalne. Dostępne ustawienia stworzono dla konkretnych warunków oświetlenia. Ustawienia te są podobne są do zakresu cieplnego wykorzystywanego w aparatach profesjonalnych do korekty balansu bieli.
- **Efekt kolorystyczny:** Wybierz spośród różnych efektów fotograficznych, zgodnie z bieżącą potrzebą.
- **Tryb sceny:** Wybierz odpowiedni tryb sceny.
- **Wykrywanie twarzy:** Pozwala wybrać wartość ekspozycji odpowiednią do zapewnienia wysokiej jakości zdjęć twarzy.
- **Przywrócenie ustawień domyślnych:** Przywraca ustawienia domyślne.



Aby zwiększyć jakość odbioru sygnału GPS należy robić zdjęcia w miejscach, gdzie sygnał ten nie będzie blokowany np. przez wysokie budynki, w obszarach nisko położonych lub w złych warunkach atmosferycznych. Po wgraniu zdjęć do Internetu mogą się na nich pojawić dane o miejscu ich wykonania. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć funkcję lokalizacji GPS.

7. Multimedia

7

Tablet oferuje różne, dostarczające rozrywki aplikacje multimedialne. Umożliwiają one oglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów.

Galeria

Galeria pozwala przeglądać wszystkie zdjęcia i filmy zapisane w tablecie.

- Aby otworzyć Galerię, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .



W zależności od oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.

Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Dotknij , aby rozwinąć listę, a następnie wybierz **Albumy/Miejsca/Czas**.
3. Przeglądaj album lub grupę zdjęć.
4. Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w trybie pełnoekranowym.

Przybliżanie i oddalanie

Aby przybliżyć lub oddalić dane zdjęcie, można skorzystać z jednego z poniższych sposobów:

- Dotknąć dwukrotnie dowolnego miejsca na zdjęciu, aby je przybliżyć.
- Rozsunąć dwa palce umieszczone nad dowolnym obszarem zdjęcia, aby je przybliżyć. Dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku wyjściowego.

Rozpocznij pokaz slajdów

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Przeglądaj, aby wybrać album lub grupę zdjęć.
3. Wybierz opcję > **Pokaz slajdów**.

Edytowanie zdjęć

Oglądając zdjęcie, dotknij , aby użyć jednej z poniższych funkcji:

- **Usuń**: Usuń zdjęcie.
- **Pokaz slajdów**: Rozpoczyna pokaz kolejnych zdjęć z bieżącego folderu.
- **Edytuj**: Uruchamia aplikację Paper Artist, w której można edytować zdjęcia.
- **Obróć w lewo**: Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: Zmieniając rozmiar pomarańczowej ramki można przyciąć i zapisać zdjęcie.
- **Ustaw jako**: Ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu.
- **Szczegóły**: Informacje o pliku zdjęcia.

Wysyłanie zdjęć

Możesz przysyłać zdjęcia na inne urządzenie za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości MMS lub funkcji Bluetooth.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz plik, który chcesz wysłać.
3. W Galerii, dotknij , aby rozwinąć listę, a następnie wybierz **E-mail/Wysyłanie wiadomości/Bluetooth**.

Usuwanie zdjęć

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

- Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć.
- Wybierz , a następnie wybierz **usuń**.

Odtwarzacz wideo

Odtwarzacz wideo umożliwia oglądanie filmów na tablecie.

Oglądanie filmów przy użyciu odtwarzacza wideo

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję odtwarzacz wideo.
- Wybierz film, który chcesz obejrzeć.
- Użyj widocznych na ekranie przycisków, aby zarządzać procesem odtwarzania.
- Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.
- Dotknij ikonki , aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Wysyłanie filmów

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję odtwarzacz wideo.
- Wybierz plik(i) wideo, który(e) chcesz wysłać.
- W Galerii, dotknij , aby rozwinąć listę, a następnie wybierz **E-mail/Wysyłanie wiadomości/Bluetooth**.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz pozwala na słuchanie ulubionej muzyki. Aplikacja Muzyka stanowi centrum zarządzania plikami muzycznymi — zarówno zapisanymi w tablecie, jak i pobieranymi z serwisów muzycznych.

- Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .

Wyszukiwanie plików muzycznych

- Na ekranie głównym, dotknij ikonki .
- Możesz wykonać następujące czynności:
 - Wybrać **Artysta/Album/Listę odtwarzania** — przeglądanie według artystów, albumów i list odtwarzania.
 - Wybrać **Utwory** — przeglądanie wszystkich utworów.
 - Wybrać **Teraz odtwarzane**, aby sprawdzić obecnie odtwarzany utwór.

Słuchanie muzyki

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
- Wybierz utwór z listy.
- Skorzystaj z następujących przycisków do sterowania odtwarzaniem:

	Powrót do bieżącej listy
	odtworzenia. Odtwarzanie
	losowe.
	Tryb odtwarzania: Powtarzaj jeden, Powtarzaj wszystkie lub Wyłączony.
	Powrót do poprzedniego utworu. Przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.
	Przejdź do następnego utworu. Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu. Pauza i powrót do odtwarzania.

Ustawianie utworu jako dzwonka

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz utwór z listy.
3. Dotknij i wybierz **Ustaw jako dzwonek**.

Usuwanie utworu

1. Wybierz utwór z listy.
2. Dotknij i wybierz **Usuń**.

Tvoja lista odtwarzania

Tworzenie listy odtwarzania

Możesz utworzyć swą własną listę odtwarzania.

1. Wybierz utwór z listy.
2. Dotknij i wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
3. W nowym oknie wybierz opcję **Nowa**, aby utworzyć listę odtwarzania.
4. Podaj nazwę listy i wybierz opcję **Zapisz**.

Zmiana nazwy lub usunięcie listy odtwarzania

1. Wybierz opcję **Listy odtwarzania**, aby wyświetlić wszystkie dostępne listy.
2. Dotknij i przytrzymaj nazwę listy, której nazwę chcesz zmienić lub którą chcesz usunąć.
3. W nowym oknie wybierz opcję **Zmień nazwę/Usuń**.

Radio FM

Tablet pozwala na słuchanie programów radiowych.



Aby włączyć radio, należy uprzednio podłączyć do tabletu zestaw słuchawkowy.

Słuchanie stacji radiowych

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję **Radio FM**.
2. Dotknij > **Wyszukaj**. Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych kanałów radiowych.
3. Skorzystaj z następujących przycisków do sterowania odtwarzaniem:

	Włączanie i wyłączanie radia FM.
	Przełączanie pomiędzy trybami mono i
	stereo. Więcej opcji
	Przejdźcie do poprzedniego kanału.
	Przejdźcie do następnego kanału.

Nagrywanie programów radiowych

Program radiowy, podczas słuchania, można nagrać.

1. Ustaw żadaną stację radiową.
2. Dotknij > **Start nagrywania**.
3. Dotknij > **Stop nagrywania**.
4. Plik dźwiękowy zostanie automatycznie zapisany.

8. Wiadomości

8

Urządzenie pozwala na wymienianie wiadomości SMS i MMS z innymi obsługującymi je urządzeniami, za pomocą sieci komórkowej. Zarówno wysłane jak i odebrane wiadomości są grupowane w wątki według kontaktów lub numerów telefonu.

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz , aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości.
3. Zastosuj poniższe sposoby dodawania odbiorców:
 - Wpisz numer telefonu.
 - Dotknij , wybierz kontakty i naciśnij **OK**.
4. Wpisz treść wiadomości w pole tekstowe.
5. Dotknij , aby dodać do wiadomości MMS obraz/film/plik dźwiękowy/pokaz slajdów, który chcesz wysłać .
6. Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.



Pojedyncza wiadomość tekstowa może składać się z określonej liczby znaków (widocznej nad przyciskiem Wyślij). Przekroczenie owej wartości spowoduje, że wiadomość wysłana zostanie w całości, lecz naliczona za nią opłata będzie wyższa niż cena jednej wiadomości.

Sprawdzanie wiadomości

W zależności od ustawień dotyczących powiadamiania, tablet informuje o nadejściu nowej wiadomości sygnałem dźwiękowym, wibracjami lub tymczasowym wyświetleniem. Na pasku stanu wyświetlana jest również ikona nowej wiadomości. Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki, oddzielnie dla każdego kontaktu.

- Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij powiadomienie o nowej wiadomości.
- Przejdź do aplikacji komunikacyjnej i otwórz wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie wiadomości dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu, aby wyświetlić wymianę wiadomości z tą osobą.
2. Wpisz treść wiadomości w pole tekstowe.
3. Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.

Przekazywanie lub usuwanie wiadomości

1. Na ekranie wiadomości dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu, aby zobaczyć wymianę wiadomości z tą osobą.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość.
3. Pojawi się okienko (**Opcje wiadomości**). Wybierz opcję **Prześlij dalej** lub **Usuń**.

Usuwanie wątku

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Pojawi się ekran z wiadomościami.
3. Dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu.
4. Dotknij ikonki .

9. Bluetooth

9

Bluetooth

Tablet może łączyć się z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych. Bluetooth tworzy bezpośrednie połączenie bezprzewodowe pomiędzy dwoma znajdującymi się blisko siebie urządzeniami.



Nie należy korzystać z funkcji Bluetooth w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład pirackie przesyłanie kopii lub plików albo nielegalne przechwytywanie korespondencji dla celów komercyjnych).

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. Dotknij ikonki .
2. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Bluetooth**.
3. Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth.
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
5. Wybierz **Paruj**. Połączenie zostanie nawiązane jeżeli twoje żądanie zostanie zaakceptowane przez drugie urządzenie.

Odlączenie od innego urządzenia Bluetooth

1. Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć, a następnie dotknij .
2. Wybierz **Rozłącz**.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Dotknij ikonki .
2. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Bluetooth**.
3. Paruj z innym urządzeniem Bluetooth.
4. Wybierz plik, który chcesz wysłać.
5. Wybierz opcję , aby wysłać plik za pomocą złącza Bluetooth.
6. Wybierz urządzenie, aby rozpocząć wysyłanie pliku.

Odbieranie danych za pomocą Bluetooth

1. Dotknij ikonki .
2. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Bluetooth**.
3. Dotknij modelu Twojego tabletu, aby uczynić go widocznym dla wszystkich znajdujących się w pobliżu urządzeń Bluetooth.
4. Zaakceptuj prośbę i nawiąż połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.
5. Otwórz panel powiadomień, wybierz opcję **Akceptuj**.



Pliki odebrane za pomocą Bluetooth są przechowywane w katalogu Bluetooth.

10. Google Maps

10

Ta aplikacja pozwala na określenie lokalizacji tabletu, wyszukiwanie konkretnych miejsc lub wyznaczanie trasy dojazdu.

Korzystanie z aplikacji Google Maps

Aplikacja Google Maps pozwala określić aktualne położenie oraz wyznaczyć dokładną trasę do miejsca docelowego. Oferuje ona również wyszukiwarkę interesujących miejsc lub adresów. Zapewnia również widok danej lokalizacji z poziomu ulicy.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .



Aplikacja Google Maps nie obejmuje wszystkich krajów i miast.

Określanie własnej lokalizacji

Włączanie lub wyłączanie usługi lokalizacji

Aby zlokalizować swe własne położenie, musisz włączyć usługę lokalizacji.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **Usługi lokalizacji**.
3. Włącz **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Określanie własnej lokalizacji

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję , aby określić własną lokalizację na mapie.



Jeżeli znajdujesz się w miejscu otoczonym budynkami, urządzenie może mieć problem z określeniem twojej lokalizacji.

Wyszukiwanie miejsca

Możesz szukać nazwy firmy, ulicy lub miasta. Pasujące do kryteriów wyszukiwania odpowiedzi będą pojawiać się już podczas pisania.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Dotknij ikonki .
3. Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.
4. Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.

Wyznaczanie trasy

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję , aby wyznaczyć trasę.
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz się dostać do danego miejsca.
4. Wpisz miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży.
5. Otworzy się mapa z trasą do wybranego miejsca.

Ustawienia map

Aby zmienić ustawienia map, podczas  oglądania wybierz opcję  > **Ustawienia**.

11. Narzędzia

11

Zegar

Aplikacja zegara pozwala sprawdzić czas w dowolnym miejscu na świecie, ustawić budzik, zmierzyć czas stoperem lub ustawić timer.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

Zegar światowy

Do ekranu zegara światowego możesz dodać dowolne miasto na świecie.

1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .
2. Dotknij ikonki .
3. Przejrzyj listę i wybierz miasto, które chcesz dodać.

Alarm

Możesz ustawić jeden lub więcej alarmów.

Ustawianie alarmu

1. Na ekranie zegara wybierz  opcję.
2. Wybierz  z , aby dodać nowy alarm.
3. Użyj wirtualnej klawiatury numerycznej, aby ustawić czas alarmu.
4. Dotknij **OK**.
5. Jeżeli chcesz, aby dzwonienie powtarzało się w poszczególne dni, wybierz opcję **Powtarzaj**.

Wyłączanie alarmu

1. Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć.
2. Przesuń suwak na pozycję Off.

Przerywanie dzwonienia

Kiedy dzwoni alarm:

- Wybierz : alarm przestaje dzwonić.
- Przesuń wskaźnik do pozycji **Zz**: Budzik włączy się ponownie po określonym czasie.

Usuwanie alarmu

1. Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
2. Dotknij ikonki .

Kalendarz

Możesz stworzyć własne wydarzenie i zaplanować je w kalendarzu.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk . Wybierz opcję , aby zmienić widok kalendarza (dzień tydzień, miesiąc lub terminarz).

Tworzenie wydarzenia

1. Przejdź , wybierz datę.
2. Wybierz  opcję , aby utworzyć nowe wydarzenie.
3. Edytuj ustawienia przypomnienia.
4. Wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać wydarzenie.

Zarządzanie wydarzeniami

Edytowanie wydarzenia

Edytować można tylko te wydarzenia, które sam stworzyłeś.

1. Na ekranie kalendarza wybierz , aby zmienić widok na terminarz.
2. Wybierz wydarzenie, które chcesz edytować i wybierz opcję .
3. Wprowadź zmiany do wydarzenia.
4. Wybierz opcję **Gotowe**.

Usuwanie wydarzenia

- Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i wybierz opcję  .

Usuwanie wszystkich wydarzeń

- Przejdź do , a następnie wybierz opcję > **Usuń wydarzenia**.

Udostępnianie wydarzenia

Zdarzenie w kalendarzu można udostępnić jako vCalendar za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub jako plik załącznika przesłany pocztą elektroniczną lub przy użyciu wiadomości.

1. Na ekranie kalendarza wybierz opcję , aby przejść do widoku terminarza.
2. Wybierz wydarzenie, które chcesz udostępnić i wybierz opcję .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz przesłać wydarzenie.

12. Konfiguracja tabletu

12

Ta aplikacja pozwala na zmianę ustawień tabletu oraz dostosowanie ich do własnych potrzeb.

- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .

Połączenia sieciowe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Włącz Wi-Fi, aby połączyć się z siecią bezprzewodową i uzyskać dostęp do Internetu lub innych urządzeń sieciowych.

Bluetooth

Aktywuj funkcję Bluetooth, aby wymieniać informacje ze znajdującymi się w pobliżu urządzeniami.

Licznik danych

Sprawdzaj ilość wykorzystanych danych i ustawiaj własne limity przesyłu danych.

Więcej...

Skonfiguruj następujące parametry.

• Tryb samolotowy

Aktywuj Tryb Samolotowy, aby wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe tabletu. W trybie tym korzystać można wyłącznie z funkcji nie wymagających połączenia z siecią.

Tryb Samolotowy wyłącza funkcje bezprzewodowe, aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy układów elektronicznych samolotu oraz innych urządzeń elektrycznych.

• VPN

Ustawienia i zarządzanie wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).

• Udostępnianie i przenośny hotspot

- Ustaw, aby korzystać z urządzenia jako bezprzewodowego modemu, poprzez połączenie go kablem USB z komputerem PC.
- Ustaw, aby korzystać z tabletu jako bezprzewodowego punktu dostępowego dla innych urządzeń.
- Aktywuj funkcję udostępniania połączenia przez Bluetooth, aby udostępnić sieć mobilną innym komputerom za pośrednictwem Bluetooth.

• Sieci komórkowe

- Przesyłanie danych: Włącz, aby zezwolić na korzystanie z sieci z komutacją pakietów.
- Roaming danych: Użyj tabletu, aby połączyć się z inną siecią, kiedy korzystasz z roamingu lub kiedy twoja sieć macierzysta jest niedostępna.
- Tryb sieci: Wybór preferowanego trybu sieci.
- Nazwy Punktów Dostępu: Ustaw nazwy punktów dostępu (APN).
- Łącz się wyłącznie z sieciami 2G, aby oszczędzać baterię.
- Operatorzy sieciowi: Wyszukaj dostępne sieci i wybierz sieć wykorzystywaną do roamingu.

Urządzenie

Dźwięk

- Wybór profilu dźwiękowego urządzenia.
- Ustawienia dotyczące głośności, rodzaju dzwonka i typu powiadomień.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień ekranu i jego podświetlenia.

Pamięć

Sprawdzenie ilości dostępnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci. Funkcja ta umożliwia również sformatowanie karty pamięci.



Formatowanie karty pamięci definitywnie kasuje wszystkie zapisane na niej dane.



Rzeczywista dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest niższa niż podawana wartość, gdyż część pamięci wykorzystywana jest przez system operacyjny oraz domyślne aplikacje.

Bateria

Sprawdzenie ilości energii zużywanej przez urządzenie.

Aplikacje

Zarządzanie włączonymi aplikacjami, przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub do tabletu, instalacja i deinstalacja programów.

Ustawienia osobiste

Usługi lokalizacji

Wybór źródeł informacji wykorzystywanych do określania bieżącego położenia.

- Dostęp do mojej lokalizacji: Ustaw, aby korzystać z sieci Wi-Fi i/lub sieci komórkowej do określania bieżącej lokalizacji.
- Satelity GPS: Ustaw, aby twoja bieżąca lokalizacja była określana za pomocą satelitów GPS.
- Lokalizacja za pomocą sieci Wi-Fi oraz sieci komórkowej: Pozwól aplikacjom wykorzystywać usługi lokalizacji Google do szybszego określania twojej bieżącej lokalizacji.

Ustawienia zabezpieczeń

Ustawienia blokady ekranu oraz zarządzanie danymi logowania.

Język i wprowadzanie danych

Ustawienia języka systemu operacyjnego i regionu. Znajdują się tu również opcje klawiatury ekranowej.

Kopia zapasowa i reset

Opcje dotyczące zarządzania ustawieniami i danymi.

- Kopia zapasowa danych: Ustaw, aby tworzyć kopię zapasową ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- Konto kopii zapasowej: Załóż lub edytuj konto kopii zapasowej Google.
- Automatyczne przywracanie: Ustaw, aby przywracać ustawienia i dane po przeinstalowaniu aplikacji.
- Przywrócenie ustawień fabrycznych: Powoduje przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich danych.

Konta

Dodawanie i zarządzanie kontami e-mail, Google, Facebook i Twitter.

System

Data i czas

Poniższe ustawienia definiują sposób, w jaki urządzenie wyświetla datę i czas.

- Automatyczna data i czas: Automatyczna aktualizacja czasu i daty podczas zmiany stref

czasowych.

- Automatyczna strefa czasowa: Ustaw, aby odbierać za pomocą sieci informacje dotyczące o strefy czasowej przy każdej jej zmianie.
- Ustaw datę: Ręczne ustawienie aktualnej daty.
- Ustaw czas: Ręczne ustawienie aktualnego czasu miejscowego.
- Wybór strefy czasowej: Ustawienie lokalnej strefy czasowej.
- Format 24 godz.: Wyświetlanie czasu w formacie 24 godzinnym.
- Wybierz format daty: Ustawienie formatu daty.

Dostępność

Skorzystaj z tych ustawień po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia dostępności, takiego jak aplikacja głosowego odczytu treści ekranowej. Tutaj możesz włączać i wyłączać poszczególne funkcje lub usługi dostępności.

Informacje o tablecie

Informacje dotyczące tabletu oraz aktualizacja oprogramowania urządzenia. Informacje o tablecie obejmują takie dane jak rodzaj baterii, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma oraz numer wersji programu.

13. Dane techniczne

13

	Quad Core 1.3GHz		WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900
	1 GB Flash + 16 GB RAM		Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0+HS
	Android™ 8.1 Oreo™ (Go edition)		GPS,A-GPS
	Micro SDHC/SDXC, do 64 GB		5000 mAh
	7" IPS, 16:9, 1280*600		191*109*12 mm (Wys.xSzer.xGłęb)
	Front 0.3 MP+Rear 2.0 MP		320 g (w przybliżeniu))

14. Współczynnik absorpcji swoistej

14

Normy międzynarodowe

TEN MOBILNY TABLET SPEŁNIA ZALECENIA NORM MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

Twój mobilny tablet działa jako nadajnik i odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający nieprzekraczanie wartości granicznych narażenia na działanie energii o częstotliwości radiowej (RF) określonej w normach międzynarodowych.

Te zalecenia zostały ustalone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), które przewidują znaczący margines bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Te zalecenia w sprawie narażenia dla tabletów mobilnych korzystają z jednostki miary zwanej Współczynnikiem Absorpcji Swobodnej (SAR). Wartość graniczna SAR zalecana przez ICNIRP dla tabletów mobilnych wykorzystywanych przez ogół społeczeństwa wynosi **2,0 W/kg uśrednione przez dziesięć gramów tkanki** oraz **1,6 W/kg uśrednione przez jeden gram tkanki** wg Normy IEEE 1528 na osobę. Badania SAR przeprowadzono dla zalecanych pozycji pracy z tabletem mobilnym przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo, że współczynnik SAR określa się przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy, rzeczywiste poziomy SAR dla tabletu mobilnego podczas pracy zazwyczaj wynoszą poniżej maksymalnej wartości współczynnika SAR. Dzieje się tak, ponieważ tablet został zaprojektowany do pracy przy wielu poziomach mocy tak, aby korzystać wyłącznie z mocy wymaganej do połączenia się z siecią. Zazwyczaj im bliżej użytkownik znajduje się anteny bazowej, tym mniejsza moc oddawana. Mimo że mogą występować różnice pomiędzy poziomami współczynnika SAR w różnych tabletach i w różnych pozycjach pracy, wszystkie spełniają wymagania międzynarodowych norm w sprawie narażenia na działanie fal radiowych.

Najwyższa wartość SAR zarejestrowana dla tego modelu podczas sprawdzania jego zgodności z normą wynosiła 0,796 W/kg (10 g), zgodnie z zaleceniami ICNIRP. W celu ograniczenia narażenia na fale radiowe zaleca się zmniejszanie czasu trwania rozmów telefonicznych za pomocą tabletu lub stosowanie zestawu głośnomówiącego. Celem tych środków ostrożności jest odsunięcie urządzenia od głowy i ciała.

15. Rozwiązywanie problemów

15

Po włączeniu na ekranie pojawia się komunikat ZABLOKOWANO

Ktoś próbował skorzystać z twojego tabletu, lecz nie znał kodu PIN lub kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Na ekranie widoczny jest komunikat Błąd IMSI

Problem związany z abonamentem. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Nie pojawia się symbol sieci

Utracono połączenie z siecią. Znajdujesz się w cieniu radiowym (w tunelu lub pomiędzy wysokimi budynkami), bądź jesteś poza zasięgiem sieci. Spróbuj zmienić miejsce lub ponownie połączyć się z siecią (szczególnie, jeżeli jesteś zagranicą), lub poproś o pomoc/informacje operatora swojej sieci.

Ekran dotykowy reaguje zbyt wolno lub nieprawidłowo

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, który nie reaguje poprawnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Zdejmij z ekranu wszystkie warstwy ochronne. Mogą one uniemożliwiać rozpoznawanie twoich komend i nie być przeznaczone do urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe.
- Upewnij się, że masz czyste i suche ręce.
- Zrestartuj urządzenie, aby skasować wszystkie tymczasowe błędy oprogramowania.
- Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Jeżeli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, oddaj urządzenie do lokalnego sprzedawcy.

Bateria się przegrzewa

Być może korzystasz z ładowarki, która nie jest przeznaczona dla twojego tabletu. Upewnij się, że zawsze korzystasz z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z tabletem.

Tablet nie wyświetla numeru telefonu przy połączeniach przychodzących

Funkcja ta uzależniona jest od sieci i rodzaju abonamentu. Jeżeli sieć nie przekazuje numery abonenta wywołującego, urządzenie wyświetli Rozmowa 1 lub Numer ukryty. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysyłać wiadomości tekstowych

Niektóre sieci nie zezwalają na wymianę wiadomości z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy podałeś numer wiadomości centrum SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Nie można zapisywać i/lub przechowywać zdjęć w formacie JPEG

Zdjęcie może zostać odrzucone przez tablet, jeżeli jest zbyt duże, jeżeli jego nazwa jest zbyt długa lub jeżeli format pliku jest nieodpowiedni.

Wydaje ci się, że kilka połączeń do Ciebie nie dotarło

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania ikonka baterii nie napęlnia się, a jej ramka miga

Baterię można ładować wyłącznie w temperaturze powyżej 0°C (32°F) oraz poniżej 45°C (113°F). W innych przypadkach skontaktuj się ze sprzedawcą tabletu.

Na ekranie pojawia się komunikat Błąd SIM

Upewnij się, że karta SIM została właściwie włożona. Jeżeli problem występuje nadal, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Tablet nie działa dobrze w samochodzie

Samochód zbudowany jest z wielu metalowych części, które pochłaniają fale elektromagnetyczne, co wpływa na pogorszenie działania tabletu. Dostępne są zestawy samochodowe wyposażone w dodatkowe anteny, które umożliwiają również wykonywanie i odbieranie połączeń bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy. Sprawdź czy lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z tabletu podczas jazdy samochodem.

Nie można naładować tabletu

Jeżeli bateria była całkowicie rozładowana, do czasu pojawienia się na ekranie ikonki ładowania może minąć kilka minut (w niektórych przypadkach nawet do 5 minut).

Zdjęcie zrobione tabletem jest nieostre

Upewnij się, że obiektywy aparatów po obydwu stronach urządzenia są czyste.

Podczas włączania lub użytkowania urządzenia tablet prosi o podanie jednego z następujących kodów:

- Hasło: Jeżeli włączona jest blokada urządzenia, musisz podać określone przez siebie hasło.
- PIN: Jeżeli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy lub jeżeli włączona jest blokada PIN, musisz podać numer PIN przypisany do karty SIM lub USIM. Możesz wyłączyć tę funkcję w menu karty — pozycja Blokada SIM.
- PUK: Karta SIM lub USIM została zablokowana w wyniku kilkukrotnego podania błędnego numeru PIN. Musisz podać kod PUK określony przez dostawcę usług.
- PIN2: Jeżeli wchodzisz do menu wymagającego podania kodu PIN2, musisz podać kod PIN2 przypisany do karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje uzyskasz u swego dostawcy usług.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy uniemożliwiające korzystanie z niego

Jeżeli urządzenie się zawiesza, może zachodzić potrzeba zamknięcia wszystkich włączonych programów lub zresetowania urządzenia. Jeżeli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na żadne polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8–10 sekund. Urządzenie zresetuje się automatycznie.

Jeżeli problem występuje nadal, przywróć ustawienia fabryczne. W menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Kopia zapasowa i reset > Przywróć ustawienia fabryczne > Zresetuj urządzenie > Wymaż wszystko.

Rozmówca nie słyszy Twojego głosu

- Upewnij się, że nie zakrywasz niczym wbudowanego mikrofonu.
- Upewnij się, że trzymasz mikrofon w pobliżu ust.
- Jeżeli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest ona właściwie podłączona.

Przy uruchamianiu radia FM pojawiają się komunikaty o błędach

Aplikacja radio FM, zainstalowana w tablecie, wykorzystuje przewód słuchawek jako antenę. Bez podłączonych słuchawek, radio FM nie może odbierać stacji radiowych. Korzystanie z radia FM wymaga podłączenia najpierw słuchawek. Następnie, należy wyszukać i zapisać dostępne stacje radiowe.

Nie można wykryć drugiego urządzenia Bluetooth

- Upewnij się, że w funkcja Bluetooth tabletu została włączona.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona w urządzeniu, z którym chcesz się

połączyć.

- Upewnij się, że odległość pomiędzy Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie jest większa niż 10 m.

Po podłączeniu do komputera nie można nawiązać połączenia

- Upewnij się, że kabel USB, z którego korzystasz, jest odpowiedni dla Twojego urządzenia.
- Upewnij się, że w komputerze zostały zainstalowane aktualne wersje sterowników.
- Jeżeli korzystasz z systemu Windows XP, upewnij się, że zainstalowany jest pakiet Windows XP Service Pack — wersja 3 lub wyższa.
- Upewnij się, że w komputerze zainstalowany jest program Windows Media Player — wersja 10 lub wyższa.