

# Instrukcja montażu i obsługi

## GRILLA WAHADŁOWEGO Art. nr

### 19547 Oklahoma smart



Nie używaj grilla w zamkniętych i / lub pomieszczeniach mieszkalnych, jak np. budynki, namioty, przyczepy kempingowe, kampery i łodzie.  
Istnieje zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

Należy przeczytać tę instrukcję uważnie i upewnić się, czy grill jest właściwie zmontowany i konserwowany. Niewłaściwe stosowanie wskazówek instrukcji może powodować poważne fizyczne uszkodzenia i/lub zniszczenie własności.

Należy zostawić tę instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.


Proszę przestrzegać następujących symboli oraz informacji ostrzegawczych!



informacja ostrzegawcza!



należy przestrzegać!



ok. 35 min

### Przepisy dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:

Grilla można stosować wyłącznie do grillowania jadalnych potraw. Należy przy tym przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Grill jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego.

Grilla używać tylko w taki sposób, jak jest to opisane w tej instrukcji montażu i obsługi. Każdy inny sposób użytkowania nie jest traktowany jako zgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód rzeczowych lub obrażeń ciała.

Producent nie przejmuje żadnej rękojmi za szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem!

### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:



- **OSTRZEŻENIE!** Ten grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj/nie przenoś go w trakcie użytkowania!
- **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj wewnątrz pomieszczeń!
- **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania! Używaj wyłącznie podpałek zgodnych w EN 1860-3!
- **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

#### UWAGA!

- Podczas grillowania noś rękawice do grillowania zgodnie z DIN-EN 407 lub użyj odpowiednich szczypiec do grilla!
- Podczas grillowania można korzystać wyłącznie z węgla drzewnego / brykietów węglowych zgodnych z normą DIN EN 1860-2.
- Przed czyszczeniem grilla całkowicie ostudzić! W przeciwnym razie może dojść do wyfuknięć i wystąpienia niekontrolowanej wysokiej temperatury powodujących w efekcie oparzenia!
- Grill podczas grillowania musi stać na stabilnym i równym podłożu! Nigdy nie używaj wody do gaszenia grilla!
- Gorącego grilla nie zostawiać bez nadzoru!
- Nie ustawiać grilla w pobliżu przejść lub na często uczęszczanych terenach
- Podczas grillowania nie nosić ubrań z długimi rękawami!
- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią z opakowania!
- Nie stosować do czyszczenia grilla żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników!
-



- Podczas spalania się węgla drzewnego tworzy się tlenek węgla. Ten gaz jest niebezpieczny i w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do zatrucia!

- Nie używać grilla podczas niepogody lub silnego deszczu!

Przepisy dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:

Grilla można stosować wyłącznie do grillowania jadalnych potraw. Należy przy tym przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Grill jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego.

Grilla używać tylko w taki sposób, jak jest to opisane w tej instrukcji montażu i obsługi. Każdy inny sposób użytkowania nie jest traktowany jako zgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód rzeczowych lub obrażeń ciała.

Producent nie przyjmuje żadnej rękojmi za szkody spowodowane używaniem tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem!

-

### **Przygotowanie montażu:**

- Dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi i czynności montażowe wykonywać w podanej kolejności.

- Zaplanować dostateczną ilość czasu na montaż grilla.

- Przygotować powierzchnię do pracy ok. 2-3 m<sup>2</sup>.

- Z opakowania wyciągnąć części i przed montażem sprawdzić kompletność pojedynczych części

- Ewentualnie proszę montaż wykonywać we dwoje.


- Dopiero po kompletnym montażu urządzenia należy mocniej dokręcić wszystkie połączenia śrubowe.

- Jeśli mimo starannej kontroli zabraknie jakiejś części, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (patrz ostatnia strona), który niezwłocznie udzieli stosownej pomocy.

- **ZAGROŻENIA dla dzieci:** niebezpieczeństwo uduszenia lub połknięcie.

Trzymaj dzieci z dala od opakowania i wyrzuć je natychmiast po rozpakowaniu.

Przechowuj małe części z dala od dzieci.

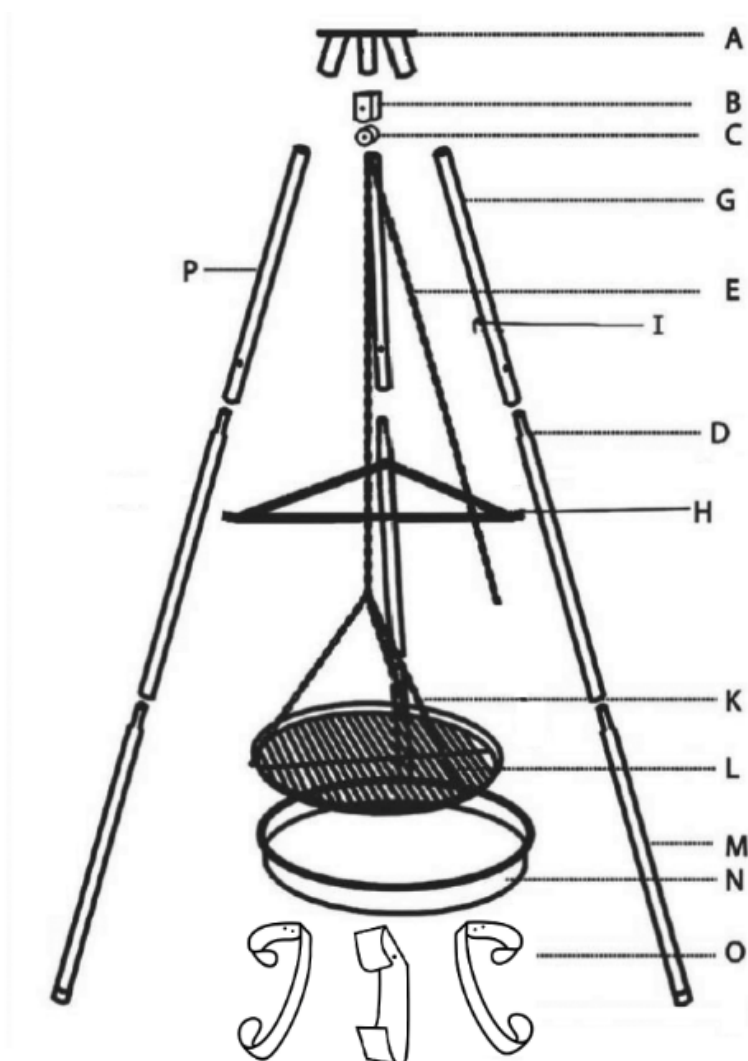

### Lista części

| Nr | Opis                           | Szt. |
|----|--------------------------------|------|
| A  | Trójkąt                        | 1    |
| B  | Uchwyt rolki                   | 1    |
| C  | Rolka na łańcuchu              | 1    |
| D  | Noga – środkowa część          | 3    |
| E  | Łańcuch długi                  | 1    |
| G  | Noga górna z hakiem na łańcuch | 1    |
| H  | Trójkąt rozporowy              | 1    |

| Nr | Opis               | Szt. |
|----|--------------------|------|
| I  | Hak                | 1    |
| K  | Łańcuch krótki     | 1    |
| L  | Ruszt              | 1    |
| M  | Noga – dolna część | 3    |
| N  | Misa               | 1    |
| O  | Noga miski         | 3    |
| P  | Noga górna         | 2    |




## MONTAŻ

1. Połącz dolną (M), środkową (D) i górną (G i P) część każdej nogi;
2. Połączone nogi umieść w otworach głowicy trójnika (A) .
3. Do środkowej części nóg (D) przykręć trójkąt rozporowy (H) używając śrub i nakrętek.
4. Zaczep łańcuch (E) o uchwyty w ruszcie (L), drugi koniec przełóż przez krążek (C) umieszczony w uchwycie (B).
5. Przykręć nogi paleniska (O) do paleniska (N) używając 6 śrub i nakrętek, ustaw palenisko pod rusztem.
6. Aby ustawić żadaną wysokość rusztu pociągnij łańcuch ku dołowi i zaczep go o uchwyt w górnej nodze. Grill jest gotowy!

### Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania grilla



Pojemność miski paleniskowej wynosi około 4 kg węgla drzewnego lub brykietu.   
Przed pierwszym użytkowaniem grilla należy obowiązkowo przepalić przez co najmniej 30 minut (grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej).

1. Ułożyć warstwowo w formie piramidy węgiel lub brykiet w misce paleniskowej.
2. Położyć kilka kostek podpałki pod paliwem lub zalać je podpałką w płynie bądź w żelu. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
3. Pozostawić tak na około jedną minutę w celu skuteczniejszego działania a następnie podpalić
4. Po rozżarzeniu paliwa należy je równomiernie rozłożyć w misce i ewentualnie dołożyć jego następną porcję.
5. Nigdy nie przepelniać miski paleniskowej, temperatura grillowania może być przekroczona.
6. Po upływie 15 – 20 minut na materiale palnym pojawi się biała warstwa popiołu, wtedy temperatura grillowania jest optymalna.
7. Założyć natłuszczony ruszt grillowy i rozpocząć grillowanie potraw.

**Nigdy nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się białą warstwą popiołu!!!**

### Przed grillowaniem:



- Przed pierwszym użyciem ruszt grilla należy wymyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- Podczas grillowania używać odpowiednich rękawiczek ochronnych kuchennych lub do grillowania.- Stosować tylko odpowiednio długie akcesoria do grillowania (szczypce, łopatka).
- Do rozpalania i ponownego zapalania używać tylko bezpiecznych podpałek (stałych i płynnych) zgodnych z EN 1860-3.
- Zachować bezpieczną odległość od gorących części , ponieważ każdy kontakt może doprowadzić do oparzeń.
- Podczas użytkowania grill musi stać stabilnie na trwałym, poziomym, niepalnym podłożu.
- Nie używać grilla w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie zadaszonym.

### Po grillowaniu:



- Odczekać, aż węgiel drzewny się wypali i grill będzie całkowicie ostudzony
- Nigdy nie gasić rozżarzonego paliwa poprzez lanie zimną wodą!
- Usunąć zimny popiół i czyścić grilla najlepiej odpowiednią szczotką do czyszczenia grilla.
- Grilla czyścić zasadniczo wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

### Przechowywanie grilla:



- Chronić grilla przed wilgocią i niepogodą.
- Po całkowitym ochłodzeniu grilla należy przykryć odpowiednim pokrowcem ochronnym.



W przypadku zgłoszenia reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem.

**SERWIS W POLSCE:**  
**ACTIVA POLSKA Sp. z o.o.**  
**Ul. Słowackiego 2, 59-400 Jawor**  
**Tel. +48 76 87 80 640/ faks: +48 76 81 80 352**  
**E-mail: [rma@activa-grill.pl](mailto:rma@activa-grill.pl)**