




MANTA

LED TV

32LHN89T

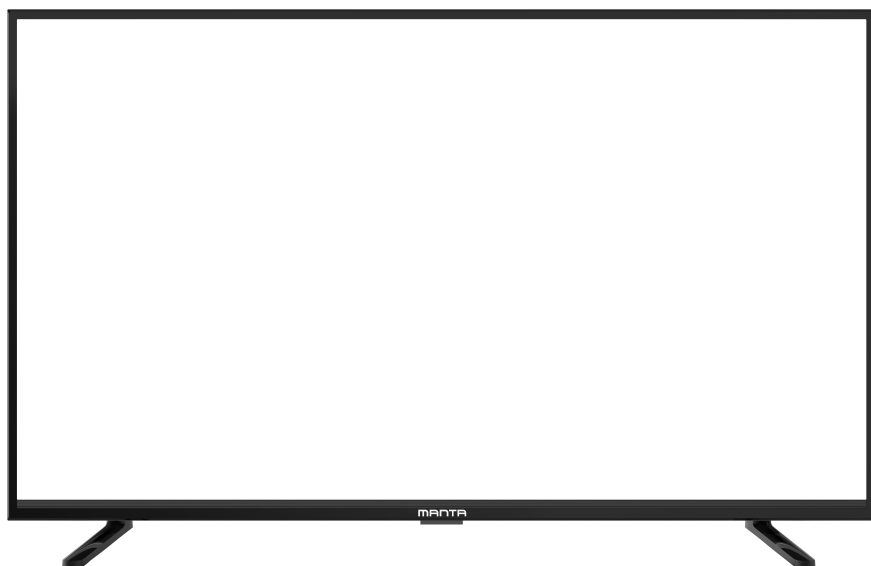

Instrukcja obsługi
User manual
Manual do usuário
Manual de usuario
Használati utasítás
Navodila za uporabo

Rozdział 1 Wprowadzenie

Środki ostrożności	3
Produkt.....	3
Zasilanie i podłączanie urządzenia.....	3
Kabel zasilający oraz kabel sygnałowy.....	3
Otoczenie.....	3
Czyszczenie.....	3
Zawieszanie odbiornika TV na ścianie.....	3
Przyciski na telewizorze.....	4
Gniazda	5
Funkcje pilota.....	6

Rozdział 2 Informacje dotyczące obsługi urządzenia

Włączanie.....	7
Wyłączanie.....	7
Funkcje sterowania.....	8
Wybór źródła sygnału.....	8
Kanał.....	8
OBRAZ.....	8
DŹWIĘK.....	9
Czas.....	9
Zablokuj.....	9
Tryb Hotelowy	10
Ustawienie	10
Pierwsza instalacja.....	11

Rozdział 3 Zaawansowane funkcje

Funkcje USB.....	12
Odtwarzanie Foto.....	12
Odtwarzanie Muzyka.....	12
Odtwarzanie Film.....	12
Odtwarzanie Tekst.....	12
Uwagi i często zadawane pytania.....	13

Rozdział 4 Inne informacje

Rozwiązywanie problemów.....	14
Montaż podstawy.....	14

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do przyszłego wglądu.

Produkt

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych na tylnej pokrywie.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów przez szczeliny obudowy, dlatego że mogą one wejść w kontakt z elementami urządzenia i spowodować spięcie, pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia, dlatego że może doprowadzić to do jego uszkodzenia. W urządzeniu nie ma żadnych elementów, które można wymienić samodzielnie. Wszystkie czynności serwisowe powinny zostać przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
- Nie należy dotykać palcami powierzchni ekranu, dlatego że może to spowodować jego porysowanie lub uszkodzenie.
- Nie należy naciskać mocno na ekran, dlatego że może spowodować to jego poważne uszkodzenie.

Zasilanie i podłączanie urządzenia

- Odbiornik należy odłączyć od zasilania, kierując się następującymi wytycznymi.
 - Jeśli przez dłuższy czas nie będzie się z niego korzystać.
 - Kabel zasilający lub gniazdko są uszkodzone.
 - Podczas instalacji produktu i jego konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy przeprowadzić konfigurację ustawień opisanych w tej instrukcji obsługi, dlatego że niewłaściwa konfiguracja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli do tego dojdzie, należy odłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z personelem serwisowym.
 - Jeśli został on uderzony lub upuszczony i uszkodzilo to obudowę.

Gdy urządzenie jest rozłączane przy użyciu głównej wtyczki lub rozłącznika, należy upewnić się, że są one w pełni sprawne.

(* Przy korzystaniu z rozłącznika pełno-biegunowego, należy upewnić się że jest on całkowicie sprawny.)

Kabel zasilający oraz kabel sygnałowy

- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na kabel zasilający i kabel sygnałowy.
- Nie należy stąpać po kablu zasilającym i kablu sygnałowym.
- Nie należy przeciążać kabla zasilającego ani gniazda zasilania.
- Nie należy wystawiać kabla zasilającego ani kabla sygnałowego na działanie wilgoci.

Otoczenie

- Odbiornika nie należy ustawiać na niestabilnej podstawie, stojaku czy stole.
- Odbiornik należy ustawić w miejscu, umożliwiającym dobrą wentylację.
- Odbiornika nie należy ustawiać w pobliżu wilgotnych i zimnych miejsc. Odbiornik należy chronić przed przegrzaniem.
- Odbiornik należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- Urządzenie należy chronić przed kapieniem i rozpryskiwaniem, ani nie należy ustawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
- Z odbiornika nie należy korzystać w zakurzonych miejscach.

Czyszczenie

- Ekran oraz obudowę należy czyścić przy użyciu miękkiej, czystej szmatki lub specjalnego płynu czyszczącego.
- Podczas czyszczenia nie należy mocno naciskać na ekran.
- Ekranu nie należy czyścić przy użyciu wody ani chemicznych środków czyszczących, dlatego że może spowodować to jego uszkodzenie.

Zawieszanie odbiornika TV na ścianie

Ostrzeżenie: Operacja wymaga obecności dwóch osób.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas montażu, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Należy upewnić się, że ściana jest w stanie wytrzymać ciężar odbiornika TV i wspornika.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych razem ze wspornikiem.
- Odbiornik TV należy zamocować na pionowej ścianie.
- Należy upewnić się, że korzysta się ze śrub odpowiednich dla materiału, z którego wykonana została ściana.
- Należy upewnić się, że kable odbiornika TV ustawione są, tak że nie ma niebezpieczeństwa potknięcia się.

Należy także przestrzegać wszystkich innych instrukcji bezpieczeństwa dotyczących naszego odbiornika TV.

Uwagi:

Ilustracje zawarte w tej publikacji służą tylko do celów pokazowych.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy wystawiać baterii na nadmierne działanie ciepła, światła słonecznego, ognia itp.

Przyciski w telewizorze

Bierzemy przykład z danego modelu:



 Przyciski

Włącza telewizor lub tryb gotowości.

Uwaga: Rozmieszczenie i nazwy przycisków funkcyjnych i przycisku zasilania na telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.

Gniazda

Uwaga: Położenie i nazwy gniazd w telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu telewizora, a niektóre gniazda mogą być niedostępne w niektórych modelach.

USB 2.0	-	<p>Gniazda USB 2.0 (wejście)</p> <p>Gniazda te można wykorzystać do podłączenia urządzenia USB.</p> <p>Uwaga: Liczba gniazd USB w telewizorze może się różnić w zależności od modelu telewizora.</p>
COMMON INTERFACE(CI)	-	<p>Gniazdo COMMON INTERFACE (CI)</p> <p>To gniazdo CI może być użyte do włożenia karty CI, aby mieć dostęp do zablokowanych programów.</p>
HEADPHONE	-	<p>Gniazdo HEADPHONE (wyjście)</p> <p>Umożliwia podłączenie słuchawek, aby słuchać dźwięku dochodzącego z telewizora.</p> <p>Uwaga: Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.</p>
AV IN	-	<p>Gniazdo AV IN (wejście)</p> <p>Gniazda AV IN można wykorzystać do podłączenia szeregu urządzeń, w tym magnetowidów, kamkoderów, dekoderów, odbiorników satelitarnych, odtwarzaczy DVD lub konsol do gier. Gniazdo AV IN zapewnia kompozytowe połączenie wideo.</p>
HDMI 1/2	-	<p>Gniazdo HDMI 1/2 (wejście)</p> <p>Gniazda HDMI (Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) można użyć do podłączenia komputera z zainstalowaną kompatybilną kartą wideo; niektórego odtwarzacza DVD lub cyfrowego dekodera satelitarnego o wysokiej rozdzielczości. To gniazdo zapewnia nieskompresowane połączenie cyfrowe, które przenosi dane wideo i audio za pomocą zintegrowanego kabla mini-wtyczki</p> <p>- Liczba portów HDMI może się różnić.</p>
ANTENNA IN	-	<p>Gniazdo ANTENNA IN (wejście)</p> <p>Umożliwia podłączenie kabla koncentrycznego w celu odbioru sygnału z anteny, kabla lub skrzynki kablowej.</p>
OPTICAL	-	<p>OPTICAL</p> <p>Użyj kabla cyfrowego do podłączenia telewizora do kompatybilnego odbiornika audio.</p>

Funkcje zdalnego sterowania

Większość funkcji telewizora jest dostępna za pośrednictwem menu wyświetlanych na ekranie. Pilot zdalnego sterowania dostarczony z aparatem może być używany do nawigacji po menu i do konfigurowania wszystkich ustawień ogólnych.



- ⏻ (Przycisk włączania / wyłączenia) Włącza lub wyłącza telewizor.
- Source** Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału.
- 0-9** (przyciski numeryczne) Wprowadza numery kanałów.
- ECO** Aby wybrać żądaną oszczędność energii.
- Guide** Aby włączyć lub wyłączyć elektroniczny przewodnik po programach (dostępny tylko dla kanałów cyfrowych).
- VOL +/-** Zwiększa lub zmniejsza głośność telewizora.
- CH +/-** Przyjrzy się w górę lub w dół po bieżącej liście kanałów.
- Info** Wyświetl informacje o statusie.
- Mute** Zmniejsza głośność telewizora do minimalnego poziomu. Naciśnij ponownie, aby przywrócić głośność.
- Menu** wywołuje menu system.
- Exit** Zamyka menu system.
- ZOOM-/+** Naciśnij, aby wybrać żądany format ekranu. (W trybie USB jest to niedostępne).
- ▲▼▶◀** (przyciski kierunkowe w górę, w dół, w lewo i w prawo) Podświetla różne pozycje w systemie menu i dostosowuje ustawienia menu.
- OK** Potwierdź wybór. Wprowadź listę kanałów w trybie TV bez stanu menu.
- Option** Skrót na tryb obrazu
- Return** Powoduje powrót do poprzedniego kanału w trybie TV.
- Text** Telegazeta.
- Subtitle** Naciśnij, aby wyświetlić menu Język napisów.
- List** Naciśnij, aby wybrać zapisaną listę.
- TV** Aby uzyskać dostęp do trybu TV.
- Red button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
(W trybie USB naciśnij, aby usunąć funkcję)
- Green button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
(W trybie USB naciśnij, aby skopiować funkcję)
- Yellow button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
(W trybie USB naciśnij, aby wkleić funkcję)
- Blue button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
(W trybie USB naciśnij, aby wybrać tryb ścieżki dźwiękowej)

Włączanie


Włącz swój odbiornik TV oraz pilot zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie przed przeczytaniem kolejnych stron, opisujących procedurę konfiguracji kanałów.

1. Do pilota należy włożyć dwie baterie AAA.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii.

- Korzystaj tylko z baterii odpowiedniego typu.
- Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione prawidłowo.
- Nie używaj nowych i starych baterii razem.
- Nie korzystaj z baterii akumulatorów.
- Nie wystawiaj baterii na działanie światła słonecznego, ognia lub podobnych zjawisk, nie wrzucaj ich do ognia, ładuj ich ponownie lub otwieraj, dlatego że może spowodować to wyciek ich zawartości lub eksplozję.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, to należy wyciągnąć z niego baterie.

2. NAJPIERW podłącz kabel zasilający do telewizora, a dopiero NASTĘPNIE podłącz gniazdo zasilania. (Uwaga: Jeśli kabel zasilający jest już podłączony do telewizora, prosimy tylko o podłączenie kabla zasilającego do gniazda zasilania.)



Odbiornik TV może być podłączony tylko do źródła zasilania AC. Nie należy go podłączać do źródła zasilania DC. Jeśli wtyczka została oderwana od kabla, nie należy w żadnym wypadku podłączać go do gniazda zasilania, dlatego że grozi to porażeniem prądem.


Uwaga: Ilustrację służą tylko celom pokazowym. Miejsce gniazda zasilania z tyłu telewizora może różnić się w poszczególnych modelach.

3. Gniazdo ANTENNA IN z tyłu telewizora służy do podłączenia zewnętrznej anteny.


Gniazdo anteny (75 OHM - VHF / UHF / kabel) może zostać użyte do podłączenia zewnętrznej anteny lub innego odpowiedniego sprzętu.

4. Po włączeniu zasilania telewizor zostanie włączony lub przejdzie do trybu czuwania.

Uwaga: W niektórych modelach włączenie telewizora wymaga naciśnięcia przycisku zasilania.

Jeśli kontrolka zasilania zaświeci się, znaczy to że odbiornik TV jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk  na pilocie lub odbiorniku TV, aby go włączyć.

Wyłączanie

- Aby wprowadzić odbiornik TV w tryb czuwania, naciśnij przycisk  na pilocie lub telewizorze, a sprawi to, że telewizor pozostanie włączony, ale z niskim zużyciem energii.


- Odłączenie wtyczki od gniazda zasilania spowoduje wyłączenie odbiornika. Uwaga: W niektórych modelach telewizor wyłącza się poprzez naciśnięcie włącznika zasilania.

Funkcje sterowania

Poniższe instrukcje opisują dostęp oraz konfigurację głównego menu odbiornika TV. Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z poszczególnych źródeł sygnału.

Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk Source na pilocie, aby zmienić źródło sygnału.

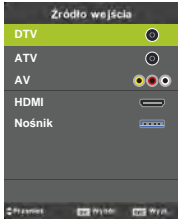

1. Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$ lub przycisk Source, aby wybrać požądane źródło sygnału.

Uwaga: Dostępne źródła sygnału mogą się różnić w poszczególnych modelach.

2. Naciśnięcie OK spowoduje potwierdzenie wyboru.

Kanał



1. Po wybraniu TV jako źródła, naciśnij MENU na pilocie.

2. Naciśnij $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać CHANNEL, a następnie naciśnij OK lub $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby przejść do podmenu.

Uwaga: Funkcja dostępna tylko w trybie TV.

Automatyczne wyszukiwanie

Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać auto strojenie, a następnie OK/ \blacktriangleright , aby przejść do menu.

Ręczne wyszukiwanie analogowe

- Bieżący CH: Ustawia numer kanału.
- System kolorów: Wybór systemu kolorów.
- System dźwięku: Wybór systemu dźwięku.
- Dostrajanie: Dokładne ustawianie częstotliwości kanałów.
- Szukaj: Rozpoczyna szukanie kanału.

Ręczne wyszukiwanie DVB-T

1. Naciśnij przycisk $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać ręczne strojenie DTV, a następnie naciśnij OK, aby przejść do podmenu.
2. Naciśnij przycisk $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać kanał, naciśnij OK, aby wyszukać program.

Edycja programów

Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać edycję programów, a następnie OK/ \blacktriangleright , aby przejść do menu.

Cztery kolorowe przyciski to skróty służące do programowania kanałów.

Wpierw naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby zaznaczyć kanał, który chcesz wybrać, a następnie:

Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć kanał z listy.

Naciśnij żółty przycisk, aby zmienić pozycję kanału z listy.

Naciśnij niebieski przycisk, aby ominąć wybrany kanał.

Naciśnij zielony przycisk, aby zmienić nazwę wybranego kanału (tylko ATV)

(Twój odbiornik TV automatycznie ominie kanał podczas korzystania z CH+/- do przeglądania kanałów.)

Lista

Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać listę programów, a następnie OK, aby przejść do menu. Dostępne przy korzystaniu z DTV jako źródła.

Informacje o sygnale

Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać informację dotyczące sygnału, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat sygnału. Dostępne tylko, gdy sygnał z DTV jest dostępny.

Informacje CI

Po włożeniu karty CI, można sprawdzić dotyczące jej informacje.

Numer kanału logicznego

Zgodnie z lokalnymi przepisami, aby posortować numer kanału.

OBRAZ



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.

2. Naciśnij $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, aby wybrać OBRAZ, a następnie naciśnij OK lub $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby przejść do podmenu.

Tryb zdjęć

1. Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby wybrać tryb obrazu, a następnie OK/ \blacktriangleright , aby przejść do menu.

2. Naciśnij $\blacktriangle/\blacktriangledown$, aby przejrzeć ustawienia obrazu: dynamiczny, standardowy, stonowany, spersonalizowany

Kontrast

Skonfiguruj różnicę pomiędzy ciemnymi, a jasnymi częściami obrazu.

Jasność

Skonfiguruj jasność obrazu.

Kolor

Skonfiguruj kolor obrazu.

Barwa

Skonfiguruj balans pomiędzy poziomami czerwonego i zielonego koloru.

Uwaga: Odcień można skonfigurować, tylko gdy NTSC jest sygnałem obrazu.

Ostrość

Konfiguracja ostrości krawędzi obrazu.

Temperatura barwowa

Konfiguracja temperatury kolorów obrazu. Użyj \blacktriangleright lub OK, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie naciśnij

▲/▼, aby przejrzeć ustawienia koloru. Wybierz zimny, aby uzyskać bardziej niebieską paletę kolorów lub ciepły, aby uzyskać bardziej czerwoną paletę kolorów i normalny, aby wybrać wariant pomiędzy.

Redukcja szumu

Funkcja ta pomaga w redukcji szumów poprzez wybranie jednego z następujących ustawień: wyłączone, niskie, średnie, wysokie, domyślne.

Tryb HDMI

Naciśnięcie spowoduje wybranie trybu HDMI, dostępne opcje to auto, wideo oraz PC. Dostępne tylko, gdy źródło sygnału to HDMI.

DŹWIĘK



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać DŹWIĘK, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Tryb dźwięku

1. Naciśnij ▲/▼, aby wybrać tryb dźwięku, a następnie OK/▶, aby przejść do menu.
2. Naciśnij ▲/▼, aby przejrzeć ustawienia dźwięku: Standardowe, muzyka, film, sport oraz spersonalizowane.

Wysoki

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby skonfigurować wysokie dźwięki.

Tony wysokie

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby skonfigurować bass.

Balans

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby skonfigurować balans pomiędzy lewym i prawym głośnikiem.

Autom. poziom głoś.

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby włączyć/wyłączyć auto poziom głośności. Wybierz ON, aby zredukować denerwujące skoki głośności podczas przerw reklamowych oraz wzmacnić miękkie dźwięki podczas oglądania programów.

Eliminuje potrzebę ciągłego dostosowywania głośności.

Tryb SPDIF

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać tryb SPDIF, dostępne opcje to PCM, Off oraz auto.

Włącznik Audiodeskrypcji

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off. Opis audio to funkcja audio, która dostarcza dodatkową ścieżkę dźwiękową, dla osób, mających problem ze wzrokiem. Funkcja ta włącza strumień audio dla AD (opisu audio), wysyłając go wraz z główną ścieżką.

Czas



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać CZAS, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Strefa czasowa

Wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz.

Wyłącznik czasowy

Ustawienie czasu, po którym odbiornik TV przejdzie w tryb czuwania, naciśnij ◀/▶ lub OK, aby ustawić czas (240 minut to czas maksymalny), a następnie naciśnij OK.

Wybierz Off, aby wyłączyć tę opcję.

Automatyczne przechodzi

Dostępne opcje to Off/3H/4H/5H. Wybienie 3H/4H/5H spowoduje przejście odbiornika TV w stan czuwania po upływie wybranego czasu.

Minutnik OSD

Wybór timer'a menu ekranowego. Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby wybrać (30s to czas maksymalny).

Zablokuj (domyślne hasło to: 0000)



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać BLOKADA, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Blokada systemu

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby uruchomić następujące 3 opcje.

Ustaw hasło

Naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu i ustawić nowe hasło..

Blokada kanałów

Naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu i wybrać tę opcję.

Opieka rodzicielska

Naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu i ustawić wiek swoich dzieci oraz odpowiednie dla nich programy.

Przycisk Blokad

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby włączyć/wyłączyć blokadę kluczem.

TRYB HOTELOWY



1. Naciśnij ▲/▼, aby przejść do trybu hotelowego w menu blokad.
2. Naciśnij ►/OK, aby przejść do podmenu.

TRYB HOTELOWY

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać tryb hotelowy, następnie naciśnij ◀/▶ lub OK, aby wybrać On lub Off.

Blokada źródła

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać blokadę źródła, następnie naciśnij ►/OK, aby przejść do podmenu.

źródło domyślne

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślne źródło, następnie naciśnij ►/OK, aby przejść do podmenu.

typ cyfrowy

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać typ cyfrowy, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.

Dostępne, gdy DTV jest ustawione jako domyślne źródło.

Program domyślny

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślny program, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.

Dostępne, gdy DTV lub ATV jest ustawione jako domyślne źródło.

Głośność domyślna

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślną głośność, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.

Maks.głośność

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać maksymalną głośność, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.

Wyczyść blokadę

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać wyczyść blokadę, następnie naciśnij OK, aby wyczyścić poprzednie ustawienia.

USTAWIENIE



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać KONFIGURACJA, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Język

Wybierz język menu ekranowego. Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać pożądany język, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.

Języki TT

Naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲/▼, aby wybrać język TT.

Języki audio

Naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać pierwszy/drugi język audio.

Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać języki audio.

Języki napisów

Naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać pierwszy/drugi język napisów.

Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać język napisów.

Niestyszący

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

System plików PVR

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać system plików PVR, następnie naciśnij OK, aby przejść do podmenu.

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać sprawdź system plików PVR, następnie naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu.

Następnie sprawdź na zostanie szybkość USB.

Proporcje ekranu

Naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu, naciśnij ▲/▼, aby wybrać skalę obrazu.

Dostępne opcje: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Niebieski ekran

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

Pierwsza instalacja

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać pierwszą instalację, następnie naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu.

Resetuj

Naciśnij ► lub OK, naciśnij ◀ tak, aby przywrócić ustawienia fabryczne..

Uwaga: Domyślne hasło to 0000.

Aktualizacja oprogramowania (USB)

Aktualizuj oprogramowanie, korzystając z aktualizacji pobranej na USB.

Środowisko

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać tryb domowy lub tryb sklepowy.

HDMI CEC

Naciśnij ► lub OK, aby przejść do podmenu.

- Kontrola CEC Naciśnij ◀/▶, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę CEC.

- Odbiornik audio Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

- Automatyczne wyłączanie urządzenia. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

- Automatyczne wyłączenie odbiornika TV Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

- Lista urządzeń Naciśnij OK, aby otworzyć listę urządzeń.


- Menu urządzeń Naciśnij OK, aby przejść do menu urządzeń.

Uwagi:

- 1.Redukcja szumów przy wybraniu opcji OBRAZ nie będzie działać prawidłowo.
- 2.Włacznik AD w opcji DŹWIĘK nie będzie działać prawidłowo.
- 3.Menu CZAS oraz opisy są takie same, jak dla trybów DTV i ATV.
- 4.Blokada kanałów oraz kontrola rodzicielska nie będą działać w opcji BLOKADA.
- 5.Języki audio, język napisów, wsparcie dla niedosłyszących oraz system plików PVR nie będą działać w opcji KONFIGURACJA.
- 6.Niektóre opcje nie są dostępne w poszczególnych modelach.

Pierwsza instalacja

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika pojawi się kreator konfiguracji początkowej, który poprowadzi cię przez wstępną konfigurację.

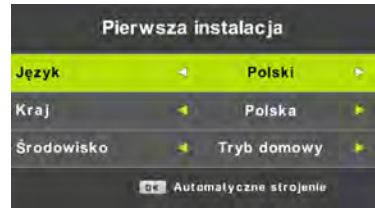

- 1.Naciśnij ▲/▼◀/▶ , aby wybrać język/kraj/ otoczenie, następnie naciśnij OK, aby przejść do kolejnego kroku.
- 2.Naciśnij ▲/▼◀/▶ , aby wybrać typ strojenia/ typ cyfrowy /typ skanowania/ID sieci/częstotliwość/ przepływność, a następnie naciśnij OK, aby rozpocząć skanowanie.



- 3.Skanowanie kanałów rozpocznie się. Operacja może zająć trochę czasu. Postęp strojenia oraz liczba znalezionych kanałów zostanie wyświetlona na ekranie.

Funkcje USB

Podłącz urządzenie USB do gniazda USB i wyświetl menu główne, naciskając przycisk Source, następnie naciśnij **▲/▼**, aby wybrać źródło przekazu i naciśnij OK, aby wyświetlić menu.

Uwagi:

*W menu przekazu możesz nacisnąć **◀/▶**, aby przełączyć pomiędzy OBRAZ, MUZYKA, FILM oraz TEKST, a następnie nacisnąć OK, aby przejść do menu.*

*Dostępne skróty USB to: **▲/▼/◀/▶** oraz przycisk OK.*

W trybie USB, jeśli nie podłączono żadnego urządzenia USB, zostanie wyświetlony interfejs USB.



Odtwarzanie Foto

1. Wybierz ZDJĘCIA, następnie naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.
2. Naciśnij **▲/▼/◀/▶**, aby wybrać plik zdjęcia, następnie naciśnij OK, aby je odtworzyć.
3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania zdjęcia spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀/▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić. Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, poprzedni, kolejny, stop, ciągłe odtwarzanie, muzyka, playlist'a, info, obrót (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), obrót (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara), zoom In, zoom Out, przesun widok.
4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Muzyka

1. Wybierz MUZYKA, następnie naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.
2. Naciśnij **▲/▼/◀/▶**, aby wybrać plik muzyczny, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.
3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania muzyki spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀/▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić. Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, FB, FF, poprzedni, kolejny, stop, ciągłe odtwarzanie, WYCISZ, playlist'a, info oraz czas odtwarzania.
4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Film

1. Wybierz FILM, naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.
2. Naciśnij **▲/▼/◀/▶**, aby wybrać plik z filmem, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.
3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania filmu spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀/▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić. Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, FB, FF, poprzedni, kolejny, stop, zestaw znaków, ciągłe odtwarzanie, ustawienie powtórzenie AB, playlist'a, info, zwolnij, odtwarzanie krokowe, czas odtwarzania, zoom in, zoom out, proporcje obrazu, przesun widok.
4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Tekst

1. Wybierz TEKST, naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.
2. Naciśnij **▲/▼/◀/▶**, aby wybrać plik tekstowy, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.
3. Naciśnij OK, aby przejść do menu sterowania. Dostępne opcje menu to: poprzednia strona, następna strona, poprzedni, następny, stop, zestaw znaków, muzyka, playlist'a.
4. Wybierz ikonę stop w menu sterowania, a następnie naciśnij OK lub EXIT, aby opuścić menu.

Uwagi i często zadawane pytania

Uwaga:

1. Niektóre niestandardowe urządzenia do przenoszenia danych mogą nie zostać rozpoznane. Prosimy ko rzystanie z urządzeń standardowych.
2. System obsługuje następujące formaty plików:
 - formaty obrazów: JPEG/JPG, etc..
 - formaty plików wideo: H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..
 - formaty plików audio: MP3 etc.
 - formaty plików tekstowych: TXT

Uwaga: Istnieje wiele niestandardowych sposobów kodowania plików, dlatego też nie możemy zagwara ntować, że system będzie obsługiwał wszystkie sposoby kodowania plików.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. System nie jest w stanie zdekodować pliku i plik nie jest odtwarzany w normalny sposób.
 - parametry pliku takie, jak liczba pikseli obrazu, szybkość kodowania plików audio i wideo czy szyb kość pró bkowania, przekraczają możliwości systemu;
 - format pliku jest nie właściwy lub plik jest uszkodzony.

Uwaga: Szybkość kodowania obsługiwana przez system nie może przekraczać 20Mbps.
2. Wtyczka jest rozgrzana. G dy system odczytuje lub przesyła dane nie należy rozłączać okablowania, dlatego, że może to spowodować uszkodzenie systemu lub urządzenia.
3. Zwróć uwagę na zasilanie urządzenia, gdy korzystasz z przenośnego dysku twardego lub kamery cyfrowej. Jeśli zasilanie jest niedostateczne lub niestabilny, m oże spowodować to problemy w trakcie korzystania z urz ądzenia lub całkowicie je uniemożliwić. Należy wtedy ponownie uruchomić urz ądzenie lub rozłączyć je i ponownie podłączyć, upewniając się, że zasilanie działa w sposób prawidłowy.
4. System obsługuje standardowe urządzenia USB 1.1 o raz 2.0 takie, jak dyski do przenoszenia danych, odtw arzacz MP3, dyski przenośne, itp.
5. Aby uzyskać lepszą jakość audio i wideo, sugeruje się korzystanie z urządzeń, obsługujących standard USB 2.0.

6. W trakcie odtwarzania wideo z wysoką szybkością ko mpresji, zjawiska takie, jak niespodziewane zatrzymanie się obrazu i długi czas reakcji w menu, są normalne.
7. W przypadku niektórych urządzeń USB z zasilaniem, takich jak dużej wielkości dyski twarde, MP4 , etc. sugeruje się korzystanie z nich podłączonych do z asilania, dlatego że uniknie to problemó w z dostarczeniem mocy.

Rozwiązywanie problemów

Większość problemów, z którymi spotkasz się w trakcie korzystania z odbiornika TV, można usunąć, korzystając z rozwiązań zawartych na tej liście.

Brak obrazu lub dźwięku

1. Sprawdź czy bezpiecznik/wyłącznik bezpieczeństwa działają prawidłowo.
2. Podłącz do gniazda inne urządzenie i upewnij się, że ono działa i jest włączone.
3. Sprawdź czy wtyczka zasilania jest dobrze wpięta do gniazda.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru

1. Zmień ustawienia systemu kolorów.
2. Skonfiguruj nasycenie.
3. Spróbuj przełączyć na inny kanał. Można odtwarzać czarno-białe kolory.

Pilot nie działa

1. Wymień baterie.
2. Sprawdź czy baterie są włożone prawidłowo.
3. Sprawdź czy podłączono źródło zasilania.

Brak obrazu lub dźwięku

1. Skonfiguruj jasność oraz kontrast.
2. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Normalny obraz, brak dźwięku

1. Naciśnij Vol+ , aby zwiększyć głośność.
2. Głośność została wyciszona, naciśnij przycisk MUTE, aby przywrócić dźwięk.
3. Zmień ustawienia systemu dźwiękowego.
4. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Obraz zakłócony jest chaotycznym falowaniem

Zazwyczaj spowodowane to jest miejscowymi zakłóceniami takimi, jak samochody, lampy oraz suszarki do włosów. Skonfiguruj ustawienie anteny, aby zmniejszyć zakłócenia.

Śnieżenie lub zakłócenia

Jeżeli antena znajduje się w miejscu, w którym sygnał telewizyjny jest słaby, obraz może być zakłócony kropkami. Jeśli sygnał jest bardzo słaby, może być konieczne zainstalowanie specjalnej anteny, która poprawi jakość odbioru.

1. Skonfiguruj pozycję oraz orientację zewnętrznej/ wewnętrznej anteny.
2. Sprawdź podłączenie anteny.
3. Dostrój kanał
4. Spróbuj przełączyć na inny kanał. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Zakłócenia

Czarne plamy lub poziome paski pojawiają się na ekranie, obraz faluje, miga lub przesuwają się. Zazwyczaj spowodowane to jest zakłóceniami wywołanymi przez zapłon samochodu, neonowe lampy, wiertarki elektryczne lub inne urządzenia elektryczne.

Duchy


Duchy spowodowane są przez zakłócenia drogi przekazu sygnału telewizyjnego. Jedna z dróg biegnie bezpośrednio, a druga jest odbita od wysokich budynków, gór lub innych obiektów. Zmiana kierunku lub pozycji anteny może poprawić jakość odbioru.

Zakłócenia radiowe

Ten typ zakłóceń powoduje falowanie lub poprzeczne paski oraz, w niektórych przypadkach, utratę kontrastu obrazu. Znajdź oraz pozbadź się źródła zakłóceń radiowych.

Montaż podstawy

Przymocuj wspornik do urządzenia śrubami, aby zakończyć montaż.

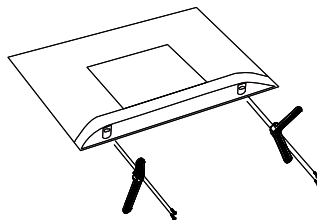

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **32LHN89T** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod poniższym adresem: www.manta.com.pl

A Manta S.A. declara que o tipo do dispositivo de rádio **32LHN89T** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço: www.manta.com.pl

Manta S.A. declara que el tipo de dispositivo de radio **32LHN89T** cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.manta.com.pl

Manta S.A. hereby declares that the type of the **32LHN89T** radio device complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.manta.com.pl

A Manta S.A. kijelenti, hogy a **32LHN89T** rádiószköz típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: www.manta.com.pl

Manta S.A. izjavlja, da je tip radijske naprave **32LHN89T** skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: www.manta.com.pl



MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE