



**Rs 8993**

# Wskazówki/Ostrzeżenia

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że można je myć pod bieżącą wodą. Zalecamy jednak, aby nie pozostawiać go w wodzie lub wilgotnych miejscach przez dłuższy czas. (Rysunek 1)

## Dodatkowe informacje

1. Poranne golenie pomaga w utrzymywaniu czystości twarzy przez cały dzień.
2. Głowica golarki może tworzyć środowisko odpowiednie dla rozwijających się bakterii. Należy ją regularnie czyścić.
3. Golarka nie powinna być używana przez wiele osób, zwłaszcza przez osoby, które cierpią na jakiegokolwiek choroby skóry.

## Ładowanie

1. Napięcie tego produktu wynosi 5V / 1A.
2. Produkt należy przechowywać w temperaturze między 5°C do 35°C podczas ładowania. Prosimy nie umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie promienie słoneczne świecą bezpośrednio na niego lub w nadmiernie gorących pomieszczeniach. (Rysunek 2)
3. Najpierw podłącz ładowarkę do golarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. (Rysunek 3)
4. Czas ładowania golarki wynosi ok. 2,5 godziny. Po pełnym naładowaniu można jej używać przez około 120 minut, bez przerwy.
5. Po całkowitym naładowaniu akumulatora na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony komunikat „99”. Następnie należy odłączyć kabel do ładowania.
6. Gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się wartość poniżej 10, dioda kontrolna zacznie migać. Oznacza to, że moc baterii jest zbyt niska i należy naładować urządzenie. (Rysunek 4)
7. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę.

## Użytkowanie

1. Golarkę można uruchomić, włączając przełącznik zasilania. Ekran cyfrowy wyświetli wartość liczbową od 0 do 99, przedstawiając aktualny procentowy stan akumulatora. Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10, należy naładować urządzenie. (Rysunek 5)
2. Naciśnij przycisk zasilający na 3 sekundy, aby zablokować golarkę. Zapali się dioda kontrolna blokady, co pozwoli uniknąć problemów w razie przypadkowego włączenia golarki. Aby ją odblokować, należy nacisnąć przycisk na 3 sekundy. (Rysunek 5)
3. Wskaźnik zabezpieczenia zaświeci się, jeśli golarka zostanie zablokowana. Jeśli tak się stanie, wystarczy wyłączyć golarkę, otworzyć głowicę golącą, aby dokładnie sprawdzić i usunąć blokadę, a następnie można ponownie włączyć golarkę. Jeśli urządzenie działa prawidłowo, diody kontrolne są wyłączone.
4. W celu prawidłowego użycia golarki, należy przesuwac głowicę w kierunku zgodnym z kierunkiem wzrostu brody i wykonywać proste, zdecydowane ruchy. (Rysunek 6)
5. Golenie na sucho przynosi zazwyczaj najlepsze efekty. Zalecamy golenie przed umyciem twarzy lub po jej umyciu.
6. Skóra może wymagać trochę czasu, aby dostosować się do golarki.
7. Włosy na szyi można również zgolić za pomocą wysuwanego trymera.
8. Wyłącz golarkę i nałóż na nią przezroczystą osłonę, aby zapobiec uszkodzeniu głowic golących. (Rysunek 7)
9. Jeśli głowica golarki jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.

## Trymer

1. Do przycinania skroni i długiego zarostu.
2. Naciśnij przełącznik trymera, a trymer wysunie się automatycznie. (Rysunek 8)
3. Uruchom golarkę, przycinaj bokobrody i wąsy. (Rysunek 9)
4. Po użyciu naciśnij przełącznik w dół, aby zamknąć wysuwany trymer.
5. Trymer należy konserwować olejem co 2 miesiące. (Rysunek 10)

## Czyszczenie

Podczas czyszczenia należy wyłączyć golarkę.

1. Konieczne jest czyszczenie urządzenia po każdym 15 minutach użytkowania. Należy opłukać golarkę pod bieżącą wodą.

2. Czyszczenie elementów urządzenia:

- 1) Użyj dołączonej do produktu szczoteczki do czyszczenia. Najpierw wyczyść produkt od góry.
- 2) Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij elementy golarki.
- 3) Umyj głowicę golącą lub wyczyść ją za pomocą pędzelka. (Rysunek 12)
- 4) Zamontuj akcesoria na korpusie golarki. Przed montażem należy wytrzeć zbiornik na włosy i akcesoria lub poczekać do wyschnięcia.

## Czyszczenie głowicy urządzenia
















1. Głowice urządzenia należy regularnie czyścić co miesiąc.
2. Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij elementy głowicy. (Rysunek 11)
3. Wyjmowanie uchwytu – obróć przycisk znajdujący się na środku uchwytu w kierunku wskazanym przez strzałkę, poluzuj przycisk i wyjmij uchwyt. (Rysunek 13)
4. Wyjmij głowicę i folię z górnej nasadki. Ostrza i folia są połączone ze sobą. Nie należy ich zamieniać, ponieważ może to wpłynąć na jakość golenia. (Rysunek 14)
5. Wyczyść głowicę golarki za pomocą pędzelka do czyszczenia (Rysunek 15).
6. Wyczyść folię za pomocą pędzelka do czyszczenia (Rysunek 16).
7. Jeśli jest to konieczne, można wyczyścić folię za pomocą substancji czyszczących (takich jak alkohol); w takim przypadku po wyczyszczeniu należy posmarować folię kroplą oleju, aby uniknąć ścierania folii. (Rysunek 17)
8. Zmontuj elementy i folię z powrotem w uchwycie tak jak w oryginalnej formie. Zwróć uwagę, że w uchwycie znajduje się nacięcie, w którym należy ustawić ostrza głowicy golącej. (Rysunek 14)
9. Na koniec ponownie zamontuj uchwyt na golarce (ustaw w linii trzy mocowania na krawędzi uchwytu. Włóż go i zablokuj, obracając przycisk w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. (Rysunek 13)
10. Po zakończeniu instalacji należy otworzyć golarkę w celu sprawdzenia. Podczas golenia głowice golarki powinny znajdować się blisko twarzy, golenie powinno być wygodne, a hałas nie powinien być zbyt głośny.





## Wymiana elementów urządzenia

1. Gdy głowica jest zużyta lub uszkodzona, należy ją wymienić na specjalną głowicę golącą Runwe.
2. Jeśli elementy głowicy golącej lub inne części są uszkodzone, należy je wymienić.

# Wymowanie akumulatora

1. Akumulator w tym produkcie zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko naturalne. W celu recyklingu akumulatora, wyjmij go i zanieś do miejscowego zakładu utylizacji. (rysunki 18 i 20)
2. Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie musi zostać wyłączone. Należy upewnić się, że akumulator jest zużyty. Jeśli akumulator działa, należy włączać urządzenie do momentu wyczerpania energii.
3. Wyjmij akumulator. (Rysunek 19)
4. Po wyjęciu akumulatora **NIE WOLNO** ładować urządzenia.

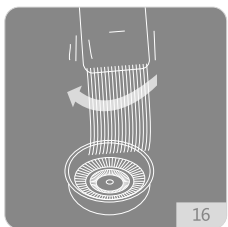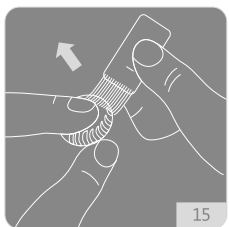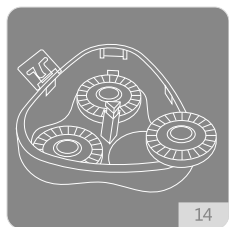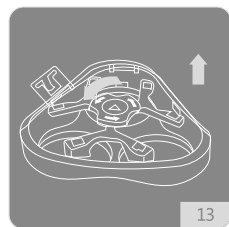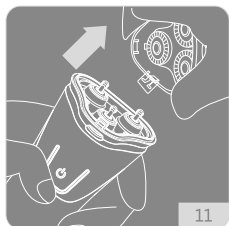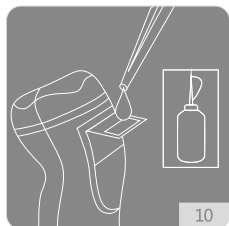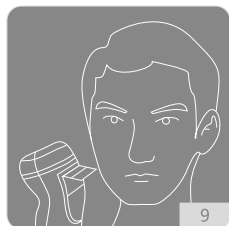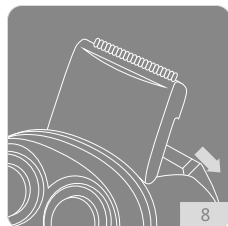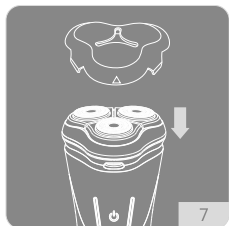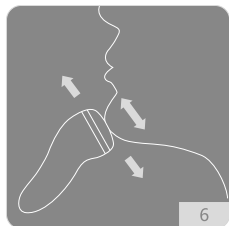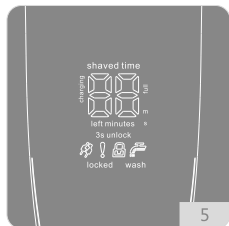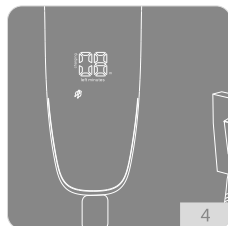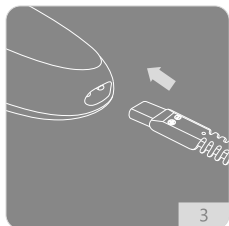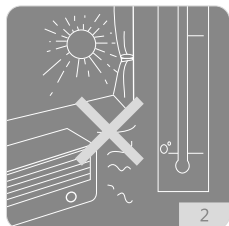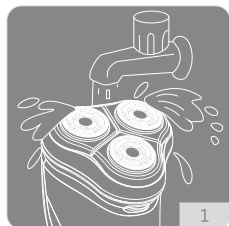

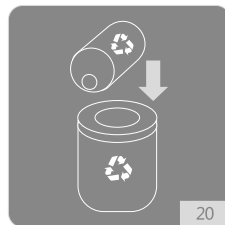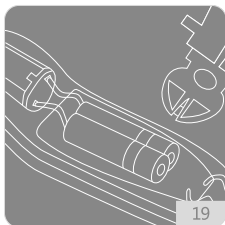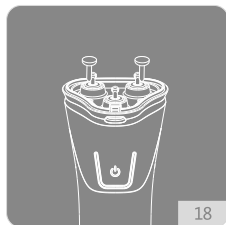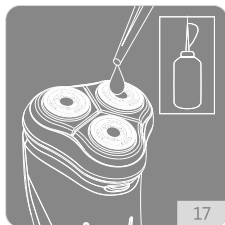

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>