


1. Ogólne

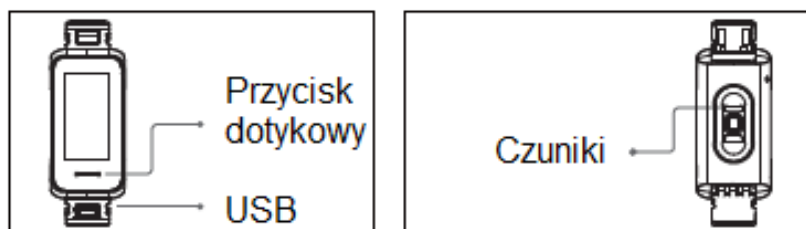

Funkcje przycisku dotykowego:

Naciśnij przycisk dotykowy w celu:

1. Cofnięcia
2. Włączenia ekranu

2. Włączanie / wyłączanie




Uwaga: Przed pierwszym użyciem opaskę należy aktywować przez ładowanie.

1. Pociągnij pasek i zdejmij główną część opaski
2. Włóż metalową końcówkę ładującą do portu USB by naładować opaskę (do ładowania wymagana jest ładowarka o następujących parametrach: 5V/500mA. Podczas ładowania należy uważać by nie podłączyć odwrotnie opaski do ładowarki.

Wyłączanie:

Setup -> Power Off

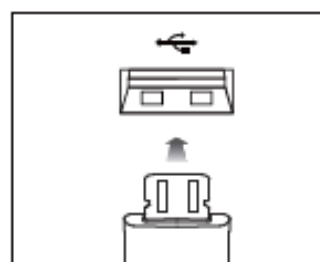

Pobieranie aplikacji i parowanie

1. Pobierz dedykowaną aplikację

W celu pobrania aplikacji „VeryFit” należy zeskanować kod QR bądź wyszukać samodzielnie aplikacji w sklepie.



2. Parowanie

- Włącz aplikację oraz Bluetooth w telefonie. Wyszukaj i zaznacz urządzenie w aplikacji.

- Powiąż urządzenie w aplikacji

Operacje na ekranie

Przesuwanie ekranu w górę/dół

Przełączanie się między stronami na tym samym poziomie lub wyświetlanie długiego tekstu

Przesuwanie ekranu w lewo/prawo

Przełączanie się między stronami na tym samym poziomie

Naciśnięcie na ekran

1. Aby przejść do podstrony
2. Aby wykonać odpowiednią akcję, w zależności od tego, który ekran został naciśnięty.

Naciśnięcie na ekran i przytrzymanie

1. W celu zmiany tarcz zegarka



Wyświetlacz

Funkcje

Opaska posiada wodoodporność na poziomie 5ATM, ekran dotykowy, 14 trybów sportowych, monitorowanie tętna, SpO2, stresu i snu.

3. Nie noś opaski zbyt ciasno zapiętej

- Nie używaj domowych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia należy używać środków, które nie zawierają mydła.
- W przypadku plam trudnych do usunięcia zaleca się ostrożne usunięcie ich alkoholem

Wodoodporność: urządzenie nie nadaje się do nurkowania, pływania w morzu czy saunie. Nadaje się na basen pod prysznic (zimna woda) oraz do pływania na płyciznach.

Bezpieczeństwo

- Aby zapobiec awarii urządzenia, pożarowi i wybuchowi, nigdy nie narażaj urządzenia ani jego akcesoriów na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia oraz jego akcesoriów chroń urządzenie przed uderzeniami oraz wstrząsami
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia ani jego akcesoriów bez upoważnienia. Wszelkie awarie urządzenia należy zgłaszać do autoryzowanego serwisu.