



PULSE 3D™

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy i adapter

Instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Spis treści

Bezpieczeństwo i środki ostrożności	3
Czyszczenie	4
Akumulator	4
Warunki przechowywania	5
Nazwy i funkcje części	6
Konfiguracja wstępna	7
Bezprzewodowe korzystanie z zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4	8
Wybór dźwięku	9
Korzystanie z zestawu słuchawkowego z PlayStation®VR i PlayStation®VR2	9
Korzystanie z zestawu słuchawkowego podłączonego bezprzewodowo do urządzenia USB	10
Korzystanie z zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami	10
Ładowanie zestawu słuchawkowego	11
Wyświetlanie wskaźnika stanu	12
Resetowanie zestawu słuchawkowego	12
Etykieta znamionowa	13
Parametry techniczne	14
GWARANCJA	15

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację i informacje na opakowaniu. Zachowaj te dokumenty na przyszłość.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu, patrz: playstation.com/help

Bezpieczeństwo

- Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności oraz instrukcji.
- KProdukt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połkać niewielkie części i owijać się kablami, co może wywołać obrażenia, być przyczyną wypadku lub awarii.
- Ten produkt jest wyposażony w magnesy, które mogą wpływać na działanie rozruszników serca, defibrylatorów oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń ani w pobliżu osób z nich korzystających. Jeżeli korzystasz z takich urządzeń, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli podczas korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego poczujesz zmęczenie, dyskomfort lub ból głowy, natychmiast zaprzestań używania tego produktu. Jeśli twoje samopoczucie nie poprawi się, skontaktuj się z lekarzem.
- Unikaj za długiego korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.
- Co około 15 minut należy robić przerwy. Używanie zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać bezpieczny poziom głośności.
Z czasem coraz głośniejszy dźwięk zaczyna brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może prowadzić do uszkodzeń słuchu. W razie dzwonienia w uszach lub trudności z rozpoznawaniem mowy należy zaprzestać używania produktu i udać się do lekarza w celu sprawdzenia słuchu. Im poziom głośności jest wyższy, tym szybciej może nastąpić pogorszenie słuchu. Aby chronić słuch:
 - Należy ograniczyć czas korzystania z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności.
 - Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
 - Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących w pobliżu.
- Należy zaprzestać użytkowania zestawu słuchawkowego w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry.
- W razie wycieku z wewnętrznego akumulatora należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy. Jeśli płyn dostanie się na odzież, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać to miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z akumulatora może spowodować ślepotę.

Używanie i obsługa

- Nie należy zostawiać zestawu słuchawkowego w pobliżu głośników, kiedy mikrofon jest włączony, ponieważ może spowodować to powstanie sprzężenia (zakłóceń dźwiękowych).
- Nie należy demontować zestawu słuchawkowego ani wkładać czegokolwiek do ich wnętrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych lub obrażenia u użytkownika.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulator używany w tym urządzeniu może stwarzać zagrożenie pożarem lub poparzeniem chemicznym. Nie należy go demontować, ogrzewać do temperatury powyżej 60°C ani spalać.
- Należy przestrzegać wszystkich znaków i instrukcji, które wymagają wyłączania urządzeń elektrycznych lub produktów radiowych we wskazanych miejscach, takich jak stacje paliwowe, szpitale, miejsca prowadzenia prac strzałowych, miejsca zagrożone wybuchem lub pokłady samolotów.
- Nie należy korzystać z zestawu słuchawkowego podczas jazdy rowerem lub samochodem ani wykonywania innych czynności, w przypadku których wymagana jest pełna uwaga. Może to doprowadzić do wypadku.
- Nie należy dopuścić, aby do wnętrza zestawu słuchawkowego dostała się ciecz lub niewielkie cząstki.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy rzucać lub upuszczać zestawu słuchawkowego, ani narażać ich na silne fizyczne wstrząsy.
- Nie należy umieszczać na zestawie słuchawkowym ciężkich przedmiotów.
- Nie należy pozostawiać na zestawie słuchawkowym gumowych lub winylowych przedmiotów przez dłuższy czas.

Czyszczenie

- Do czyszczenia zestawu słuchawkowego należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać ich ściereczką nasączoną chemikaliami.

Akumulator

Ostrożnie — korzystanie z wbudowanego akumulatora:

- Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy, który można wielokrotnie ładować.
- Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące obsługi oraz ładowania akumulatora i dokładnie ich przestrzegać.
- Zachować szczególną ostrożność w trakcie korzystania z akumulatora. Niewłaściwe użycie może spowodować pożar i oparzenia.
- Nigdy nie należy próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać akumulatora.
- Nie należy pozostawiać akumulatora podłączonego do ładowania na długie okresy, kiedy produkt nie jest używany.
- Zawsze należy utylizować zużyte akumulatory w sposób przewidziany przez lokalne prawo lub przepisy.
- Nie należy dotykać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów.

Czas eksploatacji i trwałość akumulatora

- Akumulator ma ograniczony okres użytkowania. Okres, na jaki można naładować akumulator, skraca się wraz z jego użytkowaniem i wiekiem. Okres użytkowania akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- Ładowanie należy prowadzić w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 5 °C do 35 °C. Ładowanie w innych warunkach może nie być tak skuteczne.
- Trwałość akumulatora może być różna w zależności od warunków korzystania i czynników środowiskowych.

Gdy kontroler nie będzie używany

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy jego pełne naładowanie co najmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać jego funkcjonalność.

Warunki przechowywania

- Nie należy wystawiać zestawu słuchawkowego ani baterii na działanie bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury w czasie korzystania, przenoszenia i przechowywania.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas (np. latem w samochodzie).
- Nie należy przechowywać zestawu słuchawkowego zawieszonoego na pasku pałąka na głowę. Po pewnym czasie pasek może się rozciągnąć, co spowoduje poluznienie dopasowania zestawu słuchawkowego.

UWAGA:

Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków zaradczych:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik.
- Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.


Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zapewnia dynamiczny dźwięk podczas rozrywki. Należy pamiętać, że na działanie produktów bezprzewodowych może mieć wpływ obecność innych bezprzewodowych urządzeń w pobliżu. W razie zauważenia nieoczekiwanego zachowania bezprzewodowego zestawu słuchawkowego prosimy o kontakt z nami przed zwróceniem produktu do sprzedawcy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie playstation.com/help

Nazwy i funkcje części


Przód



Tył

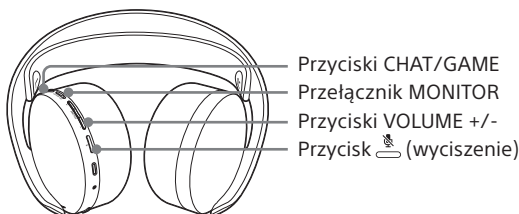


Dół

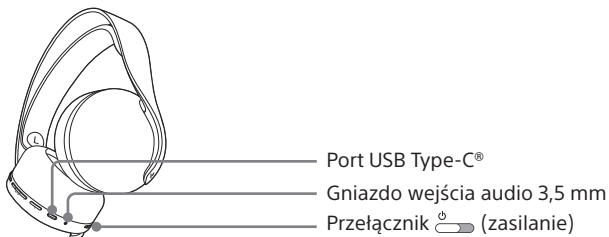

Bezprzewodowy adapter (CFI-ZWD1)

Umożliwia bezprzewodowe podłączenie zestawu słuchawkowego do konsoli.

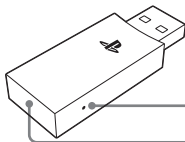

Przycisk resetowania

Wskaźnik stanu


Konfiguracja wstępna

1 Zestaw słuchawkowy możesz naładować, podłączając go za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB.

- Podczas ładowania, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony do bezprzewodowego adaptera, wskaźnik stanu świeci się na pomarańczowo. Po pełnym naładowaniu wskaźnik stanu wyłączy się.
- Podczas ładowania, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do bezprzewodowego adaptera, wskaźnik stanu świeci się na białą. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik stanu zamiga raz na pomarańczowo, a następnie zacznie świecić się na białą, aby zasygnalizować, że zestaw nadal jest podłączony.

2 Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB w konsoli PlayStation®5 lub PlayStation®4.

Podczas wyszukiwania zestawu słuchawkowego wskaźnik stanu na adapterze miga na białą.

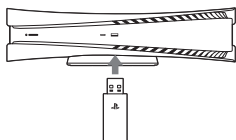

3 Przesuń przełącznik (zasilanie) do pozycji włączonej.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego zacznie on wyszukiwać bezprzewodowy adapter. Podczas wyszukiwania wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na niebiesko, a po nawiązaniu połączenia świeci na białą.

Można również sprawdzić za pomocą dźwięku. Po włączeniu zestawu słuchawkowego rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a zestaw zacznie szukać adaptera. Gdy połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, zestaw słuchawkowy wyłączy się. Przesuń przełącznik  (zasilanie) do pozycji wyłączonej, a następnie do włączonej.

Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy (patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).

Bezprzewodowe korzystanie z zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4

- Pamiętaj, by zawsze aktualizować oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.
- W konsoli PS5 lub PS4 można jednocześnie używać maksymalnie 2 bezprzewodowych zestawów słuchawkowych.
- Jeśli wyjdiesz poza zasięg na dłużej niż 30 sekund, usłyszysz niski sygnał dźwiękowy informujący o utracie połączenia. Po powrocie do zasięgu usłyszysz wysoki sygnał dźwiękowy oznaczający przywrócenie połączenia.
- Ten zestaw słuchawkowy obsługuje dźwięk 3D w konsolach PS5, jeśli dana gra również obsługuje dźwięk 3D.
- Asystent zestawu słuchawkowego do konsoli PS4 nie obsługuje tego zestawu słuchawkowego.

Stan na ekranie

Podczas pierwszego połączenia z konsolą lub podczas zmiany ustawień na ekranie pojawiają się ikony stanu.

	Poziom głośności
	Dźwięk wyciszony
	Mikrofon włączony
	Mikrofon wyciszony
	Bateria w pełni naładowana
	Bateria naładowana w połowie
	Bateria słabo naładowana
	Bateria rozładowana

Ikony mogą się różnić w zależności od używanej zgodnej konsoli PlayStation®.

Wybór dźwięku

Wyciszenie mikrofonu (przycisk)

Aby wyciszyć mikrofony zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk wyciszania na zestawie słuchawkowym.

Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie naciśnij przycisk. Wyciszenie jest aktywne, gdy przycisk ma kolor pomarańczowy.

Monitorowanie mikrofonu (przełącznik MONITOR)

Monitorowanie mikrofonu to funkcja, która pozwala usłyszeć własny głos, dzięki czemu możesz sprawdzić, jak słyszysz Cię Twoi znajomi. Przesuń przełącznik, aby włączyć monitorowanie mikrofonu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy:

- Funkcja włączona: wysoki sygnał dźwiękowy
- Funkcja wyłączona: niski sygnał dźwiękowy

Gdy funkcja wyciszenia jest włączona, monitorowanie mikrofonu również jest wyłączone.

Balans głośności w czacie i grach (przyciski CHAT/GAME)

Jednocześnie można słuchać dźwięku z gry i z czatu. Użyj przycisków CHAT/GAME, aby zmienić stosunek głośności dźwięków w grze do rozmów głosowych. Naciśnij jednocześnie przyciski CHAT i GAME, aby zresetować względny poziom głośności.

Niektóre gry mogą mieć funkcję czatu, która nie będzie współpracować z funkcją CHAT/GAME.

- Aby zmienić wyjście audio w konsoli PS5, wybierz kolejno
Ustawienia  > **Dźwięk** > **Wyjście audio** > **Wyjście na słuchawki**.
- Aby zmienić wyjście audio konsoli PS4, wybierz kolejno
Ustawienia  > **Urządzenia** > **Urządzenia audio** > **Wyjście na słuchawki**.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego z PlayStation®VR i PlayStation®VR2

- PS VR – znajdujący się w zestawie przewód audio pozwala podłączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawek stereo w goglach VR. Dzięki temu dźwięk jest w całości przetwarzany przez PS VR – również dźwięk 3D, jeśli jest obsługiwany przez grę.
- PS VR2 – Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy można bezprzewodowo używać ze znajdującą się w zestawie bezprzewodową kartą sieciową USB i PS VR2. PS VR2 może też obsługiwać bezprzewodowy zestaw słuchawkowy po podłączeniu za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu audio. Odłącz stereofoniczne słuchawki PS VR2 i podłącz przewód do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego podłączonego bezprzewodowo do urządzenia USB

Zestaw słuchawkowy można podłączyć do zgodnych komputerów (z systemem Windows® lub MacOS®) albo do innych urządzeń z wyjściem audio USB.

Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB Type-A w zgodnym urządzeniu, a następnie włącz zestaw słuchawkowy.

Z funkcji CHAT/GAME można korzystać tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do konsoli PS5 lub konsoli PS4.

Jeśli wyjdiesz poza zasięg na dłużej niż 30 sekund, usłyszysz niski sygnał dźwiękowy informujący o utracie połączenia. Po powrocie do zasięgu usłyszysz wysoki sygnał dźwiękowy oznaczający przywrócenie połączenia.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami

Zestaw słuchawkowy można podłączyć do gniazda audio 3,5 mm zgodnych urządzeń za pomocą dołączonego przewodu audio (4-żyłowego).

Po podłączeniu przewodem audio zestaw słuchawkowy działa jak pasywny zestaw słuchawkowy. W przypadku korzystania z przewodu audio należy wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Podczas korzystania z przewodu audio połączenie bezprzewodowe i następujące funkcje są wyłączone:

- Balans głośności czatu i gry
- Wyciszenie mikrofonu
- Monitorowanie mikrofonu
- Poziomy głośności

Aby korzystać z mikrofonów zestawu słuchawkowego w zgodnym urządzeniu, należy użyć dołączonego przewodu audio. Jeśli urządzenie nie jest zgodne z dołączonym przewodem 4-żyłowym, nie można używać mikrofonów zestawu słuchawkowego z tym urządzeniem.

4-żyłowy przewód audio
(w zestawie)

Stereofoniczny przewód audio
(do nabycia osobno)



- W urządzeniach mobilnych dźwięk 3D nie jest obsługiwany.
- Głośność wyjścia zależy od podłączonego urządzenia mobilnego. Należy ją odpowiednio wyregulować.

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Gdy bateria jest rozładowana, pełne naładowanie zestawu słuchawkowego na konsoli PS5 lub konsoli PS4 trwa około 3,5 godziny.

Aby określić poziom naładowania zestawu słuchawkowego, włącz zasilanie i naciśnij jednocześnie przyciski CHAT i VOLUME-. Wskaźnik stanu zacznie migać i usłyszysz sygnały dźwiękowe.

Poziom naładowania baterii	Wskaźnik stanu	Wskaźnik audio
	Purpurowy, 3 mignięcia	3 sygnały dźwiękowe
	Purpurowy, 2 mignięcia	2 sygnały dźwiękowe
	Purpurowy, 1 mignięcie	1 sygnał dźwiękowy
	Pomarańczowy, miga szybko	1 wysoki sygnał dźwiękowy, 1 niski sygnał dźwiękowy

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik stanu miga na pomarańczowo, a zestaw słuchawkowy emituje sygnał dźwiękowy.

Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia USB, takiego jak konsola PS5 lub komputer, za pomocą dołączonego przewodu USB.

Ładowanie, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony do bezprzewodowego adaptera	Ładowanie, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do bezprzewodowego adaptera
Wskaźnik stanu na zestawie słuchawkowym miga na pomarańczowo.	Wskaźnik stanu na zestawie słuchawkowym świeci na białło.
Po pełnym naładowaniu wskaźnik stanu na zestawie słuchawkowym wyłączy się.	Po całkowitym naładowaniu wskaźnik stanu na zestawie słuchawkowym mignie raz na pomarańczowo, a następnie zacznie świecić białym światłem, sygnalizując, że zestaw nadal jest podłączony.

- Jeśli wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na pomarańczowo, a bateria nie jest niemal całkowicie rozładowana, może to oznaczać wystąpienie błędu. Konieczne może być zresetowanie zestawu słuchawkowego (patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).
- Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem i zestaw słuchawkowy zostanie odłączony od bezprzewodowego adaptera, zestaw wyłączy się po pięciu minutach, aby nie rozładować baterii. Aby wybudzić zestaw słuchawkowy, przesunąć przełącznik  (zasilanie) do pozycji wyłączonej, a następnie do pozycji włączonej.
- Poziom naładowania baterii można sprawdzić na konsoli. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w sekcji dotyczącej akcesoriów w centrum sterowania na konsoli PS5.
- Jeśli port USB nie zapewnia wystarczającego zasilania do ładowania, podłącz zestaw słuchawkowy do innego portu USB.

- Zaleca się ładowanie baterii w miejscu o temperaturze od 5°C do 35°C. Ładowanie w innych warunkach może nie być tak skuteczne.
- Jeżeli nie zamierzasz korzystać z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas, zaleca się jego pełne naładowanie przynajmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać funkcjonalność baterii.

Wyswietlanie wskaźnika stanu

Wskaźniki stanu na zestawie słuchawkowym i bezprzewodowym adapterze informują o stanie połączenia i ładowania, a także o poziomie naładowania baterii.

Wskaźnik stanu (zestaw słuchawkowy)

Kolor wskaźnika stanu	Zachowanie	Opis
Świeci na niebiesko	Miga	Wyszukiwanie bezprzewodowego adaptera
Świeci na biało	Świeci	Połączono z bezprzewodowym adapterem
Świeci na pomarańczowo	Pulsuje	Ładowanie zestawu słuchawkowego (brak połączenia z bezprzewodowym adapterem)
	Miga	Słaba/rozładowana bateria zestawu słuchawkowego, wyłączanie urządzenia*

* Jeśli wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na pomarańczowo, a zestaw nie wyłącza się, może to oznaczać wystąpienie błędu. Konieczne może być zresetowanie zestawu słuchawkowego (patrz „Resetowanie zestawu słuchawkowego”).

Wskaźnik stanu (bezprzewodowy adapter)


Kolor wskaźnika stanu	Zachowanie	Opis
Świeci na biało	Dwukrotne mignięcie	Wyszukiwanie zestawu słuchawkowego
	Miga	Parowanie z zestawem słuchawkowym
	Świeci	Połączono z zestawem słuchawkowym

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie odpowiada, spróbuj go zresetować.

- 1 Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- 2 Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli lub innego zasilanego portu USB Type-A.

- 3 Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.

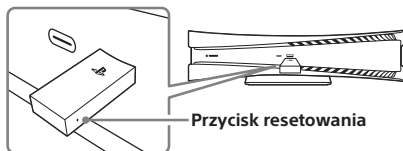

- 4 Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk CHAT i przycisk VOLUME+.

- 5 Trzymając wciśnięte przyciski CHAT i VOLUME+, przesunąć przełącznik zasilania zestawu słuchawkowego do pozycji włączonej.

Jeśli resetowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy i adapter zostaną połączone.


Etykieta znamionowa

Etykieta znamionowa zawiera informacje o modelu, miejscu produkcji oraz zgodności urządzenia. Można ją znaleźć pod prawym nauszником.

Aby zdjąć nausznik i zobaczyć etykietę znamionową:

- 1 Jedną ręką przytrzymaj zestaw słuchawkowy.
- 2 Drugą ręką chwyć obramowanie nausznika.
- 3 Wyciągnij nausznik.

Aby założyć nausznik z powrotem, dopasuj go do wewnętrznej ramki. Wciśnij go w ramkę, aż usłyszysz kliknięcie.

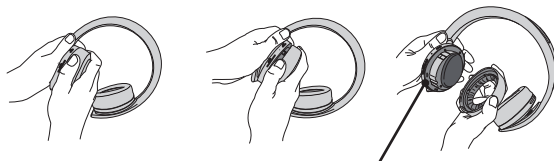

Etykieta znamionowa

Parametry techniczne

Znamionowa moc wejściowa	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 5 V = 650 mA Bezprzewodowy adapter 5 V = 100 mA
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie akumulatora	3,65 V =
Pojemność akumulatora	1000 mAh
Temperatura środowiska pracy	5 do 35 °C
Wymiary (s/w/g)	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 213 × 190 × 91mm Bezprzewodowy adapter 48 x 18 x 8 mm
Waga	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 292 g Bezprzewodowy adapter 6 g
System łączności	Fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
Maksymalny zasięg łączności	Około 10 m ^{*1}
Czas użytkowania po całkowitym naładowaniu	Do 12 godzin przy średnim poziomie głośności ^{*2}
Zawartość zestawu	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy (1) Bezprzewodowy adapter (1) Przewód audio 1,2 m (1) Przewód USB 1,5 m (1) Poradnik szybkiego uruchamiania (1) Przewodnik bezpieczeństwa (1)

^{*1} Rzeczywisty zasięg łączności może być różny w zależności od czynników, takich jak przeszkody pomiędzy zestawem słuchawkowym a bezprzewodowym adapterem, pola magnetyczne generowane przez urządzenia elektroniczne (np. kuchenki mikrofalowe), elektryczność statyczna, zasięg anteny oraz używany system operacyjny i oprogramowanie. Odbiór może ulegać zakłóceniom w zależności od środowiska pracy.

^{*2} Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od czynników, takich jak stopień naładowania akumulatora oraz temperatura otoczenia.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wypożyczanie i komercyjne użycie produktu jest zabronione.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Gwarancja zapewniana jest przez firmę Sony Interactive Entertainment Europe Limited z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania. Dokładne informacje znajdziesz w gwarancji dostarczonej w opakowaniu z konsolą PS5 lub na stronie:

<https://www.playstation.com/legal/warranties/accessories/>



Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import i dystrybucja w Europie (poza Wielką Brytanią) Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Wyprodukowano w Chinach.

Dotyczy klientów w Europie i Turcji.



Jeśli widzisz któryś z tych symboli na dowolnym z naszych produktów elektrycznych, akumulatorach lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt lub akumulatory nie powinny być wyrzucane do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Zużyte produkty elektryczne można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Ponadto w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej wielu sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.

To oznaczenie może zostać umieszczone na akumulatorze wraz z innymi oznaczeniami pierwiastków chemicznych. Oznaczenie chemiczne ołowiu (Pb) pojawia się, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.

Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE

Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Częstotliwości wykorzystywane przez funkcję sieci bezprzewodowej tego produktu mieszczą się w zakresie 2,4 GHz.

Pasma częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

– Własne 2,4 GHz: poniżej 10 mW.

"PS" oraz "PlayStation" to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" i "SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT" to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Group Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

