

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Informacje o tym dokumencie

Wygląd i porty

Instalowanie monitora

Montaż ścienny

Podłączanie monitora do urządzenia, takiego jak komputer

Ustawianie menu OSD

Bezpieczeństwo użycia

Nota prawna



Informacje o tym dokumencie


Przeczytaj niniejszy dokument przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Niektóre składniki wspomniane w dokumencie mogą nie być dostarczane z urządzeniem i należy je zakupić oddzielnie. Niektóre funkcje opisane w tym dokumencie są dostępne tylko w przypadku połączenia z innymi składnikami. Ilustracje i przedstawienia graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w tym dokumencie mogą różnić się od rzeczywistych elementów, a wszystkie ilustracje mają charakter jedynie poglądowy.

Wygląd i porty

- i** • Konfiguracja różni się w zależności od modelu monitora.
- Wymienione w poniższych sekcjach kable USB-C > USB-C i USB-C > USB-A są dostarczane z monitorem ZQE-CAA. Jeśli są używane kable niestandardowe, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

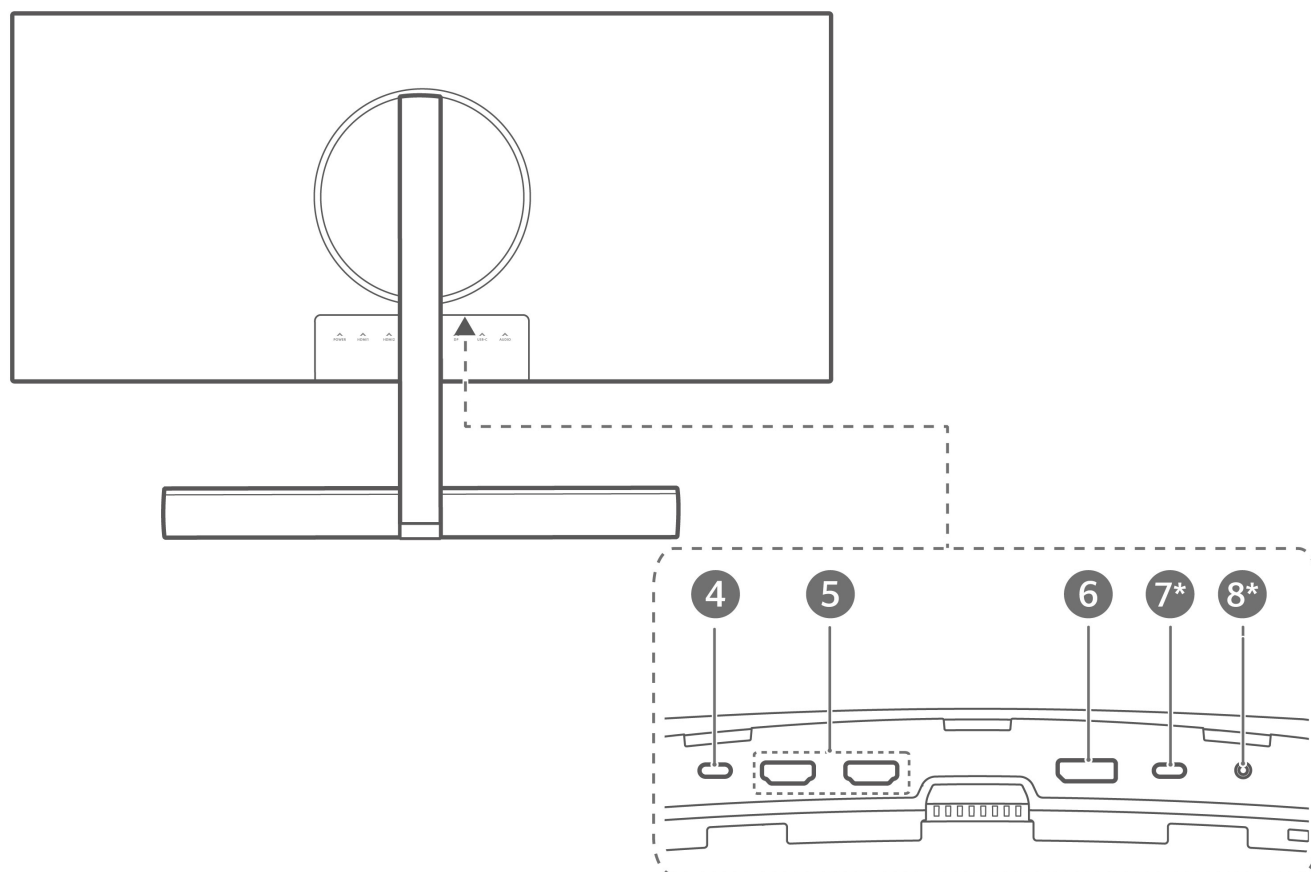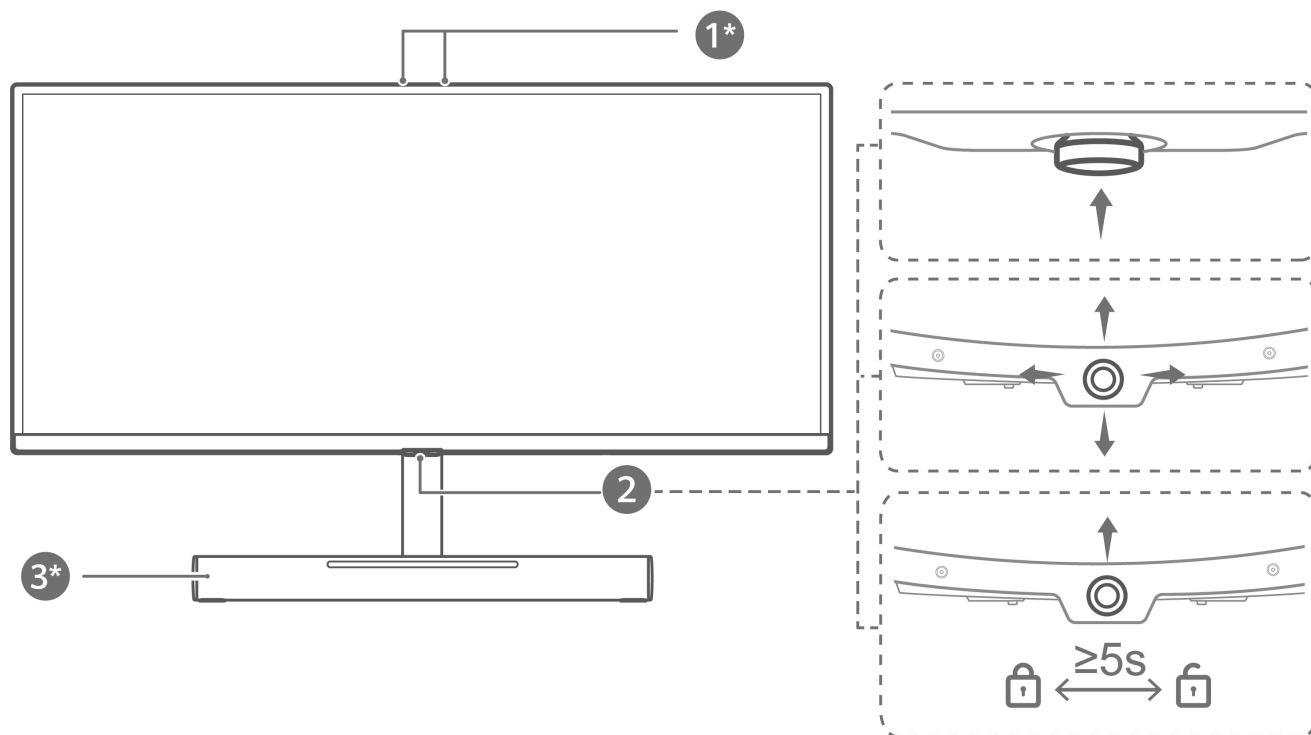

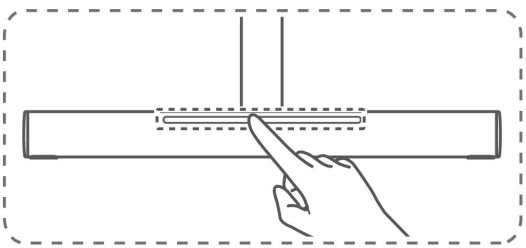
1*	Mikrofon Umożliwia uczestnictwo w wideokonferencjach, wykonywanie połączeń głosowych i nagrań. • Aby korzystać z mikrofonu, użyj kabla USB-C > USB-C lub USB-C > USB-A w celu podłączenia monitora do komputera. • Ten składnik jest dostępny tylko w przypadku monitorów ZQE-CAA.
2	Przycisk 5-kierunkowy • Służy do włączania i wyłączania monitora oraz jako wskaźnik. • Naciśnij ten przycisk, kierując go w górę. Gdy na ekranie monitora zostanie wyświetlone logo marki, wskaźnik będzie migać, a następnie monitor zostanie włączony. • Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, kierując go w górę, przez dłużej niż trzy sekundy. Najpierw zostanie wyłączony wskaźnik, a następnie monitor. • Wskaźnik jest wyłączony, gdy monitor działa. • Wskaźnik miga, gdy monitor działa w trybie czuwania. • Służy do dostosowywania ustawień monitora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją „Ustawianie menu OSD”. • Służy do blokowania lub odblokowywania przycisku. Przy włączonym monitorze bez wyświetlonego menu OSD naciskaj ten przycisk prosto, aż zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Następnie możesz blokować lub odblokowywać przycisk.
3*	Pasek SoundBar • Służy do odtwarzania dźwięku z wbudowanego głośnika. • Służy do regulowania głośności głośnika. • Dotknij jednym palcem obszaru dotykowego paska SoundBar, aby wyświetlić pasek głośności głośnika na ekranie. Przeciągnij jednym palcem w lewo lub w prawo na obszarze dotykowym paska SoundBar, aby wyregulować głośność. • Dotknij dwukrotnie jednym palcem obszaru dotykowego paska SoundBar, aby wyciszyć głośnik lub anulować jego wyciszenie.  • Służy do wyświetlania efektu oświetlenia. • Ten składnik jest dostępny tylko w przypadku monitorów ZQE-CAA. Monitor ZQE-CBA jest dostarczany ze standardowym wspornikiem we wskazanym miejscu.

4	Port zasilania USB-C Służy do podłączania monitora do zasilacza.
5	Port HDMI Służy do łączenia z urządzeniami, takimi jak komputer, przez port HDMI.
6	Port DisplayPort (DP) Służy do łączenia z urządzeniami, takimi jak komputer, przez port DP.
7*	Port USB-C • Służy do ładowania urządzeń obsługujących port PD 5 V 2 A. • Obsługuje wyświetlacz przez połączenie z urządzeniem, takim jak telefon lub tablet, za pomocą kabla USB-C > USB-C.  Ten składnik jest dostępny tylko w przypadku monitorów ZQE-CAA.
8*	Gniazdo zestawu słuchawkowego Służy do podłączania zestawu słuchawkowego.  Ten składnik jest dostępny tylko w przypadku monitorów ZQE-CAA.



Instalowanie monitora

1


ZQE-CAA:

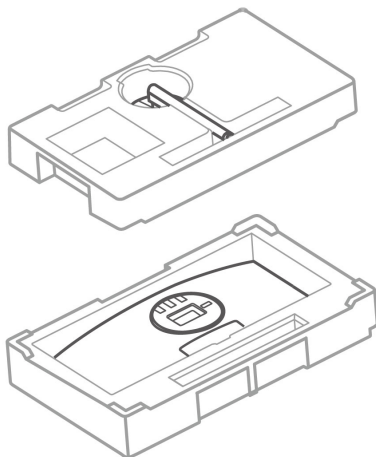


ZQE-CBA:

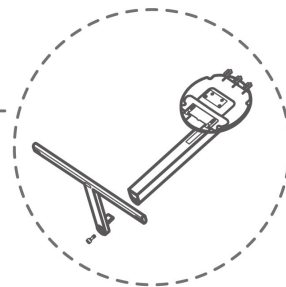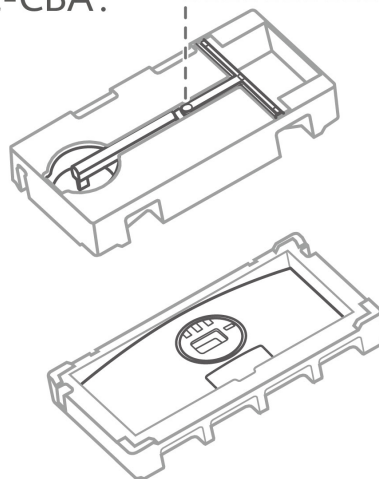

2

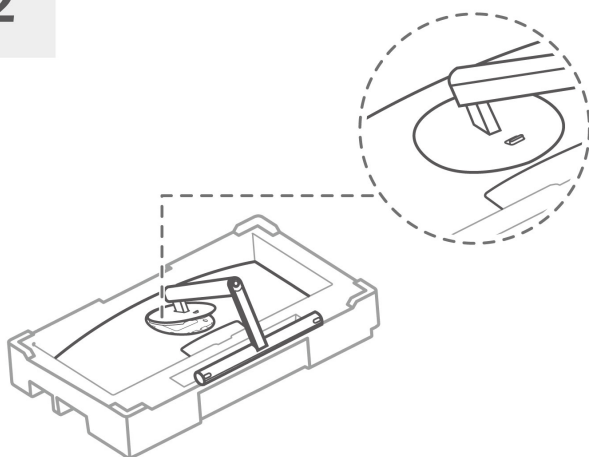

3

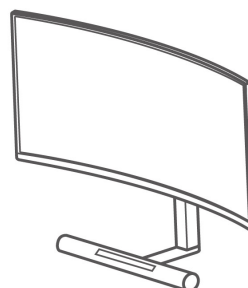


- 1** Rozpakuj kartonowe pudełko i umieść je poziomo ze strzałką na piance skierowaną w górę. Wyjmij urządzenie i piankę z pudełka i ułóż je poziomo. Wyjmij wspornik podstawy z pianki.

i W przypadku monitora ZQE-CBA przymocuj również podstawę do wspornika śrubami.
- 2** Przechyl górny koniec wspornika podstawy i wsuń go do otworu z tyłu monitora, a następnie przyciskaj wspornik podstawy do dołu, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza prawidłowe zainstalowanie wspornika podstawy.
- 3** Chwyc zmontowany monitor obiema rękami i postaw go na płaskim biurku. Aby zapobiec uszkodzeniu ekranu, nie naciskaj go, trzymając urządzenie.

Zdejmowanie monitora ze wspornika podstawy

Umieść monitor ekranem w dół na zakrzywionej piance w oryginalnym opakowaniu, naciśnij przycisk szybkiego zwalniania z tyłu monitora, przesuwając go w górę, i podnieś wspornik podstawy z monitora.

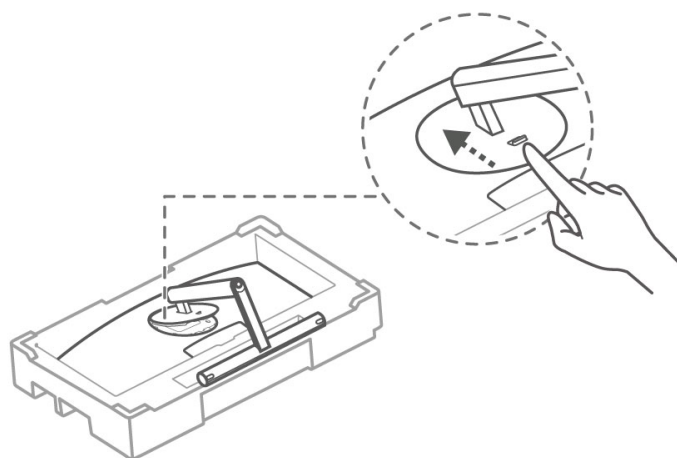

⚠ Przed zainstalowaniem wspornika podstawy upewnij się, że do wspornika z tyłu monitora nie są przymocowane żadne żelazne elementy. W przeciwnym razie może nastąpić zwarcie.


Montaż ścienny

i Paska SoundBar monitora ZQE-CAA nie można używać po zamontowaniu monitora na ścianie.

- Z urządzeniem można używać opcjonalnego mocowania ściennego. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą, aby zakupić zalecany uchwyt do montażu ściennego. Ostrożnie przymocuj uchwyt do montażu ściennego z tyłu urządzenia. Zainstaluj uchwyt do montażu ściennego na twardej ścianie prostopadłej do podłogi. Jeśli mocujesz urządzenie do innych materiałów budowlanych, skontaktuj się ze specjalistą, aby zainstalować mocowanie ściennie. Szczegółowe instrukcje będą dołączone do mocowania ściennego. Użyj uchwyty do montażu ściennego tam, gdzie urządzenie będzie odpowiednio przymocowane do ściany z zachowaniem wystarczającego odstępu umożliwiającego podłączenie go do urządzeń zewnętrznych.
- Otwory na urządzeniu nie powinny być blokowane przez jakiegokolwiek przedmiot. Wokół urządzenia należy pozostawić odstępy większe niż 10 cm w celu umożliwienia odprowadzania ciepła.
- Przed przystąpieniem do przenoszenia lub instalowania urządzenia odłącz zasilanie. Niespełnienie tych warunków stwarza ryzyko porażenia prądem.
- Przed zainstalowaniem urządzenia na mocowaniu ściennym zdemontuj podstawkę, wykonując instrukcję jej mocowania w odwrotnej kolejności.
- Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane na suficie lub pochyłej ścianie, może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała. Używaj autoryzowanego mocowania ściennego i skorzystaj z usług lokalnego sprzedawcy lub specjalistą. W przeciwnym razie nie będzie ono objęte gwarancją.
- Nie dokręcaj nadmiernie śrub, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Aby zapobiec uszkodzeniom ciała, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Używaj śrub i mocowań ściennych zgodnych z poniższymi specyfikacjami. Wszelkie straty materialne lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź używania niewłaściwych akcesoriów nie są objęte gwarancją.


Model		ZQE-CAA	ZQE-CBA
Śruba	Średnica (mm)	M4	M4
	Długość (mm)		
	Gdy grubość mocowania ściennego wynosi 2 mm	10	10
	Liczba	4	4

Specyfikacje otworów na śruby VESA (A x B) w milimetrach	100 × 100	100 × 100
---	-----------	-----------

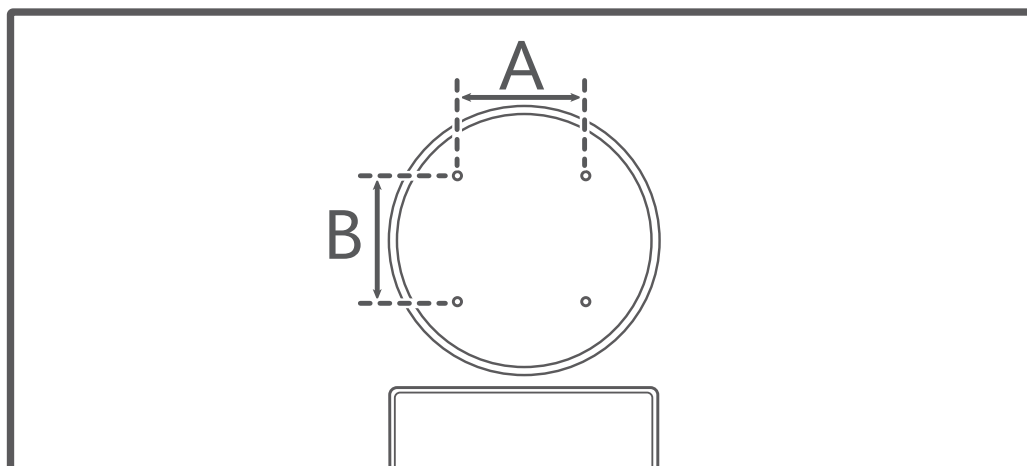

Podłączanie monitora do urządzenia, takiego jak komputer

- Urządzenie nie jest dostarczane z określonymi składnikami ani kablami i należy zakupić je oddzielnie.
- Standardowe kable różnią się w zależności od modelu monitora.

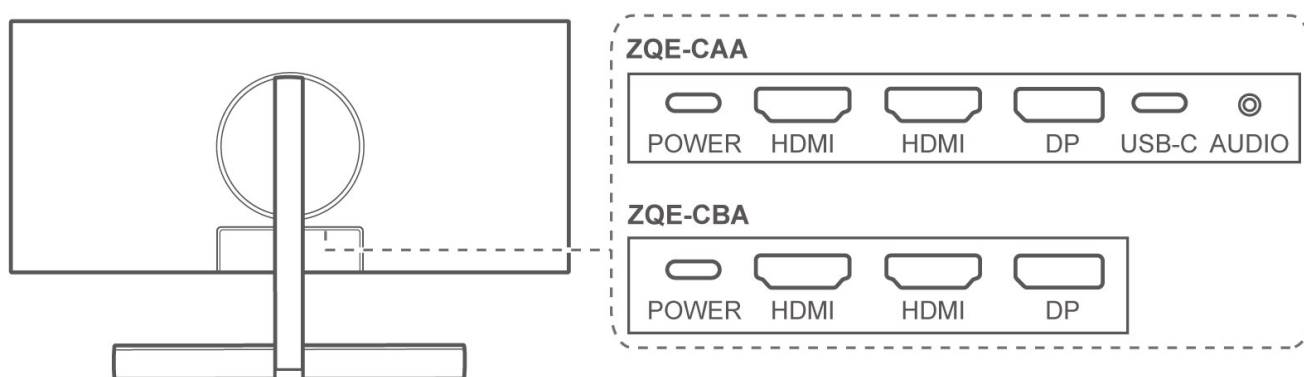

Otwórz klapkę ochronną w dolnej części tyłu monitora, aby odstąpić porty. Możesz połączyć monitora od urządzenia, takiego jak komputer, używając kabla odpowiedniego typu.

- Pod portami znajduje się tabliczka znamionowa obejmująca informacje takie jak numer seryjny.
- Po podłączeniu kabli zalecamy ich odpowiednie rozmieszczenie i ponowne zainstalowanie klapki ochronnej, aby zapobiec dostawaniu się kurzu do portów.
- Możesz dostosować kąt przechylenia i wysokość monitora odpowiednio do potrzeb.

Połączenie za pomocą kabla DP lub HDMI

- 1 Podłącz jeden koniec kabla DP lub HDMI do portu DP lub HDMI monitora, a drugi koniec do portu DP lub HDMI w komputerze.
 - Aby korzystać z mikrofonu monitora ZQE-CAA, użyj kabla USB-C > USB-A w celu podłączenia monitora do komputera.
- 2 Podłącz inne kable, takie jak kable zasilania do monitora i komputera, a następnie włącz monitor i komputer. Jeśli ekran monitora zostanie włączony, wskazuje to, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.

Połączenie za pomocą kabla USB-C > USB-C

-  • To połączenie ma zastosowanie tylko w przypadku monitorów ZQE-CAA.
- Zalecamy używanie kabla USB-C > USB-C dostarczonego z monitorem. Jeśli jest używany kabel niestandardowy, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
- Port USB-C urządzenia zewnętrznego musi obsługiwać funkcje wyświetlania, transmisji danych i ładowania.
- Połączenie umożliwia ładowanie podłączonych urządzeń, takich jak laptopy lub telefony.


Podłączanie do komputera

- 1** Podłącz jeden koniec kabla USB-C > USB-C do portu USB-C monitora, a drugi koniec do portu USB-C w komputerze.
 -  W przypadku tego połączenia można używać mikrofonu monitora.
- 2** Podłącz inne kable, takie jak kable zasilania do monitora i komputera, a następnie włącz monitor i komputer. Jeśli ekran monitora zostanie włączony, wskazuje to, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.

Podłączanie do telefonu/tabletu

- 1** Podłącz jeden koniec kabla USB-C > USB-C do portu USB-C monitora, a drugi koniec do portu USB-C w telefonie/tablecie.
- 2** Podłącz monitor do zasilacza i naciśnij przycisk 5-kierunkowy w górę, aby włączyć monitor. Ekran telefonu/tabletu zostanie następnie wyświetlony na monitorze. Podczas wykonywania operacji na telefonie/tablecie ekran urządzenia będzie synchronicznie wyświetlany na monitorze, umożliwiając przeglądanie na dużym ekranie.

Ustawianie menu OSD

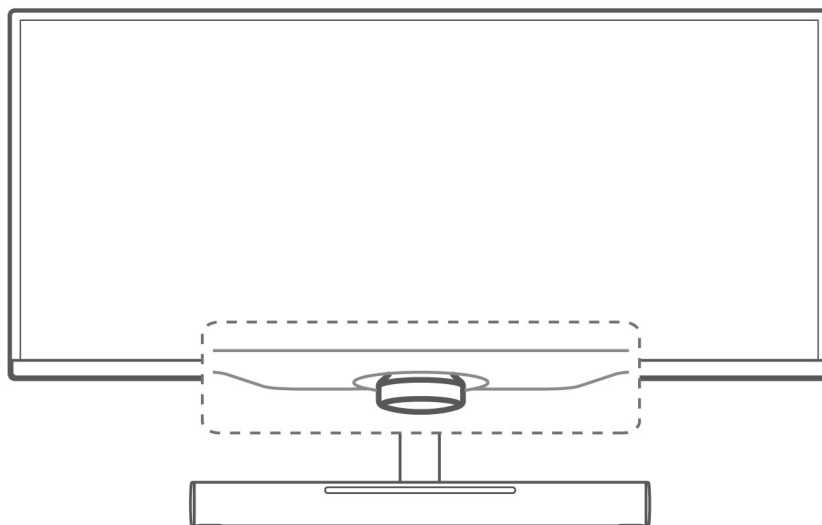

Po podłączeniu monitora do urządzenia, takiego jak komputer, i włączeniu go system automatycznie skonfiguruje i zoptymalizuje ustawienia monitora.

Możesz otworzyć menu OSD, aby zmienić ustawienia:

- 1 Naciśnij przycisk 5-kierunkowy w górę, aby otworzyć menu OSD.
- 2 Na ekranie menu OSD używaj przycisku 5-kierunkowego zgodnie z instrukcjami, aby zmienić ustawienia:



Naciskaj przycisk do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, aby przełączać się między opcjami.



Naciśnij przycisk w lewo, aby wrócić do menu górnego poziomu lub zamknąć menu OSD.



Naciśnij przycisk w górę lub w prawo, aby potwierdzić ustawienia.

Opis ustawień w menu OSD

 Menu OSD różni się w zależności od modelu monitora.

Menu 1. poziomu	Menu 2. poziomu	Opis

 GamingVision	Wspomaganie gier	Podczas grania w gry możesz konfigurować następujące ustawienia dodatkowe: Sterowanie ciemnym polem: krzywą gamma monitora możesz dostosować, aby pogłębić ciemny odcień na obrazach, co ułatwi rozpoznawanie ciemnych scen i obiektów. Częstotliwość odświeżania: po włączeniu tej funkcji będzie wyświetlana częstotliwość odświeżania. Celownik: po włączeniu tej funkcji na ekranie będzie wyświetlany celownik.
	Tryb obrazu	Możesz wybrać odpowiedni tryb obrazu zgodnie z wymaganiami. Zalecamy wykonanie następujących czynności: Wybierz pozycję Sceneria w przypadku przeglądania obrazów przedstawiających krajobrazy. Wybierz pozycję Film w przypadku oglądania filmów. Wybierz pozycję SRGB w przypadku przeglądania obrazów na komputerze. Wybierz pozycję RTS w przypadku grania w gry z gatunku strategii w czasie rzeczywistym. Wybierz pozycję FPS w przypadku grania w gry z gatunku strzelanek z perspektywy pierwszej osoby. Wybierz pozycję MOBA w przypadku grania w gry z gatunku Multiplayer Online Battle Arena. Wybierz pozycję Niestandardowe, aby dostosować więcej elementów. Wybierz pozycję P3 w przypadku przeglądania obrazów P3.
	Efekty świetlne	Możesz ustawić efekt oświetlenia paska SoundBar na Zawsze włączone lub Pulsowanie i dostosować kolory oraz szybkość efektu oświetlenia.
 Kolor	Jasność	Wartość mieści się w przedziale od 0 do 100.
	Kontrast	Wartość mieści się w przedziale od 0 do 100.

	Temperatura barwowa	Możesz ustawić wartość Normalny , Chłodna lub Ciepła . Możesz także w polach Czerwony , Zielony i Niebieski ustawić wartości z zakresu od 0 do 100 w obszarze Niestandardowe .
	Mała ilość światła niebieskiego	Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję.  Gdy czytasz przez dłuższy czas, zalecamy włączenie tej funkcji, aby uniknąć zmęczenia oczu. Po jej włączeniu ekran przyjmie lekko żółtawą barwę.
 Obraz	OD	Ta funkcja korzysta z technologii przyspieszania sterownika, aby skrócić czas reagowania. Wartość mieści się w przedziale od 0 do 4. Wyższa wartość wskazuje szybszą reakcję.
	Skalowanie	Możesz wybrać ustawienie Pełny ekran , Skalowany lub Rozmiar oryginalny .
 Źródło wejściowe	HDMI-1	Wybierz odpowiednie źródło wejściowe dopasowane do kabla łączącego monitor i inne urządzenia.
	HDMI-2	
	USB-C	
	DP	
 Ustawienia systemu	Głośność	Możesz ustawić głośność głośnika na wartość z zakresu od 0 do 100.
	Tryb dźwięku	Wybierz odpowiedni tryb dźwięku na podstawie sytuacji zastosowania.  Ta funkcja działa tylko w odniesieniu do głośnika monitora. Gdy z monitorem jest połączone urządzenie zewnętrzne, takie jak zestaw słuchawkowy, nie można zmieniać trybu dźwięku.
	Mikrofon	Mikrofon możesz wyciszyć lub anulować jego wyciszenie.
	Język	Możesz ustawić język menu OSD — chiński uproszczony, angielski amerykański, japoński lub inny.
	Przezroczystość	Możesz ustawić przezroczystość menu OSD na wartość z zakresu od 0 do 100.

	Limit czasu menu	Możesz ustawić długość wyświetlania menu OSD na wartość z zakresu od 10 do 100.
	Skróty	Naciskaj skróty w górę, w dół, w lewo i w prawo, co odpowiada naciskaniu przycisku 5-kierunkowego wstecz, w przód, w lewo i w prawo. Naciskając przycisk 5-kierunkowy w dowolny z tych czterech kierunków, możesz szybko uzyskiwać dostęp do menu ustawień określonej funkcji, aby skonfigurować ustawienia. Na przykład możesz przypisać skrót w górę do opcji Źródło wejściowe , skrót w dół do opcji Efekty świetlne , skrót w lewo do opcji Mała ilość światła niebieskiego , a skrót w prawo do opcji Wspomaganie gier .
	Blokada przycisków	Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Gdy jest ona wyłączona, możesz nacisnąć przycisk 5-kierunkowy, aby dostosować ustawienia monitora. Gdy jest ona włączona, przycisk 5-kierunkowy jest zablokowany. Aby odblokować przycisk, przy włączonym monitorze bez wyświetlonego menu OSD naciskaj przycisk 5-kierunkowy, aż zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
	Informacje	Możesz wyświetlać informacje, takie jak model urządzenia.
	Resetuj	Możesz przywrócić menu OSD do ustawień fabrycznych.

Bezpieczeństwo użycia

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje.

Urządzenie elektroniczne

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń.

Zakłócanie działania sprzętu medycznego

- Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca.
- Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.
- Należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby ustalić, czy jego działanie może zakłócać pracę używanego urządzenia medycznego.

Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego

-  Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu.

Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych

- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i zakładach chemicznych, używanie urządzenia w takich miejscach zwiększa ryzyko eksplozji lub pożaru. Należy ponadto przestrzegać instrukcji wyrażonych słownie lub za pomocą symboli.
- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Warunki eksploatacji

- Unikaj miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz takich, w których występują pola magnetyczne. Używanie urządzenia w takim otoczeniu może doprowadzić do awarii obwodów.

- Przed podłączeniem i odłączeniem przewodów zaprzestań korzystania z urządzenia, a następnie odłącz je od źródła zasilania. Upewnij się, że podczas obsługi urządzenia masz suche ręce.
- Podczas burzy wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody, aby ochronić je przed wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy, ponieważ grozi to uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.
- Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 35 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -10 °C do +45 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria.
- Unikaj deszczu i wilgoci, aby urządzenie i akcesoria nie zagrażały porażeniem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, terma, bojler, kaloryfer lub świeca.
- Jeżeli dojdzie do przegrzania, przestań na pewien czas używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i przebarwienia.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć bądź ssać urządzenie i akcesoria. Może to spowodować uszkodzenie lub eksplozję.
- Przestrzegaj miejscowych przepisów oraz szanuj prawa innych osób, w tym prawo do prywatności.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub naczynie z wodą). Jeżeli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciało obce lub ciecz, zaprzestań bezzwłocznie jego używania, wyłącz je i odłącz wszystkie podłączone do niego przewody. Następnie skontaktuj się z punktem serwisowym Huawei.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym może pozostać stabilne przez cały czas. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie zawiera odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, ładowarki lub baterii może spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Wybieraj tylko akcesoria zatwierdzone do współpracy z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innych typów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji,

naruszać lokalne przepisy i być niebezpieczne. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo użycia zasilacza

- Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko podłączanego urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jeżeli zasilacz nie jest używany, odłącz go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (np. złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestań używania przewodu. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma i nie ciągnij za przewód w celu odłączenia zasilacza.
- Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to spowodować zwarcie, awarię lub porażenie elektryczne.
- Upewnij się, że zasilacz spełnia wymagania Złącznika Q do normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Dbaj o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie próbuj ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
- Nie narażaj urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Unikaj zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub eksplozję.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia zakończ używanie go, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone przewody.
- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol i benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- Nie demontuj ani nie regeneruj urządzenia ani akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z punktem serwisowym Huawei w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.
- Jeśli ekran urządzenia pęknie, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. Nie dotykaj ani nie próbuj wymontowywać uszkodzonych elementów. Szybko skontaktuj się z punktem serwisowym Huawei.

Utylizacja i recykling odpadów



Ten symbol na etykiecie produktu, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia elektroniczne i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą zostać oddane do wyspecjalizowanych punktów odbioru wyznaczonych przez lokalne władze. Dzięki temu odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zostaną poddane recyklingowi i będą traktowane w sposób umożliwiający odzyskanie cennych surowców oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów albo odwiedzając witrynę <https://consumer.huawei.com/pl/>.

Utylizacja i recykling odpadów

Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:

- lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych.
- miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Jeśli twój produkt zawiera baterię należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Szczegółowych informacji na temat jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne.

W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

Niniejsze urządzenie i jego akcesoria elektryczne spełniają wymogi lokalnych przepisów o ograniczaniu użycia pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takich jak unijne rozporządzenie REACH, RoHS i dyrektywa w sprawie baterii (jeśli dotyczy). Informacje na temat zgodności z wymogami REACH i RoHS można znaleźć w witrynie <https://consumer.huawei.com/certification>.

Nota prawna

Copyright © Huawei 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesorium.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I

PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Dodatkowa pomoc

Odwiedź stronę <https://consumer.huawei.com/pl/support>, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje kontaktowe dla swojego kraju lub regionu.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA I ILUSTRACJE W TEJ INSTRUKCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI PRZEDSTAWIAJĄCE KOLOR I ROZMIAR URZĄDZENIA ORAZ ZAWARTOŚĆ EKRANU, MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER POGLĄDOWY. FAKTYCZNY WYGLĄD URZĄDZENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD PRZEDSTAWIONEGO. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE STANOWI WYRAŻNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU.