


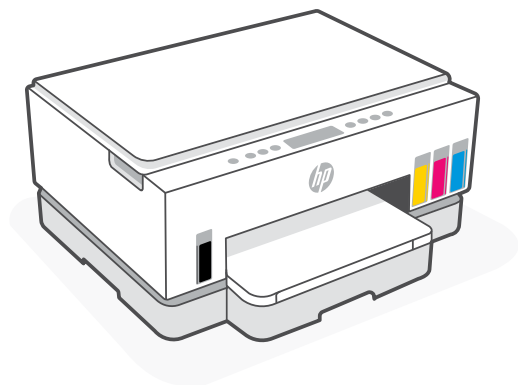

Reference Guide

2



HP Smart Tank 710-720 series

Справочно ръководство

Referentni priručnik

Referenční příručka

Viitejuhend

Οδηγός αναφοράς

Hivatkozási kézikönyv

Анықтамалық нұсқаулық

Uzziņu rokasgrāmata

Bendroji instrukcija

Podręczny przewodnik

Ghid de referință

Справочное руководство

Referentni vodič

Referenčná príručka


Navodila za uporabo

Başvuru Kılavuzu

Посібник користувача

מדריך עזר

Control panel buttons and lights

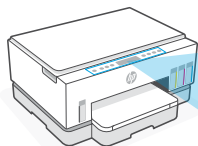

Power button/light



ID Card Copy button

Place an ID card on the scanner glass, and then press this button to start copy.



Color Copy button



Black Copy button

Note: For multiple copies, press multiple times or press and hold.



Open Lid light

Open the scanner lid to copy or scan.



Attention light

Indicates problems with paper, ink, or printheads.



Wi-Fi button/light

Turn on or off Wi-Fi. The light indicates Wi-Fi status.



Information button

Print summary of printer settings and status.



Resume button



Cancel button

Control panel display



Media-related issues, including out of paper.

E1/E2

Paper size/length mismatch.

E3

Print carriage jam or printhead cover not closed.

E4

Paper jam.

E7

Out of ink.



Place the front of ID card on scanner glass.



Place the back of ID card on scanner glass.




Photo Copy mode for copying on photo paper.



Wi-Fi Direct status.



Wi-Fi status and signal strength.




Ink-related issues, including low on ink.



Printhead-related issues.


Note: Do not open the printhead cover unless instructed.

Printer features

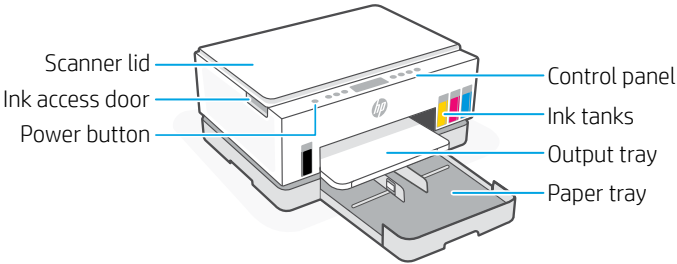


Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

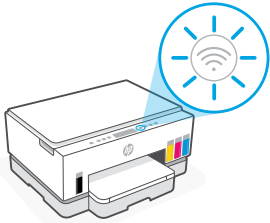Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: 1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer. 2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up. 3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Also, while connected to a VPN, you cannot install apps from the Microsoft Store. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on location services also. Bluetooth and Location services help the software find your network and printer.
Location services is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

Бутони и индикатори на контролния панел

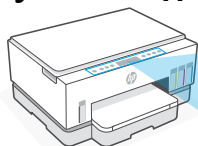

Бутон/индикатор Power (Захранване)



Бутон за Копиране на документ за самоличност

Поставете документ за самоличност върху стъклото на скенера и след това натиснете този бутон, за да започнете копирането.



Бутон Цветно копиране:



Бутон Черно-бяло копиране:

Забележка: За повече копия натиснете няколко пъти или натиснете и задръжте.



Индикатор Отворен капак:

Отворете капака на скенера, за да копирате или сканирате.



Индикатор Внимание:

Показва проблеми с хартията, мастилото или печатащите глави.



Wi-Fi бутон/индикатор

Включете или изключете Wi-Fi. Светлината показва Статус на Wi-Fi.



Бутон Информация

Отпечатайте обобщение на настройките и статуса на принтера.




Бутон Възобновяване:



Бутон „Отказ“:

Дисплей на контролния панел



Проблеми, свързани с медията, включително липса на хартия.

E1/E2

Несъответствие между размера и дължината на хартията.

E3

Заседнала касета или отворен капак на принтер.

E4

Засядане на хартия.

E7

Изчерпано мастило.



Поставете лицевата страна на личната карта върху стъклото на скенера.



Поставете гърба на личната карта върху стъклото на скенера.



Режим Photo Copy (Копиране на снимка) за копиране на фотохартия.



Статус на Wi-Fi Direct.



Статус на Wi-Fi и сила на сигнала.

K Y M C




Проблеми, свързани с мастилото, включително недостиг на мастило.



Проблеми, свързани с печатащите глави.

Забележка: Не отваряйте капака на печатащата глава, освен ако не сте получили инструкции.

Части на принтера

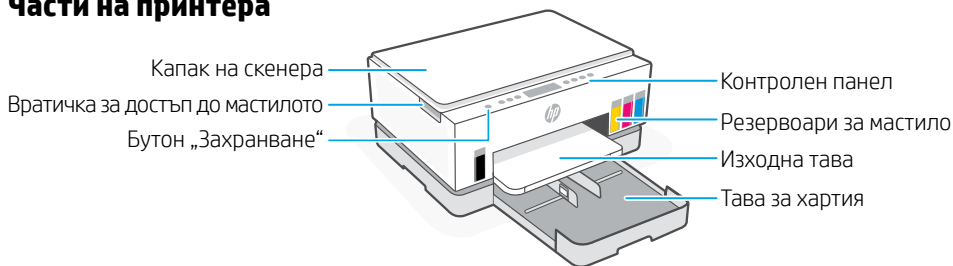


Помощ и съвети за Wi-Fi и свързаност

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.

Възможен проблем

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло

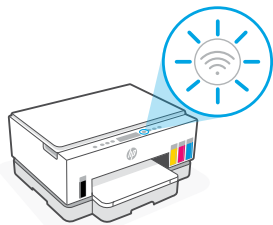

Решение

Ако индикаторът за Wi-Fi не свети, принтерът може да не е в режим на настройка на Wi-Fi. Рестартирайте режима на настройка на Wi-Fi:

1. Ако контролният панел не свети, натиснете произволен бутон, за да събудите принтера.
2. Натиснете и задръжте  за 5 секунди, докато бутоните на контролния панел светнат.
3. Натиснете и задръжте  и  за 5 секунди, докато лампичката за Wi-Fi мига в синьо.
4. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново софтуера на HP, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство е прекалено далече от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към Виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP. Също така, докато сте свързани към VPN, вие не можете да инсталирате приложения от Microsoft Store. Свържете се отново към VPN, след като приключите настройването на принтера.

Забележка: Вземете предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Wi-Fi мрежата е изключена на компютъра (компютърът е свързан чрез Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато настройвате принтера. Прекъснете временно кабела Ethernet, за да завършите настройването на Wi-Fi.


Bluetooth е изключен на Вашия компютър или мобилно устройство

Включете Bluetooth на компютъра или мобилното устройство, което се използва за завършване на настройката на принтера. За мобилни устройства включете и услугата за местоположение. Bluetooth и услугата за местоположение помагат на софтуера при търсенето на Вашата мрежа и принтер.

Услугата за местоположение е изключена на Вашето мобилно устройство

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на настройка.

Gumbi i indikatori na upravljačkoj ploči

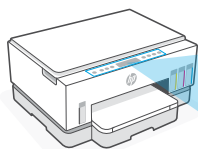

Žaruljica/gumb **Napajanje**



Gumb za kopiranje osobne iskaznice

Stavite osobnu iskaznicu na staklo skenera pa pritisnite ovaj gumb za početak kopiranja.



Gumb Kopiranje u boji



Gumb Crno kopiranje

Napomena: Za više kopija pritisnite više puta ili pritisnite i držite.



Žaruljica **Otvorite poklopac**

Otvorite poklopac skenera kako biste kopirali ili skenirali.



Žaruljica**Pozor**

Ukazuje na probleme s papirom, tintom ili ispisnim glavama.



Gumb/žaruljica **Wi-Fi**

Uključite ili isključite mogućnost Wi-Fi povezivanja. Žaruljica označava Wi-Fi status.



Gumb Informacije

Ispišite sažetak postavki i statusa pisača.



Gumb **Nastavi**



Gumb **Odustani**

Zaslon upravljačke ploče



Problemi povezani s medijem, uključujući nedostatak papira.

E1/E2

Nepodudaranje veličine/duljine papira.

E3

Zastoj nosača ispisa ili poklopac ispisne glave nije zatvoren.

E4

Zaglavljn papir.

E7

Nedostatak tinte.



Stavite prednju stranu osobne iskaznice na staklo skenera.



Stavite stražnju stranu osobne iskaznice na staklo skenera.



Način fotokopiranja za kopiranje na fotopapir.



Status značajke Wi-Fi Direct



Wi-Fi status i jačina signala.

K Y M C




Problemi povezani s tintom, uključujući nisku razinu tinte.



Problemi povezani s ispisnom glavom.

Napomena: Nemojte otvarati poklopac ispisne glave, osim ako je navedeno u uputama.

Značajke pisača

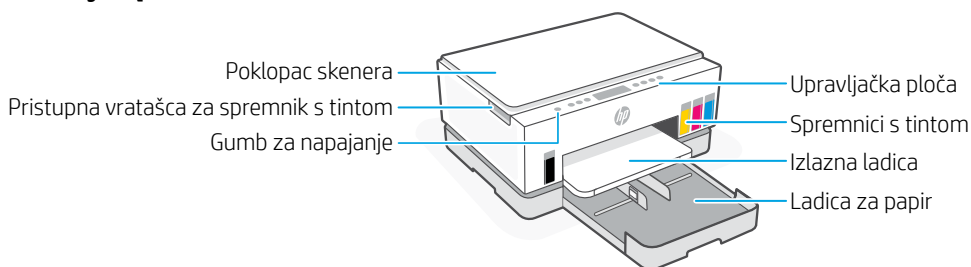


Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver ne može pronaći vaš pisač tijekom postavljanja, provjerite uvjete navedene u nastavku kako biste riješili problem.

Mogući problem

Način postavljanja Wi-Fi veze na pisaču je istekao

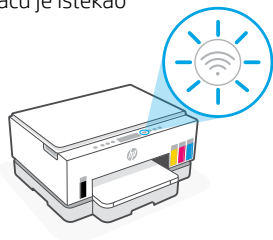

Rješenje

Ako žaruljica Wi-Fi ne svijetli, pisač možda nije u načinu rada za postavljanje Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje Wi-Fi veze:

1. Ako upravljačka ploča ne svijetli, pritisnite bilo koji gumb da biste prekinuli stanje mirovanja pisača.
2. Pritisnite i 5 sekundi držite ① dok gumbi na upravljačkoj ploči ne počnu svijetliti.
3. Pritisnite i 5 sekundi držite ② i ③ dok žaruljica Wi-Fi ne počne treptati plavo.
4. Pričekajte jednu minutu. Zatvorite pa ponovno otvorite HP-ov softver, a zatim ponovno pokušajte povezivanje.

Računalo ili mobilni uređaj predaleko su od pisača

Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa Wi-Fi signala pisača.

Računalo je povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad s udaljenog mjesta

Prekinite vezu s VPN-om prije instalacije HP-ovog softvera. Dok ste povezani s VPN-om nije moguće instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.

Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.

Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)

Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.


Bluetooth je isključen na vašem računalu ili mobilnom uređaju

Uključite Bluetooth za računalo ili mobilni uređaj koji se koristi da biste dovršili postavljanje pisača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i usluge lokacije pomažu softveru u pronalaženju vaše mreže i pisača.

Usluge lokacije isključene su na vašem mobilnom uređaju

Napomena: tijekom postupka postavljanja ne određuje se vaša lokacija niti se HP-u šalju podaci o lokaciji.

Tlačítka a kontrolky na ovládacím panelu

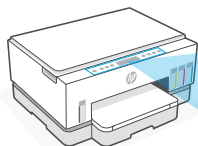

Tlačítko/kontrolka **Napájení**



Tlačítko **Kopírování dokladů**

Položte doklad totožnosti na sklo skeneru a stisknutím tohoto tlačítka zahájíte kopírování.



Tlačítko **Barevné kopírování**



Tlačítko **Černobílé kopírování**

Poznámka: Několikanásobným stisknutím a podržením zvýšíte počet kopií.



Kontrolka **otevřeného víka**

Otevření víka skeneru pro kopírování nebo skenování.



Kontrolka **Pozor**

Signalizuje problémy s papírem, inkoustem nebo tiskovými hlavami.



Tlačítko/kontrolka **Wi-Fi**

Zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi. Kontrolka indikuje stav Wi-Fi.



Tlačítko **Informace**

Vytištění přehledu nastavení a stavu tiskárny.



Tlačítko **Pokračovat**



Tlačítko **Zrušit**

Displej ovládacího panelu



Problémy s médiem, včetně došlého papíru.

E1/E2

Nesprávný formát/délka papíru.

E3

Uváznutí vozíku tiskových hlav nebo kryt tiskových hlav není zavřený.

E4

Uváznutí papíru.

E7

Došel inkoust.



Položte přední stranu karty dokladu na sklo skeneru.



Položte zadní stranu karty dokladu na sklo skeneru.



Režim fotokopírování pro kopírování na fotografický papír.



Stav Wi-Fi Direct



Stav Wi-Fi a síla signálu.




Problémy s inkoustem, včetně nízké hladiny inkoustu.



Problémy s tiskovými hlavami.

Poznámka: Neotevírejte kryt tiskové hlavy, pokud k tomu nebudete vyzváni.

Funkce tiskárny

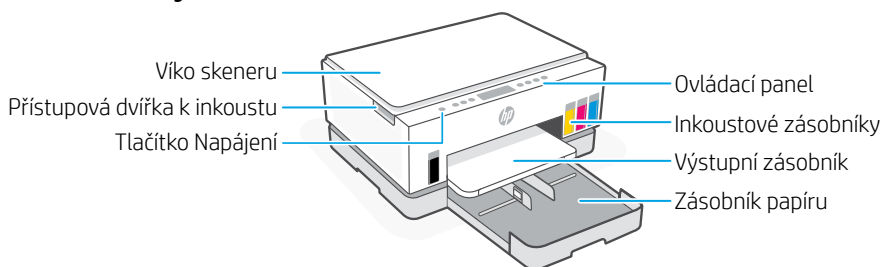


Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu instalace, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

Možný problém

Řešení

Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela

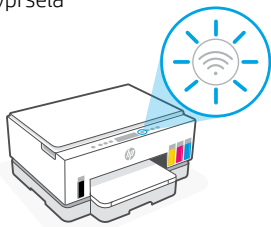

Když kontrolka Wi-Fi nesvítí, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spusťte režim nastavení Wi-Fi:

1. Pokud ovládací panel není rozsvícený, stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení tiskárny.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na 5 sekund, dokud se tlačítka ovládacího panelu nerozsvítí.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  a  na 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat modře.
4. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete software HP a potom se zkuste znovu připojit.

Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny

Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíž k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti

Před instalací softwaru tiskárny HP odpojte počítač od VPN. Stejně tak, pokud jste připojeni k síti VPN, nelze instalovat aplikace z obchodu Microsoft Store. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN.

Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)

Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete instalaci přes síť Wi-Fi.


Funkce Bluetooth je vypnuta na vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Zapněte funkci Bluetooth u používaného počítače nebo mobilního zařízení, abyste dokončili nastavení tiskárny. U mobilních zařízení zapněte také služby určování polohy. Funkce Bluetooth a služby určování polohy pomohou softwaru najít vaši síť a tiskárnu.

Služby určování polohy jsou vypnuty na vašem mobilním zařízení

Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu instalace.

Juhtpaneelpuuteekraani nupud ja -märgutuled

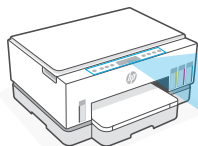

Toite nupp/tuli



Nuppid-kaardi kopeerimine

Asetage ID-kaart skanneri klaasile ja vajutage kopeerimise alustamiseks seda nuppu.



Nupp Värvikooia



Nupp Mustvalge kooia

Märkus. Mitme kooia jaoks vajutage mitu korda või vajutage ja hoidke all.



Avatud kaane tuli

kopeerimiseks või skannimiseks avage skanneri kaas.



Tähelepanu tuli

näitab probleeme paberi, tindi või printideadega.



WiFi nupp/tuli

lülitage Wi-Fi sisse või välja. Tuli viitab Wi-Fi olek.



Nupp Teave

Printeri sätete ja oleku kokkuvõtte printimine.




Jätkamisnupp



Tühistamise nupp

Juhtpaneeli ekraan



Meediaga seotud probleemid, sealhulgas paberi otsasaamine.

E1/E2

Paberi suuruse/pikkuse mittevastavus.

E3

Prindikeltus on ummistus või printipea kate pole suletud.

E4

Paberiummistus.

E7

Tint on otsas.



Asetage ID-kaardi esikülg skanneri klaasile.



Asetage ID-kaardi tagakülg skanneri klaasile.



Fotokopeerimisrežiim kopeerimiseks fotopaberile.



Wi-Fi Directi olek.



Wi-Fi olek ja signaali tugevus.

K Y M C




Tindiga seotud probleemid, sealhulgas vähene tint.



Prindipeaga seotud probleemid.

Märkus. Ärge avage printipea kaant, kui pole nii öeldud.

Printeri funktsioonid

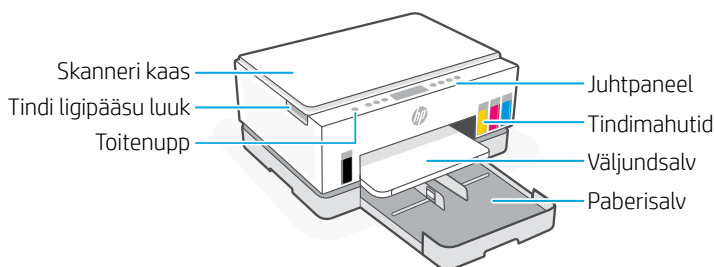

Abi ja näpunäited Wi-Fi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem

Lahendus

Printeri WiFi seadistusrežiim aegus

Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage Wi-Fi seadistusrežiim:

1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage printeri äratamiseks ükskõik millist nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all  5 sekundit, kuni juhtpaneeli nupud lähevad põlema.
3. Vajutage ja hoidke all  ja  5 sekundit, kuni Wi-Fi-märgutuli vilgub siniselt.
4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP tarkvara ja proovige ühendus uuesti luua.

Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel

Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri Wi-Fi-signaali levialast väljas.

Arvuti, mis on ühendatud virtuaalsesse privaatvõrku (VPN-i) või kaugtöövõrku

Enne HP tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Samuti ei saa te VPN-iga ühenduses olles installida rakendusi Microsofti poest. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.

Märkus. Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja Wi-Fi-võrgu turvalisust.

Arvutis on Wi-Fi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)

Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti Wi-Fi. Wi-Fi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.


Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud

Lülitage printeri seadistamise lõpetamiseks kasutatava arvuti või mobiilseadme jaoks Bluetooth sisse. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral teie võrku ja printerit leida.

Asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud

Märkus. Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου

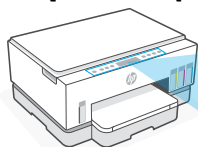

Κουμπί/Φωτεινή ένδειξη Λειτουργία



Κουμπί Αντιγραφή ταυτότητας

Τοποθετήστε μια ταυτότητα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και, στη συνέχεια, πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η αντιγραφή.



Κουμπί Έγχρωμη αντιγραφή



Κουμπί Ασπρόμαυρη αντιγραφή

Σημείωση: Για πολλαπλά αντίγραφα, πατήστε πολλές φορές ή πατήστε παρατεταμένα.



Ενδεικτική λυχνία Ανοιχτό κάλυμμα

Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή για αντιγραφή ή σάρωση.



Ενδεικτική λυχνία Προσοχή

Υποδεικνύει προβλήματα με το χαρτί, το μελάνι ή τις κεφαλές εκτύπωσης.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Wi-Fi

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Wi-Fi. Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει Κατάσταση Wi-Fi.



Κουμπί Πληροφορίες

Εκτύπωση σύνοψης των ρυθμίσεων και της κατάστασης του εκτυπωτή.




Κουμπί Συνέχιση



Κουμπί Ακύρωση

Οθόνη πίνακα ελέγχου



Θέματα που σχετίζονται με τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της εξάντλησης του χαρτιού.

E1/E2

Αναντιστοιχία μεγέθους/μήκους χαρτιού.

E3

Εμπλοκή του φορέα εκτύπωσης ή το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι κλειστό.

E4

Εμπλοκή χαρτιού.

E7

Δεν υπάρχει μελάνη.



Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος της ταυτότητας στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.



Τοποθετήστε το πίσω μέρος της ταυτότητας στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.



Λειτουργία αντιγραφής φωτογραφιών για αντιγραφή σε φωτογραφικό χαρτί.



Κατάσταση Wi-Fi Direct.



Κατάσταση Wi-Fi και ισχύς σήματος.

K Y M C



Προβλήματα που σχετίζονται με τη μελάνη, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής στάθμης σε μελάνη.




Θέματα που σχετίζονται με τις κεφαλές εκτύπωσης.

Σημείωση: Μην ανοίγετε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης αν δεν έχετε οδηγίες.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες αποδόσεις των δοχείων.

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

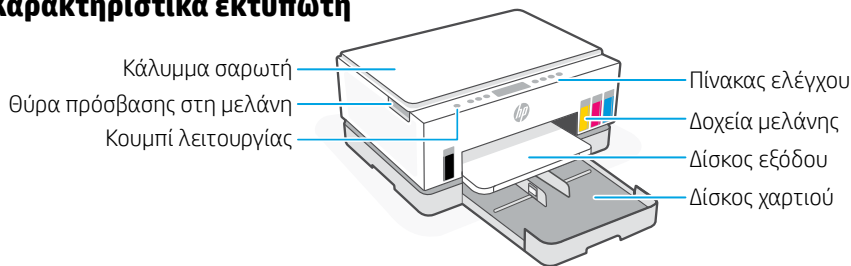


Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε

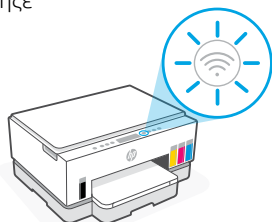

Εάν η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi είναι σβηστή, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία εγκατάστασης μέσω Wi-Fi:

1. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν ανάβει, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το ⓘ για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε παρατεταμένα το 📶 και το ✖ για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
4. Περιμένετε ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το λογισμικό HP και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκονται πολύ μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού HP. Επίσης, όσο είστε συνδεδεμένοι στο VPN, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.


Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας

Ενεργοποιήστε το Bluetooth για τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της ρύθμισης του εκτυπωτή. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας βοηθούν το λογισμικό να βρει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας.

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στη φορητή σας συσκευή

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

A kezelőpanel gombjai és jelzőfényei

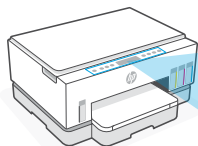

Bekapcsológomb/tápfeszültségjelző fény



Igazolványmásolás gomb

Helyezze az igazolványt a lapolvasó üveglapjára, majd nyomja meg a gombot a másolás megkezdéséhez.



Színes másolás gombja



Fekete-fehér másolás gombja

Megjegyzés: A példányszám növeléséhez nyomja meg többször, vagy tartsa nyomva.



Fedélynyitás jelzőfénye

Nyissa fel a lapolvasó fedelét másoláshoz vagy beolvasáshoz.



Figyelmeztető jelzőfény

A papír, a tinta vagy a nyomtatófejek problémáját jelzi.



Wi-Fi gomb/jelzőfény

A Wi-Fi be- vagy kikapcsolására szolgál. A fény jelzi Wi-Fi állapotát.



Információ gomb

Nyomtassa ki a nyomtató beállításairól és állapotáról készült összeggést.




Folytatás gomb



Mégse gomb

A kezelőpanel kijelzője



A hordozóval kapcsolatos problémák, például kifogyott a papír.

E1/E2

Papírméretbeli/papírhosszbeli eltérés.

E3

Patrontartó-elakadás, vagy a nyomtatófej fedele nincs lezárva.

E4

Papírelakadás.

E7

Kifogyott a tinta.

1.

Helyezze az igazolványt a lapolvasó üvegére az előlapjával lefelé.

2.

Helyezze az igazolványt a lapolvasó üvegére a hátlapjával lefelé.



Fotómásolási üzemmód fotópapírra történő másoláshoz.



A Wi-Fi Direct állapota.



A Wi-Fi állapota és jelerőssége.



A tintával kapcsolatos problémák, például kevés a tinta.




A nyomtatófejjel kapcsolatos problémák.

Megjegyzés: Csak akkor nyissa ki a nyomtatófej fedelét, ha a rendszer erre utasítja.

A jelzőfényekkel és a hibákkal kapcsolatos további információkért keresse fel a **hp.com/support** webhelyet.

A nyomtató részei

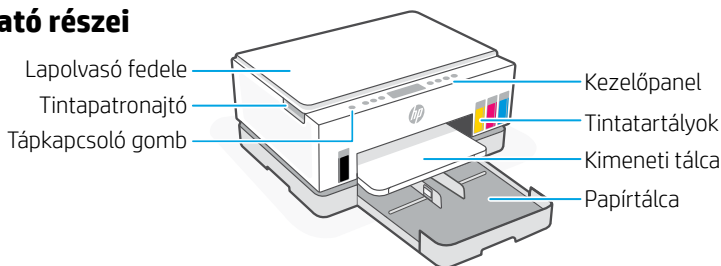


Segítség és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következőket.

Lehetséges probléma

A nyomtató Wi-Fi-beállítási módján időtúllépés történt

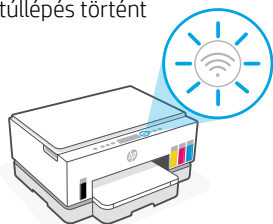

A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól

A számítógép csatlakoztatva van egy Virtuális magánhálózathoz (VPN) vagy távoli munkahelyi hálózathoz

A számítógép Wi-Fi-kapcsolata ki van kapcsolva (a számítógép Ethernet-kapcsolattal csatlakozik)

A Bluetooth ki van kapcsolva a számítógépen vagy mobil eszközön.

A helymeghatározás ki van kapcsolva a mobil eszközön

Megoldás

Ha a Wi-Fi jelzőfénye nem világít, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs Wi-Fi-beállítási módban. A Wi-Fi-beállítási mód újraindítása:

1. Ha a vezérlőpanel nem világít, nyomja meg valamelyik gombot a nyomtató ébresztéséhez.
2. Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg a kezelőpanel gombjai világítani nem kezdenek.
3. Tartsa nyomva a  és a  gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfénye kéken villogni nem kezd.
4. Várjon egy percet. Zárja be, majd nyissa meg újra a HP-szoftvert, és próbáljon meg ismét csatlakozni.

Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.

A HP-szoftver telepítése előtt szakítsa meg a VPN-csatlakozást. Emellett, ha VPN-hez csatlakozik, nem telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Store áruházból. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez.


Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.

Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Húzza ki az Ethernet-kábelt ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztül beállítás elvégzéséhez.

A nyomtató beállításának befejezéséhez kapcsolja be a Bluetooth-t a nyomtatóbeállításához használt számítógépen vagy mobil eszközön. Mobil eszköz esetén kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat is. A szoftver a Bluetooth és a helymeghatározás segítségével keresi meg a hálózatot és a nyomtatót.

Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP-nek a beállítási folyamat részeként.

Басқару тақтасының түймелері мен шамдары

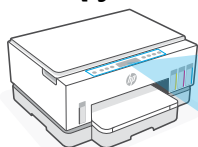

Қуат түймесі/шамы



Жеке куәлікті көшіру түймесі

Сканер әйнегіне жеке куәлікті қойыңыз, содан кейін осы түймені басып, көшірмені бастаңыз.



Color Copy (Түрлі түсті көшірме) түймесі



Қара көшірме түймесі

Ескертпе: Бірнеше көшірме жасау үшін бірнеше рет басыңыз немесе басып ұстап тұрыңыз.



Қақпақ ашық шамы

Көшірме жасау немесе сканерлеу үшін сканердің қақпағын ашыңыз.



Назар аударыңыз шамы

Қағазға, сияға немесе басып шығару механизмдеріне қатысты мәселелерді білдіреді.



Wi-Fi түймесі/шамы

Wi-Fi желісін қосыңыз немесе өшіріңіз. Бұл шам мынаны білдіреді Wi-Fi күйі.



Ақпарат алу түймесі

Принтер параметрлері мен күйінің қысқаша мазмұнын басып шығару.





Жалғастыру түймесі



Бас тарту түймесі

Басқару тақтасының дисплейі



Қағазға байланысты, соның ішінде қағаз болмауына қатысты мәселелер.

E1/E2

Қағаз өлшемінің/ұзындығының сәйкес келмеуі.

E3

Шөлмек салғыш тұрып қалды немесе басып шығару механизмі жабылмаған.

E4

Қағаз кептелісі.

E7

Сия таусылған.



Жеке куәліктің алдыңғы жағын сканер шынысына қойыңыз.



Жеке куәліктің артқы жағын сканер шынысына қойыңыз.



Фотосурет қағазына көшіруге арналған Фотосурет көшіру режимі.



Wi-Fi Direct күйі.



Wi-Fi күйі және сигнал күші.

K Y M C



Сияға қатысты мәселелер, соның ішінде сияның таусылуы.




Басып шығару механизмдеріне қатысты мәселелер.

Ескертпе: Нұсқау берілмесе, басып шығару механизмінің қақпағын ашпаңыз.

Шамдар және қателер туралы толық ақпарат алу үшін hp.com/support сайтына кіріңіз.

Принтер функциялары

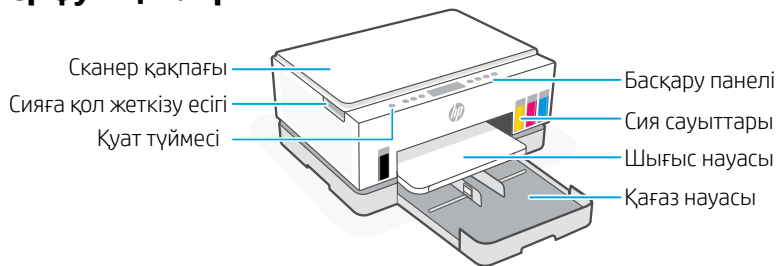


Wi-Fi желісі мен желіге жалғау бойынша анықтама мен кеңестер

Бағдарламалық жасақтаманы орнату кезінде принтерді таба алмаса, мәселені шешу үшін төмендегі шарттарды тексеріңіз.

Ықтимал мәселе

Шешімі

Принтердің Wi-Fi реттеу режимінің уақыты өтті

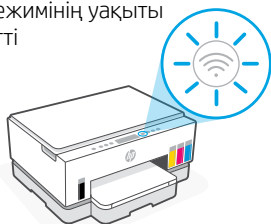

Wi-Fi шамы өшірулі болса, принтер Wi-Fi реттеу режимінде болмауы мүмкін. Wi-Fi желісін реттеу режимін қайта іске қосыңыз:

1. Егер басқару панелі жанбай тұрса, принтерді ұйқы режимінен шығару үшін кез келген түймені басыңыз.
2. Басқару тақтасының түймелері жанғанша  5 секунд басып ұстап тұрыңыз.
3. 5 секунд  және  түймелерін басып тұрыңыз, Wi-Fi шамы жыпылықтауы керек.
4. Бір минут күтіңіз. HP бағдарламалық жасақтамасын жауып, қайта ашыңыз, сосын қайта қосылып көріңіз.

Компьютер немесе мобильдік құрылғы принтерден алыс

Компьютерді немесе мобильді құрылғыны принтерге жақындатыңыз. Құрылғы принтердің Wi-Fi сигналының ауқымынан тыс болуы мүмкін.

Компьютер виртуалдық Виртуалды жеке желіге (VPN) немесе қашықтағы жұмыс желісіне қосылған

HP бағдарламалық құралын орнатпас бұрын, VPN желісінен ажыратыңыз. Сонымен қатар VPN-ге қосылып тұрғанда, қолданбаларды Microsoft Store дүкеніне орната алмайсыз. Принтердің параметрлерін орнатқаннан кейін VPN желісіне қайта жалғаңыз.

Ескертпе: VPN желісінен ажырамас бұрын орныңыз бен Wi-Fi желісінің қауіпсіздігін тексеріңіз.

Компьютерде (Ethernet арқылы жалғанған компьютер) Wi-Fi желісі өшірілген

Егер компьютеріңіз Ethernet арқылы жалғанған болса, принтердің параметрлерін орнату кезінде компьютердің Wi-Fi желісін іске қосыңыз. Wi-Fi арқылы параметрлерді орнату аяқтау үшін Ethernet кабелін уақытша ажыратыңыз.


Компьютеріңізде немесе мобильдік құрылғыда Bluetooth өшірілген

Принтердің параметрлерін орнатуды аяқтау үшін пайдаланылатын компьютерде немесе мобильді құрылғыда Bluetooth функциясын іске қосыңыз. Мобильді құрылғыларда Орналасқан жер қызметтерін де іске қосыңыз. Bluetooth және Орналасқан жер қызметтері бағдарламалық жасақтамаға желі мен принтерді табуға көмектеседі.

Мобильді құрылғыда орналасқан жерді анықтау қызметтері өшірулі

Ескертпе: Орныңыз анықталған жоқ және параметрлерді орнатудың бір бөлігі ретінде HP компаниясына орын туралы ешқандай ақпарат жіберілген жоқ.

Vadības paneļa pogas un indikatori

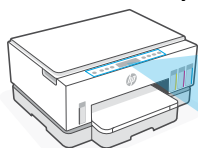

Strāvas poga/indikators



Poga ID kartes kopēšana

Novietojiet ID karti uz skenera stikla un pēc tam nospiediet šo pogu, lai sāktu kopēšanu.



Poga Krāsu kopēšana



Poga Melnbalta kopēšana

Piezīme. Lai iegūtu vairākas kopijas, nospiediet vairākas reizes vai nospiediet un turiet.



Indikators Atvērts vāks

Atveriet skenera vāku, lai kopētu vai skenētu.



Indikators Brīdinājums

norāda uz problēmām, kas ir saistītas ar papīru, tinti vai drukas galvām.



Wi-Fi poga/indikators

Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi. Indikators norāda Wi-Fi statusu.



Poga Informācija

Izdrukājiet printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.



Poga Atsākt



Poga Atcelt

Vadības paneļa displejs



Ar materiāliem saistītas problēmas, tostarp papīra trūkums.

E1/E2

Papīra formāta/garuma neatbilstība.

E3

Iestrēgusi drukas kasetne vai nav aizvērts drukas galvas vāks.

E4

Iestrēdzis papīrs.

E7

Beigusies tinte.



Novietojiet ID kartes priekšpusi uz skenera stikla.



Novietojiet ID kartes aizmuguri uz skenera stikla.



Fotoattēlu kopēšanas režīms kopēšanai uz fotopapīra.



Wi-Fi Direct statuss.



Wi-Fi statuss un signāla stiprums.

K Y M C



Ar tinti saistītas problēmas, tostarp zems tintes līmenis.




Ar drukas galvu saistītas problēmas.

Piezīme. Neatveriet drukas galvas vāku, ja vien tas nav norādīts.

Lai iegūtu papildinformāciju par indikatoriem un kļūdām, apmeklējiet vietni **hp.com/support**.

Printera funkcijas

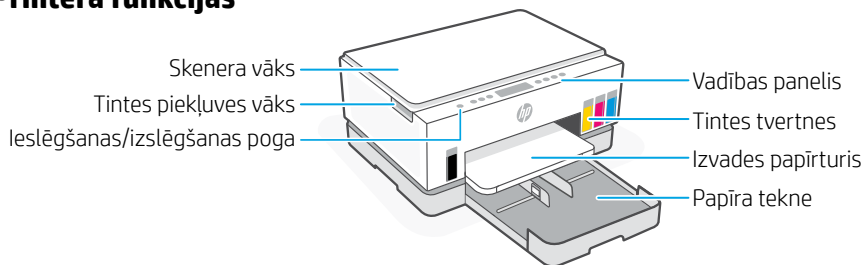


Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra nevar atrast printeri iestatīšanas laikā, pārbaudiet turpmāk norādīto un mēģiniet novērst problēmu.

Potenciālā problēma

Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

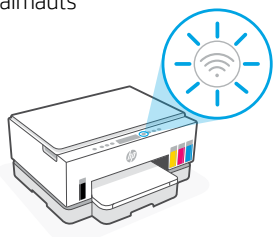

Ja Wi-Fi indikators nedeg, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nav izgaismots, nospiediet jebkuru pogu, lai atmodinātu printeri.
2. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ①, līdz iedegas vadības paneļa pogas.
3. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu  un , līdz Wi-Fi indikators sāk mirgot zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP programmatūru un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Atvienojiet no VPN pirms HP programmatūras instalēšanas. Turklāt, kamēr ir izveidots savienojums ar VPN, jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms pārtraukt savienojumu ar VPN, ņemiet vērā savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.


Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts Bluetooth

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, ieslēdziet Bluetooth datorā vai mobilajā ierīcē, kas tiek izmantota. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Atrašanās vietas pakalpojumi ir izslēgti jūsu mobilajā ierīcē

Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Valdymo skydelio mygtukai ir lemputės

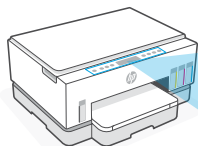

Maitinimo mygtukas / lemputė



Tapatybės kortelės kopijavimo mygtukas Padėkite asmens tapatybės kortelę ant skaitytuvo stiklo ir paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte kopijuoti.



Spalvoto kopijavimo mygtukas



Mygtukas **Nespalvotas kopijavimas**.

Pastaba. Jei norite daryti kelias kopijas, paspauskite kelis kartus arba paspauskite ir palaikykite.



Atidaryto dangčio lemputė

Atidaro skaitytuvo dangtį, kad galėtumėte kopijuoti arba nuskaityti



Lemputė **Ispėjimas**.

Nurodo problemas su popieriumi, rašalu arba spausdinimo galvutėmis.



„Wi-Fi“ mygtukas / lemputė

Ijungia arba išjungia „Wi-Fi“ ryšį. Lemputė nurodo „Wi-Fi“ būseną.



Informacijos mygtukas

Spausdintuvo nuostatų ir būsenos santrauka.




Mygtukas **Tęsti**.



Mygtukas **Atšaukti**.

Valdymo skydelio ekranas



Su medija susijusios problemos, įskaitant pasibaigusį popierių.

E1 / E2

Popieriaus dydžio / ilgio neatitikimas.

E3

Spausdinimo vežimėlio strigtis arba neuždarytas spausdinimo galvutės dangtelis.

E4

Popieriaus strigtis.

E7

Baigėsi rašalas.

1.

Padėkite tapatybės kortelės priekį ant skaitytuvo stiklo.

2.

Padėkite tapatybės kortelės nugarėlę ant skaitytuvo stiklo.



Nuotraukų kopijavimo režimas, skirtas kopijavimui ant fotopopieriaus.



„Wi-Fi Direct“ (tiesioginio „Wi-Fi“ ryšio) būseną.



„Wi-Fi“ būseną ir signalo stiprumą.

K Y M C




Su rašalu susijusios problemos, įskaitant mažą rašalo kiekį.



Su spausdinimo galvute susijusios problemos.

Pastaba. Spausdinimo galvutės dangčio neatidarykite kol negausite nurodymo.

Spausdintuvo funkcijos

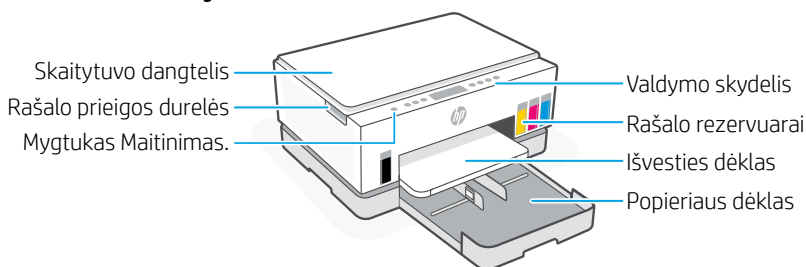


„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba bei patarimai

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

Galima problema

Sprendimas

Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas

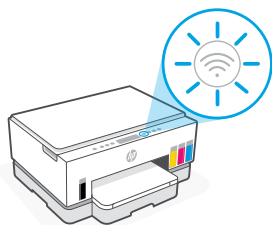

Jei „Wi-Fi“ lemputė nedega, gali būti, kad spausdintuvas neveikia „Wi-Fi“ sąrankos režimu. Pakartotinis „Wi-Fi“ ryšio sąrankos režimo paleidimas:

1. Jei valdymo skydelis nedega, paspauskite , kad išeitumėte iš miego režimo.
2. Penkias sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ①, kol užsidegs valdymo skydelio mygtukai.
3. Penkias sekundes palaikykite paspaudę  ir , kol „Wi-Fi“ ryšio lemputė pradės mirksėti mėlynai.
4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP“ programinę įrangą, tada pabandykite prijungti dar kartą.

Kompiuteris ar mobilusis įrenginys per toli nuo spausdintuvo

Perkelkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.

Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo

Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP programinę įrangą. Be to, prisijungę prie VPN negalite įdiegti programų iš „Microsoft Store“. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.

Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.

Kompiuterio „Wi-Fi“ išjungtas (kompiuteris prijungtas per eternetą)

Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinai atjunkite eterneto kabelį, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“ ryšį.


Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje išjungtas „Bluetooth“ ryšys

Norėdami baigti spausdintuvo sąranką, įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kurį naudojate. Mobiliosiuose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos paslaugų funkcijos padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.

Vietovės paslaugų nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas

Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Przyciski i wskaźniki panelu sterowania

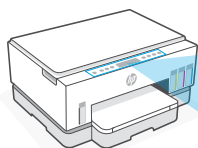

Zasilanie — przycisk/wskaźnik



Przycisk Kopiowanie dokumentów tożsamości

Położ dowód osobisty na szybie skanera, a następnie naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć kopiowanie.



Przycisk Kopia kolorowa



Przycisk Kopia mono

Uwaga: aby wykonać kilka kopii, naciśnij przycisk kilka razy lub naciśnij i przytrzymaj.



Wskaźnik Otwórz pokrywę

Otwórz pokrywę skanera, aby kopiować lub skanować.



Wskaźnik Uwaga

Wskazuje na problemy z papierem, atramentem lub głowicami drukującymi.



Wi-Fi — przycisk/wskaźnik

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. Wskaźnik informuje o stanie połączenia Wi-Fi.



Przycisk Informacje

Drukowanie podsumowania ustawień i stanu drukarki.




Przycisk Wznów



Przycisk Anuluj

Wyświetlacz panelu sterowania



Problemy związane z nośnikiem, w tym brak papieru.

E1/E2

Niezgodny format/długość papieru.

E3

Zacięcie karetki drukującej lub niedomknięta osłona głowic drukujących.

E4

Zacięcie papieru.

E7

Brak atramentu.



Położ dowód osobisty na szybie skanera przednią stroną w dół.



Położ dowód osobisty na szybie skanera tylną stroną w dół.



Tryb kopiowania zdjęć do kopiowania na papierze fotograficznym.



Stan funkcji Wi-Fi Direct.



Stan sieci Wi-Fi i siła sygnału.

K Y M C




Problemy związane z atramentem, w tym niski poziom atramentu.



Problemy związane z głowicami drukującymi.

Uwaga: nie należy otwierać pokrywy głowic drukujących bez wyraźnego polecenia.

Funkcje drukarki

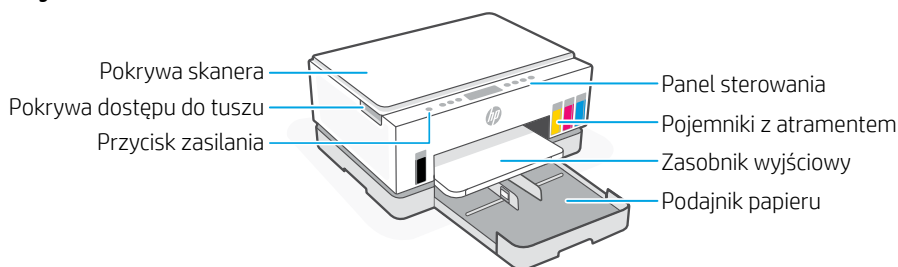


Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności

Jeśli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź poniższe warunki, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem

Rozwiązanie

Upłynął limit czasu trybu konfiguracji przez sieć Wi-Fi

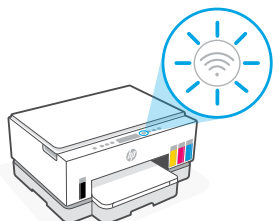

Jeśli wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony, drukarka może nie znajdować się w trybie konfiguracji Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji Wi-Fi:

1. Jeśli panel sterowania nie jest podświetlony, naciśnij dowolny przycisk, aby wyprowadzić drukarkę ze stanu uśpienia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 s, aż zaświecą się przyciski panelu sterowania.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 5 s, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na niebiesko.
4. Odczekaj około jedną minutę. Zamknij i otwórz ponownie oprogramowanie HP, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.

Komputer lub urządzenie mobilne za daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer połączony z wirtualną siecią prywatną (VPN) lub zdalną siecią służbową

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania HP rozłącz połączenie VPN. Ponadto w trakcie połączenia przez sieć VPN nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu instalacji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.
Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi wyłączona w komputerze (komputer połączony za pomocą sieci Ethernet)

Jeśli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas instalacji drukarki. Tymczasowo odłącz kabel Ethernet, aby dokończyć instalację przez Wi-Fi.


Funkcja Bluetooth jest wyłączona na komputerze lub urządzeniu mobilnym

Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu mobilnym używanym do konfigurowania drukarki. W przypadku urządzeń mobilnych włącz także usługi lokalizacji. Funkcja Bluetooth i usługi lokalizacji ułatwiają oprogramowaniu wyszukiwanie sieci i drukarki.

Usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym

Uwaga: w ramach procesu instalacji lokalizacja użytkownika nie jest ustalana, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.

Butoanele și indicatoarele luminoase de pe panoul de control

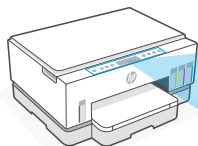

Indicatorul luminos pentru butonul
Alimentare



Butonul Copiere acte de identitate

Așezați un act de identitate pe geamul scannerului, apoi apăsați acest buton pentru a începe copierea.



Butonul Copiere color



Butonul Copiere alb-negru

Notă: pentru mai multe exemplare, apăsați de mai multe ori sau apăsați lung.



Indicatorul luminos pentru deschiderea capacului

Deschideți capacul scannerului pentru a copia sau a scana.



Indicatorul luminos Atenție

Indică probleme legate de hârtie, cerneală sau capetele de imprimare.



Butonul/indicatorul luminos Wi-Fi

Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi. Indicatorul de stare indică starea conexiunii Wi-Fi.



Butonul Informații

Imprimați un rezumat al setărilor și stării imprimantei.




Butonul Reluare



Butonul Anulare

Afișajul panoului de control



Probleme legate de suporturile de imprimare, inclusiv epuizarea hârtiei.

E1/E2

Dimensiunea/lungimea hârtiei nu se potrivește.

E3

Carul de imprimare este blocat sau capacul capului de imprimare nu este închis.

E4

Blocaj de hârtie.

E7

Cerneală epuizată.

1

Așezați partea din față a actului de identitate pe geamul scannerului.

2

Așezați partea din spate a actului de identitate pe geamul scannerului.



Modul Copiere foto pentru copierea pe hârtie foto.



Starea Wi-Fi Direct.



Starea conexiunii Wi-Fi și puterea semnalului.

K Y M C



Probleme legate de cerneală, inclusiv epuizarea cernelii.




Probleme legate de capetele de imprimare.

Notă: nu deschideți capacul capetelor de imprimare decât dacă vi se solicită acest lucru.

Accesați **hp.com/support** pentru mai multe informații despre indicatoarele luminoase și erori.

Caracteristicile imprimantei

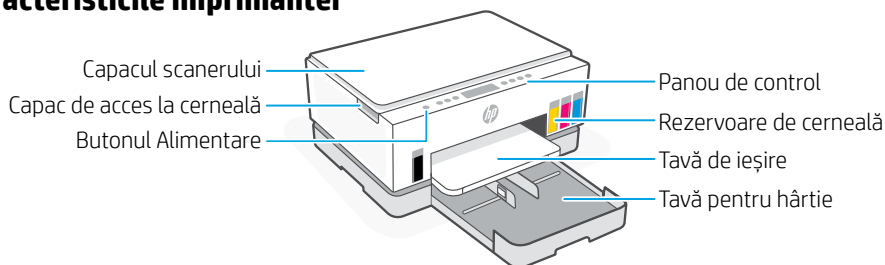

Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

Problemă potențială

Soluție

Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat

Dacă indicatorul luminos Wi-Fi este stins, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare a conexiunii Wi-Fi:

1. Dacă panoul de control nu este aprins, apăsați pe orice buton pentru a activa imprimanta.
2. Apăsați lung pe  timp de 5 secunde până când se aprind butoanele panoului de control.
3. Apăsați lung pe  și pe  timp de 5 secunde până când indicatorul luminos Wi-Fi clipește în albastru.
4. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți software-ul HP și încercați din nou să vă conectați.

Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă

Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.

Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță

Deconectați-vă de la VPN înainte de a instala software-ul HP. De asemenea, cât timp sunteți conectat la o rețea VPN, nu puteți instala aplicații din Microsoft Store. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei.

Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.

Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)

Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.


Funcția Bluetooth este dezactivată pe computer sau pe dispozitivul mobil

Activați Bluetooth pentru computerul sau dispozitivul mobil utilizat pentru a finaliza configurarea imprimantei. Pentru dispozitivele mobile, activați și serviciile de localizare. Cu ajutorul funcției Bluetooth și al serviciilor de localizare, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta.

Serviciile de localizare sunt dezactivate pe dispozitivul mobil

Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.

Кнопки и индикаторы панели управления

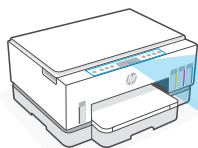

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Кнопка/индикатор Питание | | Индикатор внимания
Указывает на проблемы с бумагой, чернилами или печатающими головками. |
| | Кнопка Копирование удостоверения
Разместите удостоверение на стекле сканера, затем нажмите эту кнопку, чтобы начать копирование. | | Кнопка/индикатор Wi-Fi
Включает или выключает Wi-Fi. Индикатор показывает состояние Wi-Fi. |
| | Кнопка цветного копирования | | Кнопка Информация
Служит для печати сводки по настройкам и состоянию принтера. |
| | Кнопка черно-белого копирования
Примечание. Для получения нескольких копий нажмите несколько раз или нажмите и удерживайте. | | Кнопка Возобновить |
| | Индикатор открытия крышки
Открывает крышку сканера для копирования или сканирования. | | Кнопка Отмена |


Дисплей панели управления



- | | | | |
|--------------|---|----------------|--|
| | Проблемы, связанные с носителями, включая отсутствие бумаги. | | Режим фотокопирования для копирования на фотобумагу. |
| E1/E2 | Несоответствие формата/длины бумаги. | | Состояние Wi-Fi Direct. |
| E3 | Застывание печатающей каретки, или крышка печатающей головки не защелкнута. | | Состояние Wi-Fi и мощность сигнала. |
| E4 | Замятие бумаги. | K Y M C | |
| E7 | Закончились чернила. | | Проблемы, связанные с чернилами, включая их низкий уровень. |
| 1 | Поместите удостоверение лицевой частью на стекло сканера. | | Проблемы с печатающими головками. |
| 2 | Поместите удостоверение обратной частью на стекло сканера. | | Примечание. Не открывайте крышку печатающих головок без получения соответствующих инструкций. |

Дополнительные сведения об индикаторах и ошибках можно найти на сайте hp.com/support.

Компоненты принтера

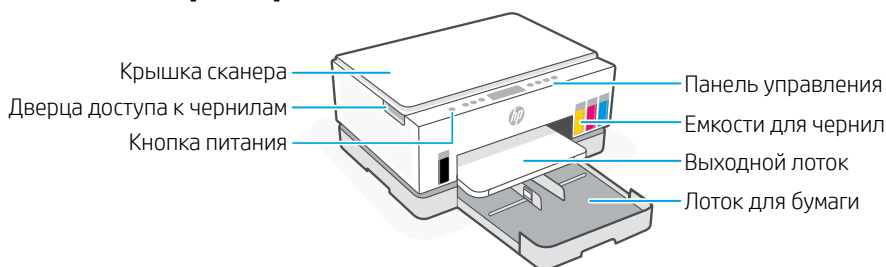


Справка и советы по настройке Wi-Fi и других подключений

Если во время настройки ПО не может обнаружить принтер, проверьте наличие следующих проблем и устраните их.

Возможная проблема	Решение
Принтер вышел из режима настройки Wi-Fi 	Если индикатор Wi-Fi не горит, принтер может не находиться в режиме настройки Wi-Fi. Перезапустите режим настройки Wi-Fi: 1. Если панель управления не светится, нажмите любую кнопку, чтобы разбудить принтер. 2. Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд, пока не загорятся кнопки на панели управления. 3. Нажмите и удерживайте  и  в течение 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать синим. 4. Подождите одну минуту. Закройте и заново откройте приложение HP и попробуйте подключиться еще раз.
Компьютер или мобильное устройство находится далеко от принтера	Перенесите ПК или мобильное устройство ближе к принтеру. Возможно, ваше устройство находится за пределами зоны действия модуля Wi-Fi принтера.
Компьютер, подключенный к виртуальной частной сети (VPN) или сети для удаленной работы	Отключитесь от VPN перед установкой программного обеспечения HP. Кроме того, при подключении к VPN невозможно установить приложения из Магазина Microsoft. Заново подключиться к VPN можно будет после окончания настройки принтера. Примечание. Перед отключением VPN убедитесь, что находитесь в поддерживаемом регионе, а сеть Wi-Fi безопасна.
На ПК выключена функция Wi-Fi (он подключен через Ethernet)	Если ПК подключен через Ethernet, на время настройки принтера включите Wi-Fi. Временно отключите кабель Ethernet, чтобы завершить настройку через Wi-Fi.
Функция Bluetooth на вашем компьютере или мобильном устройстве отключена. Службы определения местоположения выключены на мобильном устройстве	Чтобы завершить настройку принтера, включите функцию Bluetooth на используемом компьютере или мобильном устройстве. Для мобильных устройств также включите службы определения местоположения. Функция Bluetooth и служба определения местоположения помогут программному обеспечению обнаружить вашу сеть и принтер. Примечание. Во время настройки не определяется местоположение и соответствующие данные не отправляются HP.

Dugmad i lampice kontrolne table

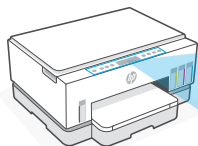

Dugme/lampica **Napajanje**



Dugme **kopiranje ličnog dokumenta**

Stavite lični dokument na staklo skenera, a zatim pritisnite ovo dugme da biste započeli kopiranje.



Dugme **Kopiranje u boji**



Dugme za **Crno-belo kopiranje**

Napomena: Za više kopija, pritisnite više puta ili pritisnite i zadržite.



Lampica **Otvoren poklopac**

Otvorite poklopac skenera da biste kopirali ili skenirali.



Lampica Pažnja

Ukazuje na probleme sa papirom, mastilom ili glavama štampača.



Dugme/lampica **Wi-Fi**

Uključite ili isključite Wi-Fi. Lampica označava status Wi-Fi veze.



Dugme **Informacije**

Odštampajte rezime podešavanja štampača i status.




Dugme **Nastavi**



Dugme **Otkazi**

Ekran kontrolne table



Problemi vezani za medijume, uključujući nestanak papira.

E1/E2

Nepodudaranje veličine/dužine papira.

E3

Držač štampača je zaglavljen ili nije zatvoren poklopac glave štampača.

E4

Zaglavljeni papir.

E7

Ponestalo je mastila.

1

Stavite prednju stranu ličnog dokumenta na staklo skenera.

2

Stavite zadnju stranu ličnog dokumenta na staklo skenera.



Režim foto-kopiranja za kopiranje na foto-papiru.



Wi-Fi Direct status.



Status Wi-Fi veze i jačina signala.

K Y M C



Problemi vezani za mastilo, uključujući nizak nivo mastila.




Problemi vezani za glave štampača.

Napomena: Ne otvarajte poklopac glave štampača ako ne dobijete takvo uputstvo.

Posetite hp.com/support da biste pronašli više informacija o lampicama i greškama.

Funkcije štampača

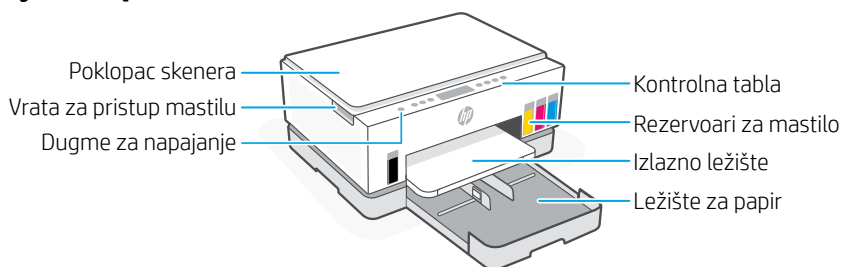


Pomoć i saveti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tokom podešavanja ne može da pronađe štampač, pogledajte sledeća stanja da biste rešili problem.

Potencijalni problem

Rešenje

Režim za podešavanje Wi-Fi veze na štampaču je istekao

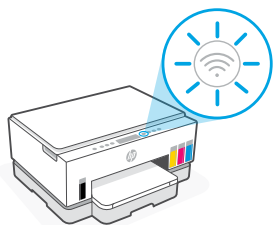

Ako je Wi-Fi lampica isključena, štampač možda nije u režimu za podešavanje Wi-Fi veze. Ponovo pokrenite režim za podešavanje Wi-Fi veze:

1. Ako kontrolna tabla ne svetli, pritisnite bilo koje dugme da biste probudili štampač.
2. Pritisnite i zadržite ⓘ 5 sekundi dok dugmad na kontrolnoj tabli ne zasvetle.
3. Pritisnite i zadržite 📶 i ❌ 5 sekundi dok Wi-Fi lampica ne zatreperi plavo.
4. Sačekajte jedan minut. Zatvorite i ponovo otvorite HP softver, a zatim probajte ponovo da se povežete.

Računar ili mobilni uređaj su predaleko od štampača

Približite računar ili mobilni uređaj štampaču. Uređaj je možda izvan opsega Wi-Fi signala štampača.

Računar je povezan sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) ili mrežom za rad sa udaljenog mesta

Prekinite vezu sa VPN mrežom pre nego što instalirate HP softver. Takođe, dok ste povezani na VPN, ne možete da instalirate aplikacije iz Microsoft Store prodavnice. Ponovo se povežite sa VPN mrežom kada dovršite podešavanje štampača.

Napomena: Pre prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i bezbednosti Wi-Fi mreže.

Wi-Fi je isključen na računaru (računar je povezan putem Ethernet veze)

Ako je računar povezan putem Ethernet veze, uključite Wi-Fi vezu računara prilikom podešavanja štampača. Privremeno isključite Ethernet kabl da biste dovršili podešavanje preko Wi-Fi veze.


Bluetooth je isključen na vašem računaru ili mobilnom uređaju

Uključite Bluetooth za računar ili mobilni uređaj koji koristite za dovršavanje podešavanja štampača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i usluge lokacije pomažu softveru da pronađe mrežu i štampač.

Usluge lokacije su isključene na vašem mobilnom uređaju

Napomena: Vaša lokacija se ne utvrđuje tokom procesa podešavanja i kompaniji HP se ne šalju informacije o lokaciji.

Tlačidlá a indikátory ovládacieho panela

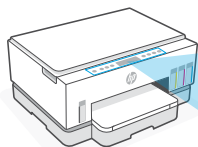

Tlačidlo/indikátor **Napájanie**



Tlačidlo **Kópia preukazu totožnosti**

Položte preukaz totožnosti na sklo skenera a potom stlačením tohto tlačidla spustíte kopírovanie.



Tlačidlo **Farebná kópia**



Tlačidlo **Čiernobiela kópia**

Poznámka: Ak chcete vytlačiť viac kópií, stlačte tlačidlo viackrát alebo ho pridržte.



Indikátor **Otvorené veko**

Ak chcete kopírovať alebo skenovať, otvorte veko skenera.



Výstražný indikátor

Signalizuje problémy s papierom, atramentom alebo tlačovými hlavami.



Tlačidlo/indikátor **Wi-Fi**

Slúži na zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi pripojenia. Indikátor indikuje stav Wi-Fi.



Tlačidlo **Informácie**

Slúži na vytlačenie súhrnu nastavení a stavu tlačiarne.



Tlačidlo **Pokračovať**



Tlačidlo **Zrušiť**

Displej ovládacieho panela



Problémy súvisiace s médiami vrátane chýbajúceho papiera.

E1/E2

Nezhoda veľkosti/dĺžky papiera.

E3

Zaseknutie tlačového vozíka alebo nezatvorený kryt tlačovej hlavy.

E4

Zaseknutie papiera.

E7

Minul sa atrament.

1

Umiestnite prednú stranu preukazu totožnosti na sklo skenera.

2

Umiestnite zadnú stranu preukazu totožnosti na sklo skenera.



Režim Kopírovanie fotografií na kopírovanie na fotopapier.



Stav funkcie Wi-Fi Direct.



Stav Wi-Fi a sila signálu.




Problémy súvisiace s atramentom vrátane nízkej hladiny atramentu.



Problémy súvisiace s tlačovými hlavami.

Poznámka: Neotvárajte kryt tlačovej hlavy, kým nedostanete pokyn, že to máte urobiť.

Funkcie tlačiarne

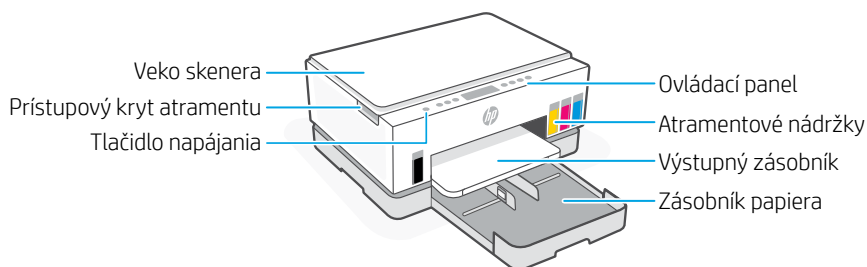


Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie

Ak softvér nedokáže počas nastavenia nájsť vašu tlačiareň, skontrolujte nasledujúce podmienky, aby ste vyriešili daný problém.

Potenciálny problém

Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula

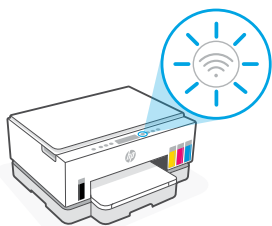

Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne

Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti

Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)

Bluetooth je v počítači alebo mobilnom zariadení vypnutý

Služby určenia polohy sú vo vašom mobilnom zariadení vypnuté

Riešenie

Ak je indikátor Wi-Fi vypnutý, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavovania Wi-Fi.

1. Ak ovládací panel nesvieti, stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte režim spánku tlačiarne.
2. Pridržiňte tlačidlo ① na 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia tlačidlá ovládacieho panela.
3. Pridržiňte tlačidlá  a  na 5 sekúnd, kým sa indikátor Wi-Fi nerozblíká namodro.
4. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte softvér HP a potom sa skúste pripojiť znova.

Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarne. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.

Pred inštaláciou softvéru HP sa odpojte od VPN siete. Počas pripojenia k sieti VPN tiež nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne.


Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy svoju polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Na dokončenie nastavovania cez Wi-Fi dočasne odpojte ethernetový kábel.

Na dokončenie nastavovania tlačiarne zapnite Bluetooth v používanom počítači alebo mobilnom zariadení. V prípade mobilných zariadení tiež zapnite služby určenia polohy. Bluetooth a služby určenia polohy pomôžu softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň.

Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielajú žiadne informácie o polohe.

Gumbi in lučke na nadzorni plošči

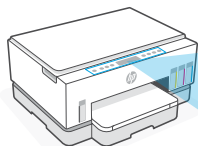

Gumb/lučka za vklop/izklop



Gumb za kopiranje osebne izkaznice

Položite osebno izkaznico na steklo optičnega bralnika in pritisnite ta gumb, da začnete kopirati.



Gumb za barvno kopiranje



Gumb za črno-belo kopiranje

Opomba: Za več kopij pritisnite večkrat ali pritisnite in pridržite.



Lučka za odprt pokrov

Odprite pokrov optičnega bralnika, da začnete kopiranje ali optično branje.



Opozorilna lučka

Označuje težave s papirjem, črnilom ali tiskalnima glavama.



Gumb/lučka za Wi-Fi

Vklupi ali izklupi Wi-Fi. Lučka označuje stanje Wi-Fi.



Gumb za informacije

Natisnite povzetek nastavitev in stanje tiskalnika.




Gumb za nadaljevanje



Gumb za preklíc

Zaslon nadzorne plošče



Težave, povezane z medijem, tudi ko zmanjka papirja.

E1/E2

Neujemanje velikosti/dolžine papirja.

E3

Zagozdenje v prenosu tiskalnika ali pokrov tiskalne glave ni zaprt.

E4

Zagozditev papirja.

E7

Zmanjkalo je črnila.



Položite sprednji del osebne izkaznice na steklo optičnega bralnika.



Položite zadnji del osebne izkaznice na steklo optičnega bralnika.



Način fotokopiranja za kopiranje na fotografski papir.



Stanje povezave Wi-Fi Direct.



Stanje Wi-Fi in moč signala.

K Y M C




Težave, povezane s črnilom, vključno z nizko ravno črnila.



Težave, povezane s tiskalnima glavama.

Opomba: ne odpirajte pokrova tiskalne glave, razen če ste k temu pozvani.

Funkcije tiskalnika

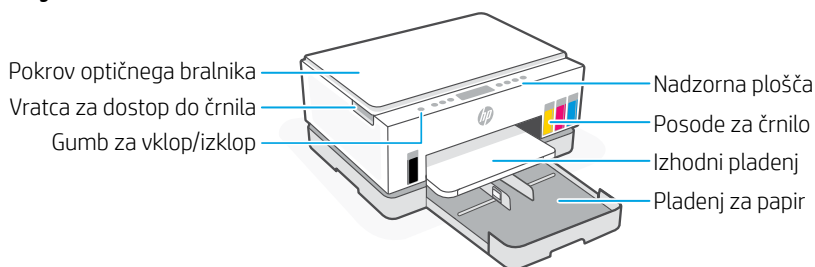


Pomoč in nasveti za Wi-Fi ter povezovanje

Če programska oprema med nastavitvijo ne najde tiskalnika, preverite naslednja stanja, da odpravite težavo.

Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika

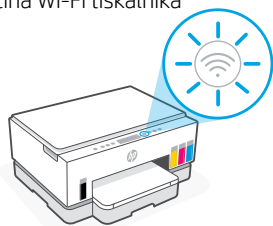

Če lučka za Wi-Fi ne sveti, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženite nastavitveni način Wi-Fi:

1. Če nadzorna plošča ni osvetljena, pritisnite kateri koli gumb, da zbudite tiskalnik.
2. Pritisnite in pridržite  5 sekund, dokler gumbi nadzorne plošče ne zasvetijo.
3. Pritisnite in pridržite  ter  5 sekund, da začne lučka omrežja Wi-Fi utripati.
4. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite programsko opremo HP, nato pa poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali prenosno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v Virtualno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko ste povezani z omrežjem VPN, ne morete nameščati aplikacij iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavev tiskalnika, znova vzpostavite povezavo z omrežjem VPN.

Opomba: Preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.


Funkcija Bluetooth je v vašem računalniku ali prenosni napravi izklopljena

V računalniku ali prenosni napravi, s katero želite dokončati nastavev tiskalnika, vklopite funkcijo Bluetooth. V prenosnih napravah vklopite tudi funkcijo lokacijskih storitev. Storitve funkcije Bluetooth in lokacijske storitve pomagajo programski opremi poiskati vaše omrežje in tiskalnik.

Lokacijske storitve so v vaši prenosni napravi izklopljene

Opomba: Vaša lokacija ni določena v okviru postopka nastavitve, podatki o lokaciji pa niso poslani HP-ju.

Kontrol paneli düğmeleri ve ışıkları

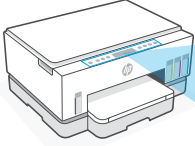

Güç düğmesi/ışığı



Kimlik Kartı kopyalama düğmesi

Tarayıcı camına bir kimlik kartı yerleştirin ve daha sonra kopyalamayı başlatmak için bu düğmeye basın.



Renkli Kopya düğmesi



Siyah Beyaz Kopya düğmesi

Not: Çoklu kopya için birden fazla kez basın veya basıp basılı tutun.



Açık Kapak ışığı

Kopyalama veya tarama işlemi için tarayıcı kapağını açın.



Uyarı ışığı

Kağıt, mürekkep veya baskı kafalarıyla ilgili sorunları belirtir.



Wi-Fi düğmesi/ışığı

Wi-Fi'yi açın veya kapatın. Lamba Wi-Fi durumunu gösterir.



Bilgi düğmesi

Yazıcı ayarlarının veya durumunun özetini yazdırın.



Devam düğmesi



İptal düğmesi

Kontrol paneli ekranı



Kağıdın bitmesi dahil, baskı ortamıyla ilgili sorunlar.

E1/E2

Kağıt boyutu/uzunluğu uyumsuzluğu.

E3

Baskı taşıyıcı sıkışması veya baskı kafası kapağı kapatılmamış.

E4

Kağıt sıkışması.

E7

Mürekkep bitti.

1

Kimlik kartının ön yüzünü tarayıcı camına yerleştirin.

2

Kimlik kartının arka yüzünü tarayıcı camına yerleştirin.



Fotoğraf kağıdına kopyalamak için Fotoğraf Kopyalama modu.



Wi-Fi Direct durumu.



Wi-Fi durumu ve sinyal kuvveti.

K Y M C




Mürekkebin bitmesi dahil, mürekkeple ilgili sorunlar.



Baskı kafasıyla ilgili sorunlar.

Not: Aksi belirtilmediği takdirde baskı kafası kapağını açmayın.

Yazıcı özellikleri

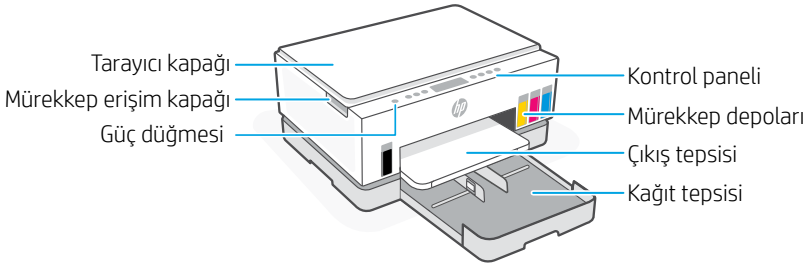


Wi-Fi ve bağlantı için yardım ve ipuçları

Yazılım, kurulum esnasında yazıcınızı bulamıyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki durumları kontrol edin.

Olası Sorun	Çözüm
Yazıcının Wi-Fi kurulum modu zaman aşımına uğramıştır	Wi-Fi ışığı yanmıyorsa yazıcı Wi-Fi kurulum modunda olmayabilir. Wi-Fi kurulum modunu yeniden başlatın: 1. Kontrol paneli yanmıyorsa yazıcıyı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın. 2. Kontrol paneli düğmeleri yanana kadar i düğmesini 5 saniye basılı tutun. 3. Wi-Fi ışığı mavi yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca Wi-Fi ve Wi-Fi simgelerine basın. 4. Bir dakika bekleyin. HP yazılımını kapatıp tekrar açın ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Bilgisayar veya mobil cihaz yazıcıdan çok uzakta	Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı yazıcıya yaklaştırın. Cihazınız, yazıcınızın Wi-Fi sinyali menzili dışında olabilir.
Bilgisayar, bir Sanal Özel Ağ (VPN) veya uzaktan çalışma ağına bağlıdır	HP yazılımını yüklemeyi önce VPN bağlantısını kesin. Ayrıca, bir VPN'e bağlıyken Microsoft Store'dan uygulama yükleyemezsiniz. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra tekrar VPN'e bağlanın. Not: VPN bağlantısını kesmeden önce konumunuzu ve Wi-Fi ağının güvenliğini göz önünde bulundurun.
Bilgisayardaki Wi-Fi kapalı (bilgisayarda Ethernet bağlantısı var)	Bilgisayarınızda Ethernet bağlantısı varsa yazıcı kurulumu esnasında bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğini açın. Wi-Fi üzerinden kurulumu tamamlamak için geçici olarak Ethernet kablosunu çıkarın.
Bilgisayarınız veya mobil cihazınızda Bluetooth kapalı	Yazıcı kurulumunu tamamlamak için kullanılan bilgisayar veya mobil cihazdaki Bluetooth'u açın. Mobil cihazlar için ayrıca konum hizmetlerini de açın. Bluetooth ve Konum hizmetleri, yazılımın ağınıza ve yazıcınıza bulmasına yardımcı olur.
Mobil cihazınızda konum hizmetleri kapalı	Not: Kurulum sürecinde, konumunuz belirlenmez ve konum bilgileriniz HP'ye gönderilmez.

Кнопки й індикатори на панелі керування

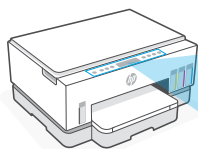

Кнопка/індикатор **живлення**



Кнопка **копіювання посвідчення особи**

Щоб почати копіювання, прикладіть посвідчення особи до скла сканера й натисніть на цю кнопку.



Кнопка **кольорового копіювання**



Кнопка **чорно-білого копіювання**

Примітка. Щоб збільшити кількість копій, натисніть й утримуйте кнопку або натисніть її кілька разів.



Індикатор **відкриття кришки**

Для копіювання чи сканування відкрийте кришку сканера.



Індикатор **помилки**

Повідомляє про проблеми з папером, чорнилом або друкувальними голівками.



Кнопка/індикатор **Wi-Fi**

Вмикає чи вимикає Wi-Fi. Світловий індикатор вказує на стан Wi-Fi.



Кнопка **інформації**

Друкує загальну інформацію про налаштування й стан принтера.




Кнопка **продовження**



Кнопка **скасування**

Дисплей панелі керування



Проблеми, пов'язані з носіями, зокрема відсутність паперу.

E1/E2

Невідповідність ширини чи довжини паперу.

E3

Картка друку застрягла або кришка друкувальної головки не закрита.

E4

Папір зім'явся.

E7

Закінчилося чорнило.

1

Указує на те, що потрібно покласти передню сторону посвідчення на скло сканера.

2

Указує на те, що потрібно покласти задню сторону посвідчення на скло сканера.




Відображає режим копіювання фотографій, призначений для копіювання на фотопапері.



Стан Wi-Fi Direct.



Відображає стан Wi-Fi та силу сигналу.



Проблеми, пов'язані з чорнилом, зокрема низький рівень чорнил у картриджі.




Проблеми, пов'язані з друкувальною голівкою.

Примітка. Не відкривайте кришку друкувальної головки, якщо цього не зазначено в інструкції.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо світлових індикаторів і помилок, відвідайте вебсайт hp.com/support.

Функції принтера

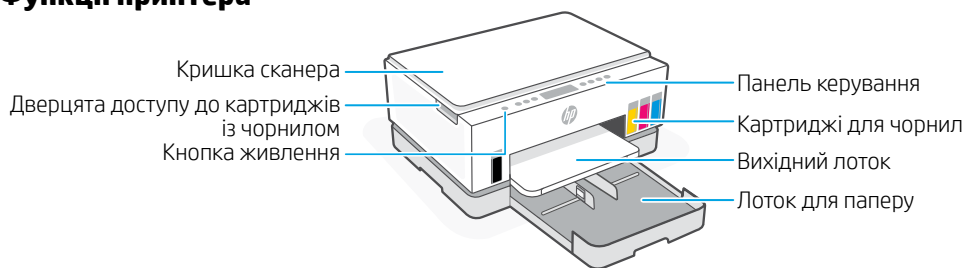


Допомога та поради щодо Wi-Fi та підключення

Якщо під час налаштування програмне забезпечення не може знайти принтер, для вирішення проблеми виконайте наведені нижче дії.

Потенційна проблема

Час очікування для налаштування Wi-Fi принтера минув

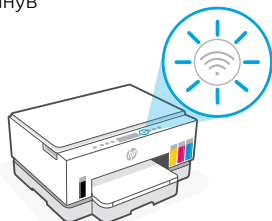

Вирішення

Якщо індикатор Wi-Fi не світиться, можливо, режим налаштування Wi-Fi відключено. Перезапустіть режим налаштування Wi-Fi:

1. Якщо панель керування не світиться, натисніть будь-яку кнопку для пробудження принтера.
2. Натисніть й утримуйте  протягом 5 секунд, поки панель керування засвітиться.
3. Натисніть й утримуйте  і  протягом 5 секунд, поки індикатор Wi-Fi почне блимати синім.
4. Почекайте одну хвилину. Закрийте та знову відкрийте програмне забезпечення HP, а потім повторіть спробу підключення.

Комп'ютер або мобільний пристрій перебуває надто далеко від принтера

Розташуйте комп'ютер або мобільний пристрій ближче до принтера. Можливо, ваш пристрій розташований поза зоною сигналу Wi-Fi принтера.

Комп'ютер підключено до віртуальної приватної мережі (VPN) або мережі віддаленої роботи

Перед встановленням програмного забезпечення HP від'єднайте комп'ютер від VPN. Зверніть увагу, що при підключенні через VPN ви не зможете встановлювати додатки з магазину додатків Microsoft. Після завершення налаштування принтера підключіться до VPN знову.

Примітка. Перед відключенням від VPN слід подбати про належне місцеперебування й упевнитися в захищеності мережі Wi-Fi.

На комп'ютері вимкнено Wi-Fi (комп'ютер під'єднано до мережі Ethernet)

Під час налаштування принтера ввімкніть Wi-Fi на комп'ютері, якщо його підключено через Ethernet. Тимчасово від'єднайте кабель Ethernet, щоб виконати налаштування через Wi-Fi.

На вашому комп'ютері чи мобільному пристрої вимкнено Bluetooth

Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи мобільному пристрої, щоб завершити налаштування принтера. На мобільних пристроях також потрібно ввімкнути визначення місцеположення. Технології Bluetooth і визначення місцеположення допомагають програмі знайти вашу мережу та принтер.

На вашому мобільному пристрої вимкнено визначення місцеположення

Примітка. Під час налаштування ваше місцеположення не визначається, інформація про місцеположення не надсилається компанії HP.

לחצנים ונוריות בלוח הבקרה



נורית התראה

מציינת בעיות נייר, דיו או ראשי הדפסה.

לחצן/נורית Wi-Fi

הפעל או כבה את יכולות ה-Wi-Fi. הנורית מציינת מצב ה-Wi-Fi.

לחצן מידע

הדפס תקציר של הגדרות ומצב המדפסת.

לחצן חידוש פעולה

לחצן ביטול

לחצן/נורית הפעלה

לחצן העתקת תעודת זהות

הנח את תעודת הזהות על משטח זכוכית הסורק ולאחר מכן לחץ זה כדי להתחיל בהעתקה.

לחצן העתקה בצבע

לחצן העתקה בשחור

הערה: למספר עותקים, לחץ מספר פעמים או לחץ והחזק.

נורית מכסה פתוח

פתח את מכסה הסורק כדי להעתיק או לסרוק.

תצוגת לוח הבקרה



מצב העתקת תמונה להעתקה על נייר צילום.



מצב Wi-Fi Direct



מצב ה-Wi-Fi ועוצמת האות.



בעיות הקשורות לדיו, כולל מפלס דיו במוך.



בעיות הקשורות לראשי ההדפסה.

הערה: אין לפתוח את מכסה ראש ההדפסה עד שתקבל הנחיה לעשות זאת.



בעיות הקשורות לחומרי הדפסה, כולל נייר שאזל.

E1/E2

חסור התאמה בגודל/אורך הנייר.

E3

חסימת גררת ההדפסה או מכסה ראש ההדפסה לא סגור.

E4

חסימת נייר.

E7


הדיו אזל.

1

הנח את צידה הקדמי של תעודת הזהות על משטח הזכוכית של הסורק.

2

הנח את צידה האחורי של תעודת הזהות על משטח הזכוכית של הסורק.

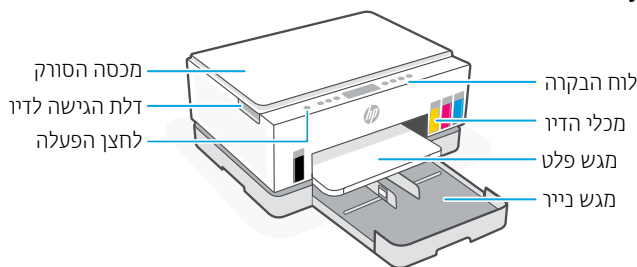

עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

בעיה אפשרית	פתרון
תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi	אם נורית ה-Wi-Fi כבויה, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעלה מחדש של מצב הגדרת ה-Wi-Fi: 1. אם לוח הבקרה אינו דולק, לחץ על לחצן כלשהו כדי לעורר את המדפסת. 2. לחץ לחיצה ממושכת על  למשך 5 שניות עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו. 3. לחץ לחיצה ממושכת על  ו- למשך 5 שניות עד שנורות ה-Wi-Fi תהבהב בנחול. 4. המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את תוכנת המדפסת של HP ולאחר מכן נסה להתחבר שוב.
המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת	קרוב את המחשב או את המכשיר הנייד למדפסת. ייתכן שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת של עבודה מרחוק	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני התקנת התוכנה של HP. כמו כן, במהלך החיבור ל-VPN, לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, התחבר שוב ל-VPN.
רבותם בשחמה) בשחמב יובכ ה-Wi-Fi ה-Ethernet תועצמאב	הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום ואת האבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה-Bluetooth כבוי במחשב או במכשיר הנייד שלך	אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההגדרה באמצעות ה-Wi-Fi.
רש דיינה רישכמב סייובכ סוקימה יתוריש	הפעל את ה-Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד המשמש להשלמת הגדרת המדפסת. במכשירים ניידים, הפעל גם את שירותי המיקום. ה-Bluetooth ושירותי המיקום עוזרים לתוכנה למצוא את הרשת ואת המדפסת שלך.
	הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומן ולא נשלחים ל-HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.



hp.com/support/transportsmarttank



EN **Moving the printer?**
Move the printer properly to prevent ink leaks.
See video to learn more.

BG **Премествате принтера?**
Преместете принтера правилно, за да предотвратите изтичане на мастило.
Вижте видеото за повече информация.

HR **Premješate pisač?**
Pravilno premjestite pisač kako biste spriječili ispuštanje tinte.
Pogledajte videozapis i saznajte više.

CS **Přemísťujete tiskárnu?**
Přemísťujte tiskárnu správným způsobem, aby z ní nevytekl inkoust.
Více informací najdete ve videu.

ET **Kas soovite printerit teisaldada?**
Tindilekke vältimiseks liigutage printerit korralikult.
Lisateabe saamiseks vaadake videot.

EL **Μετακινείτε τον εκτυπωτή;**
Μετακινήστε τον εκτυπωτή σωστά για να αποφύγετε διαρροές μελάνης.
Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

HU **Áthelyezi a nyomtatót?**
A nyomtató megfelelő szállítása a tinta szivárgásának megakadályozása érdekében.
A további információkért tekintse meg a videót.

KK **Принтерді қозғалтып жатырсыз ба?**
Сия ағуына жол бермеу үшін принтерді дұрыс қозғаңыз.
Толық мәлімет алу үшін видеоны көріңіз.

LV **Vai pārvietojat printeri?**
Pareizi pārvietojiet printeri, lai novērstu tintes noplūdi.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet video.

LT **Perkeliate spausdintuvą?**
Tinkamai perkelkite spausdintuvą, kad išvengtumėte rašalo nutekėjimo.
Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašė.

PL **Musisz przenieść drukarkę?**
Zrób to w sposób, który zapobiegnie wyciekowi atramentu.
Więcej się dowiesz z filmu.

RO **Mutați imprimanta?**
Mutați corect imprimanta pentru a preveni pierderile de cerneală.
Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe.

RU **Перемещаете принтер?**
Перемещайте принтер надлежащим образом для предотвращения утечки чернил.
Чтобы узнать больше, просмотрите видео.

SR **Premeštate štampač?**
Pravilno premestite štampač da ne bi došlo do curenja mastila.
Pogledajte video da biste saznali više.

SK **Premiestňujete tlačiareň?**
Tlačiareň premiestňujte správne, aby ste predišli vytečeniu atramentu.
Ďalšie informácie nájdete vo videu.

SL **Premikate tiskalnik?**
Tiskalnik pravilno premikajte, da preprečite puščanje črnila.
Če želite izvedeti več, si oglejte video.

TR **Yazıcıyı taşıyor musunuz?**
Mürekkep sızıntısını önlemek için yazıcıyı düzgün bir şekilde taşıyın.
Daha fazla bilgi için videoyu izleyin.

UK **Переміщуєте принтер?**
Переміщуйте принтер обережно, щоб не пролити чорнила.
Більше можна дізнатися з цього відео.

HE **מעביר את המדפסת?**
העבר את המדפסת בזהירות כדי למנוע דליפות דיו.
ראה סרטון למידע נוסף.

