




Reference Guide

2

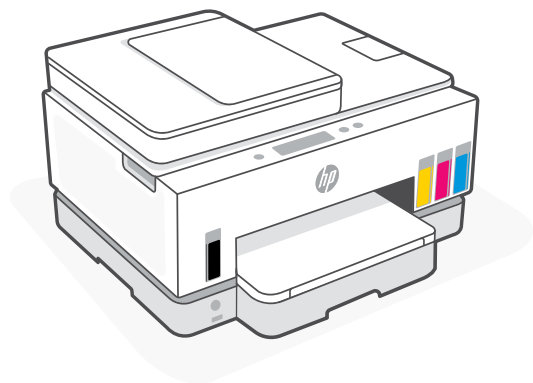

HP Smart Tank 790 series

Справочно ръководство

Referentni príručnik

Referenční příručka

Viitejuhend

Οδηγός αναφοράς

Hivatkozási kézikönyv

Анықтамалық нұсқаулық

Uzziņu rokasgrāmata

Bendroji instrukcija

Podręczny przewodnik

Ghid de referință

Справочное руководство

Referentni vodič

Referenčná príručka


Navodila za uporabo

Başvuru Kılavuzu

Посібник користувача

מדריך עזר

Control panel buttons and lights

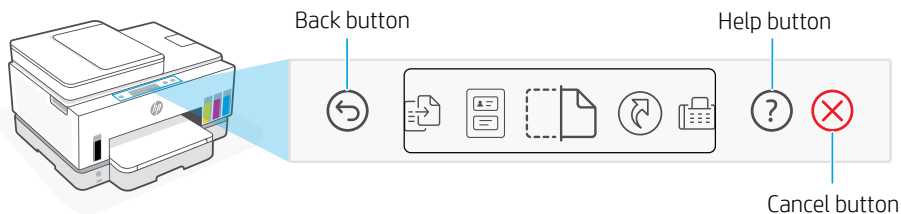

Menu

Access printer information, settings, reports, help videos, and more.



Copy



ID Card Copy

Place an ID card on the scanner glass, and then press this button to start copy.



Scan



Fax



Shortcuts

Create one-touch shortcuts for printing, emailing, and saving documents. Visit **hpsmart.com** for details.

Control panel status lights

Pulsing purple

Wi-Fi setup mode. Lasts for two hours after first turning on the printer.

Pulsing blue

Trying to connect to network.

Solid light blue

Connected to network.

Solid amber

Needs attention. Check the printer display or HP app for troubleshooting information.

Pulsing amber

Turn printer off and then on.

Pulsing light green


Updating, busy, or turning on or off.

Pulsing white

Printing or processing a job.


Visit **hp.com/support** for more information on lights and errors.

Printer features

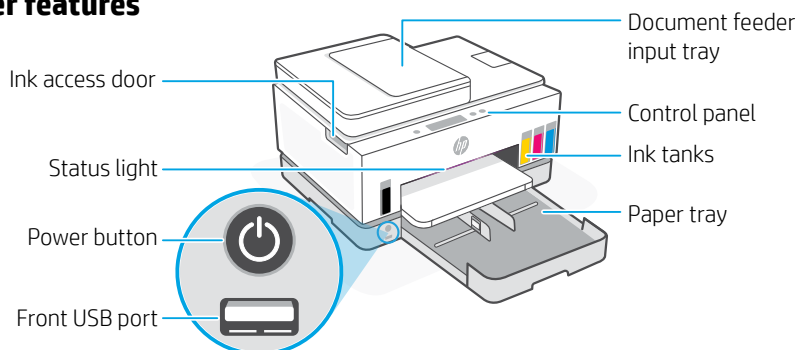


Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

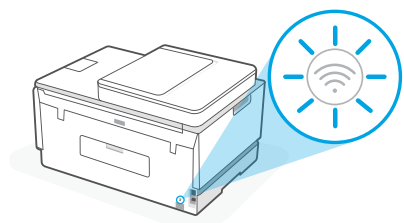Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the status light on the front of the printer is not pulsing purple, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: 1. On the back of the printer, press and hold the Wi-Fi button for 5 seconds or until the printer display shows a prompt. 2. On the prompt, touch OK to restore original network settings. The status light will pulse purple. 3. Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Also, while connected to a VPN, you cannot install apps from the Microsoft Store. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on location services also. Bluetooth and location services help the software find your network and printer.
Location services is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

Бутони и индикатори на контролния панел

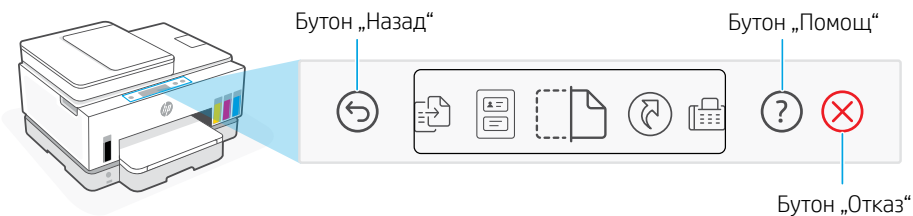

Меню

Достъп до информация за принтера, настройки, отчети, помощни видеоклипове и др.



Сору (Копиране)



ID Card Copy (Копиране на ИД карта)

Поставете документ за самоличност върху стъклото на скенера и след това натиснете този бутон, за да започнете копирането.



Scan (Сканиране)



Факс



Клавишни комбинации за печат

Създавайте преки пътища с едно докосване за печат, изпращане по имейл и запазване на документи. Посетете hpsmart.com for details.

Лампички за състоянието на контролния панел

Пулсиращо лилаво

Режим на настройка на Wi-Fi. Продължава два часа след първото включване на принтера.

Пулсиращо синьо

Опитва се да се свърже с мрежата.

Непрекъснато светлосиньо

Свързване с мрежата.

Непрекъснато кехлибарено

Нуждае се от внимание. Проверете дисплея на принтера или приложението HP за информация за отстраняване на неизправности.

Пулсираща кехлибарена

Изключете и повторно включете принтера.

Пулсираща зелена светлина


Актуализира се, заето е или се включва или изключва.

Пулсираща бяла

Отпечатване или обработка на задание.

Посетете hp.com/support за допълнителна информация за индикатори и грешки.

Части на принтера

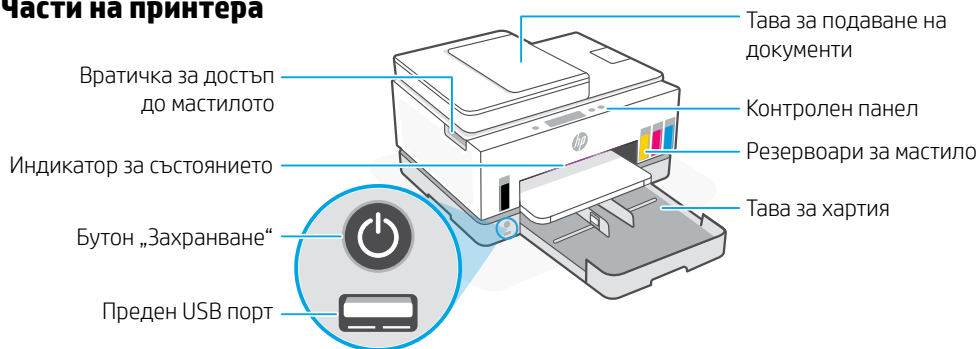

Помощ и съвети за Wi-Fi и свързаност

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.

Възможен проблем

Решение

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло

Ако индикаторът за състояние отпред на принтера не пулсира в лилаво, принтерът вероятно не е в режим на инсталиране на Wi-Fi. Рестартирайте режима на настройка на Wi-Fi:

1. На гърба на принтера натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 5 секунди или докато на дисплея на принтера се покаже подкана.
2. При подкана, натиснете OK за да възстановите оригиналните мрежови настройки. Индикаторът за състоянието ще пулсира в лилаво.
3. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново софтуера на HP, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство е прекалено далече от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към Виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP. Също така, докато сте свързани към VPN, вие не може да инсталирате приложения от Microsoft Store. Свържете се отново към VPN, след като приключите настройването на принтера.

Забележка: Вземете предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Wi-Fi мрежата е изключена на компютъра (компютърът е свързан чрез Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато настройвате принтера. Прекъснете временно кабела Ethernet, за да завършите настройването на Wi-Fi.


Bluetooth е изключен на Вашия компютър или мобилно устройство

Включете Bluetooth на компютъра или мобилното устройство, което се използва за завършване на настройката на принтера. За мобилни устройства включете и услугата за местоположение. Bluetooth и услугата за местоположение помагат на софтуера при търсенето на Вашата мрежа и принтер.

Услугата за местоположение е изключена на Вашето мобилно устройство

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на настройка.

Gumbi i indikatori na upravljačkoj ploči

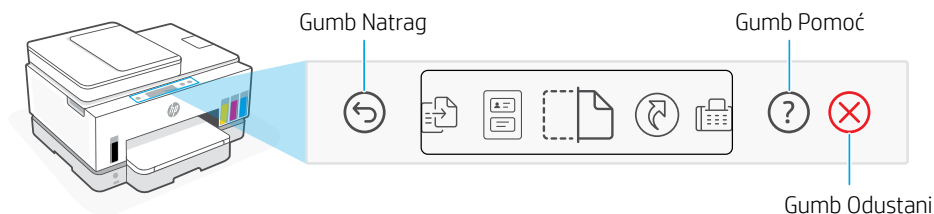

Izbornik

Pristup podacima pisača, postavkama, izvješćima, pomoći, videozapisima i ostalom.



Kopiranje



Kopiranje identifikacijske isprave

Stavite osobnu iskaznicu na staklo skenera pa pritisnite ovaj gumb za početak kopiranja.



Skeniranje



Faksiranje



Prečaci

Stvarajte prečace za ispis, slanje e-pošte i spremanje dokumenata jednim dodirom.

Pojedinosti potražite na stranici **hpsmart.com**.

Žaruljice statusa na upravljačkoj ploči

Trepće ljubičasto

Način rada za postavljanje Wi-Fi mreže. Aktivan je dva sata nakon prvog uključivanja pisača.

Trepće plavo

U tijeku je pokušaj povezivanja s mrežom.

Svijetli svijetloplavo

Uspostavljena je veza s mrežom.

Svijetli žuto

Potrebna je intervencija. Potražite informacije o otklanjanju poteškoća na zaslonu pisača ili u aplikaciji HP.

Trepće žuto

Isključite i ponovno uključite pisač.

Trepće svijetlozeleno


U tijeku je ažuriranje, pisač je zauzet ili se uključuje/isključuje.

Trepće bijelo

U tijeku je ispis ili obrada zadatka.

Dodatne informacije o žaruljicama i pogreškama potražite na web-mjestu **hp.com/support**.

Značajke pisača

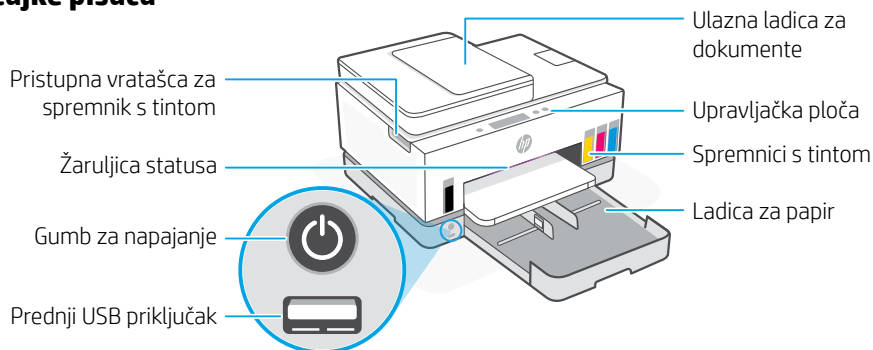


Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver ne može pronaći vaš pisač tijekom postavljanja, provjerite uvjete navedene u nastavku kako biste riješili problem.

Mogući problem

Rješenje

Način postavljanja Wi-Fi veze na pisaču je istekao

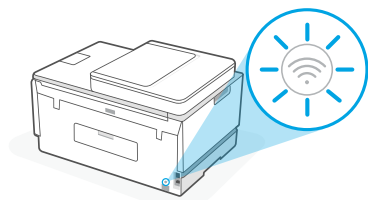

Ako žaruljica statusa s prednje strane pisača ne trepće ljubičasto, pisač možda nije u načinu rada za postavljanje Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje Wi-Fi veze:

1. Na stražnjoj strani pisača pritisnite i držite gumb Wi-Fi 5 sekundi ili dok se na zaslonu pisača ne prikaže poruka.
2. U poruci dodirnite OK (U redu) da biste vratili izvorne mrežne postavke. Žaruljica statusa treptat će ljubičasto.
3. Pričekajte jednu minutu. Zatvorite pa ponovno otvorite HP-ov softver, a zatim ponovno pokušajte povezivanje.

Računalo ili mobilni uređaj predaleko su od pisača

Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa Wi-Fi signala pisača.

Računalo je povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad s udaljenog mjesta

Prekinite vezu s VPN-om prije instalacije HP-ovog softvera. Dok ste povezani s VPN-om nije moguće instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.

Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.

Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)

Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.


Bluetooth je isključen na vašem računalu ili mobilnom uređaju

Uključite Bluetooth za računalo ili mobilni uređaj koji se koristi da biste dovršili postavljanje pisača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i usluge lokacije pomažu softveru u pronalaženju vaše mreže i pisača.

Usluge lokacije isključene su na vašem mobilnom uređaju

Napomena: tijekom postupka postavljanja ne određuje se vaša lokacija niti se HP-u šalju podaci o lokaciji.

Tlačítka a kontrolky na ovládacím panelu

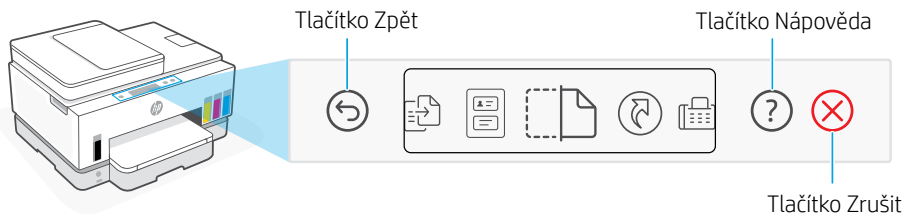

Nabídka

Informace o přístupu k tiskárně, nastavení, zprávy, pomocná videa a další.



Kopírování



Kopírování dokladů

Položte doklad totožnosti na sklo skeneru a stisknutím tohoto tlačítka zahájíte kopírování.



Skenování



Fax



Zkratky

Vytvořte si zkratky pro tisk, odesílání e-mailů a ukládání dokumentů na jeden dotek. Podrobnosti naleznete na stránce hpsmart.com.

Stavové kontrolky na ovládacím panelu

Pulsující fialová

Režim nastavování Wi-Fi. Je aktivní dvě hodiny od prvního zapnutí tiskárny.

Pulsující modrá

Tiskárna se snaží připojit k síti.

Svítící světle modrá

Připojeno k síti.

Svítící oranžová

Tiskárna vyžaduje pozornost. Informace o řešení potíží naleznete na displeji tiskárny nebo v aplikaci HP.

Pulsující oranžová

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pulsující zelená kontrolka


Probíhá aktualizace, tiskárna je zaneprázdněná nebo se zapíná/vypíná.

Pulsující bílá

Probíhá tisk nebo se zpracovává úloha.


Další informace o kontrolkách a chybách naleznete na stránce hp.com/support.

Funkce tiskárny

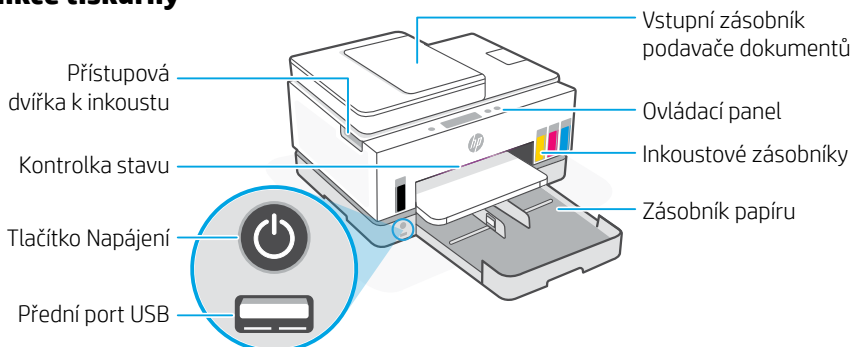


Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu instalace, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

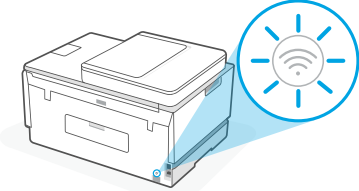Možný problém	Řešení
Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela 	Když kontrolka stavu na přední straně tiskárny nepulsuje fialově, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spusťte režim nastavení Wi-Fi: 1. Na zadní straně tiskárny stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 5 sekund nebo dokud se na displeji tiskárny nezobrazí výzva. 2. Po zobrazení výzvy stiskněte OK pro obnovení původních nastavení sítě. Kontrolka stavu bude pulsovat fialově. 3. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete software HP a potom se zkuste znovu připojit.
Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny	Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíž k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.
Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti	Před instalací softwaru tiskárny HP odpojte počítač od VPN. Stejně tak, pokud jste připojeni k síti VPN, nelze instalovat aplikace z obchodu Microsoft Store. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN. Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.
Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)	Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete instalaci přes síť Wi-Fi.
Funkce Bluetooth je vypnuta na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Služby určování polohy jsou vypnuty na vašem mobilním zařízení.	Zapněte funkci Bluetooth u používaného počítače nebo mobilního zařízení, abyste dokončili nastavení tiskárny. U mobilních zařízení zapněte také služby určování polohy. Funkce Bluetooth a služby určování polohy pomohou softwaru najít vaši síť a tiskárnu. Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu instalace.

Juhtpaneelpuuteekraani nupud ja -märgutuled

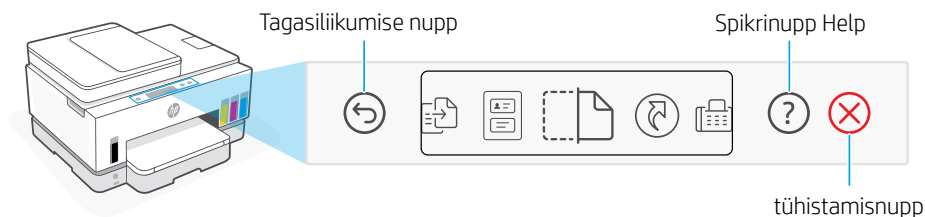

Menüü

Juurdepääs printeriteabele, sätetele, aruannetele, abivideodele ja muule.



Kopeerimine



ID-kaardi kopeerimine

Asetage ID-kaart skanneri klaasile ja vajutage kopeerimise alustamiseks seda nuppu.



Skannimine



Faksimine



Otseteed

Looge ühe puudutusega otseteed dokumentide printimiseks, meilisõnumite saatmiseks ja salvestamiseks. Lisateabe saamiseks külastage aadressi **hpsmart.com**.

Juhtpaneeli märgutuled

Vilkuv lilla

WiFi seadistusrežiim. Kestab kaks tundi pärast printeri esmakordset sisselülitamist.

Vilkuv sinine

Proovib võrguga ühendust luua.

Ühtlane sinine tuli

Võrguühendus on loodud.

Ühtlane tumekollane

Vajab tähelepanu. Veaotsingu teabe saamiseks vaadake printeri ekraani või rakendust HP.

Vilkuv tumekollane

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.


Vilkuv roheline tuli

Värskendab, hõivatud, või sisse või välja lülitumas.

Vilkuv valge


Töö printimine või töötlemine.

Printeri funktsioonid

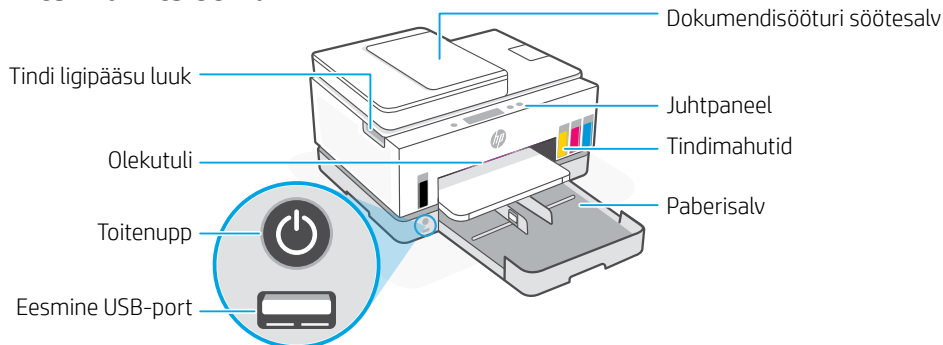


Abi ja näpunäited Wi-Fi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

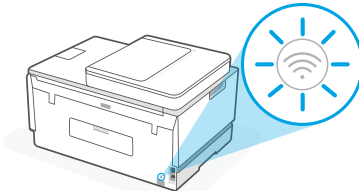Võimalik probleem	Lahendus
Printeri WiFi seadistusrežiim aegus 	Kui printeri esiküljel olev olekutuli ei vilgu lillalt, ei pruugi printer olla Wi-Fi seadistusrežiimis. Taaskäivitage Wi-Fi seadistusrežiim: 1. Vajutage printeri tagaküljel olevat Wi-Fi nuppu ja hoidke seda all 5 sekundit või kuni printeri ekraanil kuvatakse teade. 2. Algsete võrgusätete taastamiseks klõpsake nuppu OK. Olekutuli vilgub lillalt. 3. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP tarkvara ja proovige ühendus uuesti luua.
Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri Wi-Fi-signaali levialast väljas.
Arvuti, mis on ühendatud virtuaalsesse privaatsvõrku (VPN-i) või kaugtöövõrku	Enne HP tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Samuti ei saa te VPN-iga ühenduses olles installida rakendusi Microsofti poest. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus. Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja Wi-Fi-võrgu turvalisust.
Arvutis on Wi-Fi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti Wi-Fi. Wi-Fi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud	Lülitage printeri seadistamise lõpetamiseks kasutatava arvuti või mobiilseadme jaoks Bluetooth sisse. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral teie võrku ja printerit leida.
Asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud	Märkus. Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου

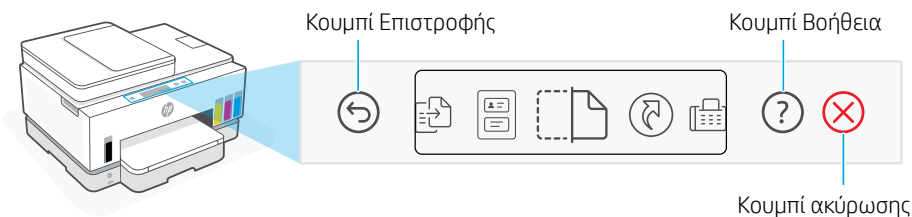

Μενού

Πρόσβαση στις πληροφορίες εκτυπωτή, τις ρυθμίσεις, τις αναφορές, τα βίντεο βοήθειας, και άλλα.



Αντιγραφή



Αντιγραφή ταυτότητας

Τοποθετήστε μια ταυτότητα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και, στη συνέχεια, πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η αντιγραφή.



Σάρωση



Φαξ



Συντομεύσεις

Δημιουργήστε συντομεύσεις με ένα άγγιγμα για εκτύπωση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθήκευση εγγράφων. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο **hpsmart.com** για λεπτομέρειες.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης μπροστινού πίνακα

Παλλόμενο μοβ

Λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Διαρκεί για δύο ώρες μετά την πρώτη ενεργοποίηση του εκτυπωτή.

Παλλόμενο μπλε

Προσπάθεια σύνδεσης στο δίκτυο.

Σταθερό ανοιχτό μπλε

Συνδέθηκε σε δίκτυο.

Σταθερό πορτοκαλί

Απαιτεί προσοχή. Ελέγξτε την οθόνη του εκτυπωτή ή την εφαρμογή HP για πληροφορίες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Παλλόμενο πορτοκαλί

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή.

Παλλόμενο ανοιχτό πράσινο


Ενημέρωση, απασχολημένος ή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Παλλόμενο λευκό

Εκτύπωση ή επεξεργασία μιας εργασίας.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία **hp.com/support** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες αποδόσεις των δοχείων.

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

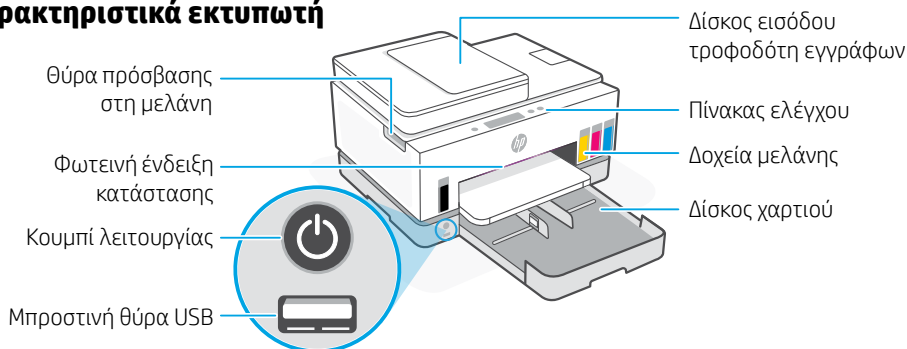


Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε

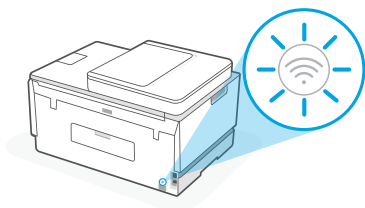

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης στο μπροστινό μέρος τους εκτυπωτή δεν αναβοσβήνει με μοβ χρώμα, ο εκτυπωτής μπορεί να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία εγκατάστασης μέσω Wi-Fi:

1. Στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του εκτυπωτή.
2. Όταν ζητηθεί, πατήστε OK για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις δικτύου. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μοβ χρώμα.
3. Περιμένετε ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το λογισμικό HP και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκονται πολύ μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού HP. Επίσης, όσο είστε συνδεδεμένοι στο VPN, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.


Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας

Ενεργοποιήστε το Bluetooth για τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της ρύθμισης του εκτυπωτή. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας βοηθούν το λογισμικό να βρει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας.

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στη φορητή σας συσκευή

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

A kezelőpanel gombjai és jelzőfényei

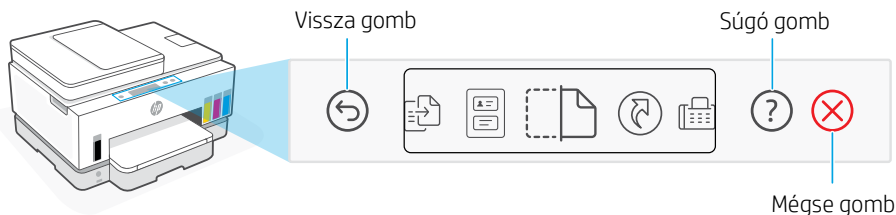

Menü

Hozzáférhet a nyomtatóval kapcsolatos információkhoz, beállításokhoz, jelentésekhez, ismertető videókhoz és még sok másához.



Másolás



Azonosítókártya másolása

Helyezze az igazolványt a lapolvasó üveglapjára, majd nyomja meg a gombot a másolás megkezdéséhez.



Lapolvasás



Fax



Parancsikonok

Hozzon létre egyérintéses parancsikonokat a nyomtatáshoz, az e-mailezéshez és a dokumentumok mentéséhez. Lásd a hpsmart.com weboldalt a részletekért.

A kezelőpanel állapotjelző fényei

Pulzáló lila

Wi-Fi beállítási mód A nyomtató első bekapcsolása után két órán át tart.

Pulzáló kék

Csatlakozási kísérlet a hálózathoz.

Folyamatos világoskék

Csatlakoztatva a hálózathoz.

Folyamatos borostyánsárga

Figyelmet igényel. Ellenőrizze a nyomtató kijelzőjét vagy a HP alkalmazást a hibaelhárítással kapcsolatos információkért.

Villogó sárga

Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.

Pulzáló világoszöld


Frissítés folyamatban, elfoglalt vagy be- vagy kikapcsolás.

Pulzáló fehér

Nyomtatás vagy feladat feldolgozása

A jelzőfényekkel és a hibákkal kapcsolatos további információkért keresse fel a hp.com/support webhelyet.

A nyomtató részei

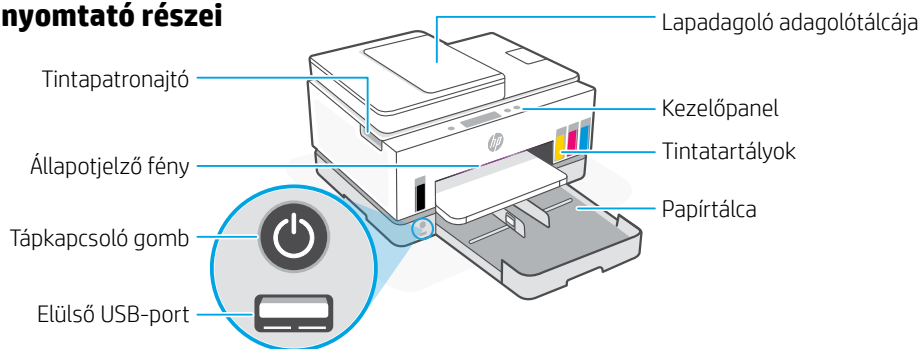


Segítség és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következőket.

Lehetséges probléma

Megoldás

A nyomtató Wi-Fi-beállítási módján időtűlépés történt

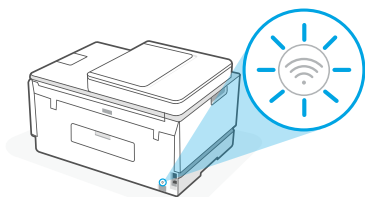

Ha az állapotjelző fény a nyomtató elején nem villog nem lila színnel, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs Wi-Fi-beállítási módban. A Wi-Fi-beállítási mód újraindítása:

1. A nyomtató hátoldalán nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 5 másodpercig, vagy amíg a nyomtató kijelzőjén megjelenik egy felszólítás.
2. Ha a rendszer kéri, érintse meg az OK gombot az eredeti hálózati beállítások visszaállításához. Az állapotjelző fény lilán fog villogni.
3. Várjon egy percet. Zárja be, majd nyissa meg újra a HP-szoftvert, és próbáljon meg ismét csatlakozni.

A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól

Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.

A számítógép csatlakoztatva van egy Virtuális magánhálózathoz (VPN) vagy távoli munkahelyi hálózathoz

A HP-szoftver telepítése előtt szakítsa meg a VPN-csatlakozást. Emellett, ha VPN-hez csatlakozik, nem telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Store áruházból. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez.

Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.

A számítógép Wi-Fi-kapcsolata ki van kapcsolva (a számítógép Ethernet-kapcsolattal csatlakozik)

Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Húzza ki az Ethernet-kábelt ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.


A Bluetooth ki van kapcsolva a számítógépen vagy mobil eszközön.

A nyomtató beállításának befejezéséhez kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen vagy mobil eszközön, amelyet használ. Mobil eszköz esetén kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat is. A szoftver a Bluetooth és a helymeghatározás segítségével keresi meg a hálózatot és a nyomtatót.

A helymeghatározás ki van kapcsolva a mobil eszközön

Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP-nek a beállítási folyamat részeként.

Басқару тақтасының түймелері мен шамдары

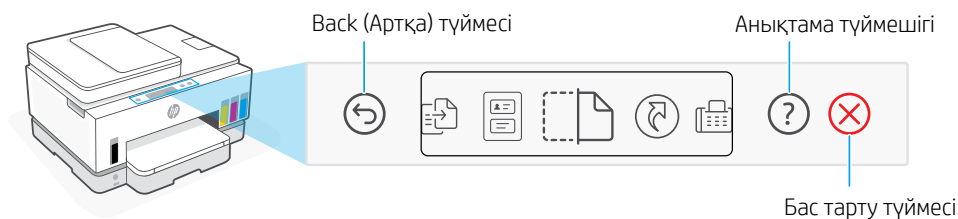

Мәзір

Принтер туралы ақпаратты, параметрлерді, есептерді, анықтамалық видеоларды және т.б. материалдарды көріңіз.



Көшіру



Жеке куәлікті көшіру

Сканер әйнегіне жеке куәлікті қойыңыз, содан кейін осы түймені басып, көшірмені бастаңыз.



Сканерлеу



Факс



Таңбашалар

Құжаттарды басып шығару, электрондық пошта арқылы жіберу және сақтау үшін бір рет басатын пернелер тіркесімін жасаңыз. Толық мәлімет алу үшін **hpsmart.com** веб-сайтына кіріңіз.

Басқару панеліндегі күй шамдарын басқару

Жыпылықтаған күлгін

Wi-Fi орнату режимі. Принтерді алғаш рет қосқан соң екі сағатқа созылады.

Жыпылықтаған көк

Желіге қосылайын деп жатыр.

Үздіксіз ашық көк

Желіге қосылды.

Үздіксіз сарғылт

Назар аудару керек. Ақауларды жою туралы ақпарат алу үшін принтер дисплейін немесе HP қолданбасын тексеріңіз.

Жыпылықтаған сарғылт

Принтерді өшіріп, қайта қосыңыз.

Жыпылықтаған ашық жасыл


Жаңартылуда, бос емес немесе қосылуда немесе өшірілуде.

Жыпылықтаған ақ

Басып шығарылуда немесе тапсырма орындалуда.

Шамдар және қателер туралы толық ақпарат алу үшін **hp.com/support** сайтына кіріңіз.

Принтер функциялары

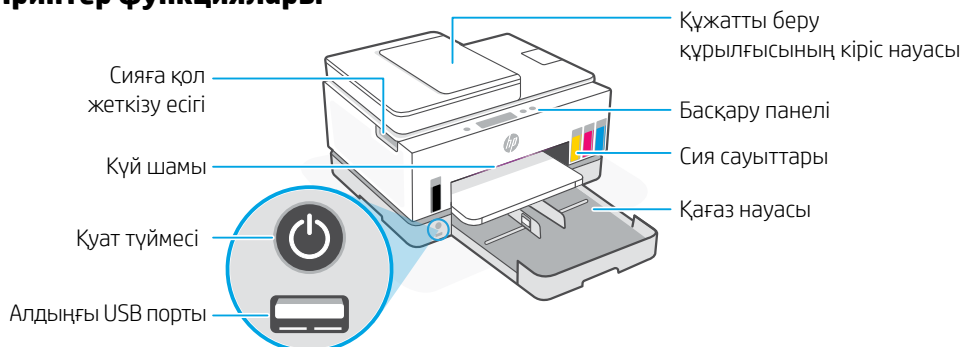


Wi-Fi желісі мен желіге жалғау бойынша анықтама мен кеңестер

Бағдарламалық жасақтаманы орнату кезінде принтерді таба алмаса, мәселені шешу үшін төмендегі шарттарды тексеріңіз.

Ықтимал мәселе

Шешімі

Принтердің Wi-Fi реттеу режимінің уақыты өтті

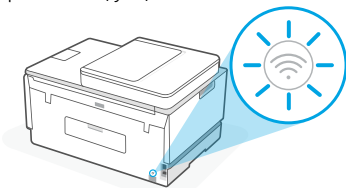

Егер принтердің алдындағы күй шамы күлгін түсте жыпылықтап тұрмаса, принтер Wi-Fi реттеу режимінде болмауы мүмкін. Wi-Fi желісін реттеу режимін қайта іске қосыңыз:

1. Принтердің артқы жағындағы Wi-Fi түймесін 5 секунд бойы немесе принтер дисплейінде сұрау пайда болғанша басып тұрыңыз.
2. Сұралғанда, ОК түймесін басу арқылы бастапқы желілік параметрлерді қалпына келтіріңіз. Күй шамы күлгін түспен жыпылықтайды.
3. Бір минут күтіңіз. HP бағдарламалық жасақтамасын жауып, қайта ашыңыз, сосын қайта қосылып көріңіз.

Компьютер немесе мобильдік құрылғы принтерден алыс

Компьютерді немесе мобильді құрылғыны принтерге жақындатыңыз. Құрылғы принтердің Wi-Fi сигналының ауқымынан тыс болуы мүмкін.

Компьютер виртуалдық Виртуалды жеке желіге (VPN) немесе қашықтағы жұмыс желісіне қосылған

HP бағдарламалық құралын орнатпас бұрын, VPN желісінен ажыратыңыз. Сонымен қатар VPN-ге қосылып тұрғанда, қолданбаларды Microsoft Store дүкеніне орната алмайсыз. Принтердің параметрлерін орнатқаннан кейін VPN желісіне қайта жалғаңыз.

Ескертпе: VPN желісінен ажырамас бұрын орныңыз бен Wi-Fi желісінің қауіпсіздігін тексеріңіз.

Компьютерде (Ethernet арқылы жалғанған компьютер) Wi-Fi желісі өшірілген

Егер компьютеріңіз Ethernet арқылы жалғанған болса, принтердің параметрлерін орнату кезінде компьютердің Wi-Fi желісін іске қосыңыз. Wi-Fi арқылы параметрлерді орнату аяқтау үшін Ethernet кабелін уақытша ажыратыңыз.


Компьютеріңізде немесе мобильдік құрылғыда Bluetooth өшірілген

Принтердің параметрлерін орнатуды аяқтау үшін пайдаланылатын компьютерде немесе мобильді құрылғыда Bluetooth функциясын іске қосыңыз. Мобильді құрылғыларда Орналасқан жер қызметтерін де іске қосыңыз. Bluetooth және Орналасқан жер қызметтері бағдарламалық жасақтамаға желі мен принтерді табуға көмектеседі.

Мобильді құрылғыда орналасқан жерді анықтау қызметтері өшірулі

Ескертпе: Орныңыз анықталған жоқ және параметрлерді орнатудың бір бөлігі ретінде HP компаниясына орын туралы ешқандай ақпарат жіберілген жоқ.

Vadības paneļa pogas un indikatori

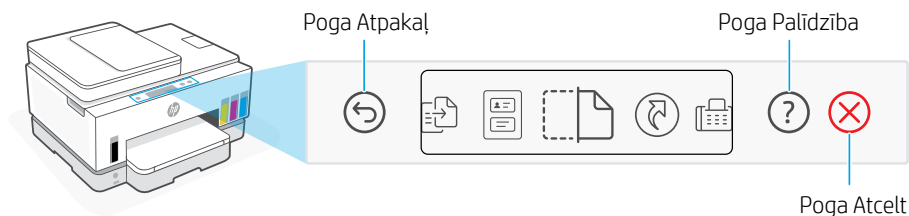

Izvēlne

Pieklūve printera informācijai, iestatījumiem, ziņojumiem, palīdzības video un citiem materiāliem.



Kopēšana



ID kartes kopēšana

Novietojiet ID karti uz skenera stikla un pēc tam nospiediet šo pogu, lai sāktu kopēšanu.



Skenēšana



Fakss



Saīsnēs

Izveidojiet viena pieskāriena saīsnēs dokumentu drukāšanai, sūtīšanai pa e-pastu un saglabāšanai.

Atveriet **hpsmart.com**, lai iegūtu papildu informāciju.

Vadības paneļa statusa indikatori

Mirgo violetā krāsā

Wi-Fi iestatīšanas režīms. Pēc printera ieslēgšanas pirmo reizi tas ilgst divas stundas.

Mirgo zilā krāsā

Mēģina izveidot savienojumu ar tīklu.

Vienmērīgi zilā krāsā

Izveidots savienojums ar tīklu.

Vienmērīgi dzeltenā krāsā

Nepieciešams pievērst uzmanību. Informāciju par problēmu novēršanu skatiet printera displejā vai HP lietotnē.

Mirgo dzeltenā krāsā

Izslēdziet printeri un pēc tam atkal ieslēdziet.


Mirgo gaiši zaļā krāsā

Notiek atjaunināšana, ir aizņemts vai notiek ieslēgšana vai izslēgšana.

Mirgo baltā krāsā

Drukāšana vai darba apstrāde.

Printera funkcijas

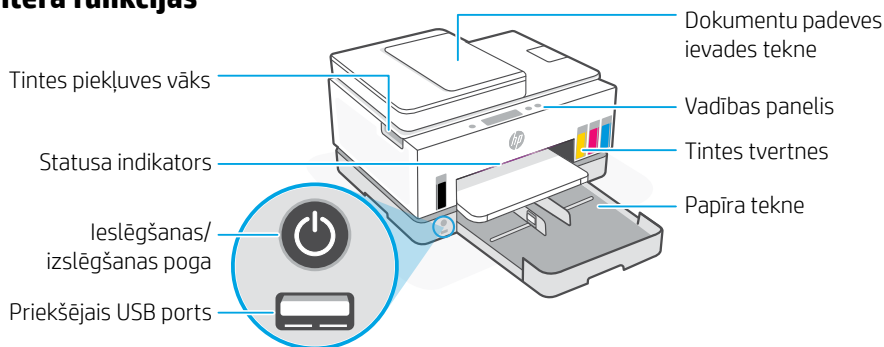


Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra nevar atrast printeri iestatīšanas laikā, pārbaudiet turpmāk norādīto un mēģiniet novērst problēmu.

Potenciālā problēma

Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

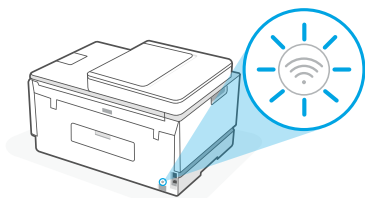

Ja statusa indikators printera priekšpusē nemirgo violetā krāsā, printeris, iespējams, nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Printera aizmugurē nospiediet pogu Wi-Fi un turiet to nospiestu 5 sekundes vai līdz brīdim, kad printera displejā tiek parādīta uzvedne.
2. Kad tiek parādīta uzvedne, pieskarieties OK (Labi), lai atjaunotu sākotnējos tīkla iestatījumus. Statusa indikators mirgo violetā krāsā.
3. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP programmatūru un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Atvienojiet no VPN pirms HP programmatūras instalēšanas. Turklāt, kamēr ir izveidots savienojums ar VPN, jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms pārtraukt savienojumu ar VPN, ņemiet vērā savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Išlaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.


Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts Bluetooth

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, ieslēdziet Bluetooth datorā vai mobilajā ierīcē, kas tiek izmantota. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Atrašanās vietas pakalpojumi ir izslēgti jūsu mobilajā ierīcē

Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Valdymo skydelio mygtukai ir lemputės

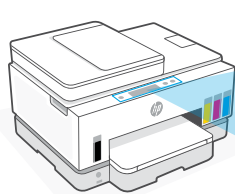

Mygtukas Atgal



Mygtukas Žinynas



Mygtukas Atšaukti



Meniu

Pasiekite spausdintuvo informaciją, nustatymus, ataskaitas, pagalbinius vaizdo įrašus ir daugiau.



Kopijuoti



Asmens tapatybės kortelės (ID) kopijavimas

Padėkite asmens tapatybės kortelę ant skaitytuvo stiklo ir paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte kopijuoti.



Nuskaityti



Faksas



Nuorodos

Sukurkite vieno paspaudimo greituosius klavišus spausdinimui, siuntimui el. paštu ir dokumentų saugojimui. Apsilankykite **hpsmart.com** ir sužinokite daugiau.

Valdymo skydelio būsenos lemputės

Mirksinti violetinė

Belaidžio ryšio sąrankos režimas. Trunka dvi valandas po pirmojo spausdintuvo įjungimo.

Mirksinti mėlyna

Mėginama prisijungti prie tinklo.

Šviečianti mėlyna

Connected to network (Prisijungta prie tinklo).

Šviečianti gintarinė

Atkreipkite dėmesį. Patikrinkite spausdintuvo ekraną arba programėlę „HP“, ar nėra trikčių šalinimo informacijos.

Pulsuojanti gintarinė

Išjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite.

Pulsuojanti žalia


Atnaujinama, užimta arba įjungiamo / išjungiamo.

Pulsuojanti balta

Spausdinama arba apdorojamas darbas.


Apsilankykite tinklalapyje **hp.com/support**, kuriame rasite daugiau informacijos apie lemputes ir klaidas.

Spausdintuvo funkcijos

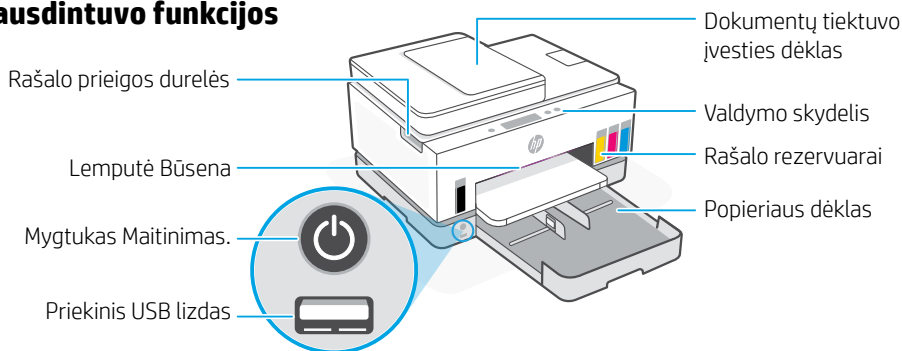


„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba bei patarimai

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

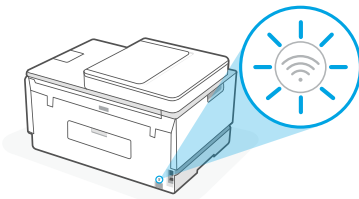Galima problema	Sprendimas
Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas 	Jei spausdintuvo priekyje esančio indikatorius spalva ne mirksinti violetinė, gali būti, jog spausdintuvas nėra „Wi-Fi“ sąrankos režime. Pakartotinis „Wi-Fi“ ryšio sąrankos režimo paleidimas: 1. Palaikykite paspaudę spausdintuvo galinėje dalyje esantį mygtuką „Wi-Fi“ 5 sekundes arba kol spausdintuvo ekrane pasirodys raginimas. 2. Jei norite atkurti originalius tinklo nuostatas, paraginti, palieskite Gerai . Būsenos lemputė pulsuos purpurine spalva. 3. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP“ programinę įrangą, tada pabandykite prijungti dar kartą.
Kompiuteris ar mobilusis įrenginys per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.
Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP programinę įrangą. Be to, prisijungę prie VPN negalite įdiegti programų iš „Microsoft Store“. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN. Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.
Kompiuterio „Wi-Fi“ išjungtas (kompiuteris prijungtas per eternetą)	Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eternetinio tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinais atjunkite eternetinį kabelį, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje išjungtas „Bluetooth“ ryšys Vietovės paslaugų nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas	Norėdami baigti spausdintuvo sąranką, įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kurį naudojate. Mobiliosiose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos paslaugų funkcijos padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą. Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Przyciski i wskaźniki panelu sterowania

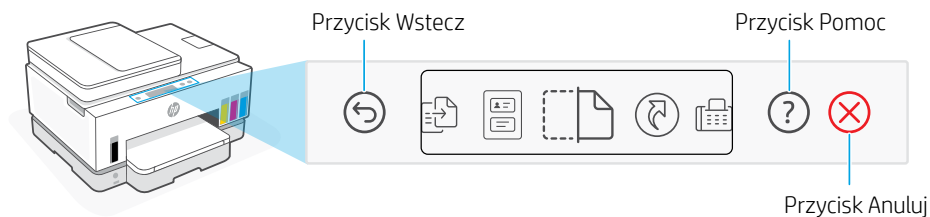

Menu

Uzyskaj dostęp do informacji o drukarce, ustawień, raportów, filmów instruktażowych i innych materiałów.



Kopiuuj



Kopiowanie dowodu

Położ dowód osobisty na szybie skanera, a następnie naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć kopiowanie.



Skanuj



Faksuj



Skróty

Tworzenie skrótów do drukowania, wysyłania pocztą e-mail i zapisywania dokumentów za pomocą jednego przycisku. Odwiedź stronę **hpsmart.com**, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Lampki stanu na panelu sterowania

Miga na fioletowo

Tryb konfiguracji Wi-Fi. Trwa dwie godziny po pierwszym włączeniu drukarki.

Miga na niebiesko

Próba nawiązania połączenia z siecią.

Świeci na jasnoniebiesko

Połączono z siecią.

Świeci na pomarańczowo

Wymaga uwagi. Informacje na temat rozwiązywania problemów można uzyskać na wyświetlaczu drukarki lub w aplikacji HP.

Miga na bursztynowo

Wyłącz, a następnie włącz drukarkę z powrotem.

Miga na jasnozielono


Aktualizowanie, zajętość lub włączania bądź wyłączenie.

Miga na biało

Drukowanie lub przetwarzanie zadania.

Więcej informacji o kontrolkach i błędach można znaleźć na stronie **hp.com/support**.

Funkcje drukarki

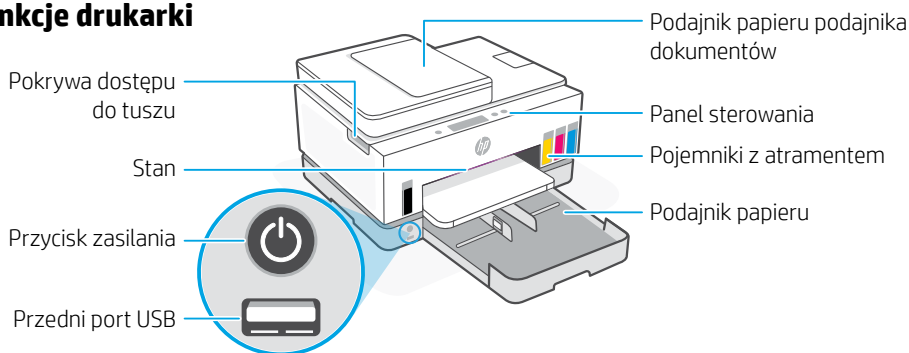


Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności

Jeśli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź poniższe warunki, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem

Rozwiązanie

Uptął limit czasu trybu konfiguracji przez sieć Wi-Fi

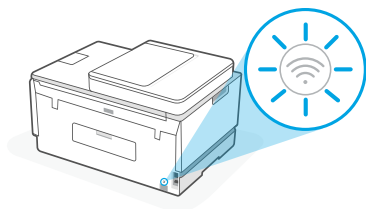

Jeśli wskaźnik stanu z przodu drukarki nie miga na fioletowo, drukarka może nie znajdować się w trybie konfiguracji Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji Wi-Fi:

1. Z tyłu drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 s lub do momentu wyświetlenia monitu na wyświetlaczu drukarki.
2. Po wyświetleniu monitu dotknij przycisku OK, aby przywrócić pierwotne ustawienia sieciowe. Wskaźnik stanu będzie migać na fioletowo.
3. Odczekaj około jedną minutę. Zamknij i otwórz ponownie oprogramowanie HP, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.

Komputer lub urządzenie mobilne za daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer połączony z wirtualną siecią prywatną (VPN) lub zdalną siecią służbową

Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania HP rozłącz połączenie VPN. Ponadto w trakcie połączenia przez sieć VPN nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu instalacji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.

Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi wyłączona w komputerze (komputer połączony za pomocą sieci Ethernet)

Jeśli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas instalacji drukarki. Tymczasowo odłącz kabel Ethernet, aby dokończyć instalację przez Wi-Fi.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona na komputerze lub urządzeniu mobilnym

Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu mobilnym używanym do konfigurowania drukarki. W przypadku urządzeń mobilnych włącz także usługi lokalizacji. Funkcja Bluetooth i usługi lokalizacji ułatwiają oprogramowaniu znaleźć sieć i drukarkę.

Usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym

Uwaga: w ramach procesu instalacji lokalizacja użytkownika nie jest ustalana, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.

Butoanele și indicatoarele luminoase de pe panoul de control



Meniu

Accesați informații despre imprimantă, setări, rapoarte, videoclipuri de ajutor și multe altele.



Copiere



Copiere act de identitate

Așezați un act de identitate pe geamul scannerului, apoi apăsați acest buton pentru a începe copierea.



Scanare



Fax



Comenzi rapide

Creați comenzi rapide cu o atingere pentru imprimarea, trimiterea prin e-mail și salvarea documentelor. Accesați **hpsmart.com** pentru detalii.

Indicatoarele de stare de pe panoul de comandă

Mov intermitent

Mod configurare Wi-Fi. Durează două ore de la prima pornire a imprimantei.

Albastru intermitent

Se încercă stabilirea unei conexiuni la rețea.

Albastru deschis constant

Conectat la rețea.

Chihlimburiu constant

Necesită atenție. Verificați afișajul imprimantei sau aplicația HP pentru informații despre depanare.

Chihlimburiu intermitent

Oprii imprimanta, apoi reporniți-o.

Verde deschis intermitent


Se actualizează, este ocupată sau se activează ori dezactivează.

Alb intermitent

Se imprimă sau procesează o lucrare.

Accesați **hp.com/support** pentru mai multe informații despre indicatoarele luminoase și erori.

Caracteristicile imprimantei

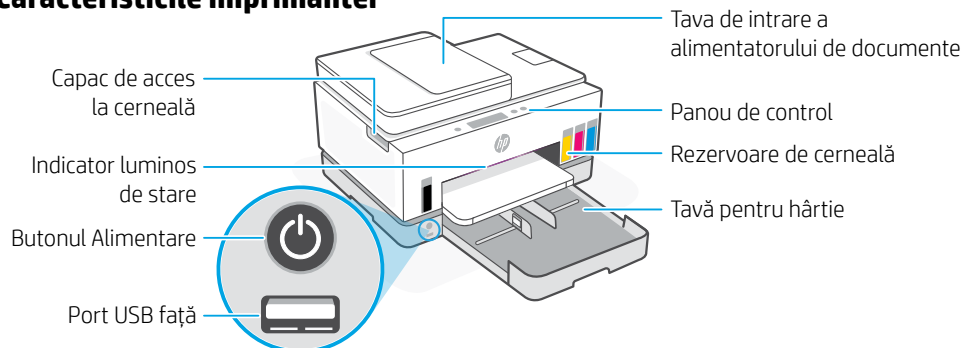


Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

Problemă potențială

Soluție

Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat

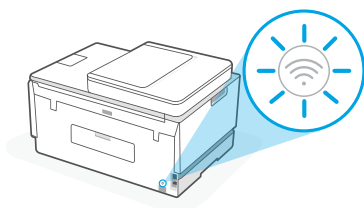

Dacă indicatorul luminos de stare de pe partea din față a imprimantei nu clipește în mov, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare a conexiunii Wi-Fi:

1. Pe spatele imprimantei, apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 5 secunde sau până când apare un mesaj pe afișajul imprimantei.
2. La afișarea solicitării, atingeți OK pentru a restabili setările inițiale ale rețelei. Indicatorul luminos de stare va clipi în mov.
3. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți software-ul HP și încercați din nou să vă conectați.

Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă

Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.

Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță

Deconectați-vă de la VPN înainte de a instala software-ul HP. De asemenea, cât timp sunteți conectat la o rețea VPN, nu puteți instala aplicații din Microsoft Store. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei.

Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.

Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)

Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.


Funcția Bluetooth este dezactivată pe computer sau pe dispozitivul mobil

Activați Bluetooth pentru computerul sau dispozitivul mobil utilizat pentru a finaliza configurarea imprimantei. Pentru dispozitivele mobile, activați și serviciile de localizare. Cu ajutorul funcției Bluetooth și al serviciilor de localizare, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta.

Serviciile de localizare sunt dezactivate pe dispozitivul mobil

Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.

Кнопки и индикаторы панели управления

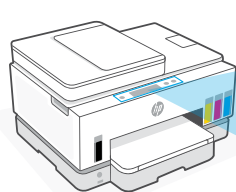

Кнопка «Назад»



Кнопка «Справка»



Кнопка «Отмена»



Меню

Получите доступ к сведениям о принтере, настройкам, отчетам, справочным видеоматериалам и т. д.



Копирование



Копирование удостоверения

Разместите удостоверение на стекле сканера, затем нажмите эту кнопку, чтобы начать копирование.



Сканирование



Факс



Профили

Создайте профили для печати, отправки по электронной почте и сохранения документов в одно касание. Посетите сайт **hpsmart.com** для просмотра подробных сведений.

Индикаторы состояния на панели управления

Пульсирует фиолетовым

Режим настройки Wi-Fi. Продолжается два часа после первого включения принтера.

Пульсирует синим

Пытается подключиться к сети.

Горит синим

Есть подключение к сети.

Горит желтым

Требуется внимания. Проверьте сведения по устранению неполадок на дисплее принтера или в приложении HP.

Пульсирует янтарным

Выключите и снова включите принтер.

Пульсирует светло-зеленым


Обновляется, занят, включается или выключается.

Пульсирует белым

Выполняется печать или обрабатывается задание.


Дополнительные сведения об индикаторах и ошибках можно найти на сайте **hp.com/support**.

Компоненты принтера

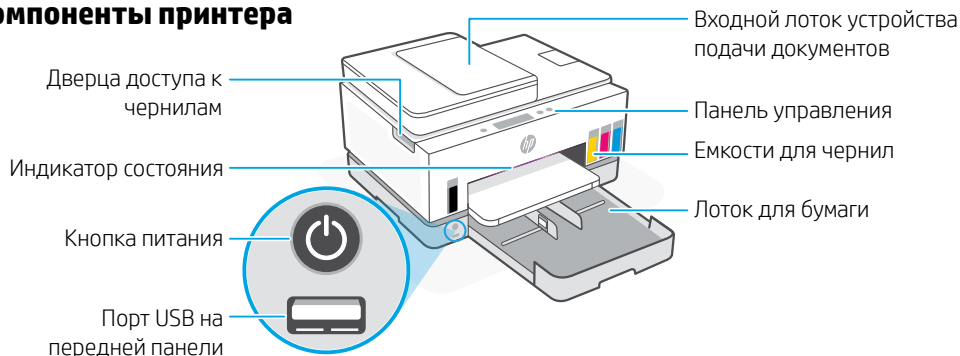


Справка и советы по настройке Wi-Fi и других подключений

Если во время настройки ПО не может обнаружить принтер, проверьте наличие следующих проблем и устраните их.

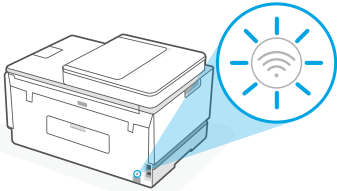Возможная проблема	Решение
Принтер вышел из режима настройки Wi-Fi 	Если индикатор состояния на лицевой панели принтера не мигает фиолетовым, возможно, принтер вышел из режима настройки Wi-Fi. Перезапустите режим настройки Wi-Fi: 1. На тыльной стороне принтера нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд или до появления запроса на экране принтера. 2. По запросу нажмите OK, чтобы восстановить оригинальные параметры сети. Индикатор состояния начнет мигать фиолетовым. 3. Подождите одну минуту. Закройте и заново откройте приложение HP и попробуйте подключиться еще раз.
Компьютер или мобильное устройство находится далеко от принтера	Перенесите ПК или мобильное устройство ближе к принтеру. Возможно, ваше устройство находится за пределами зоны действия модуля Wi-Fi принтера.
Компьютер, подключенный к виртуальной частной сети (VPN) или сети для удаленной работы	Отключитесь от VPN перед установкой программного обеспечения HP. Кроме того, при подключении к VPN невозможно установить приложения из Магазина Microsoft. Заново подключиться к VPN можно будет после окончания настройки принтера. Примечание. Перед отключением VPN убедитесь, что находитесь в поддерживаемом регионе, а сеть Wi-Fi безопасна.
На ПК выключена функция Wi-Fi (он подключен через Ethernet)	Если ПК подключен через Ethernet, на время настройки принтера включите Wi-Fi. Временно отключите кабель Ethernet, чтобы завершить настройку через Wi-Fi.
Функция Bluetooth на вашем компьютере или мобильном устройстве отключена. Службы определения местоположения выключены на мобильном устройстве	Чтобы завершить настройку принтера, включите функцию Bluetooth на используемом компьютере или мобильном устройстве. Для мобильных устройств также включите службы определения местоположения. Функция Bluetooth и служба определения местоположения помогут программному обеспечению обнаружить вашу сеть и принтер. Примечание. Во время настройки не определяется местоположение и соответствующие данные не отправляются HP.

Dugmad i lampice kontrolne table

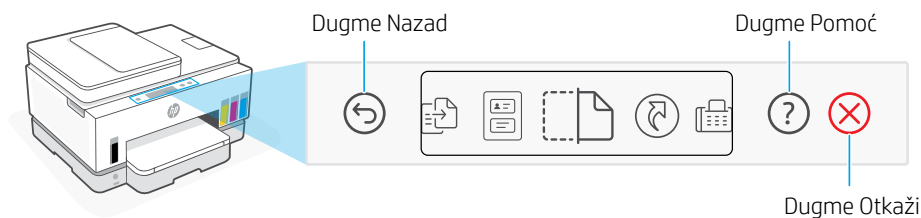

Meni

Pristupite informacijama o štampaču, postavkama, izveštajima, video zapisima za pomoć i još mnogo toga.



Kopiranje



Kopiranje ličnog dokumenta

Stavite lični dokument na staklo skenera, a zatim pritisnite ovo dugme da biste započeli kopiranje.



Skeniranje



Faks



Prečice

Kreirajte prečice za štampanje, slanje dokumenata e-poštom i njihovo čuvanje jednim dodirom.

Posetite **hpsmart.com** za detaljnije informacije.

Statusne lampice na kontrolnoj tabli

Pulsira ljubičasto

Režim za podešavanje Wi-Fi veze. Traje dva sata nakon prvog uključivanja štampača.

Pulsira plavo

Pokušavamo da se povežemo sa mrežom.

Svetli svetloplavo

Povezano sa mrežom.

Svetli žuto

Potrebna je pažnja. Informacije o rešavanju problema potražite na ekranu štampača ili u aplikaciji HP.

Pulsira žuto

Isključivanje i uključivanje štampača.

Pulsira svetlozeleno


Ažurira se, zauzeto je ili se uključuje odnosno isključuje.

Pulsira belo

Štampanje ili obrada zadatka.


Posetite **hp.com/support** da biste pronašli više informacija o lampicama i greškama.

Funkcije štampača

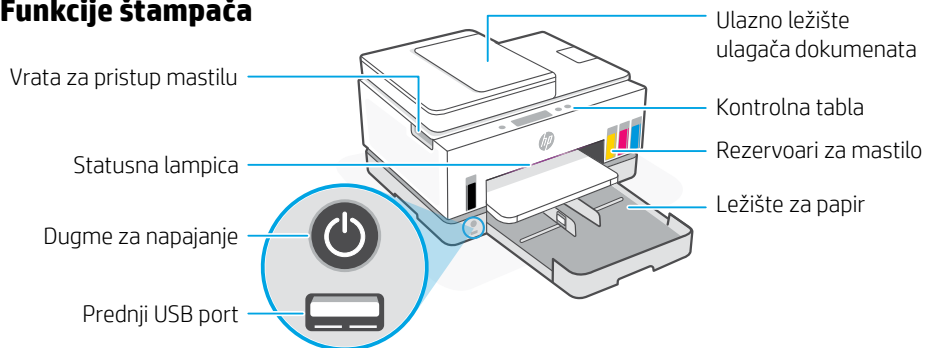


Pomoć i saveti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tokom podešavanja ne može da pronađe štampač, pogledajte sledeća stanja da biste rešili problem.

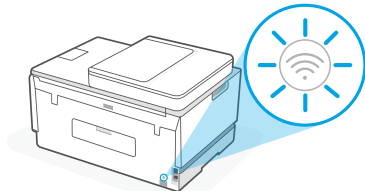Potencijalni problem	Rešenje
Režim za podešavanje Wi-Fi veze na štampaču je istekao 	Ako lampica statusa na prednjoj strani štampača ne pulsira ljubičasto, štampač možda nije u režimu za podešavanje Wi-Fi veze. Ponovo pokrenite režim za podešavanje Wi-Fi veze: 1. Na zadnjoj strani štampača pritisnite i zadržite dugme Wi-Fi na 5 sekundi ili dok se na ekranu štampača ne prikaže upit. 2. U upitu dodirnite dugme U redu da biste vratili originalne postavke mreže. Lampica statusa će pulsirati ljubičasto. 3. Sačekajte jedan minut. Zatvorite i ponovo otvorite HP softver, a zatim probajte ponovo da se povežete.
Računar ili mobilni uređaj su predaleko od štampača	Približite računar ili mobilni uređaj štampaču. Uređaj je možda izvan opsega Wi-Fi signala štampača.
Računar je povezan sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) ili mrežom za rad sa udaljenog mesta	Prekinite vezu sa VPN mrežom pre nego što instalirate HP softver. Takođe, dok ste povezani na VPN, ne možete da instalirate aplikacije iz Microsoft Store prodavnice. Ponovo se povežite sa VPN mrežom kada dovršite podešavanje štampača. Napomena: Pre prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i bezbednosti Wi-Fi mreže.
Wi-Fi je isključen na računaru (računar je povezan putem Ethernet veze)	Ako je računar povezan putem Ethernet veze, uključite Wi-Fi vezu računara prilikom podešavanja štampača. Privremeno isključite Ethernet kabl da biste dovršili podešavanje preko Wi-Fi veze.
Bluetooth je isključen na vašem računaru ili mobilnom uređaju	Uključite Bluetooth za računar ili mobilni uređaj koji koristite za dovršavanje podešavanja štampača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i usluge lokacije pomažu softveru da pronađe mrežu i štampač.
Usluge lokacije su isključene na vašem mobilnom uređaju	Napomena: Vaša lokacija se ne utvrđuje tokom procesa podešavanja i kompaniji HP se ne šalju informacije o lokaciji.

Tlačidlá a indikátory ovládacieho panela

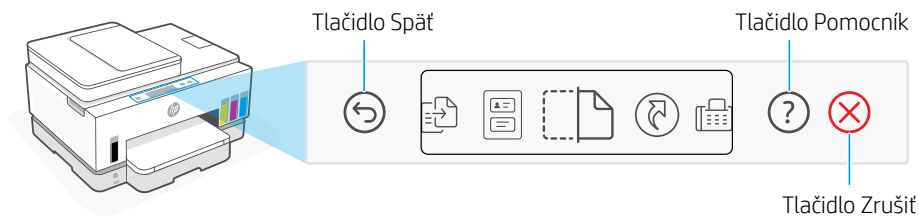

Ponuka

Pozrite si informácie o tlačiarňi, nastavenia, správy, videá pomocníka a ďalší obsah.



Kopírovať



Kopírovanie identifikačného preukazu

Položte preukaz totožnosti na sklo skenera a potom stlačením tohto tlačidla spustíte kopírovanie.



Skenovať



Fax



Skratky

Vytvárajte skratky na jeden dotyk na tlač, odosielanie e-mailov a ukladanie dokumentov.

Podrobnosti nájdete na stránke hpsmart.com.

Indikátory stavu na ovládacom paneli

Pulzuje napurpurovo

Režim nastavovania Wi-Fi. Trvá dve hodiny od prvého zapnutia tlačiarne.

Pulzuje namodro

Pokus o pripojenie k sieti.

Svieti nepretržite namodro

Pripojené k sieti.

Svieti nepretržite naoranžovo

Vyžaduje sa pozornosť. Informácie o možnostiach riešenia problémov nájdete na displeji tlačiarne alebo v aplikácii HP.

Pulzuje naoranžovo

Tlačiareň vypnite a potom znova zapnite.

Pulzuje nasvetlozeleno


Prebieha aktualizácia, tlačiareň je zaneprázdnená alebo sa zapína či vypína.

Pulzuje nabielo

Tlač alebo spracúvanie úlohy.

Ďalšie informácie o indikátoroch a chybách nájdete na stránke hp.com/support.

Funkcie tlačiarne

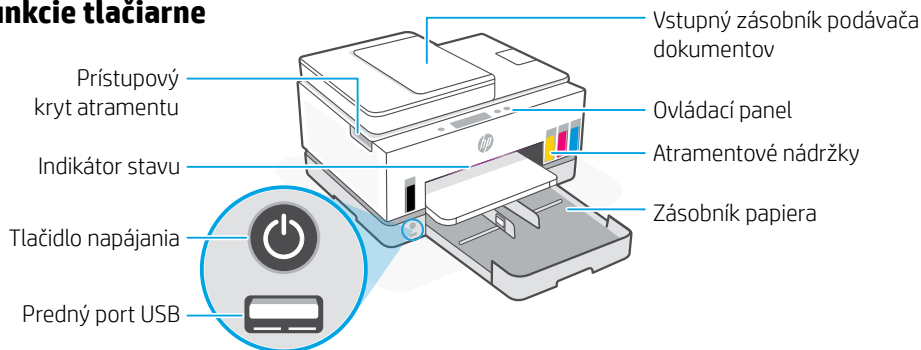


Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie

Ak softvér nedokáže počas nastavenia nájsť vašu tlačiareň, skontrolujte nasledujúce podmienky, aby ste vyriešili daný problém.

Potenciálny problém

Riešenie

Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula

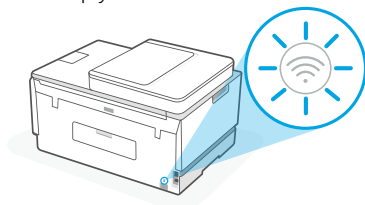

Ak indikátor stavu v prednej časti tlačiarne nepulzuje napurpurovo, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavenia Wi-Fi.

1. Na zadnej strane tlačiarne pridržte tlačidlo Wi-Fi na 5 sekúnd alebo kým sa na displeji tlačiarne nezobrazí výzva.
2. V zobrazenej výzve dotykem tlačidla OK obnovte pôvodné nastavenia siete. Indikátor stavu bude pulzovať napurpurovo.
3. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte softvér HP a potom sa skúste pripojiť znova.

Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne

Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarňi. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.

Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti

Pred inštaláciou softvéru HP sa odpojte od VPN siete. Počas pripojenia k sieti VPN tiež nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne.

Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy svoju polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)

Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Na dokončenie nastavovania cez Wi-Fi dočasne odpojte ethernetový kábel.


Bluetooth je v počítači alebo mobilnom zariadení vypnutý

Na dokončenie nastavovania tlačiarne zapnite Bluetooth v používanom počítači alebo mobilnom zariadení. V prípade mobilných zariadení tiež zapnite služby určenia polohy. Bluetooth a služby určenia polohy pomôžu softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň.

Služby určenia polohy sú vo vašom mobilnom zariadení vypnuté

Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielajú žiadne informácie o polohe.

Gumbi in lučke na nadzorni plošči

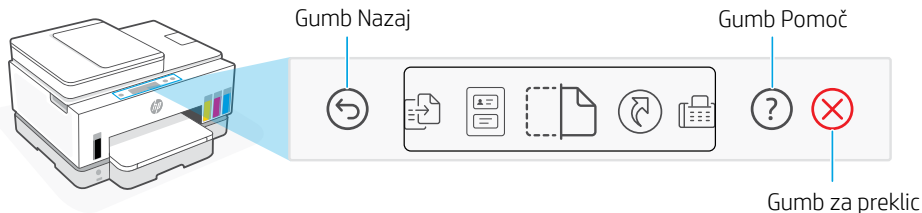

Meni

Dostop do informacij o tiskalniku, nastavitvah, poročilih, videoposnetkov s pomočjo in še več.



Kopiranje



Kopiranje osebne izkaznice

Položite osebno izkaznico na steklo optičnega bralnika in pritisnite ta gumb, da začnete kopirati.



Skeniranje



Faksiranje



Bližnjice

Ustvarite bližnjice z dotikom za tiskanje, pošiljanje prek e-pošte in shranjevanje dokumentov.

Za podrobnosti obiščite spletno mesto **hpsmart.com**.

Lučke stanja na nadzorni plošči

Utripa vijolično

Nastavitveni način Wi-Fi. Traja dve uri po prvem vklopu tiskalnika.

Utripa modro

Poskus povezovanja z omrežjem.

Sveti svetlo modro

Povezava v omrežje je vzpostavljena.

Sveti rumeno

Potrebno je ukrepanje. Informacije o odpravljanju težav poiščite na zaslonu tiskalnika ali v aplikaciji HP.

Utripa rumeno

Izklopite tiskalnik in ga znova vklopite.

Utripa svetlo zeleno


Posodabljanje, zasedeno ali vkapljanje ali izkapljanje.

Utripa belo

Tiskanje ali obdelovanje opravila.

Za več informacij o lučkah in napakah obiščite spletno mesto **hp.com/support**.

Funkcije tiskalnika

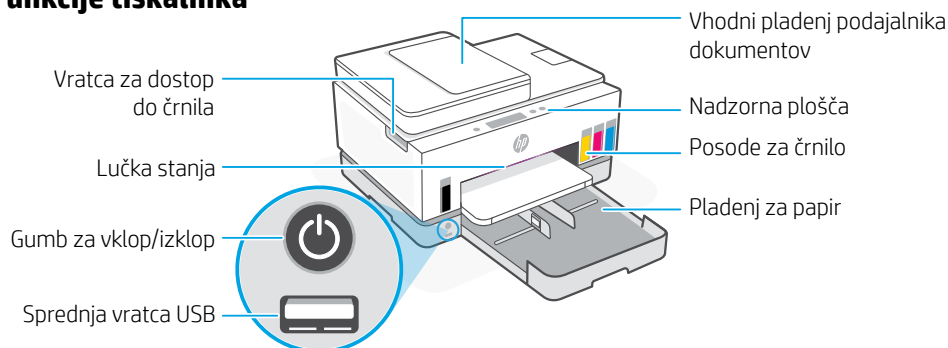


Pomoč in nasveti za Wi-Fi ter povezovanje

Če programska oprema med nastavitvijo ne najde tiskalnika, preverite naslednja stanja, da odpravite težavo.

Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika

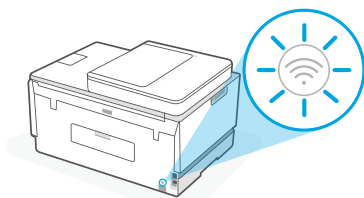

Če lučka stanja na sprednji strani tiskalnika ne utripa vijolično, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženite nastavitveni način Wi-Fi:

1. Na zadnji strani tiskalnika pritisnite gumb za Wi-Fi in ga pridržite pet sekund ali dokler se na zaslonu tiskalnika ne prikaže poziv.
2. Ob pozivu se dotaknite »OK«, da obnovite izvirne nastavitve omrežja. Lučka stanja utripa škrlatno.
3. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite programsko opremo HP, nato pa poskusite znova vzpostaviti povezavo.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali prenosno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v Virtualno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko ste povezani z omrežjem VPN, ne morete nameščati aplikacij iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavev tiskalnika, znova vzpostavite povezavo z omrežjem VPN.

Opomba: Preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.


Funkcija Bluetooth je v vašem računalniku ali prenosni napravi izklopljena

V računalniku ali prenosni napravi, s katero želite dokončati nastavev tiskalnika, vklopite funkcijo Bluetooth. V prenosnih napravah vklopite tudi funkcijo lokacijskih storitev. Storitve funkcije Bluetooth in lokacijske storitve pomagajo programski opremi poiskati vaše omrežje in tiskalnik.

Lokacijske storitve so v vaši prenosni napravi izklopljene

Opomba: Vaša lokacija ni določena v okviru postopka nastavitve, podatki o lokaciji pa niso poslani HP-ju.

Kontrol paneli düğmeleri ve ışıkları

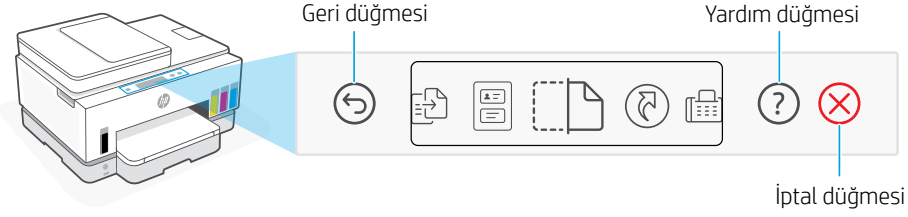

Menü

Yazıcı bilgileri, ayarlar, raporlar, yardım videoları ve daha fazlasına erişin.



Kopyalama



Kimlik Kopyalama

Tarayıcı camına bir kimlik kartı yerleştirin ve daha sonra kopyalamayı başlatmak için bu düğmeye basın.



Tarama



Faks



Kısayollar

Belgeleri yazdırmak, e-postayla göndermek ve kaydetmek için tek dokunuşlu kısayollar oluşturun. Ayrıntılı bilgi için **hpsmart.com** adresini ziyaret edin.

Kontrol paneli durum ışıkları

Yanıp sönen mor

Wi-Fi kurulumu modu. Yazıcının ilk kez açılmasının ardından iki saat sürüyor.

Yanıp sönen mavi

Ağa bağlanmaya çalışıyor.

Sürekli açık mavi

Ağa bağlandı.

Sürekli sarı renk

Dikkat gerekiyor. Sorun giderme bilgileri için yazıcının ekranını ya da HP uygulamasını kontrol edin.

Yanıp sönen sarı

Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

Yanıp sönen açık yeşil


Güncelleştiriliyor, meşgul veya açılıyor ya da kapanıyor.

Yanıp sönen beyaz

Bir iş yazdırılıyor veya işleniyor.

Işıklar ve hatalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. **hp.com/support**.

Yazıcı özellikleri

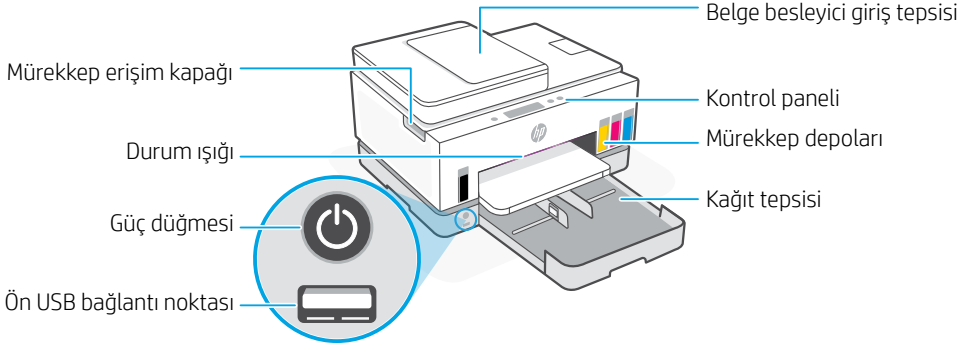

Wi-Fi ve bağlantı için yardım ve ipuçları

Yazılım, kurulum esnasında yazıcınızı bulamıyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki durumları kontrol edin.

Olası Sorun	Çözüm
Yazıcının Wi-Fi kurulum modu zaman aşımına uğramıştır	Yazıcının ön kısmındaki durum ışığı yanıp sönmüyorsa yazıcı Wi-Fi kurulum modunda olmayabilir. Wi-Fi kurulum modunu yeniden başlatın: 1. Yazıcının arkasındaki Wi-Fi düğmesini 5 saniye boyunca ya da yazıcı ekranında bir istem görüntülenene dek basılı tutun. 2. İstendiği zaman, orijinal ağ ayarlarına geri dönmek için Tamam öğesine dokununuz. Durum ışığı mor renk yanıp söner. 3. Bir dakika bekleyin. HP yazılımını kapatıp tekrar açın ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Bilgisayar veya mobil cihaz yazıcıdan çok uzakta	Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı yazıcıya yaklaştırın. Cihazınız, yazıcınızın Wi-Fi sinyali menzili dışında olabilir.
Bilgisayar, bir Sanal Özel Ağ (VPN) veya uzaktan çalışma ağına bağlıdır	HP yazılımını yüklemeyi önce VPN bağlantısını kesin. Ayrıca, bir VPN'e bağlıysanız Microsoft Store'dan uygulama yükleyemezsiniz. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra tekrar VPN'e bağlanın. Not: VPN bağlantısını kesmeden önce konumunuzu ve Wi-Fi ağının güvenliğini göz önünde bulundurun.
Bilgisayardaki Wi-Fi kapalı (bilgisayarda Ethernet bağlantısı var)	Bilgisayarınızda Ethernet bağlantısı varsa yazıcı kurulumu esnasında bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğini açın. Wi-Fi üzerinden kurulumu tamamlamak için geçici olarak Ethernet kablolarını çıkarın.
Bilgisayarınız veya mobil cihazınızda Bluetooth kapalı	Yazıcı kurulumunu tamamlamak için kullanılan bilgisayar veya mobil cihazdaki Bluetooth'u açın. Mobil cihazlar için ayrıca konum hizmetlerini de açın. Bluetooth ve konum hizmetleri, yazılımın ağınıza ve yazıcınıza bulmasına yardımcı olur.
Mobil cihazınızda konum hizmetleri kapalı	Not: Kurulum sürecinde, konumunuz belirlenmez ve konum bilgileriniz HP'ye gönderilmez.

Кнопки й індикатори на панелі керування



Меню

Можна переглянути інформацію про принтер, налаштування, звіти, довідкові відео тощо.



Копіювання



Копіювання посвідчення

Щоб почати копіювання, прикладіть посвідчення особи до скла сканера та натисніть на цю кнопку.



Сканування



Факс



Ярлики

Створення ярликів для швидкого друку, надсилання електронних листів і збереження документів. Детальнішу інформацію наведено на вебсторінці **hpsmart.com**.

Індикатори стану на панелі керування

Блимає фіолетовим

Режим налаштування Wi-Fi. Триває дві години після першого ввімкнення принтера.

Блимає синім

Спроба під'єднання до мережі.

Світиться блакитним

Під'єднано до мережі.

Світиться жовтим

Потребує уваги. Перевірте інформацію про усунення несправностей на дисплеї принтера чи в програмі HP.

Блимає жовтим

Вимкніть і знову ввімкніть принтер.

Блимає світло-зеленим


Пристрій зайнятий, відбувається оновлення, увімкнення чи вимкнення.

Блимає білим

Друк або виконання завдання.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо світлових індикаторів і помилок, відвідайте вебсайт **hp.com/support**.

Функції принтера

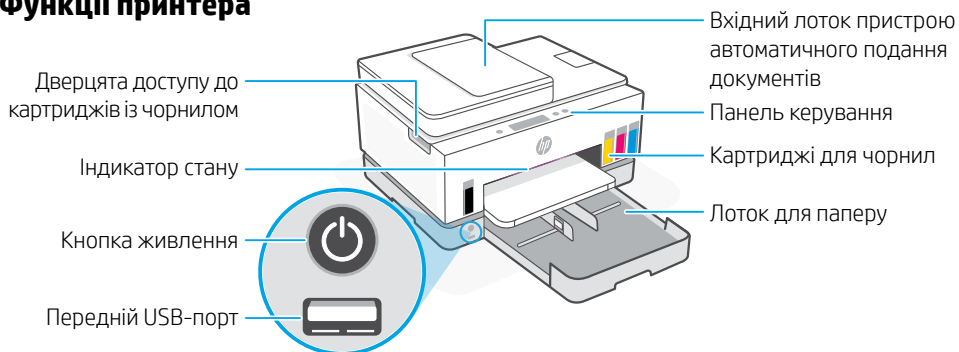


Допомога та поради щодо Wi-Fi та підключення

Якщо під час налаштування програмне забезпечення не може знайти принтер, для вирішення проблеми виконайте наведені нижче дії.

Потенційна проблема

Вирішення

Час очікування для налаштування Wi-Fi принтера минув

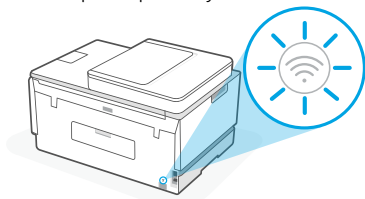

Комп'ютер або мобільний пристрій перебуває надто далеко від принтера

Розташуйте комп'ютер або мобільний пристрій ближче до принтера. Можливо, ваш пристрій розташовано поза зоною сигналу Wi-Fi принтера.

Комп'ютер підключено до віртуальної приватної мережі (VPN) або мережі віддаленої роботи

Перед встановленням програмного забезпечення HP від'єднайте комп'ютер від VPN. Зверніть увагу, що при підключенні через VPN ви не зможете встановлювати додатки з магазину додатків Microsoft. Після завершення налаштування принтера підключіться до VPN знову.
Примітка. Перед відключенням від VPN слід подбати про належне місцезнаходження й упевнитися в захищеності мережі Wi-Fi.

На комп'ютері вимкнено Wi-Fi (комп'ютер під'єднано до мережі Ethernet)

Під час налаштування принтера увімкніть Wi-Fi на комп'ютері, якщо його підключено через Ethernet. Тимчасово від'єднайте кабель Ethernet, щоб виконати налаштування через Wi-Fi.

На вашому комп'ютері чи мобільному пристрої вимкнено Bluetooth
На вашому мобільному пристрої вимкнено визначення місцезнаходження

Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи мобільному пристрої, щоб завершити налаштування принтера. На мобільних пристроях також потрібно ввімкнути визначення місцезнаходження. Технології Bluetooth і визначення місцезнаходження допомагають програмі знайти вашу мережу та принтер.
Примітка. Під час налаштування ваше місцезнаходження не визначається, інформація про місцезнаходження не надсилається компанії HP.

לחצנים ונוריות בלוח הבקרה



סריקה

פקס

קיצורי דרך

צור קיצורי דרך בנגיעה אחת להדפסה, שליחת דוא"ל ושמירת מסמכים. בקר בכתובת **hpsmart.com** כדי לקבל פרטים.

תפריט

גישה למידע על המדפסת, כולל הגדרות, דוחות, סרטוני עזרה ועוד.

העתקה

העתקת תעודת זהות

הנח את תעודת הזהות על משטח הזכוכית של הסורק ולאחר מכן לחץ זה כדי להתחיל בהעתקה.

נוריות מצב של לוח הבקרה

ענבר מהבהב

כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

ירוק בהיר מהבהב

מעדכן, עסוק, מפעיל או מכבה.

לבן מהבהב

מדפיס או מעבד עבודה.

סגול מהבהב

מצב הגדרות Wi-Fi. במשך שעתיים לאחר הפעלה ראשונה של המדפסת.

כחול מהבהב

מנסה להתחבר לרשת.

כחול בהיר רצוף


מחובר לרשת.

ענבר רצוף

נדרשת התייחסות. ראה בתצוגת המדפסת או באפליקציה של HP מידע על פתרון בעיות.


לקבלת מידע נוסף על נוריות ושגיאות, בקר בכתובת **hp.com/support**.

תכונות המדפסת

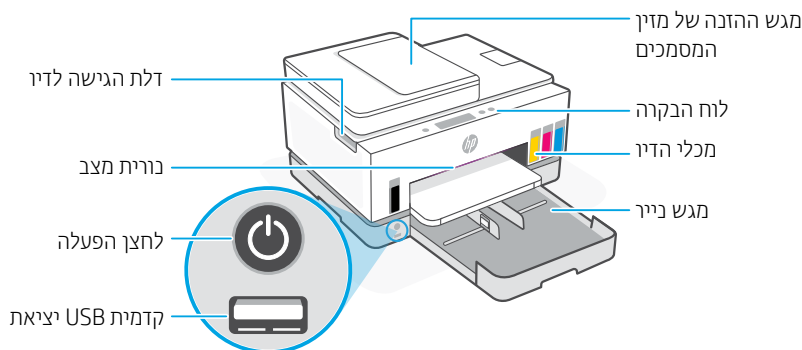

עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

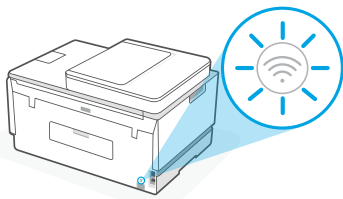פתרון	בעיה אפשרית
אם נורית המצב בחזית המדפסת לא מהבהבת בסגול, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדרת Wi-Fi. הפעלה מחדש של מצב הגדרת Wi-Fi: - בגב המדפסת, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן Wi-Fi למשך 5 שניות או עד שתצוגת המדפסת תציג הנחיה. - עם קבלת ההנחיה, גע ב-OK כדי לשחזר את הגדרות הרשת המקוריות. נורית המצב תהבהב בצבע סגול. - המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את תוכנת המדפסת של HP ולאחר מכן נסה להתחבר שוב.	תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi 
קרב את המחשב או את המכשיר הנייד למדפסת. ייתכן שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.	המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת
התנתק מהחיבור ל-VPN לפני התקנת התוכנה של HP. כמו כן, במהלך החיבור ל-VPN, לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, התחבר שוב ל-VPN.	המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת של עבודה מרוחק
הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום ואת האבטחה של רשת ה-Wi-Fi.	
אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההגדרה באמצעות Wi-Fi.	רבותם בשחמה) בשחמב יובכ ה-Wi-Fi-ה (Ethernet) תועצמאב
הפעל את Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד המשמש להשלמת הגדרת המדפסת. במכשירים ניידים, הפעל גם את שירותי המיקום. ה-Bluetooth ושירותי המיקום עוזרים לתוכנה למצוא את הרשת של המדפסת שלך.	ה-Bluetooth כבוי במחשב או במכשיר הנייד שלך
הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים ל-HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.	מיוובכ סוקימה יתוריש קלש דיינה רישמב



hp.com/support/transportsmarttank



EN **Moving the printer?**
Move the printer properly to prevent ink leaks.
See video to learn more.

BG **Премествате принтера?**
Преместете принтера правилно, за да предотвратите изтичане на мастило.
Вижте видеото за повече информация.

HR **Premješate pisač?**
Pravilno premjestite pisač kako biste spriječili ispuštanje tinte.
Pogledajte videozapis i saznajte više.

CS **Přemísťujete tiskárnu?**
Přemísťujte tiskárnu správným způsobem, aby z ní nevytekl inkoust.
Více informací najdete ve videu.

ET **Kas soovite printerit teisaldada?**
Tindilekke vältimiseks liigutage printerit korralikult.
Lisateabe saamiseks vaadake videot.

EL **Μετακινείτε τον εκτυπωτή;**
Μετακινήστε τον εκτυπωτή σωστά για να αποφύγετε διαρροές μελάνης.
Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

HU **Áthelyezi a nyomtatót?**
A nyomtató megfelelő szállítása a tinta szivárgásának megakadályozása érdekében.
A további információkért tekintse meg a videót.

KK **Принтерді қозғалтып жатырсыз ба?**
Сия ағуына жол бермеу үшін принтерді дұрыс қозғаңыз.
Толық мәлімет алу үшін видеоны көріңіз.

LV **Vai pārvietojat printeri?**
Pareizi pārvietojiet printeri, lai novērstu tintes noplūdi.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet video.

LT **Perkeliate spausdintuvą?**
Tinkamai perkelkite spausdintuvą, kad išvengtumėte rašalo nutekėjimo.
Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašė.

PL **Musisz przenieść drukarkę?**
Zrób to w sposób, który zapobiegnie wyciekowi atramentu.
Więcej się dowiesz z filmu.

RO **Mutați imprimanta?**
Mutați corect imprimanta pentru a preveni pierderile de cerneală.
Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe.

RU **Перемещаете принтер?**
Перемещайте принтер надлежащим образом для предотвращения утечки чернил.
Чтобы узнать больше, просмотрите видео.

SR **Premeštate štampač?**
Pravilno premestite štampač da ne bi došlo do curenja mastila.
Pogledajte video da biste saznali više.

SK **Premiestňujete tlačiareň?**
Tlačiareň premiestňujte správne, aby ste predišli vytečeniu atramentu.
Ďalšie informácie nájdete vo videu.

SL **Premikate tiskalnik?**
Tiskalnik pravilno premikajte, da preprečite puščanje črnila.
Če želite izvedeti več, si oglejte video.

TR **Yazıcıyı taşıyor musunuz?**
Mürekkep sızıntısını önlemek için yazıcıyı düzgün bir şekilde taşıyın.
Daha fazla bilgi için videoyu izleyin.

UK **Переміщуєте принтер?**
Переміщуйте принтер обережно, щоб не пролити чорнила.
Більше можна дізнатися з цього відео.

HE **מעביר את המדפסת?**
העבר את המדפסת בזהירות כדי למנוע דליפות דיו.
ראה סרטון למידע נוסף.

