

SENCOR®

SVC 7814VT / SVC 7822TQ



ODKURZACZ PIONOWY 2 W 1

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®





SVC 7814VT / SVC 7822TQ




A

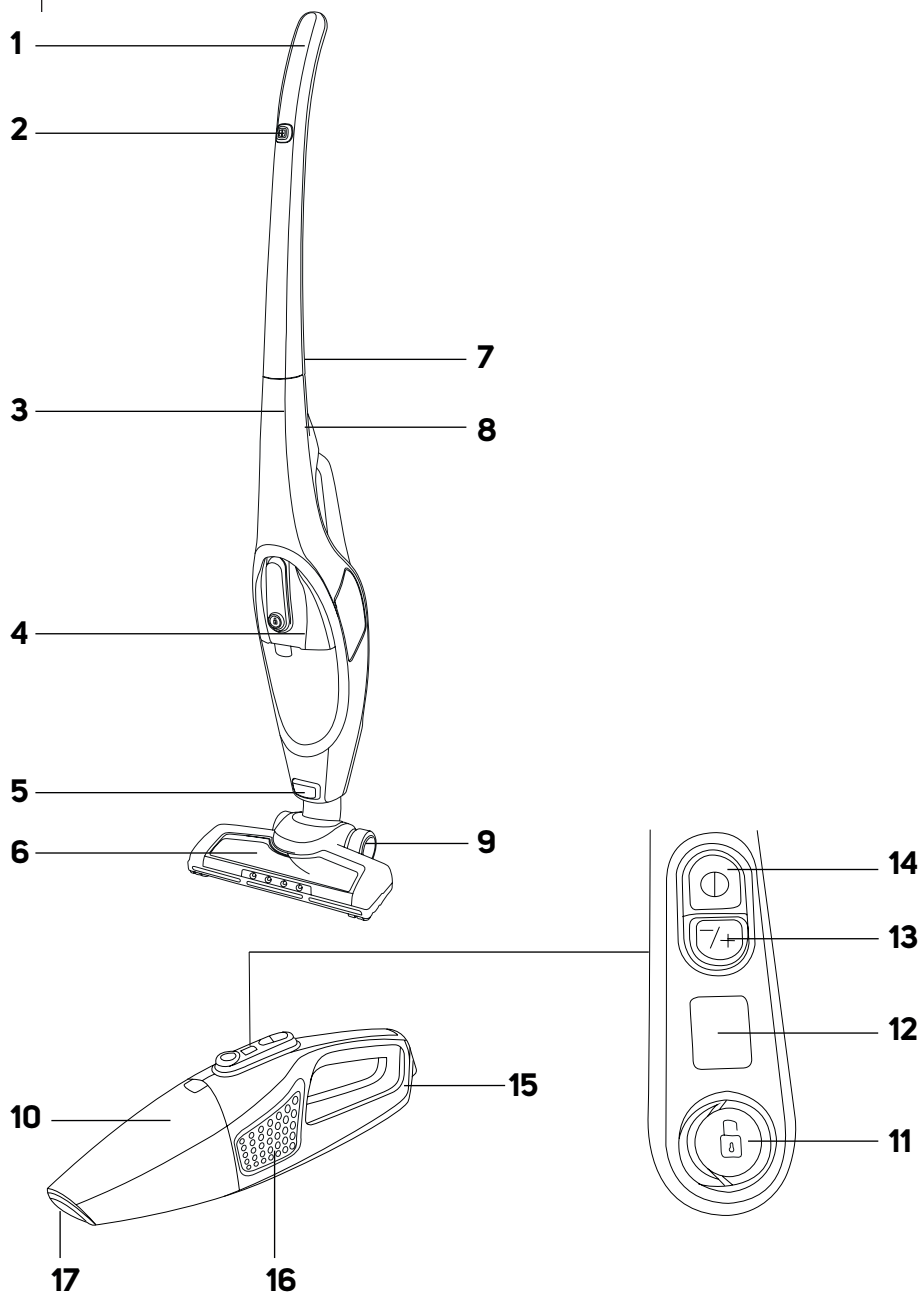


A


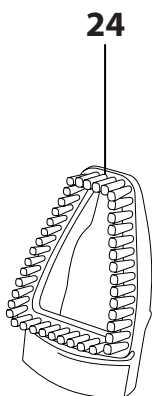
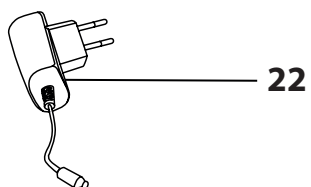
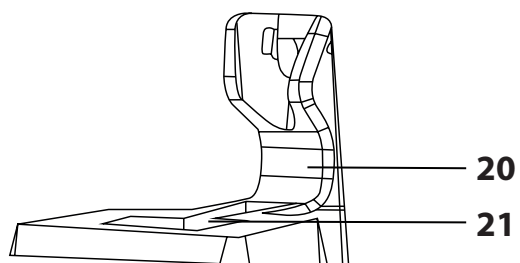
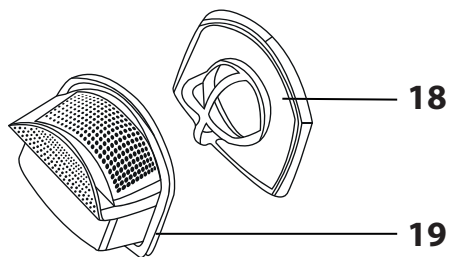



B1

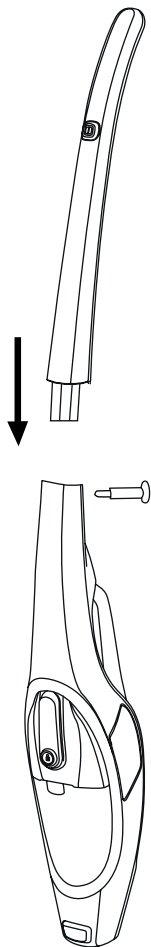

B2

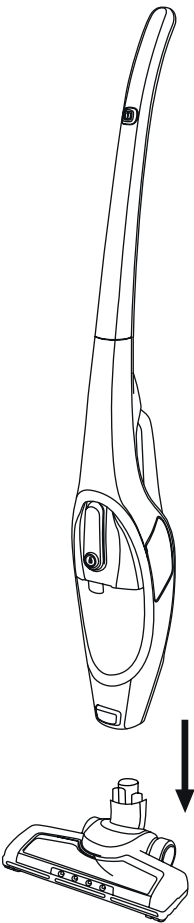

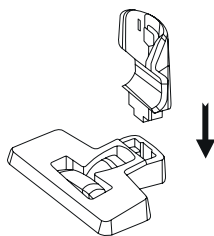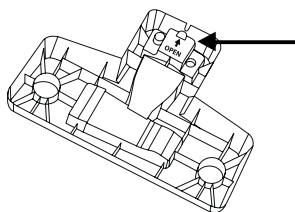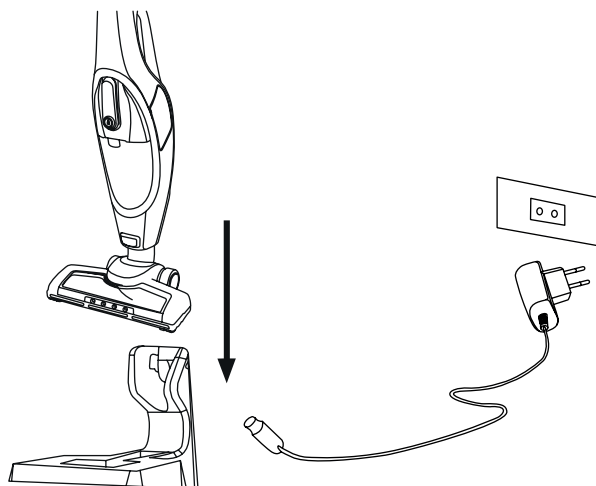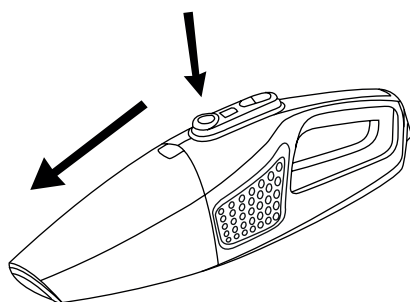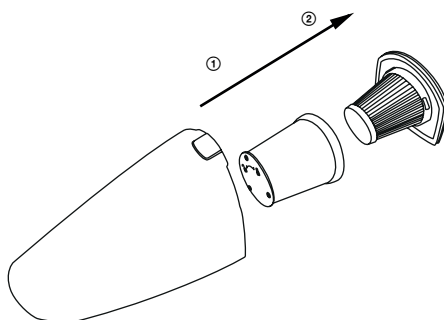C1**C2****D****E1****E2**

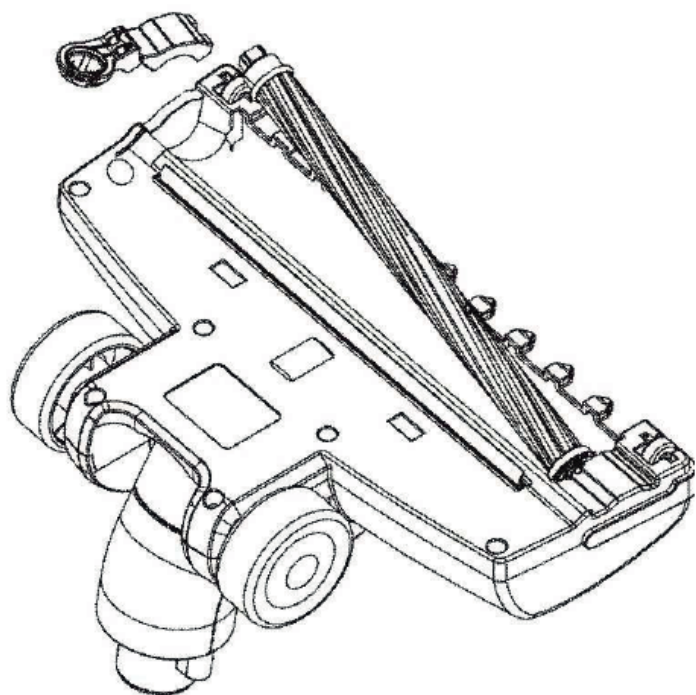

PL Odkurzacz pionowy 2 w 1

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Niniejszy odkurzacz mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli zasilacz jest uszkodzony należy zastąpić go oryginalnym typem. Wszelkie naprawy zasilacza należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym zasilaczem.
- Odkurzacz stosuj wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, stacją ładującą i akcesoriami, które zostały wraz z nim dostarczone.

- Odkurzacz i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy odłączyć zasilacz od gniazdka.
- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym.
- Nie narażaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego do gniazdka upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie odkurzacza jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Uważaj, by przewód zasilający zasilacza nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów. Umieść przewód zasilający zasilacza sieciowego tak, aby nie można było potykać się o niego.
- Odkurzacza ani jego zasilacza nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
- Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że pojemnika na kurz jest poprawnie zainstalowany i filtry zostały poprawnie włożone.
- Przestrzegaj, aby podczas pracy odkurzacza nie były zablokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.
- Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - substancji palnych albo lotnych;
 - ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które z łatwością mogą zablokować otwór ssący.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Odkurzacz zawsze wyłącz po zakończeniu eksploatacji, przed czyszczeniem albo przed włożeniem do stacji ładującej.
- Przed czyszczeniem i po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka.
- Adapter sieciowy odłączaj od gniazdka elektrycznego wyciągając za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia zasilacza lub gniazdka.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj sam odkurzacza ani w żaden sposób go nie zmieniaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.

PL Odkurzacz pionowy 2 w 1

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z używania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS ODKURZACZA I JEGO AKCESORIÓW

A1 Rękojeść	A12 Wskaźnik stanu akumulatora
A2 Przycisk do włączenia lub wyłączenia odkurzacza pionowego	A13 Przycisk ustawienia mocy ssania odkurzacza pionowego
A3 Korpus odkurzacza pionowego	A14 Przycisk do włączenia lub wyłączenia odkurzacza ręcznego
A4 Odkurzacz ręczny	A15 Rękojeść odkurzacza ręcznego
A5 Przycisk do zluźniania końcówki podłogowej	A16 Otwór wylotu powietrza
A6 Końcówka podłogowa z elektryczną szczotką obrotową	A17 Otwór ssący
A7 Śruba zabezpieczająca	A18 Zmywalny wewnętrzny filtr typu HEPA
A8 Przycisk do zwalniania odkurzacza ręcznego	A19 Zmywalny zewnętrzny filtr
A9 Kółka jezdne	A20 Stacja ładowująca
A10 Pojemnik na kurz	A21 Pojemnik do przechowywania akcesoriów
A11 Przycisk do zluźniania pojemnika na kurz	A22 Zasilacz sieciowy
	A23 Końcówka szczotkowa
	A24 Końcówka szczelinowa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

MONTAŻ I DEMONTAŻ

Montaż i demontaż odkurzacza ręcznego

- Podczas montażu odkurzacza ręcznego **A4** postępuj następująco.

1. Filtr wewnętrzny **A18** włóż do filtra zewnętrznego **A19**.
2. Obydwa filtry włóż do pojemnika na kurz **A10** i upewnij się, że są włożone poprawnie.
3. Pojemnik nakurz **A10** załóż na jednostkę silnikową odkurzacza. Jeżeli potrzebujesz zdemontować odkurzacz ręczny **A4** postępuj następująco:
 1. Naciśnij przycisk **A11**, aby zluźnować pojemnik na kurz **A10**. Zdejmij pojemnik na kurz **A10** z jednostki silnikowej.
 2. Z pojemnika na kurz **A10** wyjmij filtr zewnętrzny **A19** i filtr wewnętrzny **A18**.

Montaż i demontaż odkurzacza pionowego

Z powodów bezpieczeństwa podczas transportu, jest odkurzacz pionowy dostarczany zmontowany.

1. Załóż rękojeść odkurzacza pionowego **A1** na korpus odkurzacza **A3** tak, aby otwór w rękojści był zrównany z otworem w korpusie odkurzacza. Do otworu włóż dołączoną śrubę **A7** i odpowiednio ją

dokręć – patrz rysunek **B1**. Upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zamocowana i się nie kołysze.

2. Do pojemnika w korpusie odkurzacza **A3** włóż odkurzacz ręczny **A4** tak, że najpierw włożysz otwór ssący **A17** do dolnej części korpusu odkurzacza **A3** i potem ostrożnie docisnij rękojeść **A15**, aż do dzwiku kląpnienia.
3. Końcówkę podłogową **A6** włóż do otworu ssącego **A17** odkurzacza ręcznego – patrz rysunek **B2**, aż do dzwiku kląpnienia.
4. W razie potrzeby zdemontowania odkurzacza, najpierw wyjmij odkurzacz ręczny **A4** z korpusu **A3** naciśnięciem przycisku **A8**. Następnie naciśnij przycisk **A5**, aby zluźnować końcówkę podłogową **A6**. W końcu odkręć śrubę zabezpieczającą **A7** i ostrożnie wyjmij rękojeść **A1** z korpusu odkurzacza **A3**.

Montaż stacji ładowącej

- Z powodów bezpieczeństwa podczas transportu jest stacja ładowąca **A20** podczas dostarczania zdemontowana.
- Wsuń część poziomą stacji do części poziomej – patrz rysunek **C1**, aż do dzwiku kląpnienia.
- Jeżeli potrzebny jest demontaż stacji ładowącej **A20**, naciśnij najpierw przycisk w dolnej części stacji ładowącej **A20** – patrz rysunek **C2**. Potem będziesz w stanie wysunąć część pionową.

ŁADOWANIE ODKURZACZA

- Zmontowaną stację ładowąca **A20** umieść na suchej, równej i stabilnej powierzchni w zasięgu gniazdka sieciowego.
- Złącze zasilacza **A22** wsuń do gniazda w dolnej części stacji ładowącej **A20**. Wtyczkę adaptera **A22** podłącz do gniazdka sieciowego.
- Wyłącz odkurzacz pionowy i umieść go w pionowej pozycji parkowania. Włóż go do stacji ładowącej – patrz rysunek **D**.
- Po włożeniu do stacji ładowącej **A20** ruszy ładowanie wbudowanego akumulatora i wskaźnika stanu akumulatora **A12** będzie sygnalizował stan ładowania. Do pełnego naładowania potrzebnych jest około 4,5 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależy od stanu wyładowania akumulatora.
- Kiedy tylko proces ładowania zostanie zakończony, wszystkie diody LED wskaźnika **A12** zaświecą się.
- Po zakończeniu sprzątania i wyczyszczeniu robota, umieść urządzenie w bazie ładowącej, aby naładować akumulator.
- Zasilacz należy pozostawić podłączony na stało w gniazdku elektrycznym. Układ elektroniczny urządzenia steruje ładowaniem akumulatora tak, aby zawsze był optymalnie naładowany. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, układ sterujący przerwie ładowanie, a w razie potrzeby ponownie uruchomi ładowanie akumulatora. Zużycie energii elektrycznej nie jest w tym przypadku powodem do zmartwienia.
- Odkłącz ładowarkę wyłącznie podczas opuszczenia domu na dłuższy okres. Po powrocie podłącz zasilacz z powrotem do gniazdka, aby robot był gotowy do następnego użycia.
- Diody LED wskaźnika stanu akumulatora **A12** sygnalizują stan naładowania akumulatora. Ze stopniowym wyładowywaniem akumulatora gasną poszczególne diody LED. Gdy akumulator jest prawie rozładowany dolna dioda LED zaczyna migać. Gdy zgaśnie to akumulator jest całkowicie rozładowany.



Notatka:

Przed rozpoczęciem ładowania ważnym jest, by odkurzacz został wyłączony i wprowadzony do pionowej pozycji parkowania. Nie włączaj odkurzacza, jeżeli właśnie jest ładowany i zasilacz **A22** podłączony jest do gniazdka sieciowego.

POZYJCA PARKOWANIA ODKURZACZA

- Do wprowadzenia odkurzacza pionowego do pozycji parkowania umieść czubek swej stopy od góry na końcówce podłogowej **A6** i prostym ruchem uchwytu w kierunku do przodu zabezpieczysz odkurzacza w pozycji pionowej. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A6** wypadnie do rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A6**.
- Do odbezpieczenia odkurzacza pionowego z pozycji parkowania umieść czubek swej stopy od góry na końcówce podłogowej **A6** i uchwyt wychył do tyłu. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A6** wysunie się z rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A6**.

OBŚŁUGA ODKURZACZA

Odkurzacza pionowy

- Odkurzacza pionowy możesz wykorzystać do odkurzania różnego typu okładzin podłogowych, jakimi są np. twarde okładziny podłogowe, dywany itp.
- Odkurzacza chwyć za uchwyt i odbezpiecz z pozycji parkowania. Po wywołaniu z pozycji parkowania można uchwyciem poruszać w kierunku pionowym.
- Odkurzacza uruchom wciśnięciem przycisku **A2**. Odkurzacza włączy się z pełną mocą ssania. Jeżeli potrzebujesz obniżyć moc ssania, wciśnij przycisk **A13**. Moc ssania obniży się. Ponownym wciśnięciem przycisku **A13** ponownie zwiększysz moc ssania.
- Po skończeniu eksploatacji wyłącz odkurzacza wciśnięciem przycisku **A2**. Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konservacja i czyszczenie” i pozostaw go naładować według instrukcji w rozdziale „Ładowanie odkurzacza”.
- Jeżeli podczas odkurzania dojdzie do zablokowania szczotki obrotowej, np. większą ilością odkurzanych włosów albo sierści zwierzęcej, zaktwowany zostanie automatyczny bezpiecznik, który zatrzyma pracę szczotki obrotowej, by nie doszło do jej uszkodzenia. Wyłącz odkurzacza przyciskiem **A2** i usuń nawinięte włosy albo sierść z szczotki obrotowej – więcej w rozdziale „Konservacja i czyszczenie”. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza upewnij się, że szczotka obrotowa, pojemnik na kurz **A10** oraz filtry **A18** i **A19** są czyste.

Odkurzacza ręczny

- Odkurzacza ręczny nadaje się do odkurzania lokalnie zanieczyszczonych wykładzin podłogowych, mebli itp.
- W celu wyjęcia odkurzacza ręcznego z korpusu odkurzacza pionowego, wciśnij przycisk **A8** i górna część odkurzacza ręcznego zluzuje się. Chwyć odkurzacza ręczny za rękojęść **A15** i ostrożnie wyjmij go z korpusu odkurzacza pionowego.
- Odkurzacza ręczny włączysz wciśnięciem przycisku **A14**.
- W celu odkurzenia kurzu albo zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc, załóż na otwór ssący **A17** końcówkę szczelinową **A24**.
- W celu odkurzenia kurzu albo zanieczyszczeń z mebli tapicerowanych, załóż na otwór ssący **A17** końcówkę szczotkową **A23**.
- Po zakończeniu eksploatacji wyłącz odkurzacza wciśnięciem przycisku **A14**. Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konservacja i czyszczenie” i wóź z powrotem do korpusu odkurzacza pionowego. Zostaw go naładować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Ładowanie odkurzacza”.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że odkurzacza jest wyłączony i adapter sieciowy odłączony od gniazdka. Zalecamy wykonywać czyszczenie i konserwację po każdym użyciu, w celu wydłużenia żywotności twojego odkurzacza.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Pojemnik na kurz i filtry

- Wciśnij przycisk **A11**, w celu zluźnienia pojemnika na kurz **A10** z korpusu odkurzacza – patrz rysunek **E1**. Przemieść pojemnik na kurz **A10** nad kosza na śmieci. Ostrożnie wyjmij z pojemnika **A10** filtry **A18** i **A19** – patrz rysunek **E2**.
- Wysyp całą zawartość pojemnika na kurz **A10** i według potrzeby oplucz pod bieżącą zimną wodą. Zostaw wyschnąć i przed zmontowaniem upewnij się, że pojemnik na kurz **A10** jest zupełnie suchy.
- Wyjmij filtr wewnętrzny **A18** z filtra zewnętrznego **A19**. Z filtra zewnętrznego **A19** usuń kurz i zanieczyszczenia i według potrzeby oplucz pod bieżącą zimną wodą. Zostaw wyschnąć i przed zmontowaniem upewnij się, że filtr zewnętrzny **A19** jest zupełnie suchy.
- Ostrożnie usuń zanieczyszczenia z filtra wewnętrznego **A18**. Jeżeli filtr wewnętrzny **A18** jest mocno zanieczyszczony, oplucz go pod bieżącą wodą. Zostaw do wyschnięcia.
- Zmontowanie pojemnika na kurz **A10** i filtrów **A18** i **A19** wykonaj w odwrotnej kolejności.



Ostrzeżenie:

Zanim zmontujesz odkurzacza, upewnij się, że wszystkie jego części są zupełnie suche. Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w swoim miejscu. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia odkurzacza. Zanieczyszczenie filtrów prowadzi do obniżenia ich sprawności i dlatego nie zaniedbuj ich czyszczenia.

- Po około 6 miesiącach używania zalecana jest wymiana filtra wewnętrznego **A18** i zastąpienie go nowym. Zapasowe filtry nabyć można w zwykłych sklepach lub sklepach internetowych.

Końcówka podłogowa

- Jeśli szczotka obrotowa jest zanieczyszczona obróć końcówkę podłogową **A6** tak, aby szczotka obrotowa była skierowana do góry. Po lewej stronie końcówki **A6** umieszczona jest zapadka, którą zabezpieczona jest osłona szczotki. Zluźnij zapadkę, uchył osłonę i wyjmij szczotkę – patrz rysunek **F**.
- Ze szczotki obrotowej i przestrzeni wewnętrznej końcówki podłogowej **A6** usuń wszystkie nieczystości. Po wyczyszczeniu wróć szczotkę obrotową z powrotem w swe miejsce. Zamknij i zabezpiecz osłonę.
- Do czyszczenia powierzchni końcówki podłogowej **A6** użyj suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Następnie wytrzyj dokładnie do sucha.

Zewnętrzna powierzchnia odkurzacza

- Zewnętrzną powierzchnię odkurzacza czyść czystą suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Następnie wytrzyj do sucha.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia żadnej z części odkurzacza nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych substancji.

Przechowywanie

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z odkurzacza, wyczyść go zgodnie z powyżej podanymi instrukcjami.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że odkurzacza jest suchy i czysty.
- Przechowuj odkurzacza w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie narażony na ekstremalne temperatury oraz będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

SVC 7822TQ

Zasilacz

Wejście.....100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Wyjście.....26 V  0,5 A
Klasa ochronności (przed porażeniem prądem elektrycznym)II

Odkurzacz

Pobór mocy110 W
Elektryczna szczotka obrotowa10 W
Akumulator Li-Ion22,2 V  Li-Ion / 2 200 mAh
Czas potrzebny do pełnego naładowaniaokoło 4,5 godzin
Czas pracy przy pełnym naładowaniu
(wysoka / niska moc).....od 20 / 45 min
Poziom hałasu≤ 76 dB(A)
Objętość pojemnika na kurz0,5 l

SVC 7814VT

Zasilacz

Wejście.....100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Wyjście.....18 V  0,5 A
Klasa ochronności (przed porażeniem prądem elektrycznym)II

Odkurzacz

Pobór mocy110 W
Elektryczna szczotka obrotowa10 W
Akumulator Li-Ion14,8 V  Li-Ion / 2 200 mAh
Czas potrzebny do pełnego naładowaniaokoło 4,5 godzin
Czas pracy przy pełnym naładowaniu
(wysoka / niska moc).....od 16 / 35 min
Poziom hałasu≤ 76 dB(A)
Objętość pojemnika na kurz0,5 l

Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez modele SVC 7822TQ i SVC 7814VT wynosi ≤ 76 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.



Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych. Wyrób nie jest
przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddać w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekazać produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy

detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, załaduj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

LIKWIDACJA AKUMULATORA



Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego wbudowany akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Wyjęcie akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy.

Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.

