

SENCOR®

SSI 0860GD





PAROWNICA RĘCZNA DO UBRĄŃ
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SSI 0860GD

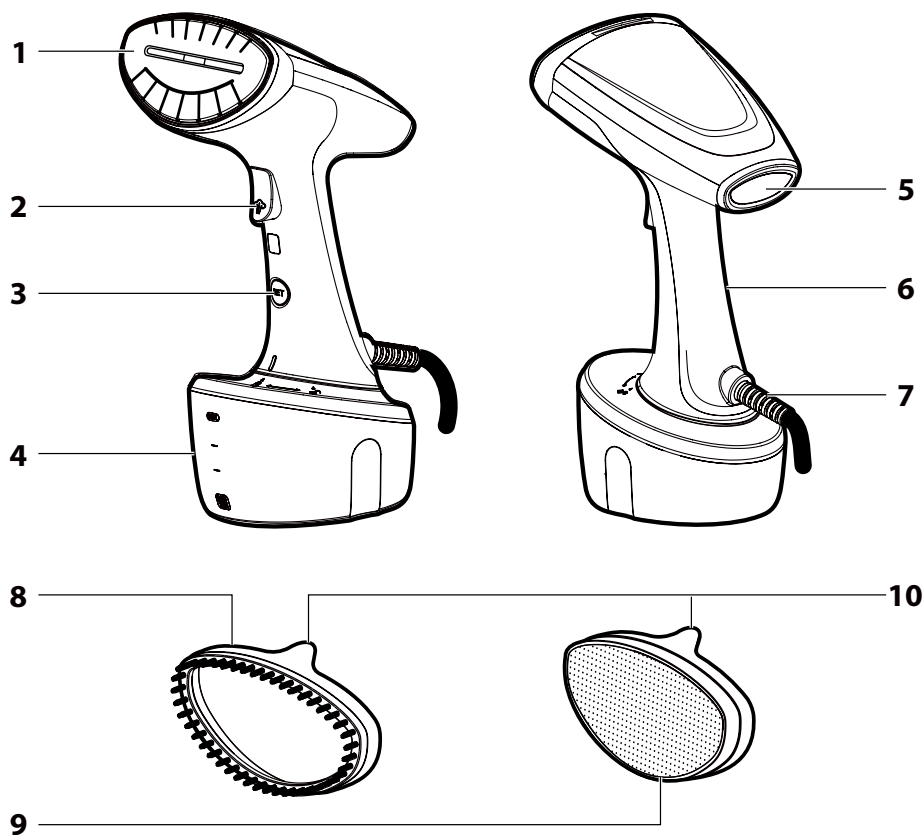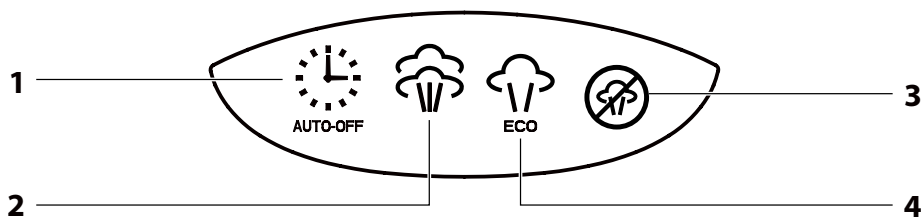


A**B**

C

1

2

3

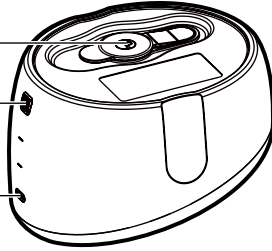

PL Parownica ręczna do ubrań

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku przynajmniej 8 lat lub osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpiecznym sposobie obsługi urządzenia i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Parownica nie jest przeznaczona do zasilania prądem stałym.
- Nie pozostawiaj parownicy bez nadzoru, jeśli jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Parownicę używaj uważnie i ostrożnie, ponieważ z urządzenia wydostaje się para.

- Parownicę należy zawsze odłączyć od gniazdka elektrycznego, jeżeli zostawiasz ją bez nadzoru, przed napełnianiem albo opróżnianiem zbiornika wody oraz po zakończeniu używania.
- Nie wolno korzystać z parownicy, która upadła na podłogę, jeżeli posiada widoczne są znaki uszkodzenia lub jest nieszczelna.
- Nie pozostawiaj parownicy w zasięgu dzieci do 8 roku życia, jeżeli jest podłączona do sieci elektrycznej lub jeżeli stygnie po użyciu.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem parownicy do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.
- Parownicę podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie dotykaj parownicy mokrymi albo wilgotnymi rękoma, jeżeli jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj parownicy pod bieżącą wodą, nie spryskuj parownicy ani nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie dostał się do kontaktu z wodą lub wilgocią albo rozgrzaną powierzchnią.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj o to, by przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Parownicę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego, a nie za przewód zasilający. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij i nie przenoś parownicy za przewód zasilający.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się wykonywania jakichkolwiek napraw dostosowań we własnym zakresie. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Nie umieszczaj parownicy na kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub w ich pobliżu.
- Nie używaj parownicy bez napełnionego zbiornika wody. Eksploatacja parownicy bez wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Zbiornika wody nigdy nie napełniaj bezpośrednio pod kranem. Do napełniania zbiornika zawsze użyj dostarczonego kubka.
- Do poprawnej konserwacji odzieży, kieruj się instrukcjami podanymi na metce oraz ustawieniem temperatury stosownej według danego rodzaju materiału. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia danej sztuki odzieży. Jeżeli nie ma do dyspozycji instrukcji konserwacji odzieży, rozpoznać od wewnętrzną stronę odzieży, np. wewnętrzny szew, w celu sprawdzenia wpływu działania pary.
- Przed przystąpieniem do zastosowania parownicy, przekonaj się czy wszystkie materiały przeznaczone do czyszczenia są odporne na działanie wysokich temperatur. Delikatne materiały, np. jedwab lub welwet, nie czyść bez szczegółowego zapoznania się z załączonymi informacjami oraz bez wykonania testu na małej i niewidocznej części odzieży.
- Nigdy nie prasuj odzieży znajdującej się bezpośrednio na innej osobie lub na sobie.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę innych osób, części ciała, zwierząt, roślin lub innego urządzenia składającego się z części elektrycznych. Strumień pary należy kierować wyłącznie w stronę tkaniny/materiału.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę swoich rąk lub na części metalowe.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę substancji toksycznych, kwasów, rozpuszczalników, środków do utrzymania czystości lub materiałów żrących. Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę substancji wybuchowych w proszku lub cieczy, węglowodorów, otwartego ognia lub przedmiotów o bardzo wysokiej temperaturze.
- Nie stosuj strumienia pary w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu. Pojawia się ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni.
- Parownicę pomiędzy poszczególnymi cyklami używania, należy położyć na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie wysuwaj zbiorniczka na wodę podczas eksploatacji parownicy. Parownicę należy w pierwszej kolejności pozostawić do wystygnięcia i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Nie dotykaj gorącej płyty parowej parownicy. W przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia.
- Poczekać, aż głowica parowa ostygnie przed czyszczeniem lub jakąkolwiek inną obsługą parownicy, po uprzednim odłączeniu od gniazdka elektrycznego.

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|---|
| A1 Płyta parowa | A8 Nasadka szczotkowa |
| A2 Przycisk do uruchomienia strumienia pary | Nadaje się do zastosowania do odzieży, poduszek, zaston, koców itp. |
| A3 Przycisk wyboru trybu pracy | A9 Końcówka czyszcząca |
| A4 Zbiornik na wodę (wymijowany) | Nadaje się do usuwania włókien, włosów i zanieczyszczeń. |
| A5 Wyświetlacz | A10 Ząbek końcówki |
| A6 Uchwyt | A11 Zbiornika na wodę (bez rysunku) |
| A7 Końcówka obrotowa przewodu zasilającego Zapobiega skręcaniu i nawiązaniu przewodu. | |

- | | |
|---|---|
| B1 Automatyczne wyłączenie (tryb czuwania) | B3 Delikatny/lekki strumień pary |
| B2 Mocny/intensywny strumień pary | B4 Strumień pary wyłączony |

- | | |
|--|---|
| C1 Włeczko otworu napętlającego | C3 Kreska minimalnego poziomu wody |
| C2 Kreska maksymalnego poziomu wody | |

ZASTOSOWANIE

- Parownica ręczna do ubrań jest idealna do szybkiego wygładzania zgieć lub fałd odzieży za pomocą pary bez konieczności zastosowania deski do prasowania. Odzież można wygładzać na wieszaku.
- Odzież reprezentacyjna lub trudne materiały nie stwarzają dla parownicy przeszkody. Ożywi i wygładzi na przykład zastony lub narzętu na kanapach. Parownica jest w stanie usunąć nieprzyjemny zapach i niektóre zanieczyszczenia.
- Oprócz wygładzania materiałów, można parownicę zastosować również do szczotkowania odzieży lub usuwania włókien, włosów i zanieczyszczeń.
- Urządzenie nie nadaje się do zastosowania profesjonalnego lub przemysłowego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszelkie materiały opakowanie wraz z metkami i etykietami reklamowymi. Płytę parową **A1** wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i potem ją osusz.
- Za pomocą suchej lub lekko nawilżonej ściereczki wytrzyj również zewnętrzne części i następnie wytrzyj do sucha.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie zanurzaj parownicy w wodzie lub w innej cieczy!

OBŚŁUGA

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Do parownicy można wlewać czystą wodę z wodociągu. Jeżeli mieszkasz w miejscu z twardą lub bardzo twardą wodą, może dochodzić do szybkiego wytwarzania kamienia wodnego. Aby wydłużyć trwałość parownicy, zaleca się stosować mieszanek zwykłej wody z destylowaną wodą. Stosunek destylowanej i zwykłej wody jest następujący:
 - 1:1 woda o średniej twardości
 - 2:1 woda o wysokiej twardości
 - 3:1 woda o bardzo wysokiej twardościInformację o twardości wody udzieli lokalny zakład wodociągowy.



Ostrzeżenie:

Do wody nigdy nie dodawaj zmiękczaczy wody, octu, skrobi, środków do odwapniania, perfumowanych mieszanek albo innych dodatków. Nie wlewaj wody do zbiornika poprzez płytę parową. Nigdy nie zanurzaj płyty parową w wodzie.

Ostrzeżenie:

Przed wyjęciem, napełnieniem i wsunięciem zbiornika na wodę, zawsze odłącz parownicę od gniazdka elektrycznego!



- Przekręć zbiornikiem na wodę w kierunku symbolu otwartego zamka i wysuń zbiornik z korpusu parownicy.
- Dostarczone naczynie napełń wodą. Otwórz włeczko otworu napętlającego **C1** i wodę z naczynia powoli wlej przez otwór napętlający do zbiornika. Przestrzegaj, aby poziom wody nie przekroczył ryski maksimum (MAX) wyznaczonej na zbiorniku. Ustaw zbiornik na poziomej powierzchni, aby właściwie ocenić poziom. Jeżeli po napełnieniu zbiornika jest mokry, należy go wytrzeć.
- Zamknij włeczko otworu napętlającego i zbiornik wsuń ponownie do korpusu parownicy przez jego przekręcenie do symbolu zamkniętego zamka.

PRZYGOTOWANIE ODZIEŻY

- Przed przystąpieniem do eksploatacji, należy zawsze skontrolować na metce zalecenia producenta dotyczące sposobu konserwacji. Parownica nadaje się do wszystkich materiałów oznaczonych symbolem żelazka, którymi są sztuczne włókna (wiskoza, poliester), jedwab, wełna, bawełna, płótno lńiane itp.
- Jeżeli instrukcje konserwacji odzieży zakazują zastosowania żelazka, nie można użyć niniejszej parownicy do wygładzania. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia danej sztuki odzieży.



Ostrzeżenie:

Zabrania się stosowania do wygładzania skóry, impregnowanych mebli lub materiałów wrażliwych na działanie pary wodnej. Może dojść do ich nieodwracalnego uszkodzenia.

- Łatwiej usuniesz zagniecenia z ubrań, jeśli odpowiednio je rozłożysz po praniu. Ubrania podczas suszenia powieś na wieszaku, aby miały jak najmniej zagnieceń.
- Jeśli nie masz pewności, czy ubranie nadaje się do wygładzania parą, wypróbuj działanie parownicy na starym kawałku materiału lub na niewidocznej części ubrania, takiej jak szew wewnętrzny.

- Ubranie powieś na wieszaku. Upewnij się, że za tkaniną jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do powstania wilgoci. Upewnij się również, że nie ma wrażliwych przedmiotów wrażliwych na ciepło i wilgoć, które mogłyby zostać uszkodzone przez parę.
- Upewnij się, że kieszenie są puste oraz czy mankiety i obszycia są odwrócone w dół.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie próbuj wygładzać ubrań bezpośrednio na osobie! Ubrania zawsze wieszaj na wieszaku lub innym odpowiednim przedmiocie.

WŁĄCZENIE

- Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i wcisnij przycisk **A3**. Symbol **B3** na wyświetlaczu zacznie migać, co oznacza, że parownica się zagrzewa. Po osiągnięciu poprawnej temperatury (po około 25 s), kontrolka przestanie migać i będzie świeciła się ciągłym światłem. Oznacza to, że parownica jest przygotowana do pracy.



Notatka:

Jeśli naciśniesz przycisk strumienia pary, zanim zbiornik wewnętrzny osiągnie optymalnej temperatury, zamiast pary z dysz płyty, może wypłynąć woda.

- Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego podczas korzystania z parownicy, zalecamy, aby żadne inne urządzenia nie były podłączane do tego samego obwodu, do którego jest podłączona parownica.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYGŁADZANIA PARA



Notatka:

Przed przystąpieniem do pierwszego użycia parownicy, pozostaw ją kilka minut pracować bez kontaktu z materiałem ubrania. W ten sposób nastąpi, usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i zapachów, które mogły pozostać w parownicy podczas procesu produkcyjnego.

- Parownicę należy trzymać za uchwyt, tak aby otwory wylotu pary na płycie parowej nie były skierowane w twój kierunek.
- Przyciskiem **A3** wybierz odpowiedni tryb pracy. Do wyboru masz mocny/intensywny strumień pary (**B2**), delikatny/lekki strumień pary (**B3**) albo możesz strumień pary zupełnie wyłączyć (**B4**).
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **A2** nastąpi wyrzut strumienia pary z płyty.
- Przycisk **A2** nie trzeba nieustannie trzymać wcisniętego podczas wygładzania za pomocą strumienia pary. Aby ułatwić pracę, przycisk można nacisnąć jeden raz. W skutek czego nastąpi jego zablokowanie w pozycji roboczej, nie będzie konieczności nieustannego trzymania wcisniętego przycisku. Ponownym naciśnięciem przycisku ponownie go odblokujesz.
- Aby zakończyć wygładzanie strumieniem pary, zwolnij przycisk **A2**.

WYGŁADZANIE PARĄ, UBRAŃ LUB ZASŁON



Ostrzeżenie:

Parownica wytwarza parę o wysokiej temperaturze. Nie dotykaj płyty parowej, podczas eksploatacji parownicy. Podczas eksploatacji parownicy upewnij się, że płyta parowa jest zawsze skierowana od Ciebie i w pozycji pionowej.



Notatka:

Podczas działania parownicy poczujesz wibracje i usłyszysz cichy brzęczący dźwięk. Jest to normalne zjawisko. Nie oznacza to uszkodzenia parownicy.

- Parownicę należy trzymać pionowo, przysuń ją bliżej górnej części ubrania lub wieszaka, a drugą ręką pociągnij jego dolną część, lekko ciągnąc za krawędzie.
- Jeśli na ubraniu znajdują się metalowe dodatki, takie jak zamki błyskawiczne, guziki itp., należy uważać, aby nie używać parownicy bezpośrednio na metalu. Może to spowodować zmianę koloru metalu lub spowodować korozję.

- W przypadku koszul zapinanych na guziki, zapnij pierwszy guzik na kołnierzu, wtedy materiał będzie można lepiej wyprostować. Parownicą poruszaj poziomo wzdłuż kołnierza w przód i w tył.
- Podczas wygładzania rękawów, zacznij od ramion i następnie przesuwaj parownicę w dół. Wygładzaj i jednocześnie drugą ręką rozciągaj rękaw w dół.
- W przypadku kieszeni koszuli, przesuń parownicę w górę w kierunku tkaniny.
- W przypadku sukienek z falbankami, plisami, łukami lub cekinami, trzymaj parownicę w niewielkiej odległości od tkaniny.
- W przypadku cięższych tkanin może być wymagane dłuższe wygładzanie.
- Tkaniny wchłaniają wilgoć podczas wygładzania parą. Po wygładzaniu za pomocą strumienia pary, należy zawsze wysuszyć ubrania przed ich założeniem.

WYGŁADZANIE ZA POMOCĄ PARY TYPICERKI LUB PODUSZEK

- Parownica służy do odświeżania wyglądu tapicerki, narzut i poduszek stosowanych w meblach i pokojach, a także do dezynfekcji i odświeżania pościeli, materacy, zasłon i miękkich zabawek pluszowych.
- Przed przystąpieniem do wygładzania za pomocą pary, zawsze wykonaj test na niewielkim, niewidocznym obszarze.
- Postępuj w jednakowy sposób, jak podczas wygładzania ubrań. Podczas wygładzania poduszek za pomocą pary należy je zdjąć z mebli i pozostawić do dokładnego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

UŻYCIE KOŃCÓWEK



Ostrzeżenie:

Przed założeniem lub zdjęciem końcówki, płyta parowa musi być wystarczająco zimna, a parownica musi być odłączona od sieci elektrycznej.

- Aby użyć końcówki ze szczotką lub końcówki do czyszczenia, po prostu załóż ją na płytę parową tak, aby ząbek **A10** znajdował się na górnej stronie płyty parowej, po czym końcówkę przyciśnij do płyty.
- Używając końcówki szczotkowej, szczotkuj obszar, który ma być wygładzony, powoli od góry do dołu, bez nadmiernego nacisku. Połączenie pary i szczotki do ubrań delikatnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
- Kończówka czyszcząca ułatwia usuwanie zabrudzeń, takich jak włókna, włosy lub zmechacenia. Kończówkę można używać również do wygładzania delikatnych tkanin (np. jedwabiu), co eliminuje możliwość nadmiernego nawilżenia.
- Aby zdjąć końcówkę z płyty parowej, naciśnij kciukiem na ząbek **A10** dopóki końcówka nie zostanie zwolniona z płyty.

UZUPEŁNIENIE WODY W ZBIORNIKU NA WODĘ

- Jeżeli parownica zacznie głośno pracować (brzęczeć) i para przestanie wydostawać się, sprawdź ilość wody w zbiorniku. Jeśli jest mało wody lub nie ma jej wcale, należy ją uzupełnić. Postępuj zgodnie z rozdziałem NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY.

FUNKCJA WYŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO

- Jeżeli nie będziesz używał parownicy przez 20 minut, wyłącz się automatycznie. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol zegara (**B1**). Parownica tak przejdzie do trybu czuwania, kiedy jej wewnętrzny obwód kontrolny odłączy zasilanie, w celu zapobiegania spowodowania wypadku oraz w celu oszczędności energii.



Ostrzeżenie:

Pomimo, że parownica jest wyposażona w funkcję wyłączenia automatycznego, z powodów bezpieczeństwa, nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

FUNKCJA DRIP STOP

- Parownica jest wyposażona w funkcję Drip Stop, która zapobiega ściekaniu wody z głowicy parowej, zapobiegając w ten sposób powstawaniu plam na tkaninach.

WYŁĄCZENIE

- Jeżeli chcesz parownicę tymczasowo wyłączyć, naciśnij przycisk **A3** na ok. 4 sekundy. Symbole na wyświetlaczu zgasną. Wciśnięciem przycisku **A3** ponownie uruchomisz parownicę
- Jeżeli chcesz parownicę zupełnie wyłączyć, naciśnij przycisk **A3** na ok. 4 sekundy i potem odłącz ją od gniazdka elektrycznego.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i odczekaj do wystygnięcia płyty parowej.
- Po ostygnięciu wyciąż parownicę w zgodzie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE PO KAŻDYM ZASTOSOWANIU



Ostrzeżenie:
Parownica musi być odłączona od gniazdka elektrycznego i zimna.
Podczas czyszczenia nie zanurzaj parownicy w wodzie.
Do czyszczenia nie używaj druciaka, rozcieńczalnika albo ściernych środków czyszczących itd., by nie doszło do uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

- Wyjmij zbiornik na wodę z parownicy, otwórz korek wlewu i wylej pozostałą wodę do zlewu. Zamknij korek i wytrzyj zbiornik najpierw wilgotną ściereczką, następnie wytrzyj do sucha.
- Wyczyść głowicę parową miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie.
- Jeżeli powierzchnia płyty parownicy jest zanieczyszczona, wytrzyj ją lekko zwilżoną ściereczką i następnie wytrzyj do sucha.

USUWANIE OSADU Z WAPNIA

- Aby zapewnić prawidłowe działanie, zaleca się wykonywanie regularnego odprowadzania parownicy. Regularność odprowadzania zależy od jakości wody i częstotliwości używania parownicy. Zalecamy wykonywać odprowadzanie parownicy co najmniej raz w roku lub po 50 godzinach pracy. Odprowadzenie zalecamy wykonać również, jeżeli zauważyysz, że wydostaje się mniejsza ilość pary.
- Do odprowadzania użyj, ogólnie dostępnego w sieci handlowej, środka do usuwania kamienia na bazie kwasu cytrynowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi środka do usuwania kamienia.
- Napełnij zbiornik na wodę środkiem do usuwania kamienia i czystą wodą do linii MAX.
- Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i wciśnij przycisk **A2**. Kiedy tylko kontrolki na wyświetlaczu przestaną migać i będą się świecić na stałe, rozpocznij odprowadzanie.
- Przygotuj odpowiednią starą tkaninę i stopniowo zwalniaj strumień pary, aby wykorzystać co przynajmniej połowę ilości wody w zbiorniku. Idealnie jest wykorzystać cały zbiornik.
- Następnie wlej czystą wodę do zbiornika i ponownie zwolnij strumień pary, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do usuwania kamienia.

PRZECHOWYWANIE

- Po skończeniu eksploatacji można parownicę oraz akcesoria umieścić w odpowiednim miejscu poza dostępem dzieci.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierną wilgotność i nie umieszczaj go w nadmiernie zapyłonym środowisku. Nie stawiaj i nie kładź żadnych przedmiotów na przechowywanej parownicy.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V AC
Częstotliwość znamionowa.....	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1 600 W
Płynny strumień pary w trybie delikatnym	17 g/min
Płynny strumień pary w trybie mocnym.....	25 g/min
Objętość zbiornika wody.....	320 ml
Pojemność naczynia na wodę	100ml
Czas nagrzewania	25 s

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE O MANIPULACJI ZE
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu prześlij produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektywy UE.

