Spis treści

Skrócona instrukcja obsługi

Wygląd 1
Efekt oświetlenia głośnika 2
Łączenie głośnika z komputerem 5
Wybudzanie asystenta głosowego na telefonie za pomocą głośnika 5

Odtwarzanie dźwięku z telefonu

Łączenie się z głośnikiem przez Bluetooth w celu odtwarzania muzyki 7
Udostępnianie dźwięku za pomocą funkcji OneHop 7

Grupa stereo

Konfigurowanie grupy stereo 9
Anulowanie grupy stereo 9

Więcej instrukcji

Czas zaplanowanego wyłączenia 11
Tryb niskiego zużycia energii 11
Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika 11
Aktualizowanie 11
Ładowanie 12
Ustawianie nazwy i lokalizacji głośnika 12

Skrócona instrukcja obsługi

Wygląd

Wygląd głośnika:

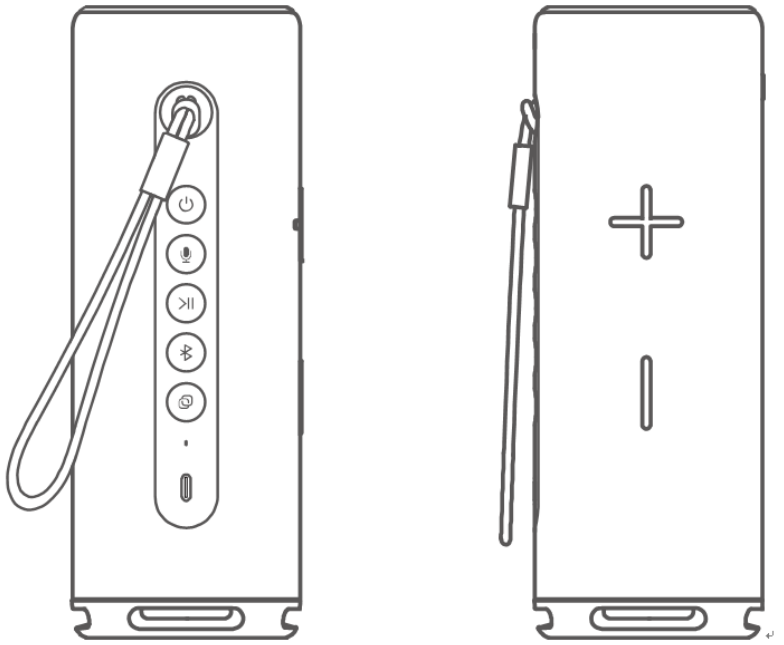

Przyciski i porty:

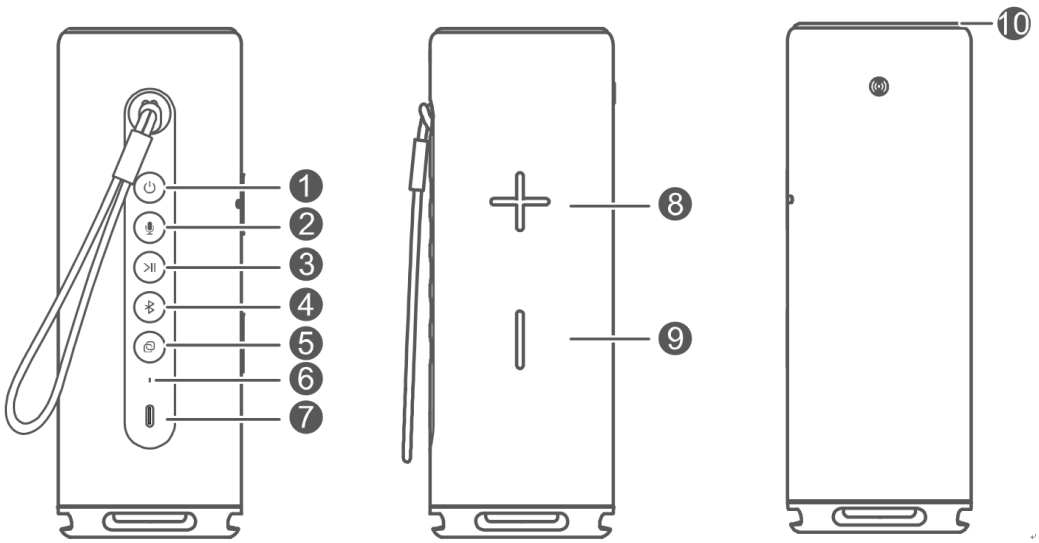

Lp.	Przycisk/Port	Funkcja
1	Przycisk włącznika	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 s, aby wymusić ponowne uruchomienie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby wyłączyć. Naciśnij krótko, aby włączyć, lub naciśnij jeden raz i przytrzymaj przez mniej niż 3 s, aby sprawdzić poziom naładowania baterii po włączeniu głośnika.

Lp.	Przycisk/Port	Funkcja
2	Przycisk sterowania głosem	Naciśnij, aby wybudzić asystenta głosowego na telefonie
3	Przycisk odtwarzania/ wstrzymywania	• Naciśnij, aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie • Naciśnij, aby odebrać lub zakończyć połączenie, albo naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie • Naciśnij jednocześnie z przyciskiem głośności - i przytrzymaj je przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne głośnika
4	Przycisk Bluetooth	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth
5	Przycisk stereo	Naciśnij dwa razy, aby skonfigurować lub anulować grupę stereo
6	Wskaźnik poziomu naładowania baterii	Wskazuje poziom naładowania baterii
7	Port ładowania	Umożliwia podłączenie ładowarki za pomocą kabla
8/9	Przycisk głośności +/-	Zwiększa lub zmniejsza głośność
10	Wskaźnik w kształcie pierścienia	Pokazuje różne efekty oświetlenia dla poszczególnych funkcji

Efekt oświetlenia głośnika

Kolor wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika przycisku	Stan głośnika
Biały	Zapala się	Przycisk włącznika świeci jednostajnie	Włączanie zasilania

Kolor wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika przycisku	Stan głośnika
		Przycisk głosu świeci	Wybudzanie asystenta głosowego na telefonie
	Zapala się na 1 s, a następnie gaśnie	Przycisk Bluetooth miga	Trwa nawiązywanie połączenia Bluetooth
		Przycisk Bluetooth świeci jednostajnie	Nawiązano połączenie Bluetooth
	Zmienia się etapami	/	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
	Światło rozprasza się, obraca się, zapala się i gaśnie	Przycisk Bluetooth miga	Trwa nawiązywanie połączenia udostępniania dźwięku za pomocą funkcji OneHop
		Przycisk Bluetooth świeci jednostajnie	Nawiązano połączenie udostępniania dźwięku za pomocą funkcji OneHop
	Obraca się	Przycisk stereo miga	Konfigurowanie grupy stereo
		Przycisk stereo świeci jednostajnie	Skonfigurowano grupę stereo
	Zapala się i gaśnie etapami oraz miga jeden raz przy bieżącym poziomie naładowania baterii, a potem gaśnie	Przycisk włącznika świeci jednostajnie	Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Zielony	Zapala się	/	Trwa rozmowa przez Bluetooth
	Świeci jednostajnie		Trwa rozmowa przez Bluetooth
	„Oddychanie”		Przychodząca rozmowa przez Bluetooth

Kolor wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika w kształcie pierścienia	Status wskaźnika przycisku	Stan głośnika
	Świeci coraz intensywniej		Aktualizowanie oprogramowania układowego
Żółty	Świeci coraz intensywniej	/	Trwa przywracanie ustawień fabrycznych
Wiele kolorów	Obraca się	/	Odtwarzanie multimediów*
/	/	Wskaźnik baterii zmienia kolor na biały	Poziom naładowania baterii ≥ 20%
		Wskaźnik baterii zmienia kolor na żółty	Poziom naładowania baterii ≥ 10%
		Wskaźnik baterii zmienia kolor na czerwony	Poziom naładowania baterii < 10%

- Ze względu na proces produkcyjny kolory wskaźników w kształcie pierścieni na poszczególnych głośnikach mogą się nieznacznie różnić. Faktyczny efekt oświetlenia należy sprawdzić w praktyce.
- Domyślnie podczas odtwarzania multimediów nie ma efektu oświetlenia. Aby włączyć efekt oświetlenia, wykonaj następujące czynności:

  1 Otwórz aplikację **AI Life**. Na **ekranie głównym** wybierz kartę głośnika, dotknij pozycji **Efekt oświetlenia** i włącz opcję **Synchronizuj z muzyką**.

  2 Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/wstrzymywania przez 3 sekundy, aby włączyć efekt oświetlenia.
- Gdy głośnik jest włączony, przycisk włącznika świeci jednostajnie na biało. Inne przyciski są wyświetlane w zależności od statusu głośnika.

Łączenie głośnika z komputerem

Po umieszczeniu głośnika w pobliżu komputera naciśnij krótko przycisk Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth. Na komputerze pojawi się karta połączenia. Kliknij pozycję **POŁĄCZ**, aby nawiązać połączenie Bluetooth między głośnikiem a komputerem.

- Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez następujące laptopy Huawei: HUAWEI Matebook D 16, HUAWEI Matebook 13 2021, HUAWEI Matebook 14 2021 oraz HUAWEI Matebook X Pro 2021
- Aby korzystać z tej funkcji, zaktualizuj aplikację Menedżer PC na powyższych laptopach do najnowszej wersji.
- Jeśli używasz komputera Huawei, którego nie wymieniono powyżej, lub komputera innego niż Huawei, włącz funkcję Bluetooth na głośniku oraz na komputerze i połącz je ręcznie.

Wybudzanie asystenta głosowego na telefonie za pomocą głośnika

1. Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia** > **HUAWEI Assistant** > **AI Voice** > **Budzenie głosem** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu włączenia funkcji AI Voice.
2. Naciśnij przycisk Bluetooth na głośniku, aby włączyć funkcję Bluetooth i połączyć głośnik z telefonem.
3. Gdy głośnik jest łączony z telefonem po raz pierwszy, naciśnij przycisk głosu na głośniku. Na telefonie zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie asystenta głosowego. Wybierz kolejno **AI Voice** > **ZAWSZE ZEZWALAJ**. Gdy po raz kolejny będziesz używać głośnika, przy aktywnym połączeniu Bluetooth między telefonem i głośnikiem naciśnij przycisk głosu, aby wybudzić funkcję AI Voice na telefonie.

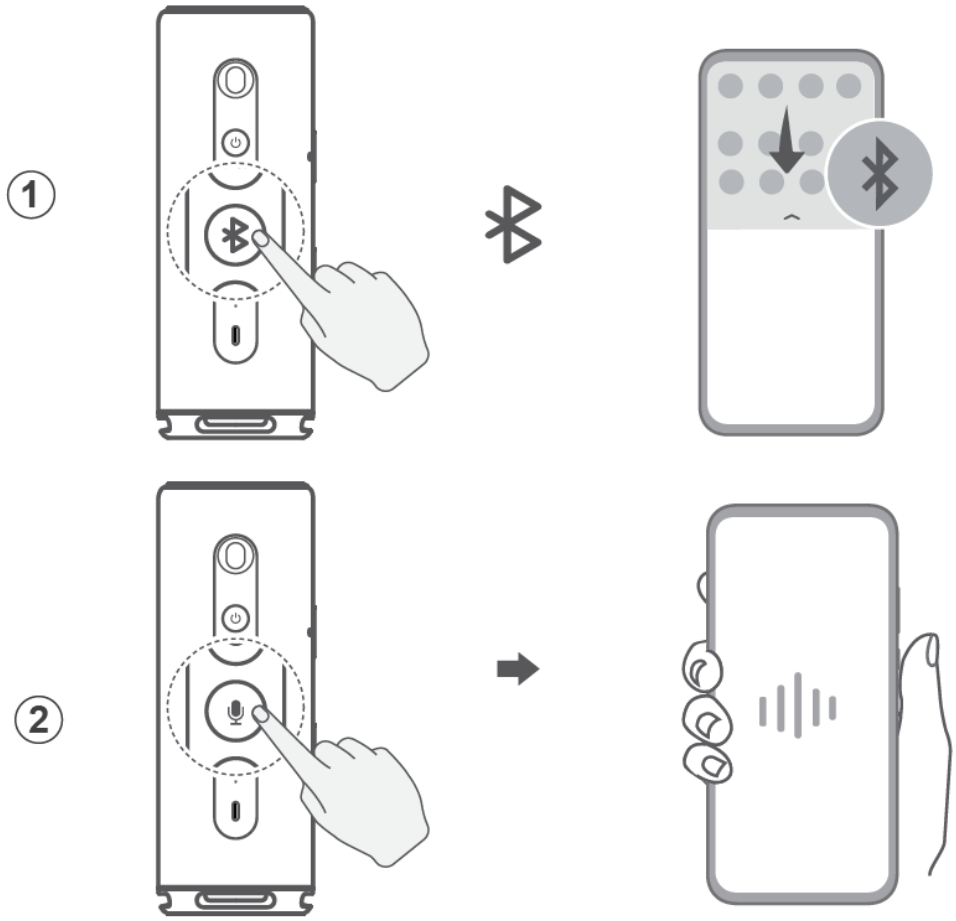
1
2

Odtwarzanie dźwięku z telefonu

Łączenie się z głośnikiem przez Bluetooth w celu odtwarzania muzyki

1 Naciśnij przycisk Bluetooth na głośniku, aby włączyć funkcję Bluetooth.

2 Otwórz obszar **Ustawienia** na telefonie, uzyskaj dostęp do ekranu Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth. Wyszukaj dostępne urządzenia w pobliżu i wybierz głośnik, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3 Po skonfigurowaniu połączenia Bluetooth między głośnikiem a telefonem można odtwarzać dźwięk z telefonu na głośniku.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth na głośniku, ponownie naciśnij przycisk Bluetooth.

Udostępnianie dźwięku za pomocą funkcji OneHop

Chcesz używać głośnika do odtwarzania dźwięku bezpośrednio z telefonu? W tym celu przyłóż telefon do głośnika, a odtwarzanie dźwięku na telefonie zostanie płynnie przełączone na odtwarzanie na głośniku — z jeszcze lepszą jakością dźwięku.

Włączanie udostępniania dźwięku za pomocą funkcji OneHop

1 Włącz funkcję NFC na telefonie i upewnij się, że ekran jest odblokowany i włączony. Zalecamy włączenie funkcji Bluetooth zarówno na telefonie, jak i na głośniku.

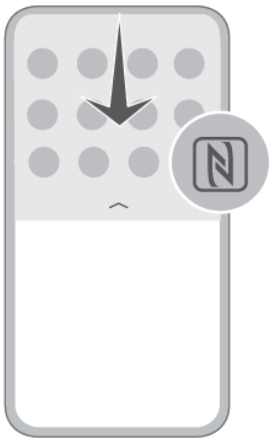

2 Przyłóż obszar NFC telefonu do ikony na głośniku, a następnie potwierdź połączenie dotknięciem na telefonie. Następnie możesz używać głośnika do odtwarzania dźwięku z telefonu.

Rozłączanie udostępniania dźwięku za pomocą funkcji OneHop

Możesz to zrobić na jeden z następujących sposobów.

- Anuluj połączenie Bluetooth między telefonem i głośnikiem: uzyskaj dostęp do ekranu ustawień Bluetooth na telefonie i dotknij nazwy połączonego głośnika, aby się z nim rozłączyć.

- Wyłącz funkcję Bluetooth na telefonie: uzyskaj dostęp do ekranu ustawień Bluetooth na telefonie i wyłącz funkcję Bluetooth.

  Ta funkcja jest obsługiwana tylko na telefonach z systemem Android 5.1.1 lub nowszym zgodnych z funkcją NFC.

Grupa stereo

Konfigurowanie grupy stereo

Jeśli masz dwa takie same głośniki, możesz je połączyć, aby utworzyć grupę stereo. Podczas odtwarzania muzyki te dwa głośniki będą odtwarzać dźwięk jednocześnie, wytwarzając stereofoniczne efekty dźwiękowe.

- Umieść oba głośniki w tym samym pomieszczeniu. Zalecana odległość między nimi to od 1 do 3 metrów.

Metoda 1: naciśnij dwukrotnie przycisk stereo na głośniku, aby skonfigurować grupę stereo.

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk stereo na dowolnym z głośników. Wskaźnik w kształcie pierścienia zmieni kolor na biały i zacznie się obracać.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk stereo na drugim głośniku i poczekaj na skonfigurowanie grupy stereo.

Metoda 2: skonfiguruj grupę stereo potrząśnięciem.

Potrząsaj obydwoma głośnikami jednocześnie przez od 1 do 3 sekund. Wskaźniki w kształcie pierścieni na obu głośnikach zmienią kolor na biały i zaczną się obracać. Poczekaj na skonfigurowanie grupy stereo. Gdy to nastąpi, wskaźniki w kształcie pierścieni zaczną świecić jednostajnie na biało.

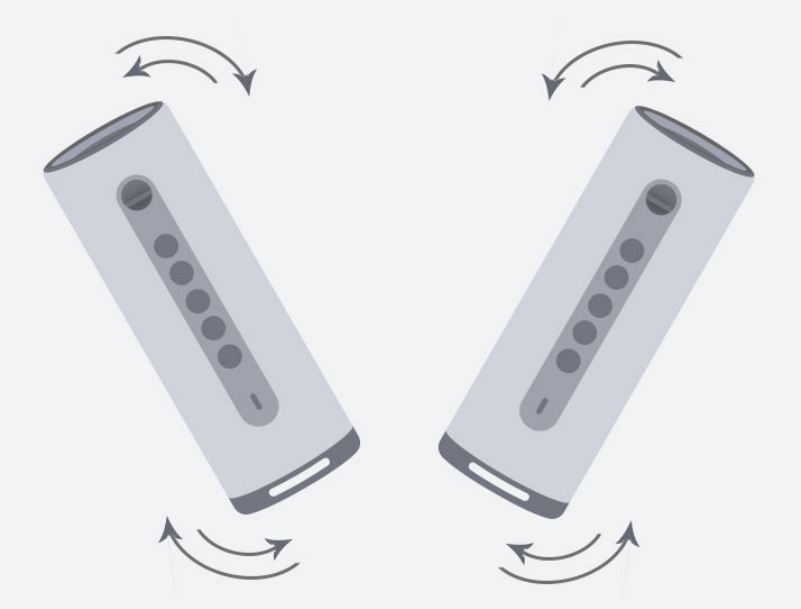

Anulowanie grupy stereo

Metoda 1: naciśnij dwukrotnie przycisk stereo na dowolnym z głośników w grupie stereo, aby rozgrupować głośniki.

Metoda 2: otwórz aplikację **AI Life**, dotknij i przytrzymaj kartę głośnika **Grupa stereo** na ekranie głównym, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji **Rozgrupuj**.

Metoda 3: otwórz aplikację **AI Life**, dotknij karty głośnika **Grupa stereo**, a następnie wybierz kolejno ⋮⋮ > **Rozgrupuj**.

Więcej instrukcji

Czas zaplanowanego wyłączenia

Gdy funkcja czasu zaplanowanego wyłączenia jest włączona, głośnik będzie automatycznie się wyłączał po upływie ustawionego czasu, aby oszczędzać energię, o ile nie jest podłączony do źródła zasilania i jest w stanie bezczynności (nie jest wykonywana żadna operacja ani nic nie jest odtwarzane).

Aby włączyć tę funkcję, otwórz aplikację **AI Life**, dotknij karty głośnika na **ekranie głównym**, wybierz pozycję **Czas zaplanowanego wyłączenia** i wybierz czas. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz pozycję **Nigdy**.

Funkcja czasu zaplanowanego wyłączenia jest domyślnie włączona, a czas jest ustawiony na 15 minut.

Tryb niskiego zużycia energii

Głośnik po włączeniu przechodzi do stanu bezczynności. Włączenie trybu niskiego zużycia energii może oszczędzić energię i wydłużyć czas korzystania.

Aby przejść do trybu niskiego zużycia energii, naciśnij i przytrzymaj przycisk głosu przez 5 sekund.

Z trybu niskiego zużycia energii możesz wyjść na jeden z następujących sposobów: naciskając dowolny przycisk, dotykając głośnika innym urządzeniem w celu użycia funkcji NFC, potrząsając głośnikiem lub odtwarzając dźwięk przez Bluetooth.

Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika

Aby przywrócić ustawienia fabryczne głośnika, wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że głośnik jest podłączony do źródła zasilania, a następnie naciśnij jednocześnie przycisk odtwarzania/wstrzymywania >II oraz przycisk głośności — i przytrzymaj je przez około 5 sekund.

Aktualizowanie

Głośnik można zaktualizować, aby zwiększyć komfort użytkowania. Zalecamy jak najszybsze aktualizowanie głośnika do najnowszych wersji.

Aktualizacja trwa zwykle od 5 do 10 minut. Zadbaj o to, aby podczas aktualizowania telefon był połączony z głośnikiem przez Bluetooth, a połączenie sieciowe było stabilne. Nie opuszczaj ekranu aktualizacji. Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.

Ładowanie

1 Do ładowania głośnika zalecamy używanie ładowarki 5 V / 2 A, 9 V / 2 A lub 10 V / 4 A. Po całkowitym naładowaniu głośnika odłącz ładowarkę, aby wydłużyć żywotność baterii.

2 Zalecamy korzystanie z kabla do ładowania i ładowarki Huawei. Korzystanie z ładowarki, która nie obsługuje standardu SCP 2.0 lub PD 3.0, ze standardowym kablem do ładowania wpływa na szybkość ładowania.

Ustawianie nazwy i lokalizacji głośnika

1 Otwórz aplikację **AI Life**. Na **ekranie głównym** dotknij karty głośnika, w prawym górnym rogu dotknij pozycji , a następnie dotknij pozycji **Ustawienia urządzenia**.

2 Na ekranie ustawień urządzenia możesz zmienić wartości **Nazwa urządzenia** i **Lokalizacja**.