


TELESIN

Wodoodporna ładowarka trójkanałowa
Telesin Allin box do GoPro Hero 11 / 10 / 9

Instrukcja obsługi

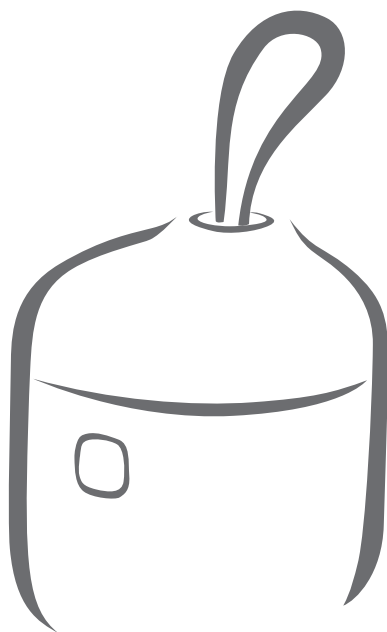

Środki ostrożności

Należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności przy przenoszeniu baterii. Baterie mogą wyciekać lub eksplodować w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń, aby uniknąć wybuchu baterii lub pożaru:

- Nie należy upuszczać, demontować, otwierać, zgniatać, zginać, przebijać, spalać farby ani rozdrabniać pakietu baterii lub ogniw.

- Nie należy narażać baterii lub pakietu baterii na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Nie należy przechowywać baterii niedbale w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą one doprowadzić do zwarcia między sobą lub zostać zwarte przez inne metalowe przedmioty.

- Nie należy wyjmować baterii z oryginalnego opakowania, dopóki nie jest to wymagane do użycia.

- Nie należy narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.

- W przypadku wycieku z baterii nie należy dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

- Nie należy używać żadnych innych ładowarek niż te, które zostały specjalnie dostarczone do użytku z urządzeniem.

- Należy przestrzegać znaków plus (+) i minus (-) na baterii i urządzeniu oraz zapewnić prawidłowe użytkowanie.

- Nie należy używać żadnych baterii ani ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z tym produktem.

- Nie należy mieszać w urządzeniu ogniw o różnej produkcji, pojemności, wielkości lub typie.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- W przypadku połącznienia baterii należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

- Zawsze kupuj baterię odpowiednią dla danego urządzenia.

- Baterie należy utrzymywać w czystości i suchości.

- W przypadku zabrudzenia końcówek baterii należy przetrzeć je czystą, suchą szmatką.

- Baterie muszą być naładowane przed użyciem. Zawsze należy używać odpowiedniej ładowarki i zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi sprzętu dotyczącymi właściwego ładowania.

- Nie należy pozostawiać baterii w ładowaniu, gdy nie jest używana.

- Po dłuższym okresie przechowywania. może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie baterii w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

- Baterie zapewniają najlepszą wydajność, gdy pracują w normalnej temperaturze pokojowej (20°C) (5°C).

- Baterii należy używać wyłącznie w zastosowaniach, do których zostały przeznaczone.

- Jeśli to możliwe, należy wyjąć baterię z urządzenia, gdy nie jest ono używane.



Podczas ładowania baterii nie należy dotykać wtyczki lub ładowarki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie prądem.




Używanie ładowarki z blaszką może spowodować uszkodzenie baterii kamery, co może skutkować pożarem lub wyciekami. Należy używać wyłącznie ładowarek oznaczonych: Wyjście 5V 2A.

UWAGA: W przypadku korzystania z produktów TELESIN w pobliżu innego urządzenia, należy przeczytać instrukcję obsługi tego urządzenia w celu uzyskania wszelkich instrukcji bezpieczeństwa. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia nadawczo-odbiorczego w zakresie korzystania z innych urządzeń GPS lub elektro-nicznych.

UWAGI: Unikaj wystawiania kamery, baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Niskie lub wysokie temperatury mogą tymczasowo skrócić żywotność baterii lub spowodować, że kamera chwilowo przestanie działać prawidłowo. Unikaj drastycznych zmian temperatury lub wilgotności podczas używania kamery.


Instrukcje

Podczas korzystania z produktu po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przedniego przełącznika produktu, górna pokrywa produktu automatycznie wyskoczy. Kiedy produkt jest otwarty do maksymalnego kąta, proszę nie kontynuować otwierania, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Włóż baterię i kartę pamięci do gniazda baterii i gniazda czytnika kart. Odłącz gumową wtyczkę z tyłu produktu, podłącz produkt do komputera lub zasilacza poprzez kabel, aby naładować i odczytać kartę; odłącz kabel, podłącz gumową wtyczkę i załóż ją na kabel. Pokrywa zatrzaskuje się (występuje wyraźny dźwięk po zatrzaśnięciu górnej pokrywy, aby wskazać, że produkt jest zablokowany). Bateria i karta pamięci mogą być przechowywane w produkcie.

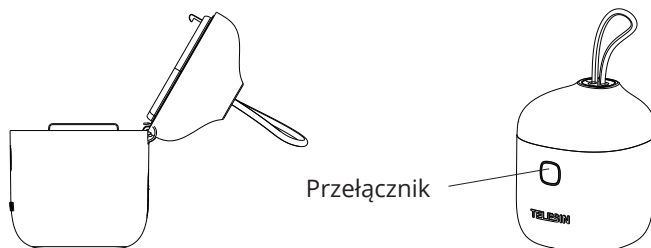


Otwarta pokrywa ładowarki

Produkt jest zaprojektowany z 3 gniazdami ładowania / przechowywania baterii, 1 gniazdem karty TF do odczytu i zapisu danych lub przechowywania i 2 dodatkowymi gniazdami przechowywania TF. Może ładować 3 baterie w tym samym czasie, a czytnik kart może odczytywać/zapisywać dane z maksymalną prędkością 312MB/s.

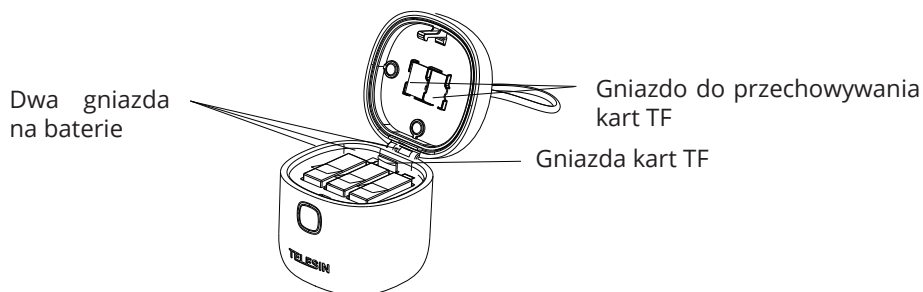


Ładowanie

- Odkręć silikonową wtyczkę w porcie wejścia zasilania, a następnie podłącz linię zasilającą. Ten produkt jest kompatybilny z kablem typu-C.

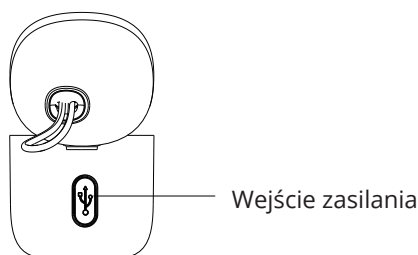

- Po włączeniu tego produktu zapalają się niebieskie wskaźniki przy gniazdach baterii. Włóż prawidłowo baterie do gniazd ładowania. Jeśli baterie są w pełni naładowane, wskaźniki zmieniają kolor na zielony, w przeciwnym razie wskaźniki są czerwone.

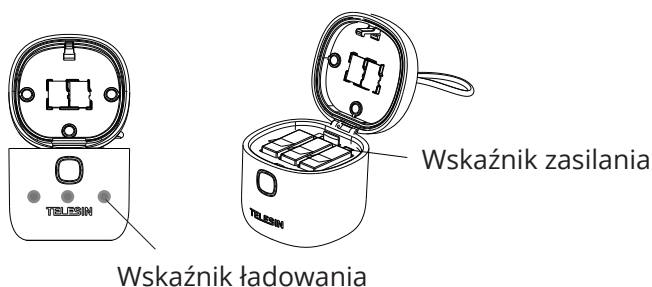

Kiedy produkt jest podłączony do komputera, włóż kartę TF do czytnika TF. Komputer może odczytywać i zapisywać dane z karty.

Konserwacja produktu

- Zaleca się, aby produkt był otwarty w stanie naładowanym, aby rozpraszanie ciepła produktu przedłużyło jego żywotność.
- Oprócz funkcji ładowania i odczytu kart, produkt posiada również funkcję zarządzania pamięcią, która może pomieścić do trzech baterii i kilka kart TF.
- Produkt jest odpowiednikiem pakietu funkcji integrujących ładowanie baterii, zarządzanie przechowywaniem baterii, odczyt i zapis kart TF oraz przechowywanie kart TF. Produkt posiada stopień ochrony IP54 i jest wodoodporny. Może zabezpieczać przed deszczem i spełniać potrzeby fotografów związane z użytkowaniem na zewnątrz.
- Kiedy produkt jest brudny, proszę nie używać wody do czyszczenia go bezpośrednio. Produkt jest wodoodporny dzięki zewnętrznej warstwie żelu krzemionkowego i wewnętrznej powłoce, ale nie może wytrzymać ciśnienia strumienia wody, więc proszę użyć wilgotnej szmatki do czyszczenia.
- Po użyciu produktu na zewnątrz należy go umyć. Po umyciu wysusz wilgoć na powierzchni produktu i smyczy. Jeśli używasz suszarki do włosów, musisz ustawić ją w stanie chłodnego powietrza. Nie należy stosować bezpośredniego suszenia gorącym powietrzem.
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, proszę przechowywać go w chłodnym i wentylowanym miejscu, unikać długotrwałej wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>