

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO Z BUDZIKIEM GRA-110


GOTIE

PARAMETRY URZĄDZENIA

- Dzwonek: elektroniczny + radio
- Wskaźnik temperatury otoczenia
- Kalendarz
- Zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym
- Zasilanie: bateria 3xAA (brak w zestawie)
- Złącze USB 5V (tylko przy podłączonym zasilaczu)
- Złącze AUX 3.5 mm

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Pokrywa baterii
 2. Gniazdo zasilania
 3. Wyświetlacz
- A - panel temperatury / poziomu głośności
B - panel godziny / częstotliwości radiowej
C - panel dnia tygodnia
D - panel kalendarza
 4. Przycisk ustawień
 5. Przycisk „góra”
 6. Przycisk „dół”
 7. Przycisk zmniejszania głośności
 8. Przycisk zwiększania głośności
 9. Włącznik radia
 10. Antena
 11. Kabel zasilający

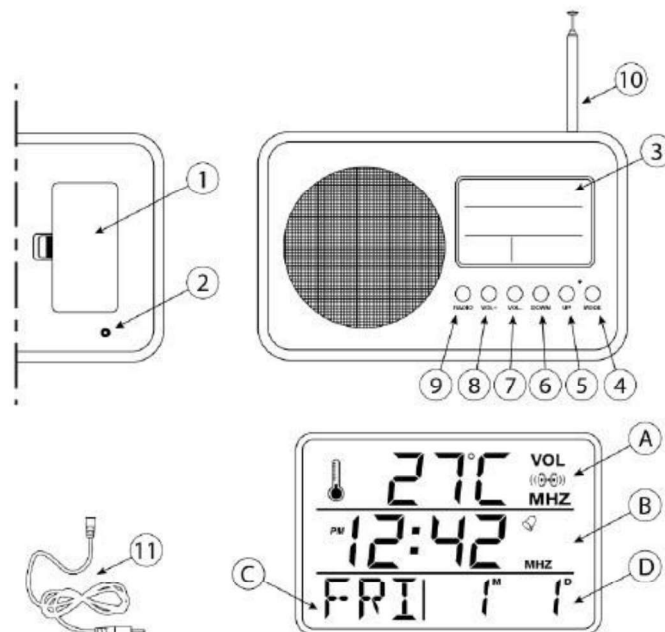

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
- Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnej z parametrami urządzenia.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
- Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
- Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

INSTALACJA BATERII / ZASILANIE SIECIOWE

- Zdejmij pokrywę baterii (1)
- Zainstaluj 3 baterie "AA" (brak w zestawie), zwracając uwagę na poprawną polaryzację (+/-)
- Załóż pokrywę baterii (1)
- Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
- Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych
- Zasilanie sieciowe: podłącz kabel zasilający (11) do odpowiedniej wtyczki (zalecamy wykorzystanie ładowarki do telefonu) oraz gniazda zasilania (2).

USTAWIANIE GODZINY I KALENDARZA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok. 3 sekundy
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw format godziny 12/24h
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw rok
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw miesiąc
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw dzień miesiąca
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie czasu jest zakończone

USTAWIANIE ALARMU BUDZIKA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
- Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok. 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę alarmu
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie alarmu jest zakończone

AKTYWOWANIE ALARMU BUDZIKA

- Przy wyłączonym radiu wciśnij raz przycisk ustawień (4)
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje alarm, o czym informuje ikonka dzwonka w panelu B wyświetlacza

USTAWIANIE BUDZENIA RADIEM

- Przed przystąpieniem do programowania czasu włączenia radia, należy ustawić częstotliwość stacji, która zostanie wybrana w trakcie budzenia. W tym celu należy przy włączonym radiu wcisnąć przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik częstotliwości w panelu wyświetlacza B zacznie mrugać. Używając przycisków (5) i (6) ustaw częstotliwość
- Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
- Wciśnij ponownie przycisk ustawień (4) i przytrzymaj ok 3 sekundy – wskaźnik godziny zacznie mrugać
- Używając przycisków (5) i (6) ustaw godzinę włączenia radia
- Wciśnij przycisk ustawień (4) i używając przycisków (5) i (6) ustaw minuty
- Wciśnij przycisk ustawień (4) – programowanie budzenia radiem jest zakończone

AKTYWOWANIE BUDZENIA RADIEM

- Przy wyłączonym radiu wciśnij dwukrotnie przycisk ustawień (4)
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) aktywuje lub dezaktywuje budzenie radiem, o czym informuje ikonka w panelu A wyświetlacza oraz wyświetli się zadana wcześniej częstotliwość
- Radio automatycznie wyłączy się po 30 minutach, chyba, że zostanie wyłączone za pomocą przycisku (9)

OBSŁUGA RADIA

- Wsuń antenę i włącz radio używając przycisku (9)
- Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) lub (6) powoduje wyszukanie kolejnej aktywnej stacji radiowej będącej w zasięgu. Pamięć wybranej stacji pozostaje do wyjęcia baterii i odłączenia zasilania. Zaleca się zamontowanie baterii w radiu pomimo używania zasilania sieciowego. Gwarantuje to podtrzymanie pamięci radia, zegara, kalendarza i alarmów pomimo zaniku zasilania. **Baterie należy regularnie wymieniać co najmniej raz w roku.**
- Przy użyciu przycisków (7) i (8) można zmniejszyć lub zwiększyć głośność radia
- Aby ustawić częstotliwość ręcznie: włącz radio używając przycisku (9). Przytrzymaj przycisk (5) lub (6) aż na ekranie pojawi się napis SCN. Przyciskaj (5) lub (6), by zmniejszać lub zwiększać częstotliwość o 0,1 MHz. Po ok. 5 s. bezczynności funkcja SCN zostanie wyłączona.

TERMOMETR

- Przy wyłączonym radiu w panelu A wyświetlacza (2) podawana jest temperatura otoczenia
- Wciskając przycisk (5) można dokonać zmiany formatu wyświetlania ze stopni Celsjusza na stopnie Farenheita

INNE FUNKCJE

- Ładowanie z portu USB 5V: podłącz kabel USB do gniazda USB z tyłu radia. Podłącz do kabla urządzenie, które chcesz naładować. Funkcja działa tylko z podłączonym zasilaniem sieciowym. Natężenie prądu ładowania z USB zależy od natężenia prądu zasilacza.
- Złącze AUX 3.5 mm: podłącz zewnętrzne urządzenie (telefon, odtwarzacz) za pomocą kabla AUX. Włącz radio używając przycisku (9) i uruchom odtwarzanie na urządzeniu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.

Szczegółowe warunki gwarancji zostały dołączone do karty gwarancyjnej.

Better Product Sp. z o.o.

Tel.: +48 32 7202219

serwis@betterproduct.pl

www.gotie.pl