


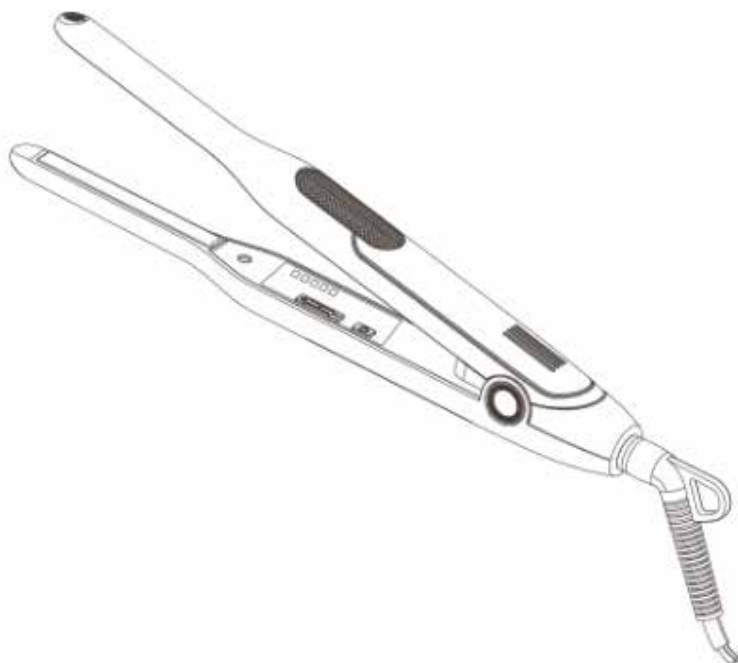

Profesjonalna prostownica do włosów

QY-1088A

Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać środków ostrożności, w tym znajdujących się w instrukcji obsługi produktu Kipozi.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi oraz zachowanie jej w celu późniejszego użycia. Należy przechowywać z dala od wody.

Skutki nieprawidłowego użytkowania



Należy utrzymywać produkt z dala od dzieci.



Nie należy używać produktu do ingerencji w twarz, ponieważ może to spowodować obrażenia i poparzenia.

Uwaga

Urządzenie elektryczne posiada części, które są pod napięciem, nawet gdy wyłącznik jest wyłączony. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków lub śmierci w wyniku porażenia prądem, przystosuj się do poniższych zaleceń:

1. Zawsze odłączaj wtyczkę od zasilania natychmiast po zakończeniu użytkowania.
2. NIE wolno używać produktu podczas kąpieli.
3. NIE wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono upaść lub przypadkowo wpaść do wanny, czy innego wilgotnego miejsca.
4. NIE należy użytkować produktu w pobliżu miejsc, w których urządzenie może zostać upuszczone do wody lub innego płynu.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie wolno wyciągać urządzenia z wody, jeżeli nie jest odłączone od zasilania.
6. NIE używaj urządzenia ze skróconym, zagiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem.

Ostrzeżenie

1. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód elektryczny, gdy nie jest użytkowane.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłej osoby.


3. Należy używać tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
4. Należy unikać włączania urządzenia przed zaplanowanym snem.
5. Nie należy ingerować w produkt ani nie wkładać do niego żadnych przedmiotów.
6. Nie należy używać produktu na zewnątrz lub w miejscach, gdzie znajdują się produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
7. Nie należy podłączać urządzenia do przedłużacza.
8. Płytki ceramiczne są gorące podczas użytkowania produktu. Nie dopuszczaj, aby skóra i twarz dotykały rozgrzanych powierzchni. Podczas korzystania urządzenia, trzymaj go za uchwyt.
9. Nie wolno kłaść rozgrzanej prostownicy lub podłączonej do zasilania bezpośrednio na żadnej powierzchni.
10. Akcesoria (jeśli znajdują się w wyposażeniu) mogą być gorące podczas użytkowania. Po zakończeniu użytkowania należy odczekać, aż ostygną.
11. Nie wolno używać urządzenia z przetwornikiem napięcia.
12. To urządzenie jest zasilane podwójnym napięciem. Przed podłączeniem należy zapoznać się z informacjami na temat podwójnego napięcia zawartymi w niniejszej instrukcji.

Uwaga

Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia. Wszelkie ciągnięcie, skręcanie, silne zaginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie przewodu, szczególnie w miejscu jego wejścia do urządzenia, co może spowodować jego przerwanie i zwarcie elektryczne lub inną awarię.

Należy regularnie sprawdzać stan przewodu. **NIE WOLNO** używać urządzenia ze skreconym, zagiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem oraz jeśli urządzenie nieregularnie pobiera prąd. Jeśli przewód zostanie uszkodzony lub jeśli zasilanie jest nieregularne, należy zapoznać się z informacjami w dalszej części instrukcji.

Opis produktu

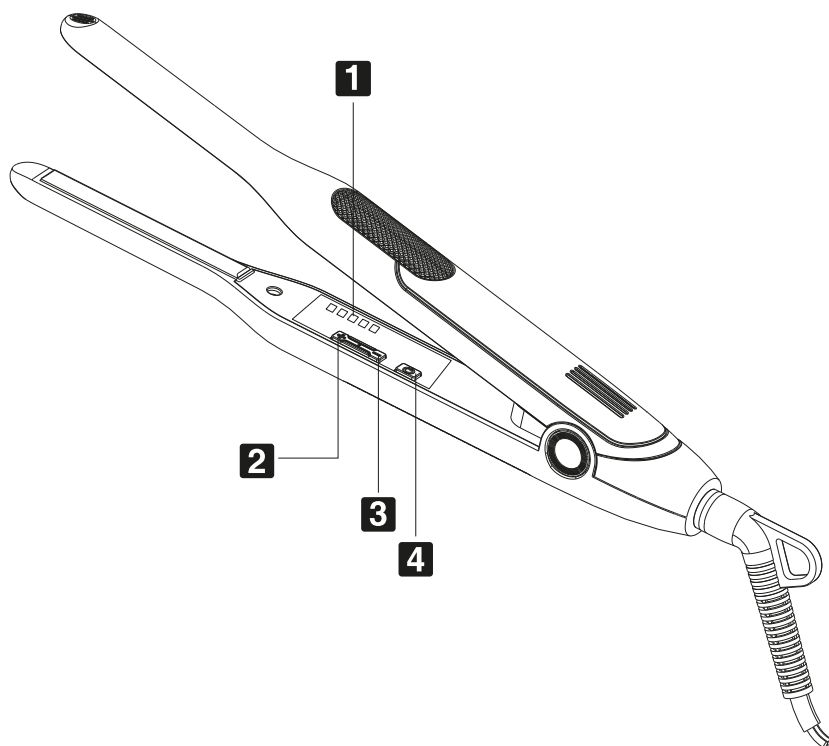

1 Wskaźnik temperatury

2 Zwiększenie poziomu temperatury

3 Zmniejszenie poziomu temperatury

4 Przycisk zasilający

Zalecenia dotyczące obsługi produktu

W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience), zalecane jest korzystanie z gniazdka elektrycznego zabezpieczonego przerywaczem obwodu uziemiającego.

To urządzenie posiada spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze niż drugie). Jako zabezpieczenie, wtyczka została przeznaczona do spolaryzowanego gniazdka. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, spróbuj ponownie odwracając wtyczkę lub skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie należy podejmować próby ingerencji w specjalne zabezpieczenie.

Zakres temperatury

Do wyboru dostępnych jest 5 poziomów temperatury:

300°F (ok. 150°C) oraz 340°F (ok. 171°C) - Dla włosów cienkich i delikatnych

380°F (ok. 193°C) i 410°F (ok. 210°C) - Dla włosów normalnych i lekko kręconych

450°F (ok. 232°C) - Dla włosów zdrowych i grubych.

W celu ustawienia temperatury, naciśnij przycisk "+/-".

Specyfikacja

Rodzaj płytki: tytanowa

Długość przewodu: 6,6 ft (198.12 cm)

Podwójne napięcie: 100-240 V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Ustawienie temperatury: 300°F (ok. 150°C), 340°F (ok. 171°C), 380°F (ok. 193°C), 410°F (ok. 210°C), 450°F (ok. 232°C)

Uruchamianie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, ustaw odpowiednią temperaturę dla swojego rodzaju włosów, a następnie użyj go, gdy wskaźnik temperatury przestanie migać. W celu wyłączenia urządzenia, zmniejsz temperaturę i odłącz prostownicę od zasilania. Ustawienie temperatury prostownicy przy ostatnim użytkowaniu będzie ustawieniem domyślnym przy następnym użyciu.

*Prostownica posiada funkcję automatycznego wyłączania po 60 minutach nieużywania. Zaleca się odłączanie urządzenia od zasilania po każdym użyciu.

Wskazówki dotyczące stylizacji:

1. Rozczesz i wysusz włosy lub brodę.
2. Nałóż środek termoochronny lub olej arganowy marki KIPOZI (sprzedawany oddzielnie).
3. Podziel włosy na sekcje, zależnie od grubości włosów.
4. Oddziel resztę włosów.
5. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią temperaturę dla swojego rodzaju włosów.
6. Zaciśnij prostownicę nad nasadą włosów.
7. Przesuwaj prostownicę w dół lub kręć włosy na całej ich długości.
8. W razie potrzeby powtórz czynność.

Konserwacja

Przechowywanie

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i schłodzone.
2. Nie owijaj przewodu wokół prostownicy. Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający był ciągnięty, zginany, wykrzywiany lub skręcany wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
3. Nie należy naciskać na przewód w miejscu, gdzie wchodzi on w uchwyt, ponieważ może to spowodować wystrzępienie i przerwanie.
4. Nie wieszaj prostownicy na przewodzie.
5. Należy przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu.

Czyszczenie

Pamiętaj, aby utrzymywać płytki ceramiczne w czystości.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i schłodzone.
2. Płytki należy czyścić tylko wtedy, gdy jest zimne w dotyku.
3. Użyj czystej, miękkiej, lekko wilgotnej szmatki do wytarcia płytek i zewnętrznej strony uchwytu zasilającego. NIE wolno używać żadnych przedmiotów, które mogą porysować korpus. NIE wolno używać wody, środków chemicznych ani płynów do czyszczenia urządzenia. NIE wolno dopuścić, aby woda lub płyny dostały się do uchwytu prostownicy. NIE wolno używać rozcieńczalników, benzyny, alkoholi blisko produktu.

Jeżeli urządzenie przestanie prawidłowo działać, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Należy wyłączyć urządzenie.
2. Należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego i sprawdzić, czy gniazdko przewodzi prąd.
3. Należy odczekać 15 minut, a następnie spróbować ponownie podłączyć urządzenie lub zapewnić dostęp do innego gniazdka.
4. Należy spróbować ponownie włączyć urządzenie.

FAQ

1. Płytki mogą nie stykać się całkowicie, lecz nie będzie to miało wpływu na wydajność produktu. Zjawisko to wynika z konstrukcji urządzenia.
2. Produkt cechuje się podwójnym napięciem 100 V-240 V~. Możliwe jest, że wtyczka nie będzie odpowiadać standardom europejskim. W takiej sytuacji należy zaopatrzyć się w adapter wtyczki, który pasuje do gniazdek europejskich. Napięcie powinno przełączyć się automatycznie.

Dziękujemy za zakup profesjonalnej prostownicy Kipozi. W celu prawidłowego korzystania z produktu, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem, skontaktuj się z producentem.

 kipozi

 www.kipozi.com

 support@kipozi.com

 1-214-315-8209

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>