




HERO 5.0


PL Instrukcja obsługi
EN User manual
SK Používateľská príručka
CZ Návod k obsluze
RO Instrucțiuni de utilizare
DE Bedienungsanleitung
BG Инструкция за експлоатация

HU Használati útmutató
LT Naudojimo instrukcija
FR Notice d'utilisation
UK Посібник користувача
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de utilização

A X2

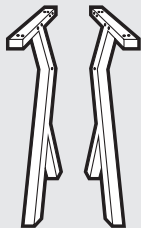


B X1



C X2



D X2



E X1



F X2



G X3




H X1




I X4




J X1



K X1

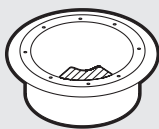


L X1

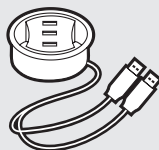

M X1



N X1

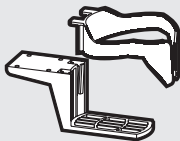

O X1



P X19

6x30mm



R X14

6x14mm



S X4

4x12mm



T X8


6x40mm




U X27




1.

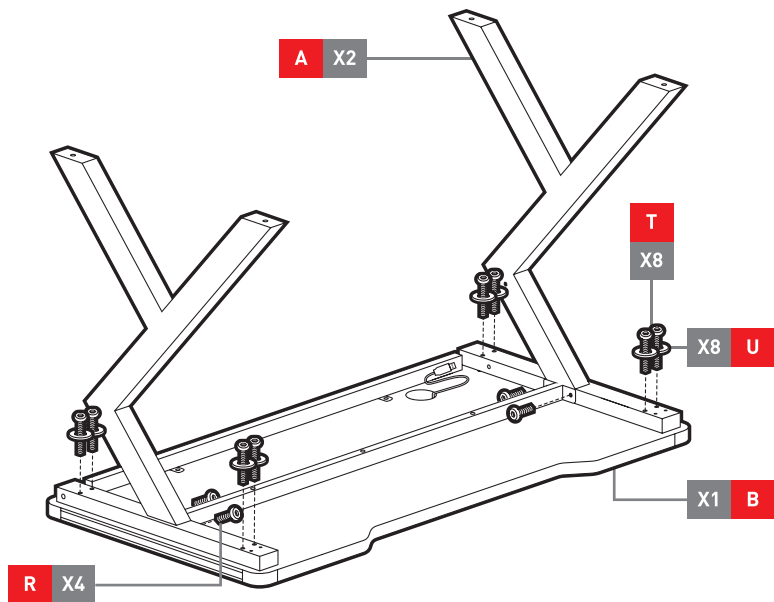


2.

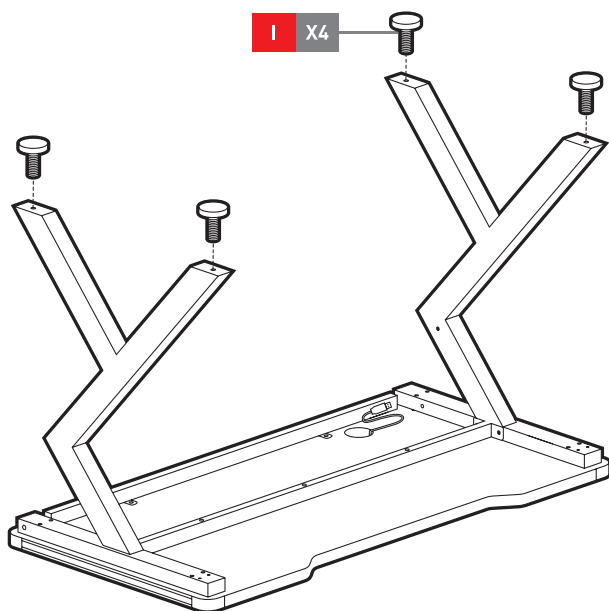


3.

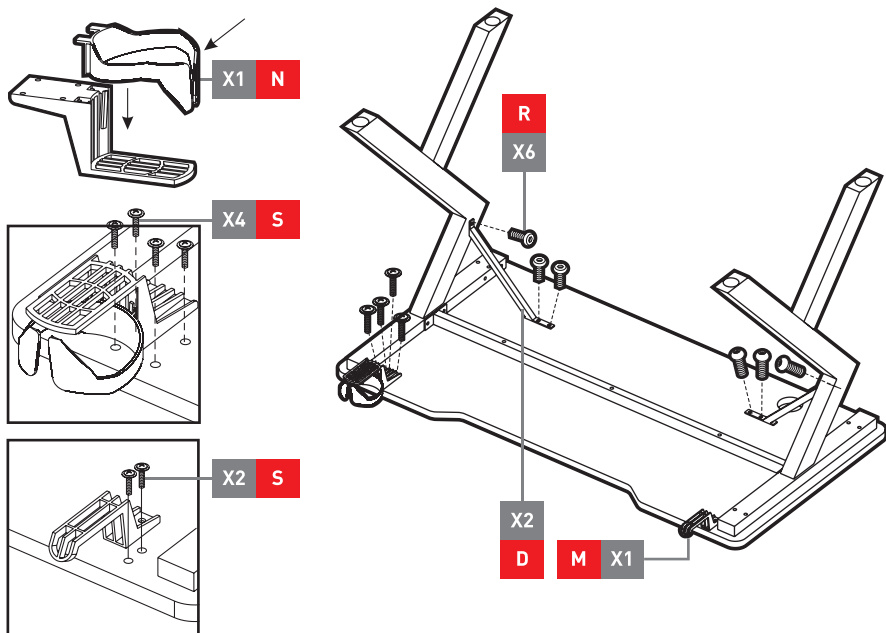


4.

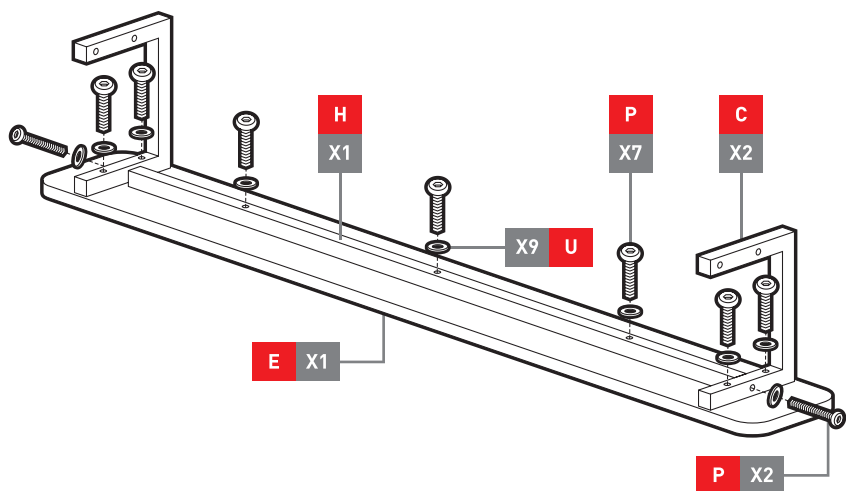

5.

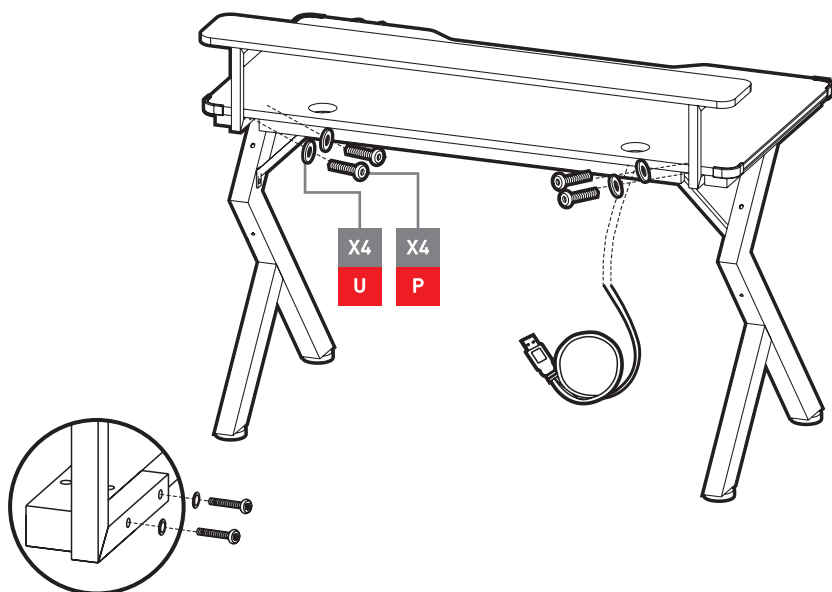

6.

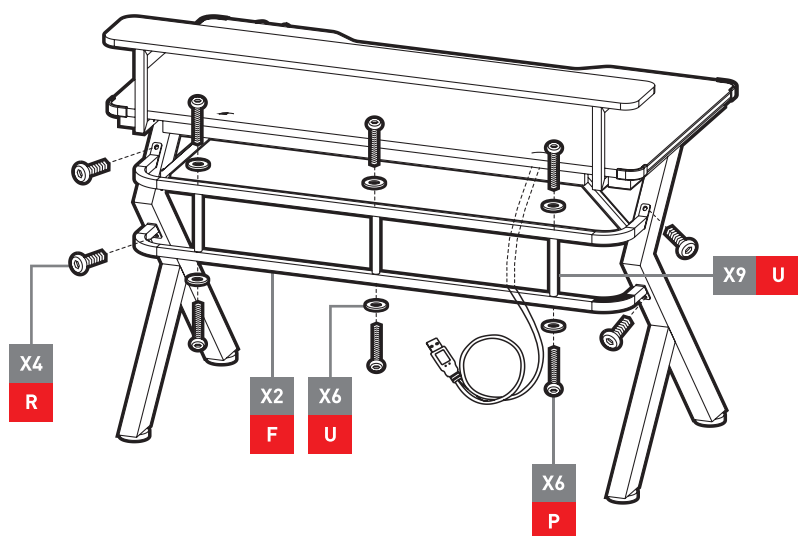

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Temperatura pracy:** 20–60°C
- **Napięcie wejściowe:** DC 5 - 12V
- **Prąd wyjściowy:** 3A
- **Nazwa aplikacji:** U-light
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Zasięg pilota na podczerwień:** 5 - 8m
- **Kompatybilność:**
Android 4.2 i nowsze
IOS 5 i nowsze



Przed użyciem produktu przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.



Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz **osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nie mające doświadczenia** i wiedzy pod warunkiem, że przebywają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie należy wrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy poddać je utylizacji w specjalnym centrum przeznaczonym do tego celu. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się tego typu urządzeniami.

UWAGA!

1. Uwaga! Urządzenia należy używać wyłącznie z dotychczasowym zasilaczem.
2. Uwaga! Urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym. Należy zachować ostrożność. Niewłaściwe użytkowanie grozi pożarem, porażeniem, a nawet śmiercią.
3. Uwaga! Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika.
4. Uwaga! Stelażu biurka nie wolno modyfikować ani przerabiać w jakikolwiek sposób.
5. Uwaga! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych należy odłączyć biurko od sieci zasilania.
6. Zabrania się używania produktu, zanim montaż nie zostanie zakończony.
7. Nie używaj ostrych obiektów takich jak nóż i nożyczki przy rozpakowywaniu elementów.
8. Montaż należy przeprowadzać w bezpiecznej odległości od mebli i innych przeszkód.
9. Montaż należy przeprowadzać poza zasięgiem dzieci, gdyż niektóre części mogą mieć ostre krawędzie lub stanowić ryzyko zadławienia.
10. Nie używaj biurka do celów innych niż pierwotnie ustalonych przez producenta.
11. Produkt jest przeznaczony do użycia na płaskiej i stabilnej powierzchni.
12. W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i ryzyka urazów osobistych należy sprawdzić maksymalne obciążenie produktu i nigdy go nie przekraczać. Nie należy opierać całego ciężaru ciała na blacie.
13. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę.
14. Nie umieszczaj w pobliżu produktu materiałów łatwopalnych, ponieważ grozi to zapaleniem.
15. Aby zapobiec uszkodzeniom, trzymaj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
16. Zaleca się aby użytkownik dokręcał śruby w przypadku ich poluzowania.
17. Nie demontuj części poza oryginalnymi procedurami instalacyjnymi.
18. Do ogólnego czyszczenia i konserwacji biurka używaj miękkiej ściereczki z łagodnym detergentem.

OPIS PILOTA:

Symbol:	Nazwa przycisku:	Opis funkcji:
	Zwiększanie/zmniejszanie	1. Zwiększanie/zmniejszanie jasności LED w trybie statycznym 2. Zwiększanie/zmniejszanie prędkości w trybie dynamicznym 3. Zwiększanie/zmniejszanie liczby układów scalonych w trybie IC SET
	ON/OFF	Przycisk On/off: naciśnij, aby włączyć sterownik LED; naciśnij, aby wyłączyć sterownik LED;
	Biały/ciepła biel	Naciśnij, aby zmienić kolor na biały (mix RGB); naciśnij, aby zmienić kolor na ciepły biały.
	Ustawienie IC	Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb ustawień IC. (Naciśnij dowolny inny przycisk trybu, aby wyjść z trybu ustawień IC). Liczba IC może być zwiększona/zmniejszona za pomocą przycisków zwiększania/zmniejszania. Zmienia to długość paska świetlnego.
	Otwarte	Uruchamia kolory z trybów przycisków CS/C3/C7/C16. Naciśnij od środka w kierunku krawędzi, aby uzyskać efekt otwarcia.
	Zamknięte	Uruchamia kolory z trybów przycisków CS/C3/C7/C16. Naciśnij z obu stron w kierunku środka, aby uzyskać efekt zamknięcia.
	Wybór statycznego koloru (CS)	Naciśnij ten przycisk, aby przetaczać się pomiędzy ośmioma kolorami: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, purpurowym, szaroniebieskim, białym i ciepłym białym. Kolory statyczne.
	Wybór 3 kolorów (C3)	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia 3 statyczne kolory: czerwony, zielony i niebieski.
	Wybór 7 kolorów (C7)	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia 7 statycznych kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, szaroniebieski i biały (kolory nie muszą odpowiadać rzeczywistym).
	Wybór 16 kolorów (C16)	Naciśnięcie tego przycisku uruchamia 16 statycznych kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, purpurowy, szaroniebieski, biały, pomarańczowy, ciemnożółty, jasnożółty, jasnozielony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, błękitny, niebieskofioletowy, magenta (kolory nie muszą odpowiadać rzeczywistym).



Przepływ (w lewo)

Przepływ kolorów trybów CS/C3/C7/C16 w lewo.



Przepływ (w prawo)

Przepływ kolorów trybów CS/C3/C7/C16 w prawo.



Przepływ kolorów z białym światłem (w lewo)

Kolory z trybów CS/C3/C7/C16 płyną na białym świetle w lewo.



Przepływ kolorów z białym światłem (w prawo)

Kolory z trybów CS/C3/C7/C16 płyną na białym świetle w prawo.



Przepływ kolorów z białym światłem (w lewo)

Kolory z trybów CS/C3/C7/C16 płyną na białym świetle w lewo.



Przepływ kolorów z białym światłem (w prawo)

Kolory z trybów CS/C3/C7/C16 płyną na białym świetle w prawo.



Spadająca gwiazda (w lewo)

Uruchamia tryb przycisków CS3/C3/C7/C16 z 8 punktami IC / 8 poziomami szarości, które następnie przesuwają się w lewo jak spadająca gwiazda.



Spadająca gwiazda (w prawo)

Uruchamia tryb przycisków CS/C3/C7/C16 z 8 punktami IC / 8 poziomami szarości, które następnie przesuwają się w prawo jak spadająca gwiazda.



Przepływ kołowy w lewo i w prawo

Uruchamia tryb przycisków CS/C3/C7/C16 z efektem przepływu kołowego w lewo/prawo.



Spadająca gwiazda krążąca w lewo i w prawo

Uruchamia tryb przycisków CS/C3/C7/C16 z efektem spadającej gwiazdy przesuwającej się kolejno w lewo i w prawo.



Zmiana skokowa

Uruchamia tryb przycisków CS/C3/C7/C16 z efektem przeskakiwania kolorów.



Przepływ fal

Uruchamia tryb przycisków CS/C3/C7/C16 z efektem przepływania fali.



Automatycznie

Wszystkie tryby zmieniają się cyklicznie.



Wyłącznik czasowy 2H

Naciśnij ten przycisk, a kontroler wyłączy się automatycznie po 2 godzinach. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować timer.



Wyłącznik czasowy 4H

Naciśnij ten przycisk, a kontroler wyłączy się automatycznie po 4 godzinach. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować timer.



Wyłącznik czasowy 6H

Naciśnij ten przycisk, a kontroler wyłączy się automatycznie po 6 godzinach. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować timer.



Wyłącznik czasowy 8H

Naciśnij ten przycisk, a kontroler wyłączy się automatycznie po 8 godzinach. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować timer.



Tryb muzyczny 1

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb muzyczny 1. Czutość czujnika można regulować za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania.



Tryb muzyczny 2

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb muzyczny 2. Czutość czujnika można regulować za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania.



Tryb muzyczny 3

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb muzyczny 3. Czutość czujnika można regulować za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania.



Tryb muzyczny 4

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb muzyczny 4. Czutość czujnika można regulować za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania.

APLIKACJA:

U-light
Zeskanuj kod QR, aby pobrać APP

Android



iOS




UWAGA!


1. Ten produkt jest zasilany napięciem DC5V-12V i nie wolno go podłączać do innych napięć.
2. Przewody wiodące powinny być prawidłowo podłączone zgodnie z kolorem i oznaczeniami podanymi na schemacie elektrycznym.
3. Produkt nie powinien być używany w warunkach przeciążenia.
4. Jeśli nie można wyszukać sterownika LED i nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth, proszę wyłączyć Bluetooth w telefonie i wtączyć go ponownie, a następnie połączyć się jeszcze raz.
5. Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem przez długi czas, zamknij aplikację, a następnie spróbuj ją ponownie uruchomić.
6. Nie należy umieszczać sterownika LED Bluetooth w zamkniętym, gorącym i wilgotnym miejscu lub w miejscu, gdzie znajduje się woda.
7. Produkt nie powinien być otwierany i modyfikowany przez osoby nie będące profesjonalistami.

OPIS APLIKACJI:

- Krok 1:**
Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
- Krok 2:**
Otwórz aplikację, aby przejść do interfejsu kontrolnego. Wybierz znak „+” w lewym górnym rogu, aby przejść do listy urządzeń. Wybierz nazwę wyszukiwanego urządzenia, aby połączyć się z kontrolerem. Po pomyślnym połączeniu, wybierz ikonę „<”, aby wrócić do interfejsu kontrolnego. (Przesuń listę urządzeń w lewo, aby zmodyfikować nazwę urządzenia lub usunąć urządzenie, a także użyć funkcji hasła do powiązania urządzenia. Funkcja hasła zostanie automatycznie wyczyszczona po wyłączeniu zasilania kontrolera.)

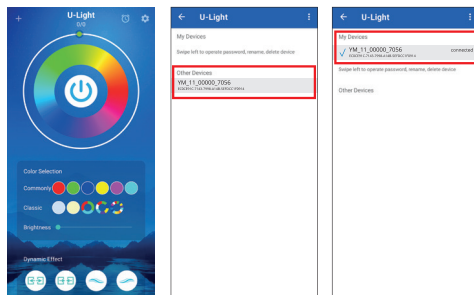


- Krok 3:**
Wybierz ikonę „⚙️” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu ustawień liczby diod świetlnych w taśmie i sekwencji linii. Można je ustawić zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem taśmy świetlnej. Następnie kliknij ustawienia synchronizacji, aby zapisać. Po zapisaniu wszystkiego wybierz ikonę „<”, aby powrócić do interfejsu kontrolnego. (Wszystkie ustawienia są zapisywane jako ustawienia aplikacji. Gdy telefon jest połączony z kontrolerem, kontroler automatycznie przywraca domyślne opcje ustawień aplikacji, aby uruchomić funkcję).

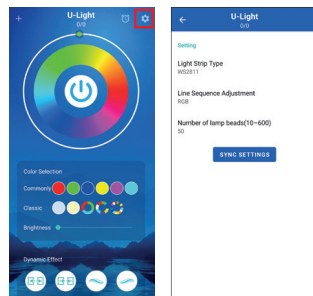

- Krok 4:**
Interfejs sterujący przesuwają się w górę i w dół. Umożliwia zmianę trybu pracy oświetlenia. (Aby zapoznać się z funkcjami trybów, zobacz listę opisów funkcji przycisków pilota).



- Krok 5:**
Wybierz ikonę „⌚” aby wejść do interfejsu ustawień timera. Najpierw otwórz panel ”wybór timera” i kliknij na „czas”, aby przejść do interfejsu ustawień. Następnie zapisz ustawienia. Na koniec wybierz synchronizację i kliknij ikonę „<”, aby powrócić do interfejsu sterowania.

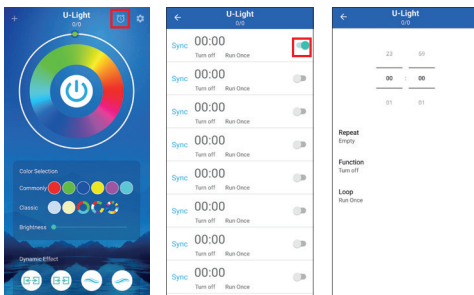

TECHNICAL PARAMETERS:

- **Operating temperature:** 20–60°C
- **Input Voltage:** DC 5 - 12V
- **Output current:** 3A
- **APP Name:** U-light
- **Bluetooth version:** 4.2
- **Infrared remote control distance:** 5 - 8m
- **Compatibility:**
Android 4.2 and newer
IOS 5 and newer



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and **persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience** and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.

WARNING!

1. Attention! Use the device only with the supplied power adapter.
2. Attention! The device is powered by electricity. Be careful. Improper use may cause fire, electric shock, or even death.
3. Attention! Failure to follow the instructions leads to incorrect installation, which may result in damage to the equipment or threat to the user's life.
4. Attention! The frame of the desk must not be modified or altered in any way.
5. Attention! Before performing any service work, disconnect the desk from the power supply.
6. Do not attempt to use the product before completing the assembly.
7. Do not use sharp objects, such as a knife or scissors, when unpacking.
8. During the assembly, keep the product parts away from children.
9. Special care should be taken during the assembly. Some parts of the desk are heavy and have sharp edges.
10. Do not use the desk for purposes other than those originally established by the manufacturer.
11. The product is intended to be used on a flat surface.
12. In order to avoid personal injury and damage to the product, check the maximum load on the product and avoid resting your whole body weight on the table top.
13. The product is intended for use by one person.
14. Do not place flammable materials close to the product, due to the risk of fire.
15. To prevent any damage, keep the product away from direct sunlight.
16. It is recommended to tighten the screws if they loosen.
17. Do not remove any parts, except according to the original installation procedures.
18. Use soft wipes with a mild detergent for general cleaning and maintenance of the desk.

REMOTE DESCRIPTION:

Symbol:	Button Name:	Function Description:
	Increase/Decrease	1. Button can increase/decrease LED brightness in static mode 2. Button can increase/decrease speed in dynamic mode 3. Increase/decrease the number of ICs in IC SET mode
	ON/OFF	On/off Button: press to turn on the LED controller; press to turn off the LED controller.
	White/warm white	Press to turn white [RGB mix]; press to turn warm white.
	IC Setting	Press this Button to enter IC Set mode, (press any other mode Button to exit IC Set mode) the number of ICs can be increased/decreased by the increase/decrease Buttons, thus changing the length of the light bar.
	OPEN	Run the colours in the CS/C3/C7/C16 Button mode. Push from the centre to the sides to create an opening effect.
	CLOSE	Run the colours in the CS/C3/C7/C16 Button mode. Push from both sides towards the centre to create the closing effect.
	Static colour selection	Press this Button to toggle between the eight colours of red, green, blue, yellow, purple, grayish blue, white and warm white. Static colours.
	3-colour selection [C3]	Pressing this Button will correspond to the 3 static colours of red, green and blue.
	7 colour selection [7]	Pressing this Button will correspond to seven static colours: red, green, blue, yellow, purple, grayish blue and white [these colours do not necessarily correspond to the actual].
	16-colour selection [C16]	Pressing this Button will correspond to red, green, blue, yellow, purple, grayish blue, white, orange, dark yellow, light yellow, light green, light blue, dark blue, sky blue, blue-violet, magenta, 16-colour static [these colours do not necessarily correspond to the actual].

	Flow (left)	Running the CS/C3/C7/C16 Button mode with each colour flowing to the left.
	Flowing water (right)	Runs the CS/C3/C7/C16 Button mode with each colour flowing to the right effect.
	White light brush flowing (left)	Running the CS/C3/C7/C16 Button mode colours flow left on the white light.
	White light brush flow (right)	Colour flowing to the right on white light when running the CS/C3/C7/C16 Button mode.
	Brush base colour (left)	Running the CS/C3/C7/C16 Button mode The base colour is the previous colour brushing over to the left in sequence.
	Brushing the base (right)	Running CS/C3/C7/C16 Button mode The base colour is the previous colour brushed to the left in sequence.
	Meteor drip (left)	Run CS3/C3/C7/C16 Button mode with 8 IC drops / 8 levels of grey and slide over to the left like a shooting star.
	Meteor drip (right)	Running CS/C3/C7/C16 button mode with 8 IC drops / 8 levels of grey (after dropping these 8 ICs slide to the right like a shooting star).
	Flowing water circulating left and right	Running the CS/C3/C7/C16 button mode with a left/right circular flow effect.
	Shooting star circulating left and right	Running the CS/C3/C7/C16 button mode with the meteor sliding over to the left and right (drip) cycle effect.
	Jumping change	Colour jump effect when running the CS/C3/C7/C16 button mode.
	Wave flow	Wave flow effect when running the CS/C3/C7/C16 button mode.
	Automatic	All modes cycle through changes.
	2H timer shut-off	Press this button and the controller automatically switches off after 2 hours, press any button to cancel the timer.



4H timed off

Press this button to switch off the controller automatically after 4 hours, press any button to cancel the timer.



6H timed off

Press this button to switch off the control automatically after 6 hours, press any button to cancel the timer.



8H timer off

Press this button to switch off the controller automatically after 8 hours, press any button to cancel the timer.



Music mode 1

Press this button to enter music mode 1, the sensitivity of the sensor can be adjusted by the increase/decrease button.



Music mode 2

Press this button to enter music mode 2, the sensitivity of the sensor can be adjusted by using the increase/decrease button.



Music mode 3

Press this button to enter music mode 3 and the sensitivity can be adjusted by increasing/decreasing the button.



Music mode 4

Press this button to enter music mode 4 and the sensitivity can be adjusted by increasing/decreasing the button.

APP:

U-light
Scan the QR code to download the APP

Android



iOS




WARNING!

1. This product is supplied with DC5V-12V, and must not be connected to other voltages;
2. The lead wires should be wired correctly according to the colour and markings provided in the wiring diagram;
3. This product should not be used under overload;
4. If you cannot search for the LED controller and cannot connect to the Bluetooth device, please turn off Bluetooth in your phone .settings and turn it on again' and then connect once more;
5. If you cannot connect to the device for a long time, please close the application and then try to restart it;
6. Do not place the LED Bluetooth controller in an enclosed hot and humid place or where there is water;
7. The device should not be opened or modified by non-professionals.


DESCRIPTION OF THE APPLICATION::

- Step 1:**
First of all, please turn on the Bluetooth of your mobile phone.

- Step 2:**
Open the APP to enter the control interface, select the "+" sign in the upper left corner to enter the device list, select the name of the searched device to connect to the controller. After successful connection, please click to select the "<" icon to return to the control interface. (Slide the device list to the left to modify the device name and delete the device and operate the password function to bind the device, the password function will be cleared automatically after the controller is powered off.)

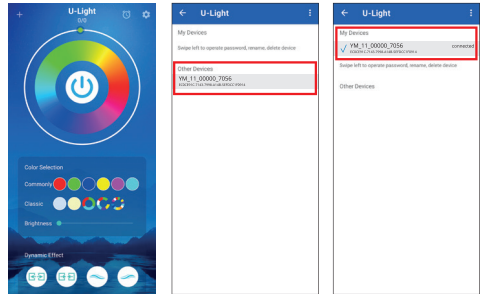


- Step 3:**
Select the icon "⚙️" in the upper right corner to enter the light strip and line sequence to adjust the number of light beads setting interface. It can be set according to the actual use of the light strip. Then please click on the synchronization settings to save, after save is all set, select "<" icon to return to the control interface. (All setting items are saved as APP settings, when the phone is connected to the controller, the controller will automatically revert to the APP default setting options to run the function).

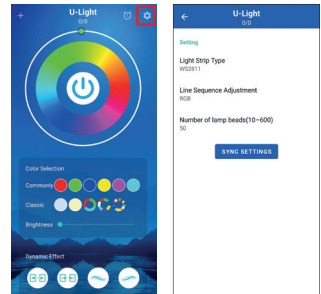

- Step 4:**
The control interface slides up and down for mode switching use selection, (refer to the remote control button function description list for mode functions).



- Step 5:**
Select the icon "⌚" to enter the timer on/off setting interface, first open the timer selection, click on the "time" to enter the setting interface, then save the setting. Finally select synchronisation and select the "<" icon to return to the control interface.

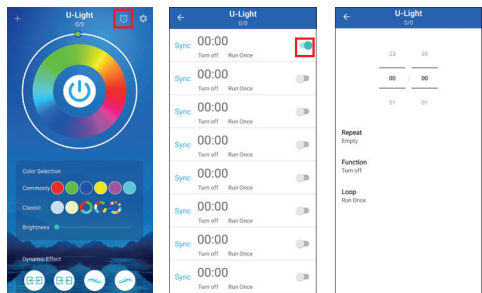

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- **Prevádzková teplota:** 20~60°C
- **Vstupné napätie:** DC 5 - 12V
- **Výstupný prúd:** 3A
- **Názov APP:** U-light
- **Verzia Bluetooth:** 4.2
- **Vzdialenosť infračerveného diaľkového ovládania:** 5 - 8m
- **Kompatibilita:**
Android 4.2 a novšie
IOS 5 a novšie



Pred použitím spotrebiča si prečítajte originálny návod na obsluhu, postupujte podľa jeho pokynov a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.



Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a **osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností** a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Elektrické výrobky sa nesmú vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Musia sa odovzdať na spoločné zberné miesto na ekologickú likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

POZOR!

1. Pozor! Zariadenie používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
2. Pozor! Zariadenie je napájané elektrickou energiou. Buďte opatrní. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo dokonca smrť.
3. Pozor! Nedodržanie pokynov vedie k nesprávnej inštalácii, čo môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo ohrozenie života používateľa.
4. Pozor! Rám stola sa nesmie nijako upravovať ani meniť.
5. Pozor! Pred vykonávaním akýchkoľvek servisných prác odpojte stôl od napájania.
6. Nepokúšajte sa výrobok používať pred dokončením montáže.
7. Pri rozbaľovaní nepoužívajte ostré predmety, napríklad nôž alebo nožnice.
8. Počas montáže udržiavajte časti výrobku mimo dosahu detí.
9. Pri montáži je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť. Niektoré časti stola sú ťažké a majú ostré hrany.
10. Nepoužívajte stôl na iné účely, ako pôvodne stanovil výrobca.
11. Výrobok je určený na používanie na rovnom povrchu.
12. Aby ste predišli zraneniu osôb a poškodeniu výrobku, skontrolujte maximálne zaťaženie výrobku a vyhnite sa tomu, aby ste na dosku stola položili celú váhu svojho tela.
13. Výrobok je určený na používanie jednou osobou.
14. V blízkosti výrobku neumiestňujte horľavé materiály, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru.
15. Aby ste predišli poškodeniu, výrobok uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
16. Ak sa skrutky uvoľnia, odporúča sa ich dotiahnuť.
17. Neodstraňujte žiadne diely, iba v súlade s pôvodnými inštaláčnymi postupmi.
18. Na všeobecné čistenie a údržbu používajte jemné utierky z jemným čistiacim prostriedkom.

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:

Symbol:	Názov tlačidla:	Popis funkcie: Tlačidlo: Názov: Funkcia Popis funkcie:
	Zvýšenie/zníženie	1. Tlačidlo môže zvyšovať/znižovať jas LED v statickom režime 2. Tlačidlo môže zvyšovať/znižovať rýchlosť v dynamickom režime 3. Zvýšiť/znížiť počet IC v režime IC SET
	ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Tlačidlo zapnutia/vypnutia: stlačením zapnete LED regulátor; stlačením vypnete LED regulátor.
	Biela/teplá biela	Stlačením zapnete bielu (RGB mix); stlačením zapnete teplú bielu.
	Nastavenie IC	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu nastavenia IC, (stlačením akéhokoľvek iného tlačidla režimu režim IC Set opustíte) počet IC môžete zvýšiť/znížiť pomocou tlačidiel na zvýšenie/zníženie, čím zmeníte dĺžku svetelnej lišty.
	OPEN	Spustíte farby v režime tlačidiel CS/C3/C7/C16. Stláčaním od stredu do strán vytvoríte efekt otvorenia.
	ZÁVER	Spustíte farby v režime tlačidiel CS/C3/C7/C16. Stláčaním z oboch strán smerom do stredu vytvoríte zatvárací efekt.
	Statická voľba farieb	Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi ôsmimi farbami: červenou, zelenou, modrou, žltou, fialovou, sivomodrou, bielou a teplou bielou. Statické farby.
	výber 3 farieb [C3]	Stlačenie tohto tlačidla zodpovedá 3 statickým farbám: červenej, zelenej a modrej.
	výber 7 farieb [7]	Stlačenie tohto tlačidla bude zodpovedať 7 statickým farbám: červenej, zelenej, modrej, žltej, fialovej, sivomodrej a bielej [tieto farby nemusia zodpovedať skutočným].
	výber 16 farieb [C16]	Stlačenie tohto tlačidla bude zodpovedať červenej, zelenej, modrej, žltej, fialovej, sivomodrej, bielej, oranžovej, tmavožltej, svetložltej, svetlozelenej, svetlomodrej, tmavomodrej, nebesky modrej, modrofialovej, purpurovej, 16-tich statických farieb [tieto farby nemusia zodpovedať skutočnosti].

	Tok (vľavo)	Spustenie režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16 s každou farbou tečúcou doľava.
	Prúdiaca voda (vpravo)	Spustenie režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16 s každou farbou tečúcou do praveého efektu.
	Biely svetelný štetec tečie (vľavo)	Spustí režim tlačidla CS/C3/C7/C16 Farby tečú doľava na bielom svetle.
	Štetec na biele svetlo tečie (vpravo)	Farby tečúce doprava na bielom svetle pri spustení režimu CS/C3/C7/C16 Button.
	Základná farba štetca (vľavo)	Pri spustení režimu CS/C3/C7/C16 Button (Tlačidlo CS/C3/C7/C16) je základnou farbou predchádzajúca farba pretekajúca postupne doľava.
	Štetec základnej farby (vpravo)	Spustený režim tlačidla CS/C3/C7/C16 Základná farba je predchádzajúca farba štetcom vľavo v poradí.
	Meteorické kvapkanie (vľavo)	Spustíte režim tlačidla CS3/C3/C7/C16 s 8 kvapkami IC / 8 úrovňami sivej a posúvajte sa doľava ako padajúca hviezda.
	Meteorické kvapkanie (vpravo)	Spustíte režim tlačidiel CS/C3/C7/C16 s 8 kvapkami IC / 8 úrovňami sivej (po kvapkách týchto 8 IC sa posuňte doprava ako padajúca hviezda).
	Tečúca voda cirkulujúca vľavo a vpravo	Spustenie režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16 s efektom cirkulácie vody vľavo/vpravo.
	Padajúca hviezda cirkulujúca vľavo a vpravo	Spustenie režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16 s efektom klzajúceho meteoru doľava a doprava (kvapkanie).
	Skoková zmena	Efekt farebného skoku pri spustení režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16.
	Prúdenie vln	Efekt vlnového toku pri spustení režimu tlačidiel CS/C3/C7/C16.
	Automatický	Všetky režimy sa cyklicky menia.
	časovač vypnutia 2H	Stlačte toto tlačidlo a regulátor sa automaticky vypne po 2 hodinách, stlačením ľubovoľného tlačidla časovač zrušíte.

	časované vypnutie 4H	Stlačením tohto tlačidla sa ovládač automaticky vypne po 4 hodinách, stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte časovač.
	6H časované vypnutie	Stlačením tohto tlačidla sa ovládač automaticky vypne po 6 hodinách, stlačením ľubovoľného tlačidla časovač zrušíte.
	8H časovač vypnutia	Stlačte toto tlačidlo na automatické vypnutie ovládača po 8 hodinách, stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte časovač.
	Hudobný režim 1	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do hudobného režimu 1, citlivosť snímača môžete nastaviť pomocou tlačidla na zvýšenie/zníženie.
	Hudobný režim 2	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do hudobného režimu 2, citlivosť snímača môžete nastaviť pomocou tlačidla zvýšenia/zníženia.
	Hudobný režim 3	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do hudobného režimu 3, citlivosť snímača možno nastaviť pomocou tlačidla zvyšovania/znižovania.
	Hudobný režim 4	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do hudobného režimu 4 a citlivosť snímača môžete nastaviť zvýšením/znížením tlačidla.

APLIKÁCIA:

U-light
Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu APP

Android



iOS





VAROVANIE!


1. Tento výrobok sa dodáva s napätím DC5V-12V a nesmie sa pripájať k iným napätiam;
2. Prívodné káble by mali byť správne zapojené podľa farby a označenia uvedeného v schéme zapojenia;
3. Tento výrobok by sa nemal používať pri preťažení;
4. Ak nemôžete vyhľadať ovládač LED a nemôžete sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth, vypnite Bluetooth v "nastaveniach" telefónu a znova ho zapnite a potom sa pripojte ešte raz;
5. Ak sa nemôžete pripojiť k zariadeniu dlhší čas, zatvorte aplikáciu a potom ju skúste znovu spustiť;
6. Neumiestňujte ovládač LED Bluetooth na uzavreté horúce a vlhké miesto alebo na miesto, kde je voda;
7. Zariadenie by nemali otvárať ani upravovať neodborníci.

POPIS APLIKÁCIE::

- Krok 1:** Najskôr zapnite Bluetooth svojho mobilného telefónu.
- Krok 2:** Otvorte APP a vstúpte do ovládacieho rozhrania, vyberte znak "+" v ľavom hornom rohu, aby ste vstúpili do zoznamu zariadení, vyberte názov vyhladaného zariadenia, ktoré chcete pripojiť k ovládaču. Po úspešnom pripojení kliknite na ikonu "<", čím sa vrátite do ovládacieho rozhrania. [Posunutím zoznamu zariadení doľava môžete upraviť názov zariadenia a vymazať zariadenie a ovládať funkciu hesla na zviazanie zariadenia, funkcia hesla sa automaticky vymaže po vypnutí ovládača]
- Krok 3:** Výberom ikony "⚙️" v pravom hornom rohu vstúpte do rozhrania nastavenia svetelného pásu a poradia riadkov na nastavenie počtu svetelných korálikov. Možno ho nastaviť podľa skutočného používania svetelného pásu. Potom kliknite na nastavenia synchronizácie, aby ste ich uložili, po uložení všetkých nastavení vyberte ikonu "<", aby ste sa vrátili do ovládacieho rozhrania. [Všetky položky nastavenia sú uložené ako nastavenia APP, keď je telefón pripojený k ovládaču, ovládač sa automaticky vráti k predvoleným možnostiam nastavenia APP na spustenie funkcií].
- Krok 4:** Ovládacie rozhranie sa posúva nahor a nadol pre výber použitia prepínania režimov, [funkcie režimov nájdete v zozname popisu funkcií tlačidiel diaľkového ovládania].

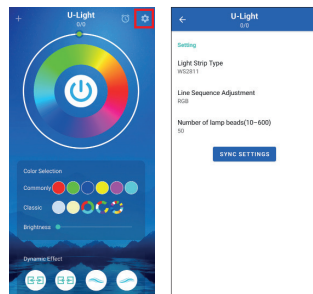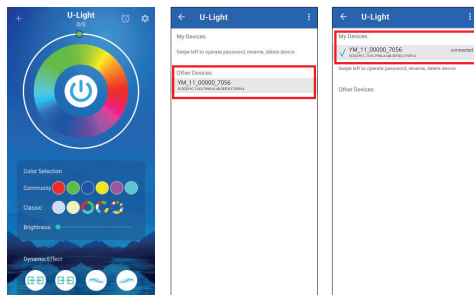

- Krok 5:** Výberom ikony "⌚" vstúpte do rozhrania nastavenia zapnutia/vypnutia časovača, najprv otvorte výber časovača, kliknutím na "čas" vstúpte do rozhrania nastavenia, potom uložte nastavenie. Nakoniec vyberte synchronizáciu a výberom ikony "<" sa vráťte do ovládacieho rozhrania.

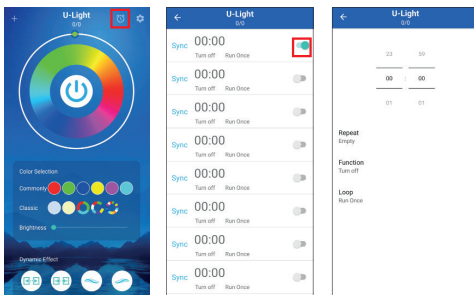

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- **Provozní teplota:** 20–60°C
- **Vstupní napětí:** DC 5 - 12V
- **Výstupní proud:** 3A
- **Název APP:** U-light
- **Verze Bluetooth:** 4.2
- **Vzdálenost infračerveného dálkového ovládání:** 5 - 8m
- **Kompatibilita:**
Android 4.2 a novější
IOS 5 a novější



Před použitím spotřebiče si přečtete originální návod k použití, dodržujte jeho pokyny a uschovejte si jej pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním doporučením.



Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a **osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností** a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Musí být odneseny na společné sběrné místo k ekologické likvidaci v souladu s místními předpisy. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na prodejce.

UPOZORNĚNÍ!

1. Pozor! Zařízení používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
2. Pozor! Zařízení je napájeno elektrickou energií. Buďte opatrní. Nesprávné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo dokonce smrt.
3. Pozor! Nedodržení pokynů vede k nesprávné instalaci, což může mít za následek poškození zařízení nebo ohrožení života uživatele.
4. Pozor! Rám stolu se nesmí nijak upravovat ani měnit.
5. Pozor! Před prováděním jakýchkoli servisních prací odpojte stůl od napájení.
6. Nepokoušejte se výrobek používat před dokončením montáže.
7. Při vybalování nepoužívejte ostré předměty, jako je nůž nebo nůžky.
8. Během montáže udržujte části výrobku mimo dosah dětí.
9. Při montáži je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Některé části stolu jsou těžké a mají ostré hrany.
10. Nepoužívejte stůl k jiným účelům, než které původně stanovil výrobce.
11. Výrobek je určen k použití na rovném povrchu.
12. Abyste předešli zranění osob a poškození výrobku, zkontrolujte maximální zatížení výrobku a neopírejte se celou vahou těla o desku stolu.
13. Výrobek je určen pro použití jednou osobou.
14. V blízkosti výrobku neumísťujte hořlavé materiály, protože hrozí nebezpečí požáru.
15. Aby nedošlo k poškození, chraňte výrobek před přímým slunečním světlem.
16. Pokud se šrouby uvolní, doporučujeme je dotáhnout.
17. Neodstraňujte žádné díly, kromě těch, které jsou uvedeny v původních montážních postupech.
18. Pro běžné čištění a údržbu použijte měkké utěrky s jemným čisticím prostředkem.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Symbol:	Název tlačítka:	Popis funkce: Tlačítko: Popis funkce:
	Zvýšení/snížení	1. Tlačítko může zvyšovat/snižovat jas LED ve statickém režimu 2. Tlačítko může zvyšovat/snižovat rychlost v dynamickém režimu 3. Zvýšit/snížit počet integrovaných obvodů v režimu IC SET
	ZAPNUTO/VYPNUTO	Tlačítko zapnutí/vypnutí: Stisknutím zapnete regulátor LED; stisknutím regulátor LED vypnete.
	Bílá/teplá bílá	Stisknutím zapnete bílou barvu (RGB mix); stisknutím zapnete teplou bílou barvu.
	Nastavení IC	Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu IC Set (stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka režim IC Set opustíte), počet IC lze zvýšit/snížit pomocí tlačítek pro zvýšení/snížení, čímž se změní délka světelného pruhu.
	OTEVŘETE	Spusťte barvy v režimu tlačítek CS/C3/C7/C16. Stisknutím od středu do stran vytvoříte efekt otevření.
	ZAVŘÍT	Spusťte barvy v režimu tlačítek CS/C3/C7/C16. Zatlačte z obou stran směrem ke středu, abyste vytvořili zavírací efekt.
	Statická volba barev	Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi osmi barvami: červenou, zelenou, modrou, žlutou, fialovou, šedomodrou, bílou a teplou bílou. Statické barvy.
	výběr 3 barev (C3)	Stisknutí tohoto tlačítka odpovídá 3 statickým barvám: červené, zelené a modré.
	výběr 7 barev (7)	Stisknutí tohoto tlačítka bude odpovídat 7 statickým barvám: červené, zelené, modré, žluté, fialové, šedomodré a bílé [tyto barvy nemusí odpovídat skutečným].
	výběr 16 barev (C16)	Stisknutí tohoto tlačítka bude odpovídat červené, zelené, modré, žluté, fialové, šedomodré, bílé, oranžové, tmavě žluté, světle žluté, světle zelené, světle modré, tmavě modré, blankytně modré, modrofialové, purpurové, 16-ti statickým barvám [tyto barvy nemusí nutně odpovídat skutečnosti].

	Tok (vlevo)	Spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16 s tokem jednotlivých barev vlevo.
	Proudění vody (vpravo)	Spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16 s každou barvou tekoucí do pravého efektu.
	Proudící bílý světelný štětec (vlevo)	Spuštění režimu CS/C3/C7/C16 Button barvy proudí doleva na bílé světlo.
	Proudění štětce na bílé světlo (vpravo)	Při spuštění režimu CS/C3/C7/C16 Button proudí barvy na bílém světle doprava.
	Základní barva štětce (vlevo)	Při spuštění režimu CS/C3/C7/C16 Button Base colour (Základní barva) je předchozí barva přetékající štětcem postupně doleva.
	Kartáčování základní barvy (vpravo)	Spuštěný režim tlačítka CS/C3/C7/C16 Základní barva je předchozí barva štětcem doleva v pořadí.
	Meteorické kapání (vlevo)	Spuště režim CS3/C3/C7/C16 Tlačítko s 8 kapkami IC / 8 úrovněmi šedé a klouzejte doleva jako padající hvězda.
	Meteorické kapání (vpravo)	Spuště tlačítkový režim CS/C3/C7/C16 s 8 kapkami IC / 8 úrovněmi šedé (po kapkách těchto 8 IC se posuňte doprava jako padající hvězda).
	Proudící voda cirkulující vlevo a vpravo	Spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16 s efektem cirkulujícího proudění vlevo/vpravo.
	Padající hvězda cirkulující vlevo a vpravo	Spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16 s efektem klouzajícího meteoru vlevo a vpravo (kapajícího) kruhového proudu.
	Skoková změna	Efekt přeskakování barev při spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16.
	Proudění vln	Efekt vlnového toku při spuštění režimu tlačítek CS/C3/C7/C16.
	Automatické	Ve všech režimech dochází k cyklickým změnám.
	časovač vypnutí 2H	Po stisknutí tohoto tlačítka se regulátor automaticky vypne po 2 hodinách, stisknutím libovolného tlačítka časovač zrušíte.

	časované vypnutí 4H	Stisknutím tohoto tlačítka se ovladač automaticky vypne po 4 hodinách, stisknutím libovolného tlačítka časovač zrušíte.
	6H časované vypnutí	Stisknutím tohoto tlačítka se ovladač automaticky vypne po 6 hodinách, stisknutím libovolného tlačítka časovač zrušíte.
	8H časové vypnutí	Stisknutím tohoto tlačítka se ovladač automaticky vypne po 8 hodinách, stisknutím libovolného tlačítka časovač zrušíte.
	Hudební režim 1	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do hudebního režimu 1, citlivost snímače lze nastavit tlačítkem zvyšení/snížení.
	Hudební režim 2	Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do hudebního režimu 2, citlivost snímače lze nastavit pomocí tlačítka zvyšení/snížení.
	Hudební režim 3	Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do hudebního režimu 3, citlivost snímače lze nastavit pomocí tlačítka zvyšování/snižování.
	Hudební režim 4	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do hudebního režimu 4 a citlivost snímače lze nastavit pomocí tlačítka zvyšování/snižování.

APLIKACE:

U-light
Naskenováním kódu QR si stáhněte aplikaci APP

Android



iOS




POZOR!

1. Tento výrobek je dodáván s napětím DC5V-12V a nesmí být připojen k jiným napětím;
2. Přírodní vodiče by měly být správně zapojeny podle barvy a značek uvedených ve schématu zapojení;
3. Tento výrobek by se neměl používat při přetížení;
4. Pokud nemůžete vyhledat LED ovladač a nemůžete se připojit k zařízení Bluetooth, vypněte prosím Bluetooth v "nastavení telefonu a znovu jej zapněte" a poté se znovu připojte;
5. Pokud se nemůžete k zařízení připojit delší dobu, zavřete prosím aplikaci a poté ji zkuste znovu spustit;
6. Neumísťujte ovladač LED Bluetooth na uzavřené horké a vlhké místo nebo do míst, kde je voda;
7. Zařízení by neměli otvírat ani upravovat neodborníci.


POPIS APLIKACE::

1. **Krok 1:**
Nejprve zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu.

2. **Krok 2:**
Otevřete APP a vstupte do ovládacího rozhraní, výběrem znaku "+" v levém horním rohu vstupte do seznamu zařízení, vyberte název hledaného zařízení, které chcete připojit k ovladači. Po úspěšném připojení se kliknutím na ikonu "<" vraťte do ovládacího rozhraní. (Posunutím seznamu zařízení doleva můžete upravit název zařízení a odstranit zařízení a ovládat funkci hesla pro svázání ovladače)

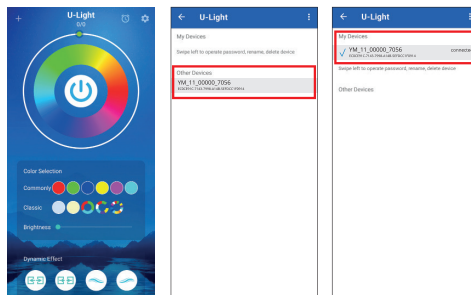


3. **Krok 3:**
Výběrem ikony "⚙" v pravém horním rohu vstupte do rozhraní pro nastavení světelných pásů a pořadí řádků pro nastavení počtu světelných korálků. Lze jej nastavit podle skutečného použití světelného pásu. Poté klikněte na nastavení synchronizace pro uložení, po uložení je vše nastaveno, zvolte ikonu "<" pro návrat do ovládacího rozhraní. (Všechny položky nastavení jsou uloženy jako nastavení APP, po připojení telefonu k ovladači se ovladač automaticky vrátí k výchozím možnostem nastavení APP pro spuštění funkce).

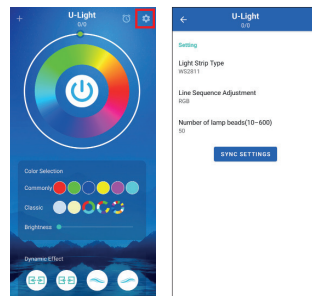

4. **Krok 4:**
Ovládací rozhraní se posouvá nahoru a dolů pro výběr použití přepínání režimů, (funkce režimů naleznete v seznamu popisu funkcí tlačítek dálkového ovladače).



5. **Krok 5:**
Výběrem ikony "⌚" vstupte do rozhraní pro nastavení zapnutí/vypnutí časovače, nejprve otevřete výběr časovače, kliknutím na "čas" vstupte do rozhraní pro nastavení a poté nastavení uložte. Nakonec vyberte synchronizaci a výběrem ikony "<" se vraťte do ovládacího rozhraní.

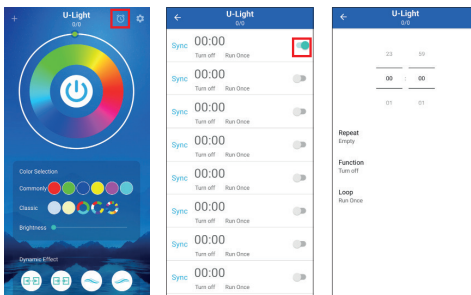

PARAMETRII TEHNICI:

- **Temperatura de funcționare:** 20~60°C
- **Tensiunea de intrare:** DC 5 - 12V
- **Curent de ieșire:** 3A
- **Nume APP:** U-light
- **Versiunea Bluetooth:** 4.2
- **Distanța telecomenzii cu infraroșu:** 5 - 8m
- **Compatibilitate:**
Android 4.2 și mai nou
IOS 5 și mai nou



Înainte de a utiliza aparatul, citiți manualul de instrucțiuni original, respectați instrucțiunile acestuia și păstrați-l pentru consultări sau utilizări ulterioare. Acordați o atenție deosebită recomandărilor de siguranță.



Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de **persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență** și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.



PROTECȚIA MEDIULUI

Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie să fie duse la un punct de colectare comun pentru a fi eliminate în mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale. Contactați autoritățile locale sau depozitarul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT!

1. Atenție! Utilizați dispozitivul numai cu adaptorul de alimentare furnizat.
2. Atenție! Dispozitivul este alimentat cu energie electrică. Fiți atenți. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca incendii, șocuri electrice sau chiar deces.
3. Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor conduce la o instalare incorectă, care poate duce la deteriorarea echipamentului sau la punerea în pericol a vieții utilizatorului.
4. Atenție! Cadrul biroului nu trebuie să fie modificat sau alterat în niciun fel.
5. Atenție! Înainte de a efectua orice lucrări de service, deconectați biroul de la sursa de alimentare.
6. Nu încercați să utilizați produsul înainte de a finaliza asamblarea.
7. Nu utilizați obiecte ascuțite, cum ar fi un cuțit sau o foarfecă, atunci când despachetați.
8. În timpul asamblării, țineți piesele produsului departe de copii.
9. În timpul asamblării trebuie să se acorde o atenție deosebită. Unele părți ale biroului sunt grele și au margini ascuțite.
10. Nu utilizați biroul în alte scopuri decât cele stabilite inițial de producător.
11. Produsul este destinat să fie utilizat pe o suprafață plană.
12. Pentru a evita vătămarea corporală și deteriorarea produsului, verificați sarcina maximă pe produs și evitați să vă sprijiniți întreaga greutate a corpului pe blatul mesei.
13. Produsul este destinat utilizării de către o singură persoană.
14. Nu așezați materiale inflamabile în apropierea produsului, din cauza riscului de incendiu.
15. Pentru a preveni orice deteriorare, păstrați produsul departe de lumina directă a soarelui.
16. Se recomandă să strângeți șuruburile în cazul în care acestea se slăbesc.
17. Nu îndepărtați nicio piesă, decât în conformitate cu procedurile de instalare originale.
18. Utilizați șervețele moi cu un detergent ușor pentru curățarea generală și întreținerea biroului.

DESCRIEREA TELECOMENZII:

Simbol:	Denumirea butonului:	Descrierea funcției:
	Creștere/decreștere	1. Butonul poate crește/diminuă luminozitatea LED-ului în modul static 2. Butonul poate crește/diminuă viteza în modul dinamic 3. Creștere/decreștere a numărului de circuite integrate în modul IC SET
	ON/OFF	Buton pornire/oprire: apăsați pentru a porni controlerul LED; apăsați pentru a opri controlerul LED.
	Alb/alb cald	Apăsați pentru a transforma albul (amestec RGB); apăsați pentru a transforma albul cald.
	Setare IC	Apăsați acest buton pentru a intra în modul IC Set, (apăsați orice alt buton de mod pentru a ieși din modul IC Set) numărul de circuite integrate poate fi mărit/diminuat prin butoanele de mărire/diminuare, modificând astfel lungimea barei luminoase.
	OPEN	Rulează culorile în modul Buton CS/C3/C7/C16. Împingeți dinspre centru spre laterale pentru a crea un efect de deschidere.
	ÎNCHIDEȚI	Rulați culorile în modul Buton CS/C3/C7/C16. Împingeți din ambele părți spre centru pentru a crea efectul de închidere.
	Selectarea culorii statice	Apăsați acest buton pentru a comuta între cele opt culori roșu, verde, albastru, galben, violet, albastru cenușiu, alb și alb cald. Culori statice.
	selectarea a 3 culori [C3]	Apăsarea acestui buton va corespunde celor 3 culori statice de roșu, verde și albastru.
	selectarea a 7 culori [7]	Apăsarea acestui buton va corespunde celor șapte culori statice: roșu, verde, albastru, galben, violet, albastru cenușiu și alb [aceste culori nu corespund neapărat cu cele reale].
	selectarea a 16 culori [C16]	Apăsarea acestui buton va corespunde culorilor statice roșu, verde, albastru, galben, violet, albastru cenușiu, alb, portocaliu, galben închis, galben deschis, verde deschis, albastru deschis, albastru închis, albastru cer, albastru-violet, magenta, 16 culori statice [aceste culori nu corespund neapărat cu cele reale].

	Flux (stânga)	Rularea modului Buton CS/C3/C7/C16 cu fiecare culoare curgând spre stânga.
	Curgere de apă (dreapta)	Rulează modul Buton CS/C3/C7/C16 cu fiecare culoare care curge către efectul din dreapta.
	Perie de lumină albă care curge (stânga)	Rulează modul Buton CS/C3/C7/C16 culorile curg spre stânga pe lumina albă.
	Curgerea pensulei pe lumina albă (dreapta)	Culorile curg spre dreapta pe lumina albă la rularea modului Buton CS/C3/C7/C16.
	Culoarea de bază a pensulei (stânga)	La rularea modului cu butoane CS/C3/C7/C16 Culoarea de bază este culoarea precedentă care se periază la stânga în succesiune.
	Periați baza (dreapta)	Rularea modului Buton CS/C3/C7/C16 Culoarea de bază este culoarea anterioară periată spre stânga în secvență.
	Picătură de meteorit (stânga)	Rulați modul Buton CS/C3/C7/C16 cu 8 picături IC / 8 niveluri de gri și glisați spre stânga ca o stea căzătoare.
	Meteor drip (dreapta)	Rulează modul buton CS/C3/C7/C16 cu 8 picături de CI / 8 niveluri de gri (după ce pică aceste 8 CI alunecă spre dreapta ca o stea căzătoare).
	Apa curgătoare circulă la stânga și la dreapta	Rulează modul buton CS/C3/C7/C16 cu un efect de curgere circulară stânga/dreapta.
	Steaua căzătoare circulă la stânga și la dreapta	Rularea modului cu butoane CS/C3/C7/C16 cu efectul de ciclu meteorit care alunecă spre stânga și spre dreapta (picurare).
	Schimbare de săritură	Efect de salt de culoare la rularea modului cu butoane CS/C3/C7/C16.
	Flux de valuri	Efect de curgere a undelor atunci când rulează modul cu buton CS/C3/C7/C16.
	Automat	Toate modulele trec ciclic prin schimbări.
	oprire temporizată 2H	Apăsați acest buton și controlerul se oprește automat după 2 ore, apăsați orice buton pentru a anula temporizatorul.

	4H oprire temporizată	Apăsați acest buton și controlerul se oprește automat după 4 ore, apăsați orice buton pentru a anula temporizatorul.
	6H oprire temporizată	Apăsați acest buton pentru a opri automat comanda după 6 ore, apăsați orice buton pentru a anula temporizatorul.
	oprire temporizată 8H	Apăsați acest buton pentru a opri automat controlerul după 8 ore, apăsați orice buton pentru a anula temporizatorul.
	Mod muzică 1	Apăsați acest buton pentru a intra în modul muzică 1, sensibilitatea senzorului poate fi reglată prin butonul de creștere/decreștere.
	Modul muzică 2	Apăsați acest buton pentru a intra în modul muzică 2, sensibilitatea senzorului poate fi reglată prin intermediul butonului de creștere/decreștere.
	Modul muzică 3	Apăsați acest buton pentru a intra în modul muzică 3, iar sensibilitatea poate fi reglată prin creșterea/decreșterea butonului.
	Mod muzică 4	Apăsați acest buton pentru a intra în modul muzică 4 și sensibilitatea poate fi reglată prin creșterea/diminuarea butonului.

APP:

U-light
Scațați codul QR pentru a descărca APP

Android



iOS




AVERTISMENT!

1. Acest produs este alimentat cu DC5V-12V și nu trebuie să fie conectat la alte tensiuni;
2. Cablurile principale trebuie să fie cablate corect în conformitate cu culoarea și marcajele furnizate în diagrama de cablare;
3. Acest produs nu trebuie utilizat sub suprasarcină;
4. Dacă nu puteți căuta controlerul LED și nu vă puteți conecta la dispozitivul Bluetooth, vă rugăm să dezactivați Bluetooth în "Setări și activați-l din nou" din telefonul dvs. și apoi să vă conectați din nou;
5. Dacă nu vă puteți conecta la dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să închideți aplicația și apoi încercați să o reporniți;
6. Nu așezați controlerul Bluetooth LED într-un loc închis cald și umed sau unde există apă;
7. Dispozitivul nu trebuie deschis sau modificat de către neprofesioniști.

DESCRIEREA APLICAȚIEI::

- Pasul 1:** Mai întâi de toate, vă rugăm să activați Bluetooth-ul telefonului dvs. mobil.
- Pasul 2:** Deschideți APP pentru a intra în interfața de control, selectați semnul "+" din colțul din stânga sus pentru a intra în lista de dispozitive, selectați numele dispozitivului căutat pentru a vă conecta la controler. După conectarea cu succes, vă rugăm să faceți clic pentru a selecta pictograma "<" pentru a reveni la interfața de control. (Glisati lista de dispozitive spre stânga pentru a modifica numele dispozitivului și a șterge dispozitivul și operați funcția de parolă pentru a lega dispozitivul, funcția de parolă va fi ștersă automat după ce controlerul este oprit)
- Pasul 3:** Selectați pictograma "⚙️" din colțul din dreapta sus pentru a intra în interfața de setare a benzii luminoase și a secvenței de linii pentru a regla numărul de marje luminoase. Acesta poate fi setat în funcție de utilizarea reală a benzii de lumină. Apoi, vă rugăm să faceți clic pe setările de sincronizare pentru a salva, după ce salvarea este totuși setată, selectați pictograma "<" pentru a reveni la interfața de control. (Toate elementele de setare sunt salvate ca setări APP, atunci când telefonul este conectat la controler, controlerul va reveni automat la opțiunile de setare implicite APP pentru a rula funcția).
- Pasul 4:** Interfața de control glisează în sus și în jos pentru selectarea modului de utilizare, (consultați lista de descriere a funcțiilor butoanelor telecomenzii pentru funcțiile de mod).
- Pasul 5:** Selectați pictograma "⌚" pentru a intra în interfața de setare on/off a cronometrului, deschideți mai întâi selecția cronometrului, faceți clic pe "time" pentru a intra în interfața de setare, apoi salvați setarea. În final, selectați sincronizarea și selectați pictograma "<" pentru a reveni la interfața de control.

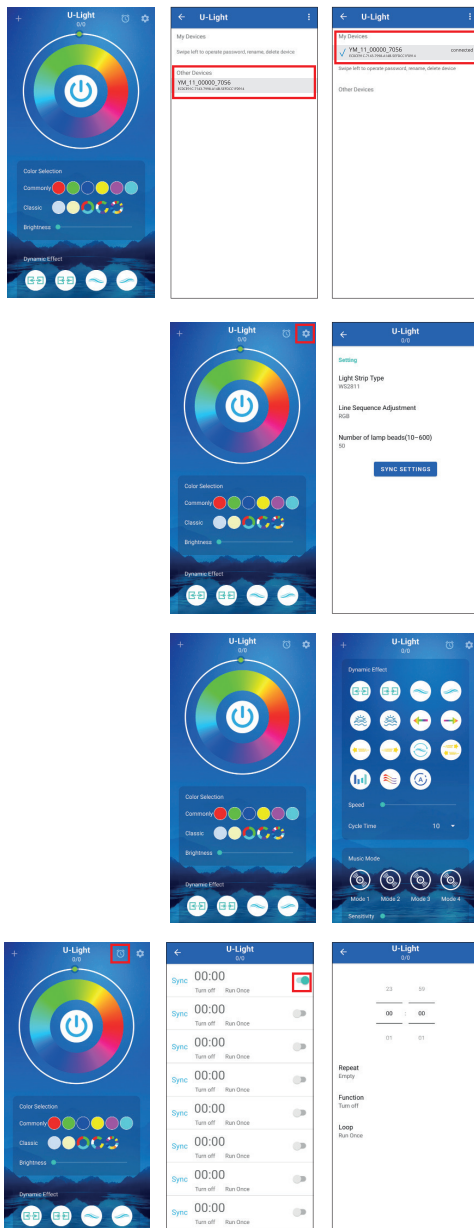

TECHNISCHE PARAMETER:

- **Betriebstemperatur:** 20~60°C
- **Eingangsspannung:** DC 5 - 12V
- **Ausgangsstrom:** 3A
- **APP Name:** U-light
- **Bluetooth-Version:** 4.2
- **Infrarot-Fernbedienung Entfernung:** 5 - 8m
- **Kompatibilität:** Android 4.2 und neuere
IOS 5 und neuere Versionen



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Originalbetriebsanleitung, befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen oder Verwenden auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsempfehlungen.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und **Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung** und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



SCHUTZ DER UMWELT

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen zu einer kommunalen Sammelstelle gebracht werden, um sie gemäß den örtlichen Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler, um sich über die Wiederverwertung beraten zu lassen.

WARNUNG!

1. Achtung! Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
2. Achtung! Das Gerät wird mit Strom betrieben. Seien Sie vorsichtig. Unsachgemäße Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder sogar zum Tod führen.
3. Achtung! Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zu einer fehlerhaften Installation, die zu Schäden am Gerät oder zu Lebensgefahr für den Benutzer führen kann.
4. Achtung! Der Rahmen des Tisches darf in keiner Weise modifiziert oder verändert werden.
5. Achtung! Trennen Sie den Schreibtisch vor der Durchführung von Wartungsarbeiten von der Stromversorgung.
6. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu benutzen, bevor Sie die Montage abgeschlossen haben.
7. Verwenden Sie beim Auspacken keine scharfen Gegenstände, wie z. B. ein Messer oder eine Schere.
8. Halten Sie die Produktteile während der Montage von Kindern fern.
9. Bei der Montage ist besondere Vorsicht geboten. Einige Teile des Tisches sind schwer und haben scharfe Kanten.
10. Verwenden Sie den Schreibtisch nicht für andere als die ursprünglich vom Hersteller vorgesehenen Zwecke.
11. Das Produkt ist für die Verwendung auf einer ebenen Fläche bestimmt.
12. Um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden, prüfen Sie die maximale Belastung des Produkts und vermeiden Sie es, Ihr gesamtes Körpergewicht auf die Tischplatte zu legen.
13. Das Produkt ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt.
14. Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts auf, da sonst Brandgefahr besteht.
15. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht fern.
16. Es wird empfohlen, die Schrauben festzuziehen, wenn sie sich gelockert haben.
17. Entfernen Sie keine Teile, es sei denn, Sie halten sich an die ursprünglichen Installationsverfahren.
18. Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung und Pflege des Tisches weiche Tücher mit einem milden Reinigungsmittel.

FERNBESCHREIBUNG:

Symbol:	Taste Name:	Funktion Beschreibung:
	Erhöhen/Verringern	- Die Taste kann die LED-Helligkeit im statischen Modus erhöhen/verringern - Taste kann die Geschwindigkeit im dynamischen Modus erhöhen/verringern - Erhöhen/Verringern der Anzahl der ICs im IC SET Modus
	EIN/AUS	Ein/Aus-Taste: Drücken Sie die Taste, um den LED-Controller einzuschalten; drücken Sie die Taste, um den LED-Controller auszuschalten.
	Weiß/Warmweiß	Drücken Sie diese Taste, um Weiß (RGB-Mischung) einzustellen; drücken Sie sie, um Warmweiß einzustellen.
	IC-Einstellung	Drücken Sie diese Taste, um in den IC-Einstellungsmodus zu gelangen (drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den IC-Einstellungsmodus zu verlassen), die Anzahl der ICs kann mit den Tasten Erhöhen/Verringern erhöht/verringert werden, wodurch sich die Länge des Lichtbalkens ändert.
	OPEN	Lassen Sie die Farben im CS/C3/C7/C16-Tastenmodus laufen. Drücken Sie von der Mitte zu den Seiten, um einen Öffnungseffekt zu erzielen.
	CLOSE	Lassen Sie die Farben im CS/C3/C7/C16-Tastenmodus laufen. Drücken Sie von beiden Seiten zur Mitte hin, um den Schließeffekt zu erzeugen.
	Statische Farbauswahl	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den acht Farben Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Graublau, Weiß und Warmweiß umzuschalten. Statische Farben.
	3-Farben-Auswahl (C3)	Durch Drücken dieser Taste werden die 3 statischen Farben Rot, Grün und Blau ausgewählt.
	7-Farben-Auswahl (7)	Durch Drücken dieser Taste werden sieben statische Farben ausgewählt: Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Graublau und Weiß [diese Farben entsprechen nicht unbedingt den tatsächlichen Farben].
	16-Farben-Auswahl (C16)	Durch Drücken dieser Taste werden die Farben Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Graublau, Weiß, Orange, Dunkelgelb, Hellgelb, Hellgrün, Hellblau, Dunkelblau, Himmelblau, Blau-Violett, Magenta, 16-farbig statisch [diese Farben entsprechen nicht notwendigerweise den aktuellen] angezeigt.



Fluss (links)

Ausführen des CS/C3/C7/C16-Tastenmodus mit jeder Farbe, die nach links fließt.



Fließendes Wasser (rechts)

Führt den CS/C3/C7/C16-Tastenmodus aus, wobei jede Farbe zum rechten Effekt fließt.



Fließender weißer Lichtpinsel (links)

Im CS/C3/C7/C16-Tastenmodus fließen die Farben auf dem weißen Licht nach links.



Weißer Lichtpinsel fließt (rechts)

Im CS/C3/C7/C16-Tastenmodus fließt die Farbe auf dem weißen Licht nach rechts.



Pinselfgrundfarbe (links)

Im CS/C3/C7/C16-Tastenmodus ist die Grundfarbe die vorherige Farbe, die nacheinander nach links überpinselt wird.



Streichen der Grundfarbe (rechts)

Ausführen des CS/C3/C7/C16-Schaltflächenmodus Die Grundfarbe ist die vorhergehende Farbe, die nacheinander nach links gepinselt wird.



Meteortropfen (links)

Führen Sie den CS3/C3/C7/C16-Knopfmodus mit 8 IC-Tropfen / 8 Graustufen aus und gleiten Sie wie eine Sternschnuppe nach links.



Meteortropfen (rechts)

Ausführen des CS/C3/C7/C16-Knopfmodus mit 8 IC-Tropfen / 8 Graustufen (nach dem Fallenlassen dieser 8 ICs wie eine Sternschnuppe nach rechts rutschen).



Fließendes Wasser zirkuliert links und rechts

Ausführen des CS/C3/C7/C16-Knopfmodus mit einem links/rechts kreisenden Strömungseffekt.



Nach links und rechts umlaufende Sternschnuppe

Ausführen des CS/C3/C7/C16-Tastenmodus mit einem nach links und rechts gleitenden Meteor (Tropf-Effekt).



Springender Wechsel

Farbsprungeffekt beim Ausführen des CS/C3/C7/C16-Tastenmodus.



Wellenbewegung

Wellenfluss-Effekt beim Betrieb des CS/C3/C7/C16-Tastenmodus.



Automatisch

Alle Modi durchlaufen den Wechsel.



2H Timer-Abschaltung

Wenn Sie diese Taste drücken, schaltet sich das Steuergerät nach 2 Stunden automatisch ab; drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer abzubrechen.



4H zeitgesteuerte Abschaltung

Drücken Sie diese Taste, um das Steuergerät automatisch nach 4 Stunden auszuschalten; drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer abubrechen.



6H zeitgesteuert aus

Drücken Sie diese Taste, um die Steuerung nach 6 Stunden automatisch auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer abubrechen.



8H Timer aus

Drücken Sie diese Taste, um die Steuerung nach 8 Stunden automatisch auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer abubrechen.



Musikmodus 1

Drücken Sie diese Taste, um in den Musikmodus 1 zu gelangen. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit der Taste Erhöhen/Verringern eingestellt werden.



Musikmodus 2

Drücken Sie diese Taste, um in den Musikmodus 2 zu gelangen. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit der Taste zum Erhöhen/Verringern eingestellt werden.



Musikmodus 3

Drücken Sie diese Taste, um den Musikmodus 3 aufzurufen, und die Empfindlichkeit kann durch Erhöhen/Verringern der Taste eingestellt werden.



Musikmodus 4

Drücken Sie diese Taste, um in den Musikmodus 4 zu gelangen, und die Empfindlichkeit kann durch Erhöhen/Verringern der Taste eingestellt werden.

APP:

Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen

U-Licht

Android



iOS




WARNUNG!

1. Dieses Produkt wird mit DC5V-12V geliefert und darf nicht an andere Spannungen angeschlossen werden;
2. Die Zuleitungsdrähte müssen entsprechend den Farben und Markierungen im Schaltplan korrekt verdrahtet werden;
3. Dieses Produkt sollte nicht unter Überlast verwendet werden;
4. Wenn Sie den LED-Controller nicht finden können und keine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen können, schalten Sie bitte Bluetooth in den Einstellungen Ihres Telefons aus und wieder ein und stellen Sie dann erneut eine Verbindung her;
5. Wenn Sie sich für längere Zeit nicht mit dem Gerät verbinden können, schließen Sie bitte die Anwendung und versuchen Sie dann, sie neu zu starten;
6. Legen Sie den LED-Bluetooth-Controller nicht an einen geschlossenen, heißen oder feuchten Ort oder an einen Ort, an dem es Wasser gibt;
7. Das Gerät sollte nicht von Nichtfachleuten geöffnet oder verändert werden.


BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG::

- Schritt 1:** Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein.

- Schritt 2:** Öffnen Sie die APP, um die Steuerungsschnittstelle aufzurufen, wählen Sie das "+"-Zeichen in der oberen linken Ecke, um die Geräteliste aufzurufen, wählen Sie den Namen des gesuchten Geräts, um sich mit der Steuerung zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie bitte auf das "<"-Symbol, um zur Steuerungsschnittstelle zurückzukehren. (Schieben Sie die Geräteliste nach links, um den Gerätenamen zu ändern und das Gerät zu löschen, und betätigen Sie die Passwortfunktion, um das Gerät zu binden; die Passwortfunktion wird automatisch gelöscht, wenn das Steuergerät ausgeschaltet wird)

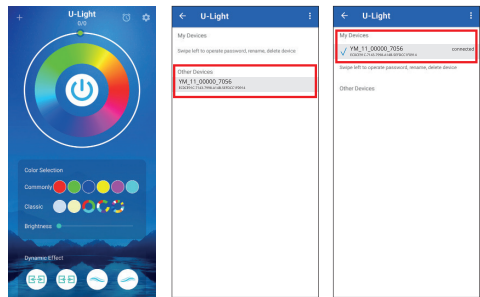


- Schritt 3:** Wählen Sie das Symbol "⚙️" in der oberen rechten Ecke, um die Schnittstelle für die Einstellung der Anzahl der Lichtleisten und der Linienreihenfolge aufzurufen. Sie kann je nach der tatsächlichen Verwendung der Lichtleiste eingestellt werden. Klicken Sie dann auf die Synchronisationseinstellungen, um sie zu speichern. Nachdem Sie alle Einstellungen gespeichert haben, wählen Sie das Symbol "<", um zur Steuerungsoberfläche zurückzukehren. (Alle Einstellungen werden als APP-Einstellungen gespeichert, wenn das Telefon mit dem Steuergerät verbunden ist, wird das Steuergerät automatisch auf die APP-Standard Einstellungen zurückgreifen, um die Funktion auszuführen).

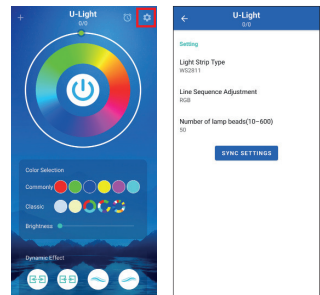

- Schritt 4:** Die Bedienoberfläche lässt sich nach oben und unten verschieben, um den Modus zu wechseln (siehe Funktionsbeschreibung der Fernbedienungstasten für die Modusfunktionen).



- Schritt 5:** Wählen Sie das Symbol "⌚", um die Timer-Ein-/Aus-Einstellungsschnittstelle zu öffnen, öffnen Sie zunächst die Timer-Auswahl, klicken Sie auf die "Zeit", um die Einstellungsschnittstelle zu öffnen, und speichern Sie dann die Einstellung. Schließlich wählen Sie die Synchronisation und wählen Sie das "<"-Symbol, um zur Steuerungsschnittstelle zurückzukehren.

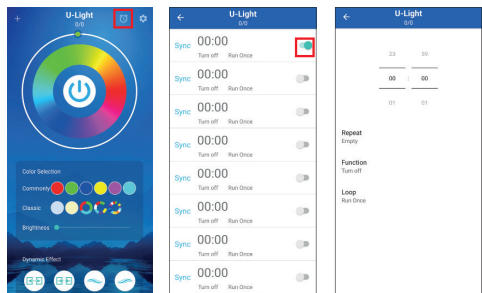

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

- **Работна температура:** 20~60°C
- **Входно напрежение:** DC 5 - 12V
- **Изходен ток:** 3A
- **Име на APP:** U-light
- **Bluetooth версия:** 4.2
- **Разстояние на инфрачервеното дистанционно управление:** 5 - 8m
- **Съвместимост:** Android 4.2 и по-нови
IOS 5 и по-нови



Преди да използвате уреда, прочетете оригиналното ръководство за употреба, следвайте инструкциите в него и го запазете за бъдеща справка или употреба. Обърнете специално внимание на препоръките за безопасност.



Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от **лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания**, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.



ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат отнесени в общински събирателен пункт за екологично изхвърляне в съответствие с местните разпоредби. Свържете се с местните власти или с търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Внимание! Използвайте устройството само с включения в комплекта адаптер за захранване.
2. Внимание! Устройството се захранва с електричество. Бъдете внимателни. Неправилната употреба може да доведе до пожар, токов удар или дори смърт.
3. Внимание! Неспазването на инструкциите води до неправилен монтаж, което може да доведе до повреда на оборудването или до заплаха за живота на потребителя.
4. Внимание! Рамката на бюрото не трябва да се модифицира или променя по какъвто и да е начин.
5. Внимание! Преди да извършвате каквито и да било сервизни дейности, изключете бюрото от електрическото захранване.
6. Не се опитвайте да използвате продукта, преди да завършите монтажа.
7. Не използвайте остри предмети, като нож или ножица, когато разопаковате.
8. По време на сглобяването пазете частите на продукта далеч от деца.
9. По време на сглобяването трябва да се обърне специално внимание. Някои части на бюрото са тежки и имат остри ръбове.
10. Не използвайте бюрото за цели, различни от първоначално установените от производителя.
11. Продуктът е предназначен за използване върху равна повърхност.
12. За да избегнете телесни наранявания и повреда на продукта, проверете максималното натоварване на продукта и избягвайте да опирате тежестта на цялото си тяло върху плота на масата.
13. Продуктът е предназначен за използване от един човек.
14. Не поставяйте запалими материали в близост до продукта поради опасност от пожар.
15. За да предотвратите повреда, пазете продукта от пряка слънчева светлина.
16. Препоръчително е да затегнете винтовете, ако те се разхлабят.
17. Не отстранявайте никакви части, освен в съответствие с оригиналните процедури за монтаж.
18. Използвайте меки кърпички с мек препарат за общо почистване и поддръжка на бюрото.

ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

Символ:	Име на бутона:	Описание на функцията:
	Увеличаване/намаляване	1. Бутонът може да увеличава/намалява яркостта на светодиода в статичен режим 2. Бутонът може да увеличава/намалява скоростта в динамичен режим 3. Увеличаване/намаляване на броя на интегралните схеми в режим IC SET
	ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	Бутон за включване/изключване: натиснете, за да включите светодиодния контролер; натиснете, за да изключите светодиодния контролер.
	Бяло/топло бяло	Натиснете, за да включите бяло (RGB микс); натиснете, за да включите топло бяло.
	Настройка на IC	Натиснете този бутон, за да влезете в режим IC Set (Натиснете който и да е друг бутон, за да излезете от режим IC Set), броят на ICs може да се увеличава/намалява с бутоните за увеличаване/намаляване, като по този начин се променя дължината на светлинната лента.
	ОТВОРЕНО	Стартирайте цветовете в режим на бутоните CS/C3/C7/C16. Натиснете от центъра към страните, за да създадете ефект на отваряне.
	ЗАТВОРИ	Изпълнявайте цветовете в режим на бутони CS/C3/C7/C16. Натиснете от двете страни към центъра, за да създадете ефект на затваряне.
	Статичен избор на цвят	Натиснете този бутон, за да превключвате между осемте цвята: червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, сиво-синьо, бяло и топло бяло. Статични цветове.
	избор на 3 цвята [C3]	Натискането на този Бутон ще съответства на 3-те статични цвята - червено, зелено и синьо.
	избор на 7 цвята [7]	Натискането на този Бутон ще съответства на 7 статични цвята: червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, сивкавосиньо и бяло [тези цветове не е задължително да съответстват на действителните].
	избор на 16 цвята [C16]	Натискането на този Бутон ще съответства на червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, сиво-синьо, бяло, оранжево, тъмножълто, светложълто, светложелено, светлосиньо, тъмносиньо, небесносиньо, синьо-виолетово, пурпурно, 16 статични цвята [тези цветове не е задължително да съответстват на действителните].

	Поток (ляво)	Стартиране на режима на бутоните CS/C3/C7/C16, като всеки цвят тече наляво.
	Течаща вода (дясно)	Изпълнява режима на бутон CS/C3/C7/C16 с всеки цвят, течащ към десния ефект.
	Течаща бяла светлинна четка (ляво)	Изпълнява се режимът CS/C3/C7/C16 с бутон цветовете текат наляво върху бялата светлина.
	Течаща четка за бяла светлина (дясно)	Цветовете текат надясно върху бялата светлина при изпълнение на режима CS/C3/C7/C16 Button.
	Основен цвят на четката (ляво)	При работа в режим CS/C3/C7/C16 с бутон Базовият цвят е предишният цвят, който се прелива последователно наляво с четката.
	Почистване на основния цвят (отдясно)	Изпълнява се в режим на бутон CS/C3/C7/C16 Базовият цвят е предишният цвят, който се четка наляво в последователност.
	Метеоритна капка (ляво)	Изпълнете режим CS3/C3/C7/C16 Бутон с 8 IC капки / 8 нива на сивото и плъзнете наляво като падаща звезда.
	Метеоритно капково (дясно)	Изпълнете режим на бутон CS/C3/C7/C16 с 8 капки IC / 8 нива на сиво (след като пуснете тези 8 IC, се плъзнете надясно като падаща звезда).
	Течаща вода циркулира наляво и надясно	Стартиране на режим с бутони CS/C3/C7/C16 с ефект на кръгов поток наляво/надясно.
	Циркулираща наляво и надясно падаща звезда	Стартиране на режим с бутон CS/C3/C7/C16 с ефект на метеорит, плъзгащ се наляво и надясно (капещ) цикличен поток.
	Промяна на скоковете	Ефект на прескачане на цветовете при изпълнение на режима с бутони CS/C3/C7/C16.
	Вълнов поток	Ефект на вълновия поток при работа в режим с бутони CS/C3/C7/C16.
	Автоматичен	Всички режими преминават през циклични промени.
	изключване с таймер за 2 часа	Натиснете този бутон и контролерът автоматично се изключва след 2 часа, натиснете който и да е бутон, за да отмените таймера.



изключване с таймер 4H

Натиснете този бутон и контролерът се изключва автоматично след 4 часа, натиснете който и да е бутон, за да отмените таймера.



6H таймер за изключване

Натиснете този бутон, за да изключите контролера автоматично след 6 часа, натиснете който и да е бутон, за да отмените таймера.



изключване с таймер 8H

Натиснете този бутон, за да изключите контролера автоматично след 8 часа, натиснете който и да е бутон, за да отмените таймера.



Музикален режим 1

Натиснете този бутон, за да влезете в музикален режим 1, чувствителността на сензора може да се регулира с бутона за увеличаване/намаляване.



Музикален режим 2

Натиснете този бутон, за да влезете в музикален режим 2, чувствителността на сензора може да се регулира с помощта на бутона за увеличаване/намаляване.



Музикален режим 3

Натиснете този бутон, за да влезете в музикален режим 3, чувствителността на сензора може да се регулира чрез увеличаване/намаляване на бутона.



Музикален режим 4

Натиснете този бутон, за да влезете в музикален режим 4 и чувствителността на сензора може да се регулира чрез увеличаване/намаляване на бутона.

APP:

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението

U-light

Android



iOS





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Този продукт се доставя с напрежение DC5V-12V и не трябва да се свързва с други напрежения;
2. Оловните проводници трябва да се свързват правилно в съответствие с цвета и маркировките, посочени в схемата на свързване;
3. Този продукт не трябва да се използва при претоварване;
4. Ако не можете да намерите светодиодния контролер и не можете да се свържете с Bluetooth устройството, моля, изключете Bluetooth в "настройките" на телефона си и го включете отново, след което се свържете още веднъж;
5. Ако дълго време не можете да се свържете с устройството, моля, затворете приложението и след това опитайте да го рестартирате;
6. Не поставяйте светодиодния Bluetooth контролер на закрито горещо и влажно място или на място, където има вода;
7. Устройството не трябва да се отваря или модифицира от непрофесионалисти.



ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО::

1. **Стъпка 1:** На първо място, моля, включете Bluetooth на мобилния си телефон.



2. **Стъпка 2:** Отворете приложението, за да влезете в интерфейса за управление, изберете знака "+" в горния ляв ъгъл, за да влезете в списъка с устройства, изберете името на търсеното устройство, за да се свържете с контролера. След успешното свързване, моля, кликнете, за да изберете иконата "<", за да се върнете в интерфейса за управление. (Плъзнете списъка на устройствата наляво, за да промените името на устройството и да изтриете устройството и да използвате функцията за парола, за да свържете устройството, функцията за парола ще бъде изтрита автоматично след изключване на контролера)

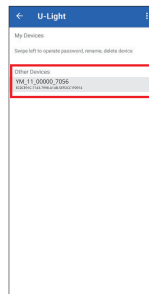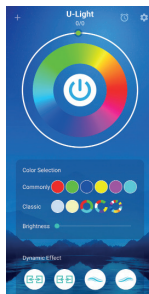




3. **Стъпка 3:** Изберете иконата "⚙️" в горния десен ъгъл, за да влезете в интерфейса за настройка на светлинната лента и последователността на линиите, за да регулирате броя на светлинните мъниста. Той може да бъде настроен в зависимост от действителната употреба на светлинната лента. След това, моля, щракнете върху настройките за синхронизация, за да ги запазите, след като запазите всички настройки, изберете иконата "<", за да се върнете в интерфейса за управление. (Всички елементи за настройка се запазват като настройки на APP, когато телефонът е свързан с контролера, контролерът автоматично ще се върне към опциите за настройка по подразбиране на APP, за да стартира функцията).

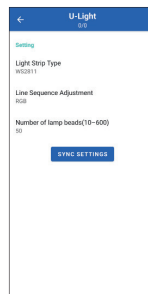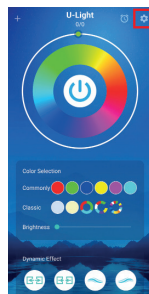

4. **Стъпка 4:** Интерфейсът за управление се плъзга нагоре и надолу за избор на употреба за превключване на режими, (вижте списъка с описание на функциите на бутоните на дистанционното управление за функциите на режимите).

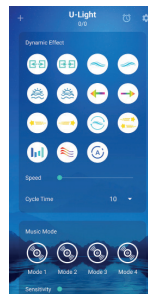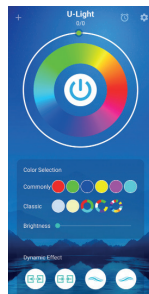

5. **Стъпка 5:** Изберете иконата "⌚", за да влезете в интерфейса за настройка на таймера за включване/ изключване, първо отворете избора на таймер, щракнете върху "време", за да влезете в интерфейса за настройка, след което запазете настройката. Накрая изберете синхронизация и изберете иконата "<", за да се върнете в интерфейса за управление.

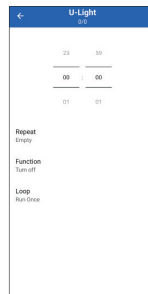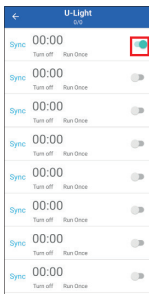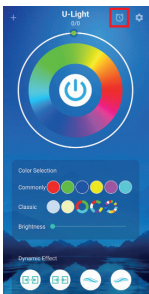

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

- **Működési hőmérséklet:** 20–60°C
- **Bemeneti feszültség:** 12V
- **Kimeneti áram:** 3A
- **APP neve:** APP Név: U-light
- **Bluetooth verzió:** 4.2
- **Infravörös távirányító távolság:** 5 - 8m
- **Kompatibilitás:**
Android 4.2 és újabb
IOS 5 és újabb



A készülék használata előtt olvassa el az eredeti használati útmutatót, kövesse az abban foglalt utasításokat, és őrizze meg a későbbi hivatkozás vagy használat céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági ajánlásokra.



Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint **csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat** és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket a helyi előírásoknak megfelelően egy közösségi gyűjtőhelyre kell vinni a környezetkímélő ártalmatlanítás céljából. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a raktárkészlethez.

FIGYELMEZTETÉS!

1. Figyelem! A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.
2. Figyelem! A készüléket elektromos árammal működtetik. Legyen óvatos!. A nem megfelelő használat tüzet, áramütést vagy akár halált is okozhat.
3. Figyelem! Az utasítások be nem tartása helytelen telepítéshez vezet, ami a készülék károsodását vagy a felhasználó életének veszélyeztetését eredményezheti.
4. Figyelem! Az íróasztal keretét semmilyen módon nem szabad módosítani vagy megváltoztatni.
5. Figyelem! Mielőtt bármilyen szervizmunkát végezne, válassza le az íróasztalt az áramforrásról.
6. Ne próbálja meg használni a terméket az összeszerelés befejezése előtt.
7. Kicsomagoláskor ne használjon éles tárgyakat, például kést vagy ollót.
8. Az összeszerelés során tartsa távol a termék alkatrészeit a gyermekektől.
9. Az összeszerelés során különös gondossággal kell eljárni. Az íróasztal egyes részei nehezek és éles élekkel rendelkeznek.
10. Ne használja az íróasztalt a gyártó által eredetileg meghatározott céltól eltérő célra.
11. A terméket sík felületen kell használni.
12. A személyi sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében ellenőrizze a termék maximális terhelését, és kerülje, hogy teljes testsúlyát az asztallapra helyezze.
13. A terméket egy személy általi használatra szánják.
14. A tűzveszély miatt ne helyezzen gyúlékony anyagokat a termék közelébe.
15. A károsodás megelőzése érdekében tartsa a terméket a közvetlen napfénytől távol.
16. Ha a csavarok meglazulnak, ajánlott meghúzni őket.
17. Ne távolítson el semmilyen alkatrészt, kivéve az eredeti beszerelési eljárásoknak megfelelően.
18. Az íróasztal általános tisztításához és karbantartásához használjon puha törlőkendőt enyhe tisztítószerrel.

TÁVOLI LEÍRÁS:

Szimbólum:	Gomb neve:	Funkció Leírás:
	Növelés/csökkentés	1. A gomb növelheti/csökkentheti a LED fényerejét statikus üzemmódban 2. A gomb növelheti/csökkentheti a sebességet dinamikus üzemmódban 3. Növeli/csökkenti az IC-k számát IC SET módban
	BE/KIKAPCSOLÁS	Be/kikapcsoló gomb: nyomja meg a LED-vezérlő bekapcsolásához; nyomja meg a LED-vezérlő kikapcsolásához.
	Fehér/meleg fehér	Nyomja meg a fehér szín (RGB keverés) bekapcsolásához; nyomja meg a meleg fehér szín bekapcsolásához.
	IC beállítás	Nyomja meg ezt a Gombot az IC Set üzemmódba való belépéshez, (bármely más üzemmód Gomb megnyomásával kiléphet az IC Set üzemmódból) az IC-k száma növelhető/csökkenthető a növelő/csökkentő Gombokkal, így változtatva a fénysáv hosszát.
	OPEN	A színek futtatása a CS/C3/C7/C16 gombok üzemmódban. Nyomja meg a középről az oldalak felé a nyithatás létrehozásához.
	CLOSE	A színek futtatása a CS/C3/C7/C16 gomb üzemmódban. Nyomja meg mindkét oldalról a közép felé a záróhatás létrehozásához.
	Statikus színválasztás	Nyomja meg ezt a gombot a nyolc szín - piros, zöld, kék, sárga, lila, szürkés-kék, fehér és meleg fehér - közötti váltáshoz. Statikus színek.
	3 szín kiválasztása [C3]	Ennek a Gombnak a megnyomásával a 3 statikus színnek, a pirosnak, a zöldnek és a kéknek felel meg.
	7 szín kiválasztása [7]	Ennek a gombnak a megnyomása hét statikus színnek felel meg: piros, zöld, kék, sárga, lila, szürkés-kék és fehér [ezek a színek nem feltétlenül felelnek meg a ténylegeseknek].
	16 szín kiválasztása [C16]	Ennek a gombnak a megnyomása a következő színeknek felel meg: piros, zöld, kék, sárga, lila, szürkés-kék, fehér, narancs, sötétsárga, világossárga, világossárga, világoszöld, világoskék, sötét-kék, égszínkék, kék-ibolya, magenta, 16 szín statikus [ezek a színek nem feltétlenül felelnek meg a ténylegeseknek].

	Flow [balra]	A CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatása úgy, hogy az egyes színek balra áramlanak.
	Folyó víz [jobbra]	A CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatása úgy, hogy minden szín a jobb oldali hatás felé áramlik.
	Fehér fényecset áramló [balra]	A CS/C3/C7/C16 gomb üzemmód futtatásával a színek balra áramlanak a fehér fényen.
	Fehér fény ecset áramlása [jobbra]	A CS/C3/C7/C16 gomb üzemmód futtatásakor a fehér fényen jobbra áramló szín.
	Ecset alapszíne [balra]	A CS/C3/C7/C16 gomb üzemmód futtatásakor az alapszín az előző szín ecsetelésével folyik át balra a sorrendben.
	Alapszín ecsetelése [jobbra]	CS/C3/C7/C16 gomb üzemmód futtatása Az alapszín az előző, balra átkéfélt szín a sorrendben.
	Meteor csepp [balra]	A CS3/C3/C7/C7/C16 gomb mód futtatása 8 IC-csepp / 8 szürke szint és balra átcúsztatás, mint egy hullócsillag.
	Meteor csepp [jobbra]	CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatása 8 IC csepp / 8 szürke szint (e 8 IC csepp leejtése után csúszson át jobbra, mint egy hullócsillag).
	Folyó víz kering balra és jobbra	A CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatása balra/jobbra körkörös áramlási hatással.
	Balra és jobbra keringő hullócsillag	A CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatása a balra és jobbra átcúszó meteor (csepegtető) körkörös effektussal.
	Ugró váltás	Színugrás effektus a CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatásakor.
	Hullámáramlás	Hullámáramlás effekt a CS/C3/C7/C16 gombos üzemmód futtatásakor.
	Automatikus	Minden üzemmódban ciklikusan változik.
	2 órás időzített kikapcsolás	Nyomja meg ezt a gombot és a vezérlő automatikusan kikapcsol 2 óra után, bármelyik gomb megnyomásával törölheti az időzítőt.

	4H időzített kikapcsolás	Nyomja meg ezt a gombot, és a vezérlő 4 óra után automatikusan kikapcsol, bármelyik gomb megnyomásával törölheti az időzítőt.
	6H időzített kikapcsolás	Nyomja meg ezt a gombot a vezérlő automatikus kikapcsolásához 6 óra elteltével, nyomja meg bármelyik gombot az időzítő törléséhez.
	8H időzített kikapcsolás	Nyomja meg ezt a gombot a vezérlő automatikus kikapcsolásához 8 óra elteltével, nyomja meg bármelyik gombot az időzítő törléséhez.
	Zenei üzemmód 1	Nyomja meg ezt a gombot az 1. zenei üzemmódba való belépéshez, az érzékelő érzékenysége a növelő/csökkentő gombbal állítható.
	Zenei üzemmód 2	Nyomja meg ezt a gombot a 2. zenei üzemmódba való belépéshez, az érzékelő érzékenysége a növelő/csökkentő gombbal állítható be.
	Zenei üzemmód 3	Nyomja meg ezt a gombot a 3. zenei üzemmódba való belépéshez, az érzékenység a gomb növelésével/csökkentésével állítható be.
	Zenei üzemmód 4	Nyomja meg ezt a gombot a 4. zenei üzemmódba való belépéshez, és az érzékenység a gomb növelésével/csökkentésével állítható be.

APP:

U-light
Az APP letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot

Android



iOS




FIGYELEM!

1. Ez a termék DC5V-12V feszültséggel van ellátva, és nem szabad más feszültséghez csatlakoztatni;
2. A vezetékeket helyesen kell bekötni a kapcsolási rajzban megadott szín és jelölések szerint;
3. Ezt a terméket nem szabad túlterhelés alatt használni;
4. Ha nem tudja megkeresni a LED-vezérlőt, és nem tud csatlakozni a Bluetooth-eszközhöz, kérjük, kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefon "beállításai"ban és kapcsolja be újra", majd csatlakozzon újra;
5. Ha hosszú ideig nem tud csatlakozni az eszközhöz, kérjük, zárja be az alkalmazást, majd próbálja meg újraindítani;
6. Ne helyezze a LED Bluetooth-vezérlőt zárt, meleg és párás helyre vagy olyan helyre, ahol víz van;
7. A készüléket nem szabad nem szakembereknek kinyitni vagy módosítani.


AZ ALKALMAZÁS LEÍRÁSA::

1. **Lépés 1:** Először is, kérjük, kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját.

2. **2. lépés:** Nyissa meg az APP-ot a vezérlőfelületre való belépéshez, válassza ki a bal felső sarokban lévő "+" jelet az eszközlístába való belépéshez, válassza ki a keresett eszköz nevét a vezérlőhöz való csatlakozáshoz. A sikeres csatlakozás után kattintson a "<" ikonra a vezérlőfelületre való visszatéréshez. [Az eszközlístát balra csúsztatva módosíthatja az eszköz nevét és törölheti az eszközt, valamint működtetheti a jelszó funkciót az eszköz kötéséhez, a jelszó funkció automatikusan törlődik a vezérlő kikapcsolása után]

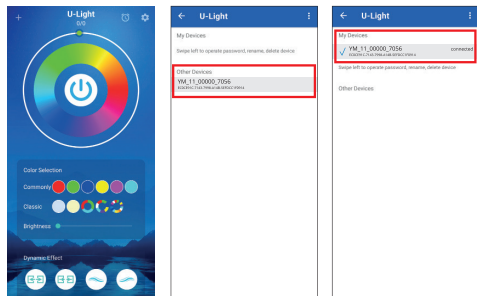


3. **3. lépés:** Válassza ki a "⚙️" ikonta jobb felső sarokban, hogy belépjen a fénycsík és a sorszámsorozat a fénygyöngyök számának beállítási felületére. A fénycsík tényleges használatának megfelelően állítható be. Ezután kérjük, kattintson a szinkronizálási beállítások mentéséhez, miután a mentés minden beállítása megtörtént, válassza a "<" ikont a vezérlőfelületre való visszatéréshez. [Minden beállítási elem APP beállításként kerül elmentésre, amikor a telefon csatlakozik a vezérlőhöz, a vezérlő automatikusan visszatér az APP alapértelmezett beállítási lehetőségeihez a funkció futtatásához].

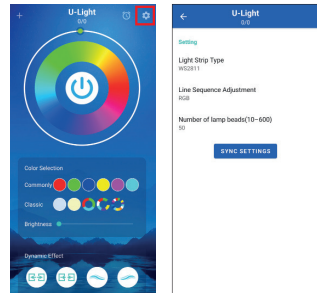

4. **4. lépés:** A vezérlőfelület felfelé és lefelé csúszik az üzemmódváltási használat kiválasztásához, (az üzemmódfunkciókat lásd a távirányító gombok funkcióleírási listájában).



5. **5. lépés:** Válassza ki az ikont "⌚", hogy belépjen az időzítő be-/kikapcsolási felületre, először nyissa meg az időzítő kiválasztását, kattintson az "időre" a beállítási felületre, majd mentse a beállítást. Végül válassza ki a szinkronizálást, és válassza a "<" ikont a vezérlőfelületre való visszatéréshez.

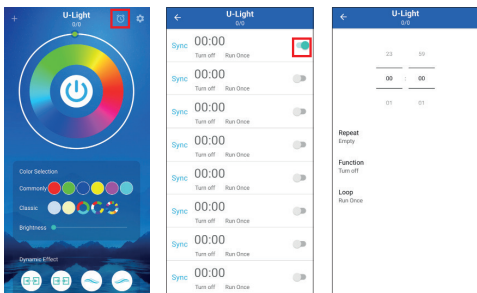

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Darbinė temperatūra: 20–60°C
- Įvesties įtampa: 5–12 V
- Išėjimo srovė: 3A
- APP pavadinimas: U-light
- "Bluetooth" versija: 4.2
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo atstumas: 5 - 8m
- Suderinamumas: Android 4.2 ir naujesnė IOS 5 ir naujesnė



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją, laikykitės joje pateiktų nurodymų ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja naudotis ateityje. Ypatingą dėmesį skirkite saugos rekomendacijoms.



Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei **asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties** ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros negali atlikti vaikai be priežiūros.



APLINKOS APSAUGA

Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia nunešti į bendrą surinkimo punktą, kad būtų galima juos ekologiškai sunaikinti pagal vietos taisykles. Norėdami gauti patarimų dėl perdirbimo, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba pardavėją.

ĮSPĖJIMAS!

1. Dėmesio! Įrenginį naudokite tik su pridėdamu maitinimo adapteriu.
2. Dėmesio! Įrenginys maitinamas elektros energija. Būkite atsargūs. Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar net mirtį.
3. Dėmesio! Nesilaikant instrukcijų, įrenginys įrengiamas neteisingai, todėl gali būti sugadintas arba kilti grėsmė naudotojo gyvybei.
4. Dėmesio! Stalo rėmo negalima modifikuoti ar kaip nors keisti.
5. Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius aptarnavimo darbus, atjunkite stalą nuo maitinimo šaltinio.
6. Nebandykite naudoti gaminio, kol nebaigtas surinkimas.
7. Išpakuodami nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, peilio ar žirklių.
8. Surinkimo metu saugokite gaminio dalis nuo vaikų.
9. Montuojant reikia būti ypač atsargiems. Kai kurios rašomojo stalo dalys yra sunkios ir turi aštrių briaunų.
10. Nenaudokite rašomojo stalo kitiems tikslams, nei iš pradžių nustatė gamintojas.
11. Gaminys skirtas naudoti ant lygaus paviršiaus.
12. Kad išvengtumėte kūno sužalojimų ir gaminio sugadinimo, patikrinkite, ar gaminio apkrova yra didžiausia, ir venkite ant stalo stalviršio remtis visu savo kūno svoriu.
13. Produktas skirtas naudoti vienam asmeniui.
14. Dėl gaisro pavojus nedėkite degių medžiagų šalia gaminio.
15. Kad gaminys nebūtų pažeistas, laikykite jį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
16. Jei varžtai atsilaisvina, rekomenduojama juos priveržti.
17. Nenuimkite jokių dalių, išskyrus atvejus, kai tai daroma pagal originalias montavimo procedūras.
18. Bendram stalo valymui ir priežiūrai naudokite minkštas servetėles su švelniu plovikliu.

NUOTOLINIS APRAŠYMAS:

Simbolis:	Mygtuko pavadinimas:	Mygtukas: Funkcijos aprašymas:
	Padidinti / sumažinti	- Mygtuku galima didinti / mažinti šviesos diodo ryškumą statiniu režimu - Mygtuku galima didinti / mažinti greitį dinaminiu režimu - Padidinti / sumažinti integrinių grandynų skaičių IC SET režimu
	ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO	Įjungimo / išjungimo mygtukas: paspauskite, kad įjungtumėte LED valdiklį; paspauskite, kad išjungtumėte LED valdiklį.
	Balta/šilta balta	Paspauskite, norėdami įjungti baltą spalvą (RGB mišinys); paspauskite, norėdami įjungti šiltai baltą spalvą.
	IC nustatymas	Paspauskite šį Mygtuką, kad įeitumėte į IC nustatymo režimą, (paspauskite bet kurį kitą režimo Mygtuką, kad išeitumėte iš IC nustatymo režimo) IC skaičių galima padidinti / sumažinti didinimo / mažinimo Mygtukais, taip keičiant šviesos juostos ilgį.
	ATIDARYTI	Paleiskite spalvas CS/C3/C7/C16 mygtukų režimu. Paspauskite nuo centro į šonus, kad sukurtumėte atidarymo efektą.
	CLOSE	Paleiskite spalvas CS/C3/C7/C16 mygtukų režimu. Paspauskite iš abiejų pusių link centro, kad sukurtumėte uždarymo efektą.
	Statinis spalvų pasirinkimas	Paspauskite šį mygtuką, kad perjungtumėte aštuonias spalvas: raudoną, žalią, mėlyną, geltoną, violetinę, pilkšvai mėlyną, baltą ir šiltai baltą. Statinės spalvos.
	3 spalvų pasirinkimas [C3]	Paspaudus šį Mygtuką, 3 statinės spalvos atitinka raudoną, žalią ir mėlyną spalvas.
	7 spalvų pasirinkimas [7]	Paspaudus šį mygtuką atitiks 7 statinės spalvos: raudona, žalia, mėlyna, geltona, violetinė, pilkšvai mėlyna ir balta [šios spalvos nebūtinai atitinka tikrąsias].
	16 spalvų pasirinkimas [C16]	Paspaudus šį mygtuką, atitiks raudona, žalia, mėlyna, geltona, violetinė, pilkšvai mėlyna, balta, oranžinė, tamsiai geltona, šviesiai geltona, šviesiai žalia, šviesiai mėlyna, tamsiai mėlyna, dangaus mėlyna, mėlynai violetinė, purpurinė, 16 statinių spalvų [šios spalvos nebūtinai atitinka tikrąsias].

	Srautas (kairėje)	Veikiamas CS/C3/C7/C16 mygtukų režimas, kai kiekviena spalva teka į kairę.
	Tekantis vanduo (dešinėje)	Paleidžiamas CS/C3/C7/C16 mygtukų režimas, kai kiekviena spalva teka į dešinę efekto kryptimi.
	Tekantis baltos šviesos teptukas (kairėje)	Paleidus CS/C3/C7/C16 mygtuko režimą spalvos teka į kairę ant baltos šviesos.
	Baltos šviesos teptuko tekėjimas (dešinėje)	Veikiant CS/C3/C7/C16 mygtuko režimui spalvos teka į dešinę ant baltos šviesos.
	Pagrindinė teptuko spalva (kairėje)	Veikiant CS/C3/C7/C16 mygtuko režimui bazinė spalva yra ankstesnė spalva, nuosekliai teptuku tekanti į kairę.
	Pagrindo spalvos valymas špečiu (dešinėje)	Veikiamas CS/C3/C7/C16 mygtuko režimas Pagrindo spalva yra ankstesnė spalva, teptuku iš eilės tepama į kairę.
	Meteorų lašėjimas (kairėje)	Paleiskite CS/C3/C7/C16 mygtukų režimą su 8 IC lašais / 8 pilkos spalvos lygiais ir perbraukite į kairę kaip krintančią žvaigždę.
	Meteorų lašėjimas (dešinėje)	Paleiskite CS/C3/C7/C16 mygtukų režimą su 8 IC lašais / 8 pilkos spalvos lygiais (po šių 8 IC lašų nuslyskite į dešinę kaip krintanti žvaigždė).
	Tekantis vanduo cirkuliuoja į kairę ir į dešinę	Veikiamas CS/C3/C7/C16 mygtuko režimas su kairės / dešinės pusės cirkuliuojančio srauto efektu.
	Krintanti žvaigždė cirkuliuoja į kairę ir į dešinę	CS/C3/C7/C16 mygtukų režimo paleidimas, kai meteoras slenka į kairę ir į dešinę (lašėjimo) ciklinio srauto efektas.
	Šuolių kaita	Spalvų šokinėjimo efektas paleidžiant CS/C3/C7/C16 mygtukų režimą.
	Bangų srautas	Bangų srauto efektas, kai veikia CS/C3/C7/C16 mygtukų režimas.
	Automatinis	Visi režimai keičiasi cikliškai.
	2 val. laikmatis išsijungia	Paspauskite šį mygtuką ir valdiklis automatiškai išsijungs po 2 valandų, norėdami atšaukti laikmatį, paspauskite bet kurį mygtuką.

	4H laikmatis išjungimas	Paspauskite šį mygtuką ir valdiklis automatiškai išsijungs po 4 valandų, paspauskite bet kurį mygtuką laikmačiui atšaukti.
	6H laikinis išjungimas	Paspauskite šį mygtuką, kad valdiklis automatiškai išsijungtų po 6 valandų, paspauskite bet kurį mygtuką laikmačiui atšaukti.
	8H laikmatis išjungti	Paspauskite šį mygtuką, kad valdiklis automatiškai išsijungtų po 8 valandų, paspauskite bet kurį mygtuką laikmačiui atšaukti.
	Muzikos režimas 1	Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte 1 muzikos režimą, jutiklio jautrumą galima reguliuoti didinimo / mažinimo mygtuku.
	2 muzikos režimas	Paspauskite šį mygtuką, kad įeitumėte į muzikos režimą 2, jutiklio jautrumą galima reguliuoti didinimo / mažinimo mygtuku.
	Muzikos režimas 3	Paspauskite šį mygtuką, kad įeitumėte į 3 muzikos režimą, jutiklio jautrumą galima reguliuoti didinimo / mažinimo mygtuku.
	Muzikos režimas 4	Paspauskite šį mygtuką, kad įeitumėte į 4 muzikos režimą, ir jautrumą galima reguliuoti didinant / mažinant mygtuką.

APP:

Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite QR kodą

U-light "Android"



iOS




ĮSPĖJIMAS!

1. Šis gaminytis tiekiamas su DC5V-12V įtampa, jo negalima jungti prie kitų įtampų;
2. Švininiai laidai turi būti prijungti teisingai, atsižvelgiant į laidų schemoje pateiktą spalvą ir žymėjimus;
3. Šio gaminio negalima naudoti esant perkrovai;
4. Jei nepavyksta rasti LED valdiklio ir nepavyksta prisijungti prie "Bluetooth" įrenginio, išjunkite "Bluetooth" telefono "nustatymuose ir vėl įjunkite" ir tada dar kartą prijunkite;
5. Jei ilgai negalite prisijungti prie įrenginio, uždarykite programą ir pabandykite ją paleisti iš naujo;
6. Nelaikykite LED "Bluetooth" valdiklio uždaroje karštoje ir drėgnoje vietoje arba ten, kur yra vandens;
7. Įrenginio neturėtų atidarinėti ar modifikuoti neprofesionalai.


PROGRAMOS APRAŠYMAS::

- 1 veiksmas:** Pirmiausia įjunkite savo mobiliąjį telefoną "Bluetooth" ryšį.

- 2 veiksmas:** Atidarykite programėlę, kad patektumėte į valdymo sąsają, viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite "+" ženklą, kad patektumėte į įrenginių sąrašą, pasirinkite ieškomo įrenginio pavadinimą, kad prisijungtumėte prie valdiklio. Sėkmingai prisijungę, spustelėkite ir pasirinkite piktogramą "<", kad grįžtumėte į valdymo sąsają. Į norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą ir ištrinti įrenginį bei valdyti slaptažodžio funkciją, kad susietumėte įrenginį, slinkite įrenginio sąrašą į kairę; išjungus valdiklį, slaptažodžio funkcija bus automatiškai ištrinta)

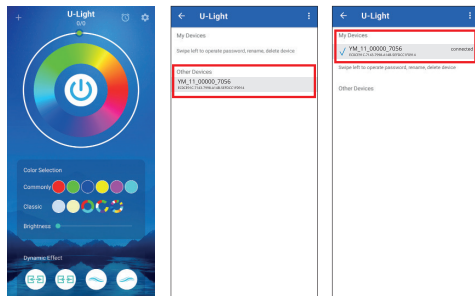


- 3 veiksmas: viršutiniame dešiniajame kampe** pasirinkite piktogramą "⚙️", kad įeitumėte į šviesos juostelių ir linijų sekos nustatymo sąsają, kad sureguliuotumėte šviesos karoliukų skaičių. Jį galima nustatyti pagal faktinį šviesos juostos naudojimą. Tada spustelėkite sinchronizacijos nustatymus, kad išsaugotumėte, kai išsaugosite visus nustatymus, pasirinkite piktogramą "<", kad grįžtumėte į valdymo sąsają. [Visi nustatymo elementai išsaugomi kaip APP nustatymai, kai telefonas prijungiamas prie valdiklio, valdiklis automatiškai grįš prie numatytųjų APP nustatymo parinkčių, kad paleistų funkciją].

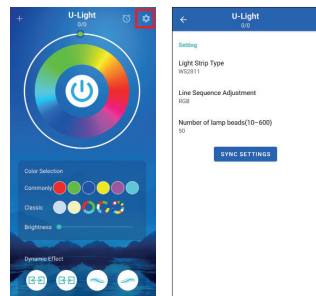

- 4 veiksmas:** Valdymo sąsaja slenka aukštyn ir žemyn, kad būtų galima pasirinkti režimo perjungimo būdą, [režimo funkcijų aprašymą rasite nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijų sąrašė].



- 5 veiksmas:** pasirinkite piktogramą "⌚", kad įeitumėte į laikmačio įjungimo / išjungimo nustatymo sąsają, pirmiausia atidarykite laikmačio pasirinkimą, spustelėkite "laikas", kad įeitumėte į nustatymo sąsają, tada išsaugokite nustatymą. Galiausiai pasirinkite sinchronizavimą ir pasirinkite piktogramą "<", kad grįžtumėte į valdymo sąsają.

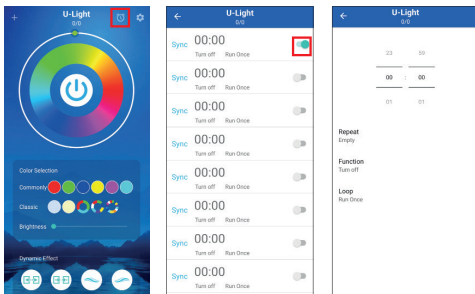

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

- **Température de fonctionnement :** 20~60°C
- **Tension d'entrée :** DC 5 - 12V
- **Courant de sortie :** 3A
- **Nom de l'APP :** U-light
- **Version Bluetooth :** 4.2
- **Distance de la télécommande infrarouge :** 5 - 8m
- **Compatibilité :** Android 4.2 et plus récent
IOS 5 et plus récent



Avant d'utiliser l'appareil, lisez le manuel d'instructions original, suivez ses instructions et conservez-le pour toute référence ou utilisation ultérieure. Veuillez à respecter les recommandations en matière de sécurité.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des **personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience** et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un point de collecte communal pour être éliminés dans le respect de l'environnement, conformément aux réglementations locales. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

ATTENTION !

1. Attention ! N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur électrique fourni.
2. Attention ! L'appareil est alimenté par l'électricité. Soyez prudent. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une électrocution ou même la mort.
3. Attention ! Le non-respect des instructions entraîne une installation incorrecte, ce qui peut endommager l'équipement ou mettre en danger la vie de l'utilisateur.
4. Attention ! Le cadre du bureau ne doit pas être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit.
5. Attention ! Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez le bureau de l'alimentation électrique.
6. N'essayez pas d'utiliser le produit avant d'avoir terminé l'assemblage.
7. Ne pas utiliser d'objets pointus, tels qu'un couteau ou des ciseaux, lors du déballage.
8. Pendant l'assemblage, gardez les pièces du produit hors de portée des enfants.
9. Un soin particulier doit être apporté à l'assemblage. Certaines parties du bureau sont lourdes et présentent des arêtes vives.
10. N'utilisez pas le bureau à d'autres fins que celles prévues par le fabricant.
11. Le produit est destiné à être utilisé sur une surface plane.
12. Afin d'éviter les blessures corporelles et les dommages au produit, vérifiez la charge maximale du produit et évitez de faire reposer tout le poids de votre corps sur le plateau de la table.
13. Le produit est destiné à être utilisé par une seule personne.
14. Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité du produit, en raison du risque d'incendie.
15. Pour éviter tout dommage, ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
16. Il est recommandé de resserrer les vis si elles se desserrent.
17. Ne retirez aucune pièce, sauf si vous suivez les procédures d'installation d'origine.
18. Pour le nettoyage général et l'entretien de la table, utilisez des chiffons doux avec un détergent doux.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Symbole :	Nom du bouton :	Description de la fonction :
	Augmenter/Diminuer	1. Ce bouton permet d'augmenter/diminuer la luminosité de la LED en mode statique 2. Bouton permettant d'augmenter/diminuer la vitesse en mode dynamique 3. Augmentation/diminution du nombre de circuits intégrés en mode IC SET
	ON/OFF	Bouton marche/arrêt : appuyer sur ce bouton pour allumer le contrôleur de DEL ; appuyer sur ce bouton pour éteindre le contrôleur de DEL.
	Blanc/blanc chaud	Appuyez sur cette touche pour passer au blanc (mélange RVB) ; appuyez sur cette touche pour passer au blanc chaud.
	Réglage IC	Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode de réglage des circuits intégrés (appuyez sur n'importe quel autre bouton pour quitter le mode de réglage des circuits intégrés). Le nombre de circuits intégrés peut être augmenté/diminué à l'aide des boutons d'augmentation/diminution, ce qui permet de modifier la longueur de la barre lumineuse.
	OUVRIR	Exécutez les couleurs en mode bouton CS/C3/C7/C16. Poussez du centre vers les côtés pour créer un effet d'ouverture.
	FERMER	Exécutez les couleurs en mode bouton CS/C3/C7/C16. Poussez des deux côtés vers le centre pour créer un effet de fermeture.
	Sélection des couleurs statiques	Appuyez sur ce bouton pour alterner entre les huit couleurs suivantes : rouge, vert, bleu, jaune, violet, bleu grisâtre, blanc et blanc chaud. Couleurs statiques.
	sélection de 3 couleurs [C3]	L'appui sur ce bouton correspond aux 3 couleurs statiques : rouge, vert et bleu.
	sélection de 7 couleurs [7]	En appuyant sur ce bouton, on obtient sept couleurs statiques : rouge, vert, bleu, jaune, violet, bleu grisâtre et blanc [ces couleurs ne correspondent pas nécessairement à la réalité].
	sélection de 16 couleurs [C16]	En appuyant sur ce bouton, on obtient les couleurs statiques suivantes : rouge, vert, bleu, jaune, violet, bleu grisâtre, blanc, orange, jaune foncé, jaune clair, vert clair, bleu clair, bleu foncé, bleu ciel, bleu-violet, magenta, 16 couleurs statiques [ces couleurs ne correspondent pas nécessairement à la réalité].



Flux (gauche)

Exécution du mode bouton CS/C3/C7/C16 avec chaque couleur s'écoulant vers la gauche.



Eau qui coule (droite)

Exécute le mode bouton CS/C3/C7/C16 avec chaque couleur s'écoulant vers l'effet de droite.



Pinceau de lumière blanche (gauche)

Exécute le mode bouton CS/C3/C7/C16 avec les couleurs s'écoulant vers la gauche sur la lumière blanche.



Pinceau de lumière blanche (droite)

Les couleurs s'écoulent vers la droite sur la lumière blanche en mode bouton CS/C3/C7/C16.



Couleur de base du pinceau (gauche)

En mode bouton CS/C3/C7/C16 La couleur de base est la couleur précédente qui est brossée vers la gauche dans l'ordre.



Brossage de la base (droite)

Exécution du mode bouton CS/C3/C7/C16 La couleur de base est la couleur précédente brossée vers la gauche dans la séquence.



Goutte de météore (gauche)

Exécutez le mode bouton CS3/C3/C7/C16 avec 8 gouttes IC / 8 niveaux de gris et glissez vers la gauche comme une étoile filante.



Goutte à goutte (droite)

Exécution du mode bouton CS/C3/C7/C16 avec 8 gouttes de CI / 8 niveaux de gris (après avoir laissé tomber ces 8 CI, glisser vers la droite comme une étoile filante).



L'eau qui coule circule à gauche et à droite

Exécution du mode bouton CS/C3/C7/C16 avec un effet de flux circulaire gauche/droite.



Étoile filante circulant à gauche et à droite

Exécution du mode CS/C3/C7/C16 avec l'effet de cycle du météore glissant vers la gauche et la droite (goutte à goutte).



Changement de couleur

Effet de saut de couleur en mode bouton CS/C3/C7/C16.



Flux de vagues

Effet de vague en mode bouton CS/C3/C7/C16.



Automatique

Tous les modes passent d'un changement à l'autre.



arrêt de la minuterie 2H

Appuyez sur cette touche et le contrôleur s'éteint automatiquement au bout de 2 heures.

	arrêt programmé 4H	Appuyez sur cette touche pour éteindre le contrôleur automatiquement après 4 heures, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la minuterie.
	6H timed off	Appuyer sur cette touche pour éteindre le contrôleur automatiquement après 6 heures, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la minuterie.
	8H timer off	Appuyez sur cette touche pour éteindre le contrôleur automatiquement après 8 heures, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la minuterie.
	Mode musique 1	Appuyez sur cette touche pour accéder au mode musique 1, la sensibilité du capteur peut être réglée à l'aide de la touche d'augmentation/diminution.
	Mode musique 2	Appuyez sur cette touche pour accéder au mode musique 2, la sensibilité du capteur peut être réglée à l'aide de la touche d'augmentation/diminution.
	Mode musique 3	Appuyez sur cette touche pour entrer dans le mode musique 3 et la sensibilité peut être réglée en augmentant/diminuant la touche.
	Mode musique 4	Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode musique 4 et la sensibilité peut être ajustée en augmentant/diminuant le bouton.

APP :

U-light
Scannez le code QR pour télécharger l'application

Android



iOS











AVERTISSEMENT !

1. Ce produit est fourni avec un courant continu 5V-12V et ne doit pas être connecté à d'autres tensions ;
2. Les fils conducteurs doivent être câblés correctement en fonction de la couleur et des marques fournies dans le schéma de câblage ;
3. Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de surcharge ;
4. Si vous ne parvenez pas à trouver le contrôleur LED et à vous connecter au dispositif Bluetooth, désactivez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone et réactivez-le, puis connectez-vous à nouveau ;
5. Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'appareil pendant une longue période, veuillez fermer l'application et essayer de la redémarrer ;
6. Ne placez pas le contrôleur Bluetooth LED dans un endroit clos, chaud et humide ou dans un endroit où il y a de l'eau ;
7. L'appareil ne doit pas être ouvert ou modifié par des non-professionnels.

DESCRIPTION DE L'APPLICATION: :

- Étape 1 :** Tout d'abord, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone portable.
- Étape 2 : Ouvrez l'APP pour entrer dans l'interface de contrôle :** Ouvrez l'APP pour entrer dans l'interface de contrôle, sélectionnez le signe "+" dans le coin supérieur gauche pour entrer dans la liste des appareils, sélectionnez le nom de l'appareil recherché pour le connecter au contrôleur. Une fois la connexion réussie, cliquez sur l'icône "<" pour revenir à l'interface de contrôle. (Faites glisser la liste des appareils vers la gauche pour modifier le nom de l'appareil, supprimer l'appareil et utiliser la fonction de mot de passe pour lier l'appareil ; la fonction de mot de passe sera automatiquement effacée après la mise hors tension du contrôleur)
- Étape 3 :** Sélectionnez l'icône "⚙️" dans le coin supérieur droit pour entrer dans l'interface de réglage de la bande lumineuse et de la séquence de lignes pour ajuster le nombre de perles lumineuses. Il peut être réglé en fonction de l'utilisation réelle de la bande lumineuse. Cliquez ensuite sur les paramètres de synchronisation pour les sauvegarder. Une fois les paramètres sauvegardés, sélectionnez l'icône "<" pour revenir à l'interface de contrôle. (Tous les éléments de réglage sont sauvegardés en tant que réglages APP, lorsque le téléphone est connecté au contrôleur, ce dernier reviendra automatiquement aux options de réglage par défaut pour exécuter la fonction).
- Étape 4 :** L'interface de contrôle glisse vers le haut et vers le bas pour la sélection de l'utilisation du changement de mode, (se référer à la liste de description des fonctions des boutons de la télécommande pour les fonctions de mode).
- Étape 5 :** Sélectionnez l'icône "🕒" pour accéder à l'interface de réglage de la minuterie, ouvrez d'abord la sélection de la minuterie, cliquez sur "time" pour accéder à l'interface de réglage, puis enregistrez le réglage. Enfin, sélectionnez la synchronisation et cliquez sur l'icône "<" pour revenir à l'interface de contrôle.

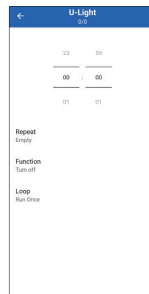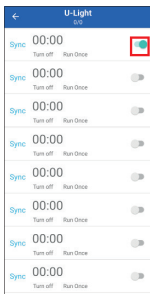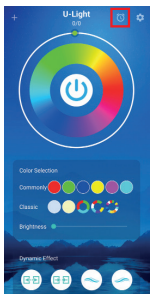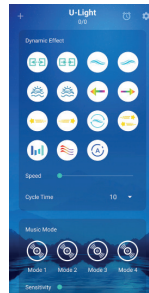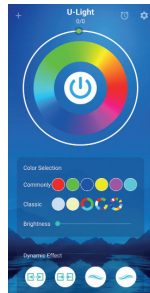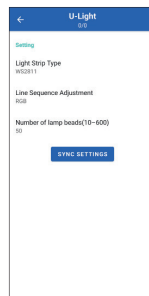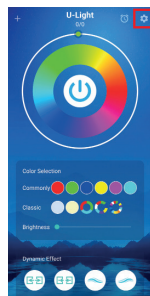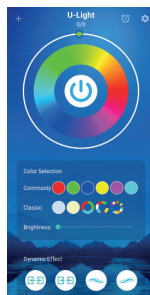

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

- **Робоча температура:** 20–60°C
- **Вхідна напруга:** DC 5 - 12V
- **Вихідний струм:** 3A
- **Назва програми:** U-light
- **Версія Bluetooth:** 4.2
- **Відстань інфрачервоного пульта дистанційного керування:** 5 - 8m
- **Сумісність:** Android 4.2 і новіші
IOS 5 і новіші



Перед використанням приладу прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтесь її вказівок і збережіть її для подальшого використання. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.



Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше та **особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з недостатнім досвідом** і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування користувача не повинно проводитися дітьми без нагляду.



ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Електричні вироби не можна викидати разом з побутовими відходами. Їх необхідно здати в комунальний пункт збору для екологічно безпечної утилізації згідно з місцевими правилами. Зверніться до місцевої влади або продавця за порадою щодо утилізації.

ОБЕРЕЖНО!

1. Увага! Використовуйте пристрій тільки з адаптером живлення з комплекту поставки.
2. Увага! Пристрій працює від електромережі. Будьте обережні. Неправильне використання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або навіть смерті.
3. Увага! Недотримання інструкцій призводить до неправильного встановлення, що може призвести до пошкодження обладнання або загрожувати життю користувача.
4. Увага! Каркас столу не можна модифікувати або змінювати будь-яким чином.
5. Увага! Перед виконанням будь-яких сервісних робіт відключіть стіл від мережі електроживлення.
6. Не намагайтеся використовувати виріб до завершення монтажу.
7. Не використовуйте гострі предмети, такі як ніж або ножиці, під час розпакування.
8. Під час збирання тримайте деталі виробу подалі від дітей.
9. Під час монтажу слід дотримуватися особливої обережності. Деякі частини столу важкі та мають гострі краї.
10. Не використовуйте стіл для цілей, відмінних від тих, що були визначені виробником.
11. Виріб призначений для використання на рівній поверхні.
12. Щоб уникнути травм і пошкодження виробу, перевірте максимальне навантаження на виріб і не спирайтеся на стільницю всім тілом.
13. Виріб призначений для використання однією особою.
14. Не розміщуйте легкозаймисті матеріали поблизу виробу через ризик виникнення пожежі.
15. Щоб запобігти пошкодженню, тримайте виріб подалі від прямих сонячних променів.
16. Рекомендується підтягнути гвинти, якщо вони ослабли.
17. Не знімайте жодних деталей, окрім як відповідно до оригінальних процедур встановлення.
18. Для генерального прибирання та догляду за столом використовуйте м'які серветки з м'яким миючим засобом.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

Символ:	Назва кнопки:	Опис функції:
	Збільшення/зменшення	- Кнопка збільшує/зменшує яскравість світлодіода в статичному режимі - Кнопка може збільшувати/зменшувати швидкість в динамічному режимі - Збільшення/зменшення кількості мікросхем в режимі IC SET
	УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО	Кнопка увімкнення/вимкнення: натисніть, щоб увімкнути світлодіодний контролер; натисніть, щоб вимкнути світлодіодний контролер.
	Білий/теплий білий	Натисніть, щоб увімкнути білий (RGB-мікс); натисніть, щоб увімкнути теплий білий.
	Налаштування мікросхеми	Натисніть цю кнопку для входу в режим IC Set (натисніть будь-яку іншу кнопку для виходу з режиму IC Set), кількість IC можна збільшити/зменшити за допомогою кнопок збільшення/зменшення, таким чином змінюючи довжину світлової смуги.
	ВІДКРИТИ	Запустіть кольори в режимі кнопок CS/C3/C7/C16. Натискайте від центру до країв, щоб створити ефект розкриття.
	ЗАКРИТИ	Використовуйте кольори в режимі кнопок CS/C3/C7/C16. Натискайте з обох боків до центру, щоб створити ефект закриття.
	Статичний вибір кольору	Натисніть цю кнопку для перемикання між вісьмама кольорами: червоним, зеленим, синім, жовтим, фіолетовим, сірувато-блакитним, білим і теплим білим. Статичні кольори.
	вибір 3 кольорів [C3]	Натискання цієї кнопки відповідає 3 статичним кольорам: червоному, зеленому та синьому.
	вибір 7 кольорів [7]	Натискання цієї кнопки відповідає семи статичним кольорам: червоному, зеленому, синьому, жовтому, фіолетовому, сірувато-блакитному та білому [ці кольори не обов'язково відповідають реальним].
	вибір з 16 кольорів [C16]	Натискання цієї кнопки відповідає червоному, зеленому, синьому, жовтому, фіолетовому, сірувато-блакитному, білому, помаранчевому, темно-жовтому, світло-жовтому, світло-зеленому, світло-блакитному, темно-синьому, блакитному, синьо-фіолетовому, пурпуровому, 16-кольоровій статистиці [ці кольори не обов'язково відповідають дійсності].

	Потік (ліворуч)	Запуск режиму Кнопка CS/C3/C7/C16, коли кожен колір тече ліворуч.
	Тече вода (праворуч)	Запускає режим "Кнопка CS/C3/C7/C16", у якому кожен колір перетікає праворуч.
	Білий світлий пензель, що перетікає (ліворуч)	У режимі "Кнопка CS/C3/C7/C16" кольори перетікають на білому світлі ліворуч.
	Перетікання пензля на білому світлі (праворуч)	Розтікання кольору праворуч на білому світлі під час роботи в режимі CS/C3/C7/C16 Button (Кнопка).
	Колір основи пензля (ліворуч)	У режимі "Кнопка CS/C3/C7/C16" базовим кольором є попередній колір, який послідовно переноситься вліво.
	Розтушовування основи (праворуч)	Кнопковий режим CS/C3/C7/C16 Базовим кольором є попередній колір, який послідовно розтушовується вліво.
	Метеоритна крапля (ліворуч)	Запустить режим "Кнопка" CS3/C3/C7/C16 з 8 краплями IC / 8 рівнями сірого і зсунуться вліво, як падаюча зірка.
	Метеоритна крапля (праворуч)	Запуск режиму кнопок CS/C3/C7/C16 з 8 краплями IC / 8 рівнями сірого (після падіння ці 8 IC зсуваються вправо, як падаюча зірка).
	Проточна вода циркулює ліворуч і праворуч	Запуск режиму кнопок CS/C3/C7/C16 з ефектом кругового потоку вліво/вправо.
	Падаюча зірка, що циркулює вліво та вправо	Запуск режиму кнопок CS/C3/C7/C16 з ефектом ковзання метеора вліво і вправо (крапельний).
	Стрибоподібна зміна	Ефект стрибка кольору під час запуску режиму кнопок CS/C3/C7/C16.
	Хвильовий потік	Ефект хвильового потоку під час роботи режиму кнопок CS/C3/C7/C16.
	Автоматично	Усі режими циклічно змінюють один одного.
	вимкнення за таймером 2H	Натисніть цю кнопку, і контролер автоматично вимкнеться через 2 години, натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати таймер.



вимкнення за таймером 4H

Натисніть цю кнопку, щоб автоматично вимкнути контролер через 4 години, натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати таймер.



вимкнення за таймером через 6 годин

Натисніть цю кнопку, щоб автоматично вимкнути регулятор через 6 годин, натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати таймер.



таймер 8 годин вимкнено

Натисніть цю кнопку, щоб автоматично вимкнути контролер через 8 годин, натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати таймер.



Музичний режим 1

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в музичний режим 1, чутливість датчика можна регулювати кнопками збільшення/зменшення.



Музичний режим 2

Натисніть цю кнопку для входу в музичний режим 2, чутливість датчика можна регулювати за допомогою кнопки збільшення/зменшення.



Музичний режим 3

Натисніть цю кнопку для входу в музичний режим 3, чутливість датчика можна регулювати за допомогою кнопки збільшення/зменшення.



Музичний режим 4

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в музичний режим 4, а чутливість можна регулювати, збільшуючи/зменшуючи кнопку.

APP:

Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток

U-light

Android



iOS




УВАГА!

1. Цей виріб постачається з напругою живлення DC5V-12V, і його не можна підключати до інших напруг;
2. Підвідні дроти повинні бути правильно підключені відповідно до кольору та маркування, наведених у схемі підключення;
3. Цей виріб не слід використовувати під перевантаженням;
4. Якщо ви не можете знайти світлодіодний контролер і не можете підключитися до пристрою Bluetooth, будь ласка, вимкніть Bluetooth у налаштуваннях вашого телефону та увімкніть його знову, а потім підключіться ще раз;
5. Якщо ви не можете підключитися до пристрою протягом тривалого часу, будь ласка, закрийте програму, а потім спробуйте перезапустити її;
6. Не кладіть світлодіодний Bluetooth-контролер у закрите гаряче і вологе місце або там, де є вода;
7. Пристрій не повинен відкриватися або модифікуватися непрофесіоналами.


ОПИС ПРОГРАМИ::

- Крок 1:** Перш за все, будь ласка, увімкніть Bluetooth вашого мобільного телефону.

- Крок 2:** Відкрийте додаток, щоб увійти в інтерфейс управління, виберіть знак "+" у верхньому лівому кутку, щоб увійти до списку пристроїв, виберіть назву шуканого пристрою, щоб підключитися до контролера. Після успішного з'єднання натисніть на значок "<", щоб повернутися до інтерфейсу керування. (Пересуньте список пристроїв вліво, щоб змінити назву пристрою, видалити пристрій і використовувати функцію пароля для прив'язки пристрою, функція пароля буде автоматично очищена після вимкнення живлення контролера)

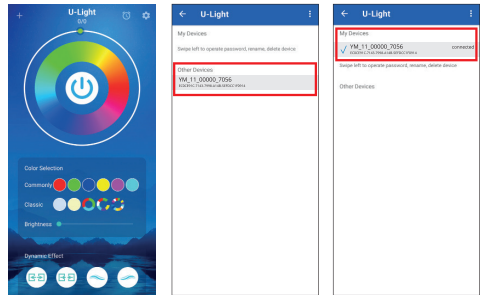


- Крок 3:** Виберіть піктограму "⚙️" верхньому правому куті, щоб ввести послідовність світлової смуги та лінії, щоб налаштувати кількість інтерфейсу налаштування світлових намистин. Його можна встановити відповідно до фактичного використання світлової смуги. Потім, будь ласка, натисніть на налаштування синхронізації, щоб зберегти, після того, як все буде встановлено, виберіть піктограму "<", щоб повернутися до інтерфейсу управління. (Всі налаштування зберігаються як налаштування APP, коли телефон підключено до контролера, контролер автоматично повернеться до налаштувань APP за замовчуванням для запуску функції).

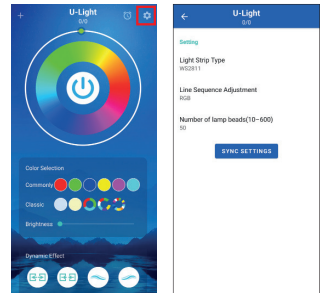

- Крок 4:** Інтерфейс керування зсувається вгору та вниз для вибору режиму перемикавання (див. список описів функцій кнопок пульта дистанційного керування для отримання інформації про функції режимів).



- Крок 5:** Виберіть піктограму "⌂" щоб увійти в інтерфейс налаштування ввімкнення/вимкнення таймера, спочатку відкрийте вибір таймера, натисніть на "час", щоб увійти в інтерфейс налаштування, а потім збережіть налаштування. Нарешті, виберіть синхронізацію і натисніть на іконку "<", щоб повернутися до інтерфейсу керування.

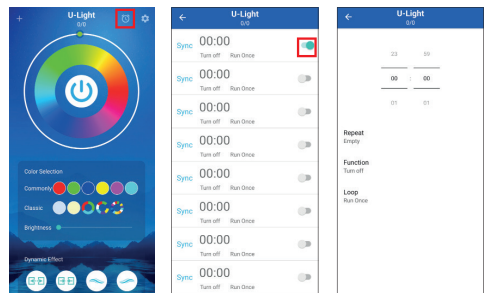

PARÁMETROS TÉCNICOS:

- **Temperatura de funcionamiento:** 20-60°C
- **Tensión de entrada:** DC 5 - 12V
- **Corriente de salida:** 3A
- **Nombre APP:** U-light
- **Versión Bluetooth:** 4.2
- **Distancia del mando a distancia por infrarrojos:** 5 - 8m
- **Compatibilidad:** Android 4.2 y posterior
iOS 5 y posterior



Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones original, siga sus instrucciones y consérvelo para futuras consultas o usos. Preste especial atención a las recomendaciones de seguridad.



Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y **personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia** y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos no deben tirarse con la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida comunal para su eliminación respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

¡ATENCIÓN!

1. Atención ! Utilice el aparato sólo con el adaptador de corriente suministrado.
2. Atención ! El aparato funciona con electricidad. Tenga cuidado. Un uso inadecuado puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o incluso la muerte.
3. Atención ! El incumplimiento de las instrucciones conduce a una instalación incorrecta, que puede provocar daños en el aparato o poner en peligro la vida del usuario.
4. Atención ! El armazón del pupitre no debe modificarse ni alterarse en modo alguno.
5. Atención ! Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el pupitre de la red eléctrica.
6. No intente utilizar el producto antes de completar el montaje.
7. No utilice objetos afilados, como un cuchillo o unas tijeras, al desembalar.
8. Durante el montaje, mantenga las piezas del producto fuera del alcance de los niños.
9. Hay que tener especial cuidado durante el montaje. Algunas partes de la mesa son pesadas y tienen bordes afilados.
10. No utilice el pupitre para fines distintos de los establecidos originalmente por el fabricante.
11. El producto debe utilizarse sobre una superficie plana.
12. Para evitar lesiones personales y daños al producto, compruebe la carga máxima sobre el producto y evite apoyar todo el peso de su cuerpo sobre el tablero de la mesa.
13. El producto está destinado a ser utilizado por una sola persona.
14. No coloque materiales inflamables cerca del producto, debido al riesgo de incendio.
15. Para evitar cualquier daño, mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
16. Se recomienda apretar los tornillos si se aflojan.
17. No desmonte ninguna pieza, excepto de acuerdo con los procedimientos de instalación originales.
18. Utilice paños suaves con un detergente suave para la limpieza general y el mantenimiento del escritorio.

DESCRIPCIÓN A DISTANCIA:

Símbolo:	Nombre del botón:	Función Descripción:
	Aumentar/Disminuir	1. El botón puede aumentar/disminuir el brillo del LED en modo estático 2. El botón puede aumentar/disminuir la velocidad en modo dinámico 3. Aumenta/disminuye el número de ICs en modo IC SET
	ENCENDIDO/APAGADO	Botón de encendido/apagado: púlselo para encender el controlador LED; púlselo para apagarlo.
	Blanco/blanco cálido	Pulse para encender el blanco (mezcla RGB); pulse para encender el blanco cálido.
	Ajuste IC	Pulse este Botón para entrar en el modo IC Set, (pulse cualquier otro Botón de modo para salir del modo IC Set) el número de ICs puede aumentarse/disminuirse mediante los Botones de aumento/disminución, cambiando así la longitud de la barra de luz.
	ABIERTO	Ejecute los colores en el modo Botón CS/C3/C7/C16. Empuje desde el centro hacia los lados para crear un efecto de apertura.
	CERRAR	Ejecute los colores en el modo Botón CS/C3/C7/C16. Empuje desde ambos lados hacia el centro para crear el efecto de cierre.
	Selección estática de color	Pulse este botón para alternar entre los ocho colores rojo, verde, azul, amarillo, morado, azul grisáceo, blanco y blanco cálido. Colores estáticos.
	selección de 3 colores (C3)	Pulsando este Botón se corresponderá con los 3 colores estáticos de rojo, verde y azul.
	selección de 7 colores (7)	Al pulsar este botón se obtienen siete colores estáticos: rojo, verde, azul, amarillo, morado, azul grisáceo y blanco [estos colores no se corresponden necesariamente con los reales].
	selección de 16 colores (C16)	Pulsando este Botón se corresponderá con rojo, verde, azul, amarillo, morado, azul grisáceo, blanco, naranja, amarillo oscuro, amarillo claro, verde claro, azul claro, azul oscuro, azul cielo, azul-violeta, magenta, 16 colores estáticos [estos colores no se corresponden necesariamente con el real].

	Flujo (izquierda)	Funcionamiento del modo Botón CS/C3/C7/C16 con cada color fluyendo hacia la izquierda.
	Flujo (derecha)	Ejecuta el modo Botón CS/C3/C7/C16 con cada color fluyendo hacia el efecto derecho.
	Pincel de luz blanca fluyendo (izquierda)	Ejecuta el modo Botón CS/C3/C7/C16 con los colores fluyendo hacia la izquierda en la luz blanca.
	Pincel de luz blanca fluyendo (derecha)	Los colores fluyen hacia la derecha sobre la luz blanca al ejecutar el modo Botón CS/C3/C7/C16.
	Color base del pincel (izquierda)	En el modo Botón CS/C3/C7/C16, el color base es el color anterior que fluye hacia la izquierda en la secuencia.
	Cepillado de la base (derecha)	Ejecutando el modo Botón CS/C3/C7/C16 El color base es el color anterior cepillado hacia la izquierda en secuencia.
	Goteo de meteorito (izquierda)	Ejecute el modo Botón CS3/C3/C7/C16 con 8 gotas IC / 8 niveles de gris y deslice hacia la izquierda como una estrella fugaz.
	Goteo de meteorito (derecha)	Ejecutar el modo botón CS/C3/C7/C16 con 8 gotas IC / 8 niveles de gris (después de dejar caer estas 8 ICs deslizarse hacia la derecha como una estrella fugaz).
	Flujo de agua circulando a izquierda y derecha	Funcionamiento del modo de botón CS/C3/C7/C16 con un efecto de flujo circular izquierda/derecha.
	Estrella fugaz circulando a izquierda y derecha	Ejecutando el modo de botón CS/C3/C7/C16 con el meteoro deslizándose a izquierda y derecha (efecto de goteo) cíclico.
	Cambio de salto	Efecto de salto de color al ejecutar el modo de botón CS/C3/C7/C16.
	Flujo de ondas	Efecto de flujo ondulatorio al utilizar el modo de botón CS/C3/C7/C16.
	Automático	Todos los modos cambian cíclicamente.
	apagado temporizado 2H	Pulse este botón y el controlador se apaga automáticamente después de 2 horas, pulse cualquier botón para cancelar el temporizador.

	4H apagado temporizado	Pulse este botón y el controlador se apagará automáticamente después de 4 horas, pulse cualquier botón para cancelar el temporizador.
	6H apagado temporizado	Pulse este botón para apagar el mando automáticamente después de 6 horas, pulse cualquier botón para cancelar el temporizador.
	8H temporizado apagado	Pulse este botón para apagar el mando automáticamente después de 8 horas, pulse cualquier botón para cancelar el temporizador.
	Modo música 1	Pulse este botón para entrar en el modo de música 1, la sensibilidad del sensor se puede ajustar mediante el botón de aumento/disminución.
	Modo música 2	Pulse este botón para acceder al modo de música 2, la sensibilidad del sensor puede ajustarse mediante el botón de aumento/disminución.
	Modo música 3	Pulse este botón para entrar en el modo de música 3, la sensibilidad puede ajustarse mediante el botón de aumento/disminución.
	Modo música 4	Pulse este botón para entrar en el modo de música 4 y la sensibilidad se puede ajustar aumentando/disminuyendo el botón.

APP:

U-light
Escanea el código QR para descargar la APP

Android



iOS




ADVERTENCIA

1. Este producto se suministra con DC5V-12V, y no debe conectarse a otros voltajes;
2. Los cables conductores deben conectarse correctamente de acuerdo con el color y las marcas que figuran en el diagrama de cableado;
3. Este producto no debe utilizarse bajo sobrecarga;
4. Si no puede buscar el controlador LED y no puede conectarse al dispositivo Bluetooth, desactive Bluetooth en la "configuración" del teléfono y vuelva a activarlo y, a continuación, conéctese de nuevo;
5. Si no puede conectarse al dispositivo durante mucho tiempo, cierre la aplicación e intente reiniciarla;
6. No coloque el controlador LED Bluetooth en un lugar cerrado caliente y húmedo o donde haya agua;
7. El dispositivo no debe ser abierto ni modificado por personas no profesionales.


DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN::

- Paso 1:** En primer lugar, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil.

- Paso 2:** Abra la APP para entrar en la interfaz de control, seleccione el signo "+" en la esquina superior izquierda para entrar en la lista de dispositivos, seleccione el nombre del dispositivo buscado para conectarse al controlador. Después de la conexión exitosa, por favor haga clic para seleccionar el icono "<" para volver a la interfaz de control. [Deslice la lista de dispositivos hacia la izquierda para modificar el nombre del dispositivo y eliminar el dispositivo y operar la función de contraseña para vincular el dispositivo, la función de contraseña se borrará automáticamente después de apagar el controlador]

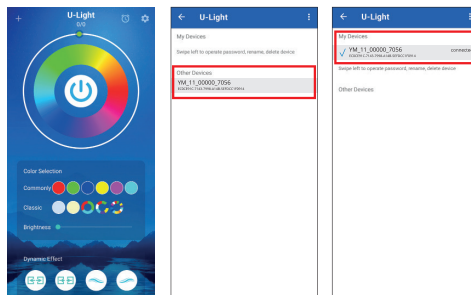


- Paso 3:** Seleccione el icono "⚙️" en la esquina superior derecha para entrar en la secuencia de tiras de luz y líneas para ajustar la interfaz de configuración del número de cuentas de luz. Se puede ajustar de acuerdo con el uso real de la tira de luz. A continuación, haga clic en los ajustes de sincronización para guardarlos. Una vez guardados todos los ajustes, seleccione el icono "<" para volver a la interfaz de control. [Todos los elementos de ajuste se guardan como ajustes de la APP, cuando el teléfono está conectado al controlador, el controlador volverá automáticamente a las opciones de ajuste por defecto de la APP para ejecutar la función].

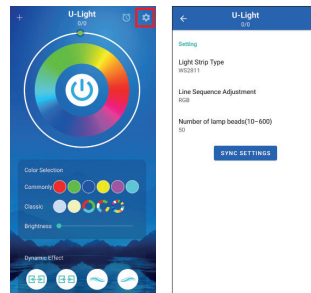

- Paso 4. La interfaz de control se desliza hacia arriba y hacia abajo:** La interfaz de control se desliza hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el modo de uso (consulte la lista de descripción de funciones de los botones del mando a distancia para conocer las funciones de los modos).



- Paso 5:** Seleccione el icono "⌚" para entrar en la interfaz de ajuste de encendido/apagado del temporizador, primero abra la selección del temporizador, haga clic en el "tiempo" para entrar en la interfaz de ajuste, después guarde el ajuste. Finalmente seleccione la sincronización y seleccione el icono "<" para volver a la interfaz de control.

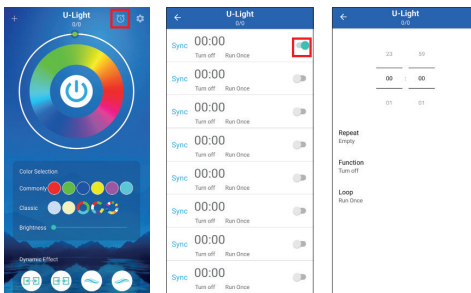

PARÂMETROS TÉCNICOS:

- **Temperatura de funcionamento:** 20~60°C
- **Tensão de entrada:** DC 5 - 12V
- **Corrente de saída:** 3A
- **Nome da APP:** U-light
- **Versão Bluetooth:** 4.2
- **Distância do controlo remoto por infravermelhos:** 5 - 8m
- **Compatibilidade:** Android 4.2 e mais recentes
iOS 5 e mais recentes



Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções original, siga as suas instruções e guarde-o para futura consulta ou utilização. Preste especial atenção às recomendações de segurança.



Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por **pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência** e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.



PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Os produtos eléctricos não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico. Devem ser levados para um ponto de recolha colectiva para serem eliminados de forma ambientalmente correcta, de acordo com os regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou o seu armazenista para obter conselhos sobre a reciclagem.

AVISO!

1. Atenção! Utilizar o aparelho apenas com o adaptador de corrente fornecido.
2. Atenção! O aparelho é alimentado por eletricidade. Tenha cuidado. A utilização incorrecta pode provocar incêndios, choques eléctricos ou mesmo a morte.
3. Atenção! O não cumprimento das instruções conduz a uma instalação incorrecta, o que pode resultar em danos no equipamento ou na ameaça à vida do utilizador.
4. Atenção! A estrutura da secretária não deve ser modificada ou alterada de forma alguma.
5. Atenção! Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção, desligue a secretária da fonte de alimentação.
6. Não tente utilizar o produto antes de concluir a montagem.
7. Não utilize objectos afiados, como uma faca ou uma tesoura, quando desembalar.
8. Durante a montagem, manter as peças do produto afastadas das crianças.
9. A montagem deve ser efectuada com especial cuidado. Algumas partes da secretária são pesadas e têm arestas vivas.
10. Não utilize a secretária para outros fins que não os estabelecidos originalmente pelo fabricante.
11. O produto destina-se a ser utilizado numa superfície plana.
12. Para evitar ferimentos pessoais e danos no produto, verifique a carga máxima sobre o produto e evite colocar todo o peso do seu corpo sobre o tampo da mesa.
13. O produto destina-se a ser utilizado por uma pessoa.
14. Não colocar materiais inflamáveis perto do produto, devido ao risco de incêndio.
15. Para evitar danos, mantenha o produto afastado da luz solar direta.
16. Recomenda-se que aperte os parafusos se estes se soltarem.
17. Não remover nenhuma peça, exceto de acordo com os procedimentos de instalação originais.
18. Utilize toalhetes macios com um detergente suave para a limpeza e manutenção gerais da secretária.

DESCRIÇÃO DO CONTROLO REMOTO:

Símbolo:	Nome do botão:	Descrição da função:
	Aumentar/Diminuir	1. O botão pode aumentar/diminuir a luminosidade do LED em modo estático 2. O botão pode aumentar/diminuir a velocidade no modo dinâmico 3. Aumentar/diminuir o número de ICs no modo IC SET
	ON/OFF	Botão ligar/desligar: premir para ligar o controlador LED; premir para desligar o controlador LED.
	Branco/branco quente	Prima para ligar o branco (mistura RGB); prima para ligar o branco quente.
	Configuração IC	Prima este botão para entrar no modo IC Set (prima qualquer outro botão de modo para sair do modo IC Set). O número de ICs pode ser aumentado/diminuído através dos botões de aumento/diminuição, alterando assim o comprimento da barra de luz.
	ABERTO	Executar as cores no modo de botões CS/C3/C7/C16. Empurrar do centro para os lados para criar um efeito de abertura.
	FECHAR	Execute as cores no modo de botões CS/C3/C7/C16. Empurre de ambos os lados em direção ao centro para criar o efeito de fecho.
	Seleção de cor estática	Prima este botão para alternar entre as oito cores de vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, azul acinzentado, branco e branco quente. Cores estáticas.
	seleção de 3 cores [C3]	Premir este botão corresponde às 3 cores estáticas de vermelho, verde e azul.
	seleção de 7 cores [7]	Premir este botão corresponde a sete cores estáticas: vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, azul acinzentado e branco [estas cores não correspondem necessariamente às cores reais].
	seleção de 16 cores [C16]	Premir este Botão corresponde a vermelho, verde, azul, amarelo, púrpura, azul acinzentado, branco, laranja, amarelo escuro, amarelo claro, verde claro, azul claro, azul escuro, azul celeste, azul-violeta, magenta, 16 cores estáticas [estas cores não correspondem necessariamente às actuais].

	Fluxo (esquerda)	Execução do modo de botão CS/C3/C7/C16 com cada cor a fluir para a esquerda.
	Água corrente (direita)	Executa o modo de botão CS/C3/C7/C16 com cada cor a fluir para o efeito direito.
	Pincel de luz branca a fluir (esquerda)	Ao executar o modo de botão CS/C3/C7/C16, as cores fluem para a esquerda na luz branca.
	Fluxo do pincel de luz branca (direita)	A cor flui para a direita na luz branca quando se executa o modo de botão CS/C3/C7/C16.
	Cor de base do pincel (esquerda)	Executar o modo de botão CS/C3/C7/C16 A cor de base é a cor anterior escovada para a esquerda em sequência.
	Escovar a base (direita)	Executando o modo de botão CS/C3/C7/C16 A cor de base é a cor anterior escovada para a esquerda em sequência.
	Pingo de meteoro (esquerda)	Execute o modo CS3/C3/C7/C16 Button com 8 gotas IC / 8 níveis de cinzento e deslize para a esquerda como uma estrela cadente.
	Gota de meteorito (direita)	Executar o modo de botão CS/C3/C7/C16 com 8 gotas de IC / 8 níveis de cinzento (depois de deixar cair estes 8 ICs, deslizar para a direita como uma estrela cadente).
	Água corrente a circular à esquerda e à direita	Executar o modo de botão CS/C3/C7/C16 com um efeito de fluxo circular esquerda/direita.
	Estrela cadente a circular à esquerda e à direita	Executar o modo de botões CS/C3/C7/C16 com o efeito de ciclo do meteoro a deslizar para a esquerda e para a direita [gotejamento].
	Mudança de salto	Efeito de salto de cor ao executar o modo de botão CS/C3/C7/C16.
	Fluxo de ondas	Efeito de fluxo de onda ao executar o modo de botão CS/C3/C7/C16.
	Automático	Todos os modos passam por alterações.
	desligamento do temporizador 2H	Prima este botão e o controlador desliga-se automaticamente após 2 horas; prima qualquer botão para cancelar o temporizador.

	4H desligamento temporizado	Prima este botão para desligar automaticamente o controlador após 4 horas, prima qualquer botão para cancelar o temporizador.
	6H temporizado	Prima este botão para desligar o comando automaticamente após 6 horas, prima qualquer botão para cancelar o temporizador.
	8H temporizador desligado	Prima este botão para desligar o comando automaticamente após 8 horas, prima qualquer botão para cancelar o temporizador.
	Modo de música 1	Prima este botão para entrar no modo de música 1, a sensibilidade do sensor pode ser ajustada através do botão de aumentar/diminuir.
	Modo de música 2	Prima este botão para entrar no modo de música 2, a sensibilidade do sensor pode ser ajustada utilizando o botão para aumentar/diminuir.
	Modo de música 3	Prima este botão para entrar no modo de música 3 e a sensibilidade pode ser ajustada aumentando/diminuindo o botão.
	Modo de música 4	Prima este botão para entrar no modo de música 4 e a sensibilidade pode ser ajustada aumentando/diminuindo o botão.

APP:

U-light
Digitalizar o código QR para descarregar a APP

Android



iOS






ATENÇÃO!

1. Este produto é fornecido com DC5V-12V e não deve ser ligado a outras tensões;
2. Os fios condutores devem ser ligados corretamente de acordo com a cor e as marcações fornecidas no diagrama de ligações;
3. Este produto não deve ser utilizado sob sobrecarga;
4. Se não conseguir encontrar o controlador LED e não conseguir estabelecer ligação ao dispositivo Bluetooth, desactive o Bluetooth nas "definições e volte a ligá-lo" do seu telemóvel e, em seguida, estabeleça uma nova ligação;
5. Se não conseguir estabelecer ligação ao dispositivo durante um longo período de tempo, feche a aplicação e tente reiniciá-la;
6. Não coloque o controlador LED Bluetooth num local fechado, quente e húmido ou onde haja água;
7. O dispositivo não deve ser aberto ou modificado por pessoas não profissionais.

DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO::

- Passo 1:** Antes de mais, ligue o Bluetooth do seu telemóvel.
- Passo 2:** Abra a APP para entrar na interface de controlo, selecione o sinal "+" no canto superior esquerdo para entrar na lista de dispositivos, selecione o nome do dispositivo procurado para ligar ao controlador. Após a ligação bem sucedida, clique para seleccionar o ícone "<" para regressar à interface de controlo. (Deslize a lista de dispositivos para a esquerda para modificar o nome do dispositivo e apagar o dispositivo e operar a função de palavra-passe para ligar o dispositivo, a função de palavra-passe será apagada automaticamente depois de o controlador ser desligado)
- Passo 3:** Selecionar o ícone "⚙️" no canto superior direito para aceder à sequência de faixas luminosas e linhas para ajustar o número de contas luminosas na interface de configuração. Pode ser definido de acordo com a utilização efectiva da faixa de luz. Em seguida, clique nas configurações de sincronização para salvar, depois de salvar está tudo definido, selecione o ícone "<" para retornar à interface de controle. (Todos os itens de configuração são salvos como configurações do APP, quando o telefone está conectado ao controlador, o controlador reverterá automaticamente para as opções de configuração padrão do APP para executar a função).
- Passo 4:** A interface de controlo desliza para cima e para baixo para a seleção da utilização da comutação de modo (consulte a lista de descrição da função do botão do controlo remoto para as funções do modo).
- Passo 5:** Selecionar o ícone "⌚" para entrar na interface de definição de ligar/desligar o temporizador, abrir primeiro a seleção do temporizador, clicar na "hora" para entrar na interface de definição e, em seguida, guardar a definição. Por fim, seleccionar a sincronização e seleccionar o ícone "<" para regressar à interface de controlo.

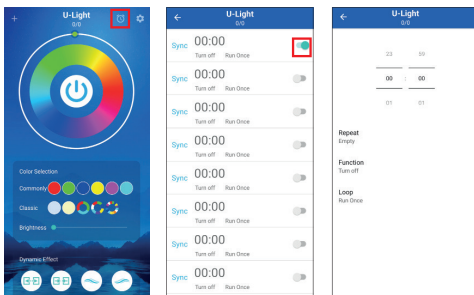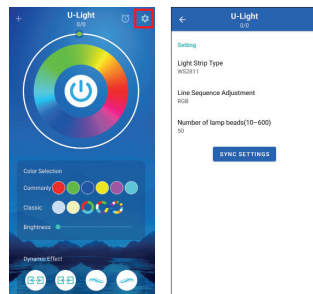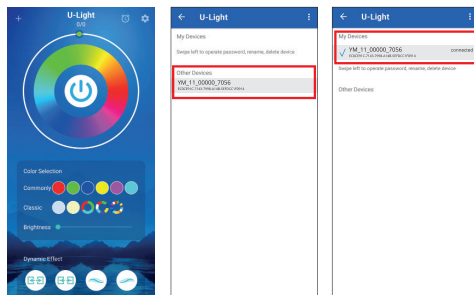



- PL** **Dziękujemy za zaufanie!** Z przyjemnością współtworzymy Twoją przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt! W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: **sklep@huzaro.pl**
- EN** **Thank you for your trust!** It is a pleasure to co-create your space and we are glad that you chose our product! If you have any questions or concerns, please contact us: **sklep@huzaro.pl**
- SK** **Ďakujeme vám za dôveru!** Je nám potešením spoluvytvárať váš priestor a sme radi, že ste si vybrali náš produkt! V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte: **sklep@huzaro.pl**
- CZ** **Děkujeme vám za důvěru!** Je nám potěšením spoluvytvářet váš prostor a jsme rádi, že jste si vybrali právě náš produkt! V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte na adrese: **sklep@huzaro.pl**
- RO** **Vă mulțumim pentru încrederea acordată!** Ne face plăcere să vă co-creăm spațiul și ne bucurăm că ați ales produsul nostru! Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați: **sklep@huzaro.pl**
- DE** **Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!** Es ist uns eine Freude, Ihren Raum mitzugestalten und wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte: **sklep@huzaro.pl**
- BG** **Благодарим ви за доверието!** За нас е удоволствие да създадем съвместно вашето пространство и се радваме, че сте избрали нашия продукт! Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас: **sklep@huzaro.pl**
- HU** **Köszönjük a bizalmat!** Örömrökre szolgál, hogy közösen alakíthatjuk ki az Ön terét, és örülünk, hogy a mi termékünket választotta! Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: **sklep@huzaro.pl**
- LT** **Dėkojame už pasitikėjimą!** Mums malonu kartu kurti jūsų erdvę ir džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų gaminį! Jei turite klausimų ar abejonių, susisiekit su mumis: **sklep@huzaro.pl**
- FR** **Merci de votre confiance!** C'est un plaisir pour nous de co-créez votre espace et nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit ! Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter: **ssklep@huzaro.pl**
- UK** **Дякуємо за довіру!** Нам приємно бути співтворцями вашого простору і ми раді, що ви обрали наш продукт! Якщо у вас виникли запитання або проблеми, будь ласка, зв'яжіться з нами: **sklep@huzaro.pl**
- ES** **¡Gracias por su confianza!** Es un placer para nosotros co-crear su espacio y nos alegramos de que haya elegido nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con nosotros: **sklep@huzaro.pl**
- PT** **Obrigado pela vossa confiança!** É um prazer para nós co-criar o vosso espaço e estamos felizes por terem escolhido o nosso produto! Se tiver alguma dúvida ou questão, por favor contacte-nos: **sklep@huzaro.pl**



www.huzaro.pl



sklep@huzaro.pl



[\(+48\) 61 635 05 40](tel:+48616350540)