

BRAUN Night Vision 3.0

noktowizor




Instrukcja obsługi

Serdecznie gratulujemy zakupu tego noktowizora. Z tego urządzenia można korzystać do obserwacji w niekorzystnych warunkach oświetleniowych lub dzięki zintegrowanemu oświetleniu podczerwonemu także w ciemności. Za pomocą tego urządzenia możemy także wykonać zdjęcia i filmy, które zostaną zapisane na karcie microSD. Urządzenie można także wykorzystać do zarejestrowania zdjęć i filmów wykonanych w dzień. Za pośrednictwem dołączonego do kompletu kabla AV zdjęcia możemy oglądać na ekranie telewizora. Pliki możemy także skopiować na dysk komputerowy za pomocą dołączonego do kompletu kabla USB. W komplecie z urządzeniem dostarczane jest także etui i pasek.


Zawartość opakowania

Noktowizor
Kabel mini USB
Kabel AV
Pasek
Etui
Instrukcja obsługi


Widok z przodu

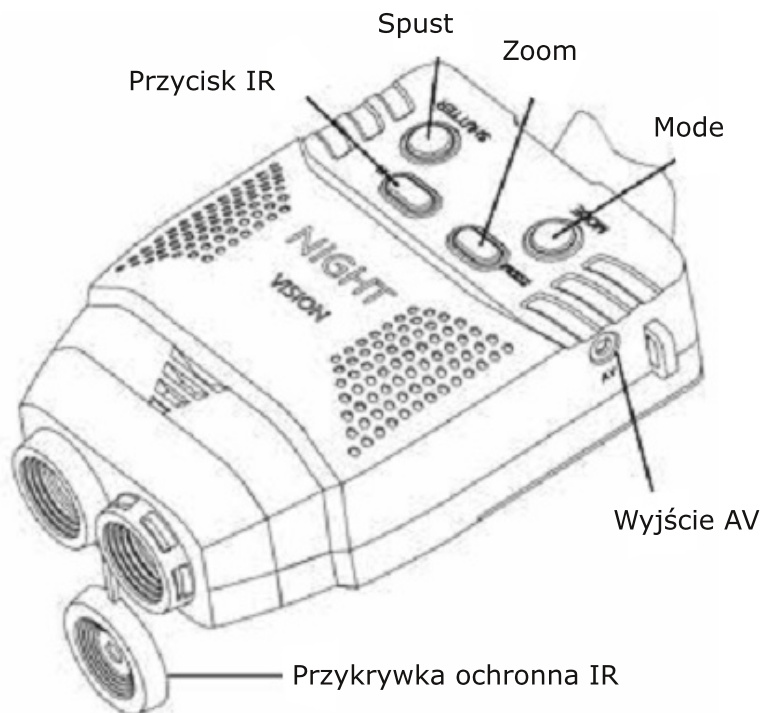

Widok z tyłu

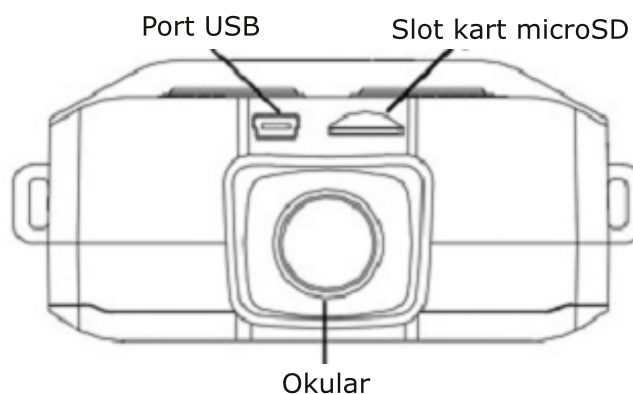

Widok od spodu

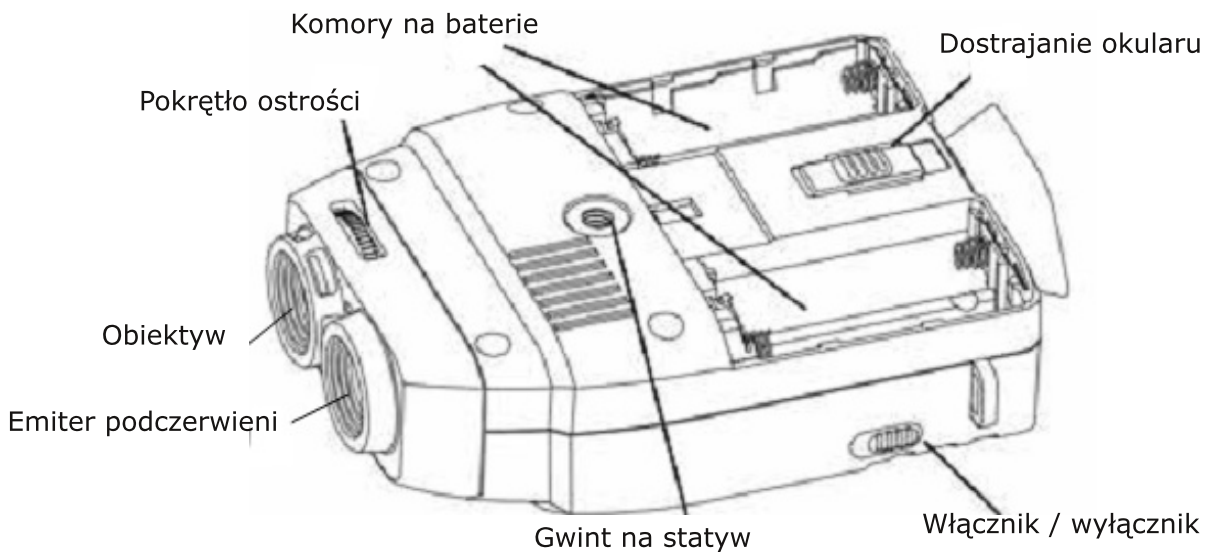

Wkładanie baterii

Otworzyć pokrywę komory na baterie i włożyć 4 baterie alkaliczne typu AA (LR6) zwracając na ich prawidłowe, zgodne z oznaczeniem polaryzacji ułożenie.
Zamknąć pokrywę komory na baterie.

Wkładanie / wyjmowanie karty pamięci

Wsunąć kartę microSD do slotu i nacisnąć na jej brzeg aż do jej pewnego i prawidłowego umieszczenia. W celu wyjęcia karty należy ją docisnąć naciskając na jej brzeg i cofnąć palec. Karta zostanie zwolniona i wtedy można ją wyjąć.

Zalecana minimalna pojemność karty: 1GB lub większa.

Uwaga:

Gdy w urządzeniu nie ma karty pamięci, pojawi się komunikat "Please insert SD card" (proszę włożyć kartę).

Włączanie

Przesunąć i przytrzymać przez 2 sek. włącznik / wyłącznik w prawo w celu włączenia urządzenia.

Fotografowanie

Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb fotografowanie. W prawym dolnym rogu pojawi się symbol fotografowania. Nacisnąć Spust w celu wykonania zdjęcia.

Filmowanie

Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb video. W prawym dolnym rogu pojawi się symbol filmowania. Nacisnąć Spust w celu wykonania rozpoczęcia rejestrowania, ponowne naciśnięcie spustu spowoduje zakończenie rejestrowania.

Uwaga:

Gdy w otoczeniu jest ostre światło, należy zakryć obiektyw dostarczoną w komplecie zatyczką ochronną. Podczas obserwacji w ciemnym otoczeniu zatyczkę należy zdjąć.

Odtwarzanie zarejestrowanych zdjęć i filmów

Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb odtwarzanie. W prawym dolnym rogu pojawi się napis **PLY**.
 Za pomocą przycisków ZOOM / IR możemy przemieszczać się pośród zarejestrowanych plików.

Usuwanie zarejestrowanych zdjęć i filmów

W trybie odtwarzanie nacisnąć Spust. Można usunąć aktualne zdjęcie lub wszystkie zarejestrowane na karcie pliki. Za pomocą przycisków ZOOM / IR opcję "One" (pojedyncze) w celu usunięcia aktualnie aktywnego zdjęcia lub usunąć wszystkie zarejestrowane na karcie pliki poprzez wybranie opcji "All" (wszystkie). Dokonany wybór należy potwierdzić przyciskiem Spust. Za pomocą przycisków ZOOM / IR wybrać "Yes" (tak) lub "No" (nie) i wybór potwierdzić Spustem.

Wyłączanie urządzenia

W celu wyłączenia należy przesunąć włącznik / wyłącznik w prawo i przytrzymać go przez 1 sek.

Nastawianie okularu

Włączyć noktowizor i nastawić tryb fotografowanie. Spojrzeć przez okular, przesunąć suwak dostrajania okularu (bezpośrednio pod okulem) w przód i w tył, aż obraz będzie ostry.

Fokuszowanie obrazu


Wycelować urządzenie w stronę obiektu, który chcemy zarejestrować i przemieścić pierścień fokusowania, który znajduje się bezpośrednio pod obiektywem, aż obraz będzie ostry i wyraźny.

Przyciski i ich funkcje

MODE	Zmiana trybów: foto / wideo / odtwarzanie / menu
Spust	Tryb wideo: rejestrowanie filmu Tryb foto: wykonanie zdjęcia Tryb odtwarzanie: usuwanie plików Tryb menu: wybór opcji
ZOOM	Tryb wideo: powiększenie Tryb foto: powiększenie Tryb odtwarzanie: powrót do poprzedniego zdjęcia lub filmu Tryb menu: wybór poprzedniego menu
IR	Tryb wideo / foto: włączanie oświetlenia podczerwonego. Każde kolejne naciśnięcie powoduje zwiększenie jasności IR Tryb odtwarzanie: wybór następnego zdjęcia / filmu Tryb menu: wybór następnego menu


Informacje wyświetlane na LCD

W trybie wideo

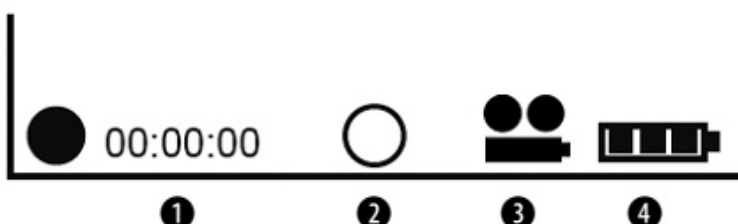

1. Czas nagranie
2. Jasność IR - od 1 do 7
3. Symbol trybu wideo
4. Stan baterii

W trybie foto

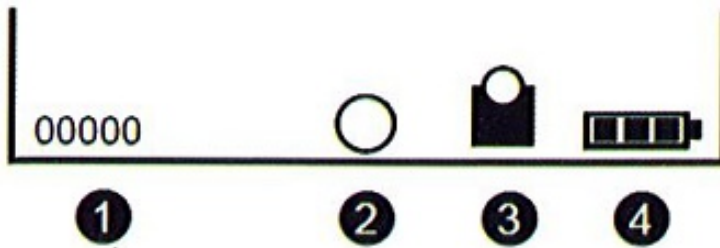

1. Pozostała do wykonania liczba zdjęć
2. Jasność IR - od 1 do 7
3. Symbol trybu foto
4. Stan baterii

Wskazania na LCD w trybie menu

Format - formatowanie karty microSD.

Power Save - tryb oszczędzania energii. Urządzenie można nastawić w taki sposób, aby wyłączyło się automatycznie po upływie nastawionego okresu czasu.

TV out - wyjście wideo można nastawić na system NTSC (Ameryka Północna) lub PAL (Europa).

Flicker - tryb redukujący drgania.

Backlight - oświetlenie tła. Urządzenie zostało skonstruowane do wielofunkcyjnych zastosowań z uwzględnieniem różnych warunków w dzień i w nocy. Można wybrać różny stopień oświetlenia tła. Wybór niskiej wartości w ciemnym otoczeniu zmniejsza jasność oświetlenia tła i odwrotnie, wysoka wartość w jasnym otoczeniu zwiększa jasność oświetlenia tła.

Version - wskazuje wersję urządzenia.

Korzystanie z funkcji zoom

Urządzenie zostało wyposażone w funkcję zoom, która jest dostępna dla trybu wideo i trybu foto.

Przyciskiem Zoom możemy przełączać między 1x i 2x zoomem cyfrowym.

Stosowanie oświetlenia IR w całkowitej ciemności

Gdy skorzystamy ze zintegrowanego oświetlenia IR (podczerwień), możemy użytkować urządzenie w całkowitej ciemności. Oświetlenie IR aktywujemy przyciskiem IR. Należy zdjąć pokrywkę ochronną IR z obiektywu, nacisnąć przycisk IR i wybrać odpowiedni stopień oświetlenia (do 7) poprzez naciskanie tego przycisku.

Wyświetlanie filmów i zdjęć na ekranie telewizora

Za pomocą dołączonego do kompletu kabla AV połączyć noktowizor z wejściem wideo telewizora. W trybie odtwarzania za pomocą przycisków ZOOM / IR wybrać plik, który chcemy wyświetlić na ekranie telewizora.

Uwaga:

Gdy urządzenie jest połączone z telewizorem, wyświetlacz urządzenia pozostaje wyłączony.

Przeniesienie zdjęć i filmów na dysk komputera

Połączyć noktowizor z komputerem za pomocą dołączonego do kompletu kabla USB. Zarejestrowane zdjęcia i filmy znajdziemy na zewnętrznym dysku, który będzie dostępny w folderze Mój komputer. Po wejściu do tego zewnętrznego dysku możemy zdjęcia i filmy wyświetlić, skopiować lub usunąć.

**Informacje dla użytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii.**

Widoczne na produktach i ich opakowaniach lub/i w dołączonych dokumentach symbole oznaczają, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być traktowane szczególnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nakazują ich odpowiednią obróbkę, odzysk i recykling. Po wprowadzeniu do krajów członkowskich, prywatni użytkownicy mogą na obszarze UE oddać* nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz baterie i akumulatory w oznaczonych miejscach zbiórki. W niektórych krajach lokalne placówki handlowe przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego sprzętu.

* Prosimy pytać lokalne władze o szczegółowe informacje. Podczas usuwania tego produktu możecie Państwo pomóc upewnić się, że ten odpad został poddany niezbędnej obróbce, odzyskowi i recyklingowi. To zapobiegne potencjalnym negatywnym efektom (działaniu) na środowisko i zdrowie ludzi, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.



Możliwość zmiany szczegółów technicznych oraz wzornictwa zastrzeżona.