

SENCOR®

SRV 9200BK



ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®


SRV 9200BK




A

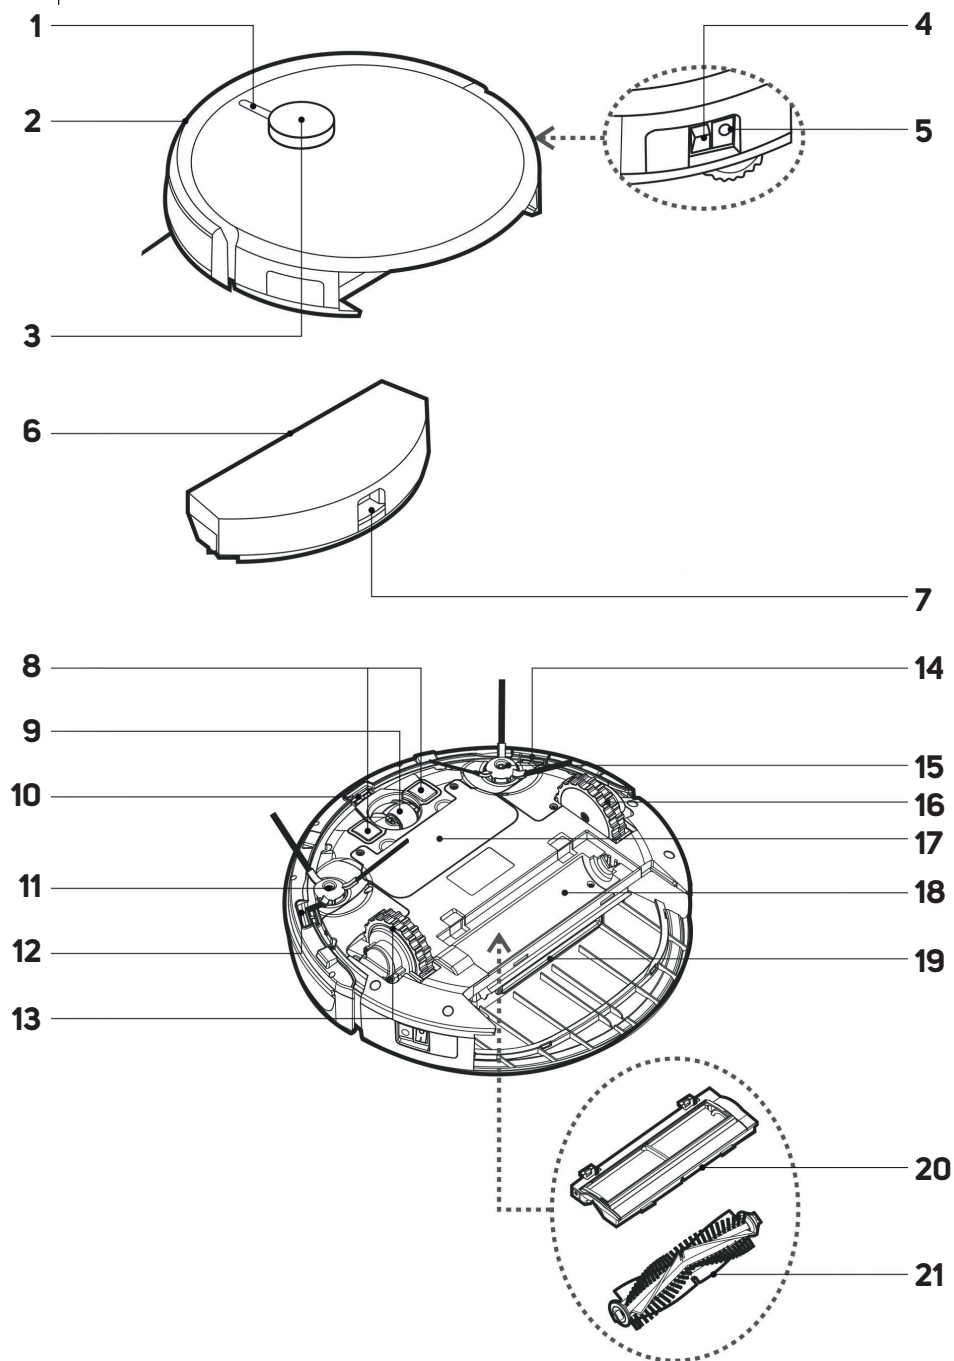


B


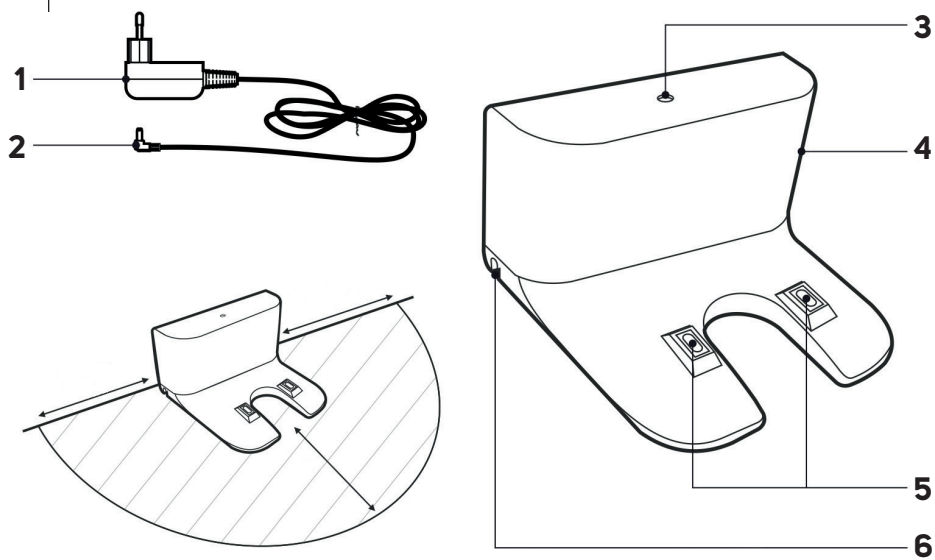


C

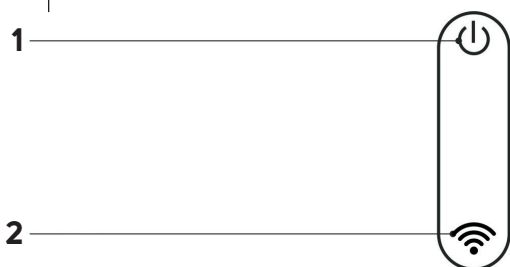

D

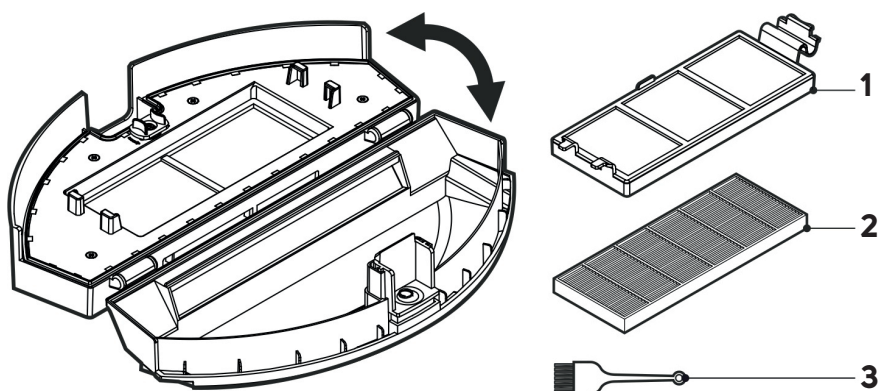

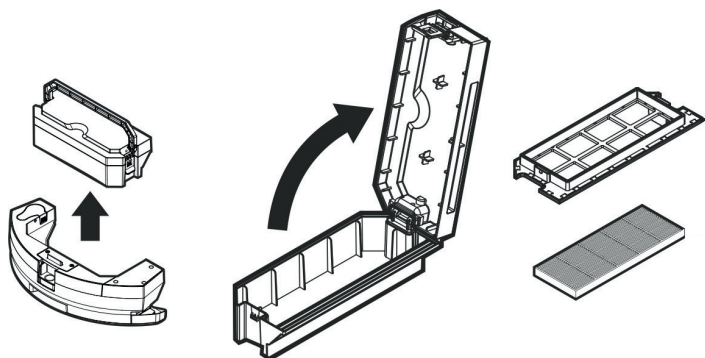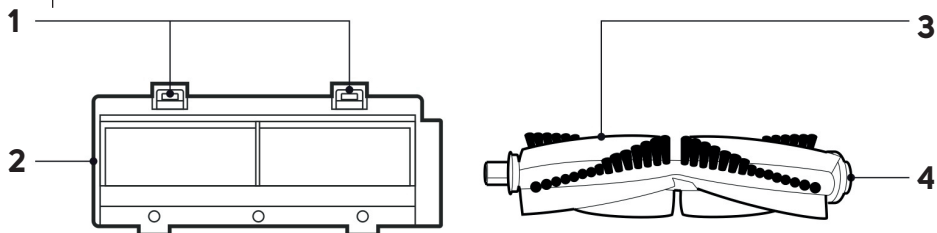E**F**

EN: Link to the applications for controlling the vacuum cleaner

CZ: Odkaz na aplikaci pro ovládání vysavače

SK: Odkaz na aplikáciu na ovládanie vysávača

HU: Hivatkozás a porszívót működtető alkalmazás letöltéséhez.

PL: Łącze do aplikacji do sterowania odkurzaczem.

RU: Ссылка на программное приложение для управления пылесосом

HR: Poveznica na aplikaciju za upravljanje usisavačem

GR: Σύνδεσμος για την εφαρμογή χειρισμού της ηλεκτρικής σκούπας

APP Store



Google Play



PL Odkurzacz automatyczny

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Ostrzeżenia ogólne

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się eksploatacji urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Odkurzacz automatyczny można używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, który jest dostarczony wraz z urządzeniem. W celu uniknięcia powstania niebezpiecznej sytuacji, nigdy nie używaj innego typu zasilacza.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.
- Podczas czyszczenia i konserwacji przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania odkurzacza automatycznego użyj wyłącznie oryginalnej stacji ładującej, która dostarczana jest razem z nim.
- Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym napięciem zgodnym z oznaczeniem urządzenia.



Laser

Czujnik laserowy spełnia wymagania klasy bezpieczeństwa laserowego zgodnie ze standardem EN 60825-1.

- Podczas używania, manipulacji i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym zawsze przestrzegaj następujących wskazówek:
 - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek manipulacji wyłącz odkurzacz automatyczny za pomocą wyłącznika głównego.
 - Nie kieruj promienia laserowego w osoby.
 - Nie patrz bezpośredniego lub do odbitego promienia lasera.
 - Zmiany albo naprawy czujnika laserowego poza autoryzowanym serwisem są zabronione.



Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie wskazówek obsługi i konserwacji podanych w niniejszej instrukcji, może prowadzić do niebezpieczeństwa napromieniowania!

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Podłączaj zasilacz sieciowy wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie odłączaj zasilacza od gniazdka poprzez pociąganie za przewód zasilający. Postępowanie to stwarza ryzyko uszkodzenia zasilacza sieciowego lub gniazdka. Zasilacz odłączaj od gniazdka elektrycznego pociągając za wtyczkę.
- Nie kładź przewodu zasilacza na ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewód zasilający nie wisił przez krawędź stołu albo nie dotykał rozgrzanej lub gorącej powierzchni.
- Zabronione jest stosowanie zasilacza sieciowego z uszkodzonym widelcem lub przewodem zasilającym. Wszelkie naprawy zasilacza należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Zabrania się używania zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z urządzeniem do innych celów.
- Zasilacz sieciowy i jego przewód zasilający utrzymuj w suchości.
- Jeżeli przewód zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego

lub przez w podobny sposób wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.

- Przewodu zasilającego zasilacza sieciowego nie podłączaj ani nie odłączaj od gniazdka sieciowego mokrymi rękami.
- Nie odsłaniaj części elektrycznych odkurzacza lub akumulatora. Nie zawierają żadnych części, które można naprawić przez użytkownika. Serwis zlecaj wykwalifikowanym osobom.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie adaptera sieciowego dostarczonego z niniejszym odkurzaczem automatycznym.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie opryskuj odkurzacza automatycznego albo jego adaptera sieciowego wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z odkurzacza automatycznego, wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że odkurzacze automatyczny jest odłączony od gniazdka el. i wyłączony jest głównym wyłącznikiem.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj odkurzacza automatycznego sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwarcie obudowy odkurzacza automatycznego przez użytkownika w okresie gwarancyjnym może skutkować utratą gwarancji.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas obsługi

- Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Podczas kontaktu z wilgocią zniszczy się wyposażenie elektroniczne odkurzacza.
- Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się lub łatwopalnych przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.
- Odkurzacza automatycznego nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego w wąskich wywyższonych powierzchniach, jak stół, szafa itp. Jeżeli

odkurzacz nie będzie miał dostatecznej przestrzeni do manewrów, może spaść i uszkodzić się.

- Odkurzacza automatycznego używaj wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego upewnij się, że w pojemniku na kurz został poprawnie zainstalowany filtr wejściowy.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że drzwi wejściowe do twego mieszkania lub domu są zamknięte. Z powierzchni podłogowych usuń ubrania, papier, zabawki, lub przewody przedłużające i inne przedmioty, które odkurzacz mógłby zassać albo zaczepić o nie. Zastory i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.
- Na odkurzaczu automatycznym nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na nim ani nie siadaj na nim.
- Jeżeli odkurzacz automatyczny pracuje, uważaj na dzieci i zwierzęta domowe.
- Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza automatycznego nie były blokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.
- Nie naciskaj na laserowy moduł nawigacyjny ani nie próbuj podnosić jego pokryw. Ryzyko uszkodzenia modułu.

PL Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed transportem urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

A1 Panel sterowania	A12 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, lewy
A2 Zderzak z czujnikiem antykolizyjnym	A13 Napędzane kółko gumowe lewe
A3 Laserowy moduł nawigacyjny	A14 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, prawy
A4 Wyłącznik główny	A15 Szczotka wirująca prawa (R)
A5 Gniazdo dla złącza adaptera sieciowego	A16 Silnikowe gumowe kółko prawe
A6 Pojemnik kurzu	A17 Pokrywa pojemnika na akumulator
A7 Zapadka do zluźniania pojemnika	A18 Pojemnik na centralną szczotkę wirującą
A8 Złącza ładujące	A19 Otwór ssący
A9 Przednie kółko obrotowe	A20 Pokrywa centralnej szczotki wirującej
A10 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, środkowy	A21 Centralna szczotka wirująca
A11 Szczotka wirująca lewa (L)	

B1 Zasilacz	B4 Stacja ładująca
B2 Złącze zasilacza	B5 Styki ładujące
B3 Kontrolka zasilania	B6 Gniazdo złącza zasilacza

C1 Przycisk włączenia i wyłączenia	C2 Kontrolka Wi-Fi
---	---------------------------

D1 Uchwyt filtra HEPA	wychwycenia nawet najmniejszych cząstek
D2 Filtr HEPA bardzo skuteczny w działaniu filtr cząstek powietrza, zdolny do	zanieczyszczeń

F1 Zapadki	F3 Szczotka wirująca
F2 Pokrywa szczotki wirującej	F4 Łożyska szczotki

Zastosowanie oraz właściwości odkurzacza automatycznego

- Odkurzacz automatyczny można używać do sprzątania wszystkich typów twardych podłóg, jakimi są podłogi drewniane albo laminatowe, posadzki, podłogi winylowe itp., jak również dywanów z niskim włosiem. W trybie automatycznego sprzątania odkurzacz automatyczny efektywnie kombinuje różne drogi, w celu osiągnięcia optymalnego oczyszczenia całej powierzchni podłogowej.
- Otwór ssący efektywnie usuwa włosy, włosie zwierząt itp. Dwie boczne szczotki wirujące wymiatają nieczystości z trudno dostępných miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z naroży. Gumowe kółka napędzane chronią podłogi przed zarysowaniem i potrafią pokonać przejściowe listwy podłogowe do wysokości nawet 1 cm i wyjechać na dywan o wysokości 2 cm.

- Zderzak z czujnikiem pozwala na tłumione dojechanie odkurzacza aż do przeszkody i efektywne posprząta wokół niej. Czujniki podświetlone w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza automatycznego z przeszkodami. Bezpieczną pracę odkurzacza w pomieszczeniach, w których znajdują się schody, umożliwiają dolne czujniki przeciwpadkow i odkurzacza ze schodów.
- Do łatwej identyfikacji stanu roboczego jest przycisk na pokrywie wyposażony w kontrolkę świetlną pracy, która wskazuje niskie napięcie akumulatora (świeci się na czerwono), ładowanie akumulatora (miga na przemian na czerwono i na niebiesko), pełne naładowanie i pracę (świeci się na niebiesko).
- Odkurzacz wyposażony jest w funkcję tzw. GYRO MAPPING (orientacja w przestrzeni), która potrafi rozpoznać geometrię pomieszczenia, w której wykonuje sprzątanie i odkurzacz w ten sposób sprawniej wyyczyści podłogę. Odkurzacz ponadto wyposażony jest w nawigację laserową, przy pomocy której mapuje każde pomieszczenie i następnie rozpocznie systematycznie sprzątać. Obydwie funkcje są wbudowane i nie można nimi sterować.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO DO PRACY

Montaż i użycie bocznych szczotek wirujących

- Boczne szczotki wirujące **A11** i **A15** są przeznaczone do gładkich powierzchni podłogowych oraz zapewniają efektywne sprzątanie w narożach i wzdłuż ścian oraz mebli.
- Odkurzacz odwróć stroną dolną do góry. Szczotki wirujące kolejno wcisnij z użyciem siły dokładnie na odpowiednie kolki. Dbaj jednocześnie o to, by znaki **L** i **R** były zgodne na szczotkach, tak samo jak na korpusie odkurzacza. Odkurzacz odwróć z powrotem do pozycji roboczej.
- Jeżeli będziesz używał odkurzacza do sprzątania pomieszczeń, w których znajdują się dywany, zdemontuj boczne szczotki wirujące. Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności montażu.

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

- Odkurzacz automatyczny wyposażony jest w akumulator Li-Ion. Jeżeli akumulator zapakowany jest samodzielnie, należy go zainstalować przed pierwszym użyciem odkurzacza. Używaj wyłącznie oryginalnego typu akumulatora.
- Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony za pomocą wyłącznika głównego **A4**. Odkurzacz odwróć do góry dnem i odkręć pokrywę **A17**.
- Z pojemnika na akumulator wyjmij złącze odkurzacza. Do niego podłącz złącze akumulatora. Podłączenie akumulatora można wykonać tylko w jednym kierunku.
- Przykręć z powrotem pokrywę **A17** i odwróć odkurzacz z powrotem do pozycji roboczej.
- Wyjęcie akumulatora wykonasz w odwrotny sposób. Przed wyjęciem należy zawsze skontrolować, czy odkurzacz jest wyłączony za pomocą wyłącznika głównego. Do łatwiejszego wyjmowania akumulatora służy pasek tkaniny na korpusie akumulatora.
- Jeżeli nie będziesz korzystać z odkurzacza automatycznego przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego akumulator i pozostaw w suchym, czystym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Umieszczenie stacji ładującej

- Stacja ładująca **B4** służy do automatycznego ładowania akumulatora i odkurzacz musi mieć do niej dobry dostęp.
- Stację ładującą umieść przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazdzka sieciowego. Dbaj o to, aby w zasięgu 1 m w lewo i w prawo oraz w odległości 2 m przed stacją nie znajdowały się schody albo przeszkody, które broniłyby odkurzaczowi wyszukiwać stację ładującą i pomyślnie zaparkować.

- Do gniazdka **B6** stacji ładującej podłączyć złącze **B2** przewodu zasilającego zasilaacza sieciowego i wtyczkę przewodu zasilającego wsuń do gniazdzka elektrycznego. Przewód zasilający umieść tak, by nie nawijał się do szczepek czyszczących odkurzacza.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z odkurzacza, odłącz stację ładującą od gniazdzka sieciowego i umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

Pierwsze naładowanie akumulatora



Notatka:

Przed ładowaniem akumulatora musi zostać odkurzacz włączony głównym wyłącznikiem **A4**.

- Przed pierwszym użyciem odkurzacza trzeba akumulator w pełni naładować przez co najmniej 5 godzin.
- Upewnij się, że stacja ładująca jest umieszczona i podłączona poprawnie do gniazdzka elektrycznego zgodnie z rozdziałem Umieszczenie stacji ładującej. Włącz wyłącznik główny **A4 A8** odkurzacza, chwycić odkurzacz automatyczny i ręcznie włożyć go do stacji ładującej tak, by połączyły się styki ładujące **B5** stacji ładującej. Po połączeniu styków rozpocznie się proces ładowania.
- Odkurzacz można naładować nawet bez zastosowania stacji ładującej. Do gniazdzka **A5** odkurzacza podłączyć złącze **B2** przewodu zasilaacza **B1** i przewodu zasilającego wsuń do gniazdzka elektrycznego.
- Podczas ładowania miga kontrolka świetlna przycisku **1D** na przemian czerwonym i niebieskim światłem.
- Po osiągnięciu całkowitego naładowania akumulatora, kontrolka świetlna wyłącznika **C1** będzie się świecić na stało na niebiesko i proces ładowania zostanie automatycznie zakończony. W ten sposób odkurzacz przygotowany jest do pracy.

EKSPLOATACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO



Notatka:

Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego, należy skontrolować, czy w odkurzaczu znajduje się pojemnik kurzu **A6** włącznie odpowiedniego HEPA filtra kurzu.

Włączenie odkurzacza automatycznego

- Wyłącznikiem głównym **A4** włączyć zasilanie odkurzacza.
- Naciśnij przycisk **C1**. Wskaźnik przycisku zacznie migać na niebiesko. Kiedy tylko wskaźnik trwale świeci się na niebiesko, odkurzacz znajduje się w trybie czuwania i gotowy jest do pracy.

Tryb czuwania

- Tryb czuwania oznacza, że odkurzacz jest przygotowany do pracy. Przycisk **C1** jest podświetlony niebieskim kolorem.
- Do trybu czuwania wprowadzisz odkurzacz naciśnięciem przycisku **C1** na odkurzaczu lub po włączeniu zasilania wyłącznikiem głównym, albo kiedykolwiek podczas pracy odkurzacza automatycznego.

Tryb uśpienia

- Tryb snu służy do oszczędzania pojemności akumulatora. Do trybu snu wejdzie odkurzacz bądź automatycznie po dziesięciu minutach nieczynności albo jeżeli nie jest w stanie zaparkować w stacji ładującej. Podświetlenie przycisku **C1** zgaśnie i odkurzacz automatycznie przejdzie do trybu uśpienia.
- Do wybudzenia odkurzacza automatycznego z trybu uśpienia do trybu gotowości naciśnij raz przycisk sterujący **C1** na odkurzaczu.



Notatka:

Jeżeli odkurzacz znajduje się w trybie snu, nie można go obudzić przy pomocy aplikacji w telefonie komórkowym. W trybie uśpienia reaguje wyłącznie na przycisk **C1**.

Wyłączenie odkurzacza automatycznego

- Jeżeli chcesz odkurzacz zupełnie wyłączyć, przełącz wyłącznik główny **A4** do pozycji **0** (wyłączone). Podświetlenie przycisku **C1** zgaśnie i wyłącznik się zasilanie. W wyłączonym stanie odkurzacz nie reaguje na żaden z przycisków.

Wybór trybu sprzątania odkurzacza automatycznego

- Przed rozpoczęciem sprzątania upewnij się, że drzwi wejściowe do twojego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z powierzchni podłogowych ubrania, papier, zabawki, albo przewody przedłużające i inne przedmioty, które mogą by odkurzacz zassać albo zacczepić. Zasłony i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zacczepione przez odkurzacz.



Rada:

Podczas pierwszego sprzątania w nowym środowisku należy uważnie śledzić ruch odkurzacza. Możesz tak rozpoznać problematyczne przeszkody i usunąć je dla kolejnego razu.

Tryb sprzątania automatycznego

- Naciśnij przycisk **C1**. Odkurzacz wejdzie do trybu sprzątania automatycznego, w którym efektywnie kombinuje różne drogi do osiągnięcia optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej. Kiedy tylko odkurzacz automatyczny zakończy sprzątanie, wyszuka stację ładującą i zaparkuje, by się doładować.



Notatka:

W aplikacji można wybrać następne tryby sprzątania, np. tryb maksymalnej mocy lub tryb cichego sprzątania.

PLANOWANIE SPRZĄTANIA



Notatka:

Ustawienie czasu zaplanowanego sprzątania jest zależne od ustawionego czasu systemowego pilota zdalnego sterowania. Z tego powodu przed przystąpieniem do ustawienia zaplanowanego czasu sprzątania, należy poprawnie ustawić czas systemowy, zgodnie z rozdziałem USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA.

- Funkcja ta umożliwia zaplanowanie tego, by odkurzacz rozpoczął w pewien czas raz na dzień sam automatycznie sprzątać. Jeżeli użyjesz aplikacji, można zaplanować czas sprzątania każdego dnia w innym czasie. Kieruj się instrukcjami w aplikacji.
- Funkcja ta zachowuje się jak odłożony start, więc właściwie ustawia odłożony czas sprzątania. Przykład: Jeżeli aktualny czas odkurzacza wynosi 17:00, potem ustawieniem czasu zaplanowanego sprzątania na 2:30 odkurzacz rozpocznie automatycznie sprzątać dopiero o 19:30. Jeżeli zostawisz włączony wyłącznik główny odkurzacza, powtórzy identyczne sprzątanie o 19:30 w każdym kolejnym dniu.

STEROWANIE ODKURZACZEM AUTOMATYCZNYM ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

- Odkurzaczem możesz sterować także za pośrednictwem swego smartfona albo tabletu. Aplikacja umożliwia wybór trybu sprzątania, wstrzymanie sprzątania i powrót do stacji ładującej, planowanie sprzątania w wybranym czasie, który może być różny w poszczególnych dniach, następnie anulowanie zaplanowanego sprzątania oraz udziela informacji o czasie sprzątania i stanie odkurzacza automatycznego.
- Aplikacja do dyspozycji jest w sklepie elektronicznym **Apple App Store** albo **Google Play**. Łącznie do aplikacji znajdziesz w rysunkowej części niniejszej instrukcji.



Notatka:

Odkurzacz automatycznie obsługuje Wi-Fi z pasmem częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli nie jesteś pewien wyboru, z których standardów korzysta twoja sieć Wi-Fi oraz router, zwróć się do swego dostawcy usług internetowych lub producenta routera.

- Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacja sama prowadzi cię będzie procedurą podłączenia odkurzacza automatycznego do twojej sieci Wi-Fi. Przed podłączeniem do sieci Wi-Fi wyłącz dane mobilne w swoim smartfonie. Sparowanie odkurzacza z twoją siecią Wi-Fi jest wskazywane za pomocą podświetlonego symbolu **C2**.

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Ładowanie automatyczne

- Kiedy tylko odkurzacz podczas pracy stwierdzi niskie napięcie akumulatora, zacznie automatycznie wyszukiwać stację ładującą. Aby ją znalazł i zaparkował, potrzebuje wyszukać sygnał podczerwieni nadawany przez stację. Z tego powodu zalecamy zostawić stację stale podłączoną do źródła energii i umieszczoną zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale UMIESZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ.
- Po zaparkowaniu w stacji ładującej ruszy cykl ładowania. Pełne naładowanie trwa około 4 do 7 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależy od stanu akumulatora. W pełni naładowany akumulator zapewni nawet 120 minut pracy.
- Podczas ładowania miga kontrolka świetlna przycisku **C1** na przemian czerwonym i niebieskim światłem.
- Po osiągnięciu całkowitego naładowania akumulatora, kontrolka świetlna przycisku **C1** będzie się świecić na stałe na niebiesko i proces ładowania zostanie automatycznie zakończony.
- Jeżeli dojdzie do przerwania połączenia styków ładujących podczas cyklu ładującego, odkurzacz oddali się od stacji ładującej i sam w niej z powrotem zaparkuje w celu wznowienia procesu, o ile mu w tym nie przeszkadzą przeszkody. Jeżeli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, cykl ładowania zostanie przerwany i kontynuowany będzie po wznowieniu dostawy energii. Jeżeli zostanie przekroczona maksymalna dozwolona wartość natężenia prądu ładującego, stacja automatycznie przerwie cykl ładowania.

Ładowanie ręczne

- Jeżeli odkurzacz znajduje się poza stacją ładującą i wykryje niskie napięcie akumulatora, przycisk **C1** zacznie migać na czerwono. Wprowadź w aplikację polecenie do odkurzenia, które zostanie wysłane do stacji ładującej.
- Jeżeli akumulator wyładowany jest na tyle, że odkurzacz nie jest w stanie wyszukać stacji ładującej, trzeba odkurzacz zaparkować w stacji ładującej ręcznie. Chwyć odkurzacz i ręcznie włoż go do stacji tak, by połączyły się styki ładujące w dolnej części odkurzacza ze stykami ładującymi stacji. Po połączeniu styków ruszy ładowanie.
- Odkurzacz można naładować nawet bez wykorzystania stacji ładującej. Złącze zasilacza wsuń do gniazda **A5** znajdującego się na boku odkurzacza a wtyczkę przewodu zasilającego wsuń do gniazda elektrycznego.

Jak dbać o wbudowany akumulator?

- Zalecamy nie przerywać cyklu ładowania i utrzymywać akumulator w naładowanym stanie.
- Odkurzacza nie zostawiaj stać przez zbyt długi czas w pełni naładowanego albo wyładowanego.
- Akumulator, który przez dłuższy czas znajduje się w pełni wyładowanym stanie, może się sam wyładować poniżej dopuszczalnej wartości i w ten sposób może dojść do jego niezwrótnego uszkodzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia.	Akumulator nie jest poprawnie zainstalowany w odkurzaczu.	Zainstaluj akumulator zgodnie z niniejszą instrukcją.
	Akumulator jest wyładowany.	Naładuj akumulator.
Odkurzacz jest włączony, ale nie zbiera kurzu i zanieczyszczeń.	Pojemnik kurzu jest całkowicie zapełniony.	Opróżnij pojemnik kurzu.
	W pojemniku kurzu nie ma filtra kurzu.	Zamontuj do pojemnika filtr kurzu.
Odkurzacz po włączeniu porusza się wyłącznie do tyłu.	Odkurzacz jest na bardzo ciemnej powierzchni.	Przesuń odkurzacz na jaśniejszą powierzchnię i ponownie uruchom.
	Czujnik przeciwko spadnięciu jest zanieczyszczony.	Wyczyść czujniki chroniące przed spadnięciem odkurzacza z wysokości.
Szczotki wirujące są skrzywione i nie zaniatają zanieczyszczenia.	Szczotki są zużyte.	Zanurzyć szczotki w wodzie w celu nadania pierwotnego kształtu.
		Skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym, aby zamówić ewentualnie nowe szczotki.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Kolor przycisku C1	Znaczenie
Biały – miga powoli	Uruchomienie/ładowanie
Biały – świeci się	Tryb czuwania/ładowanie zakończone
Czerwony – miga powoli	Niskie napięcie akumulatora
Czerwony – miga szybko	Błąd

Kolor przycisku C2	Znaczenie
Niebieski – miga szybko	Ustawienie Wi-Fi zakończone
Niebieski – miga powoli	Łączenie z Wi-Fi
Niebieski – świeci się	Wi-Fi jest podłączona
Czerwony – miga powoli	Błąd podłączenia Wi-Fi

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyłącz odkurzacz wyłącznikiem głównym **A4**.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Zaniebywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.

Pojemnik kurzu i filtr kurzu

- Pojemnik na kurz **A6** opróżnij po każdym użyciu i regularnie go czyść.
- Wciśnięciem zapadki **A7** wysuń pojemnik z odkurzacza, otwórz go i wysuń nieczystości. W celu zachowania zasad higieny, zalecamy wykonać tę czynność poza pomieszczeniem mieszkalnym.
- Zwolnij uchwyt filtra **D1** oraz filtr powietrza **D2** i wyjmij go z pojemnika.
- Obydwie części pojemnika umyj pod bieżącą wodą i dobrze je wysusz.

**Notatka:**

Środka pojemnika na kurz nie trzeba myć po każdym użyciu, wystarczy wytrzeć go wilgotną szmatką. Filtr powietrza i jego uchwyt wytrzeć albo wyczyścić szczoteczką. Skontroluj stan filtra i jeżeli jest uszkodzony, wymień go na nowy. Wtóż filtr z powrotem do uchwytu i do pojemnika na kurz. Zabezpiecz je przekreśleniem uchwytu. Pojemnik kurzu **A6** wsuń ponownie do odkurzacza.

**Ostrzeżenie:**

Nie myj pojemnika na kurz ani filtra powietrza w zmywarce naczyń.
Filtr powietrza nie wolno myć wodą.
Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza, skontroluj czy filtr kurzu znajduje się na poprawnym miejscu.
W odwrótnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

Centralna szczotka wirująca

- Naciśnij na zapadki **F1** pokrywy **F2** centralnej szczotki wirującej i wyjmij pokrywę włącznie szczotki.
- Suchą szmatką wyczyść przestrzeń, w której była umieszczona szczotka wirująca. Otwór ssący wyczyść według poprzedniego ustępu.
- Ze szczoteczek szczotki wirującej i z łożyska **F4** usuń wszystkie nieczystości (kurz, nawinięte włosy, włosy zwierzęce itp.).
- Szczotkę wirującą i jej pokrywę wtóż z powrotem.

Otwór ssący

- Otwór ssący **A19** znajduje się pod centralną szczotką wirującą **A21**, dlatego ją przed czyszczeniem otworu najpierw wyjmij. Po wielokrotnym zastosowaniu odkurzacza mogą wokół otworu gromadzić się zanieczyszczenia i kurz, co może wpłynąć na obniżenie siły ssania odkurzacza. Zanieczyszczenia i kurz należy usunąć z otworu ssania przy pomocy miękkiej szczoteczki. Otwór ssania należy regularnie czyścić, aby zagwarantować maksymalną siłę ssania.

Szczotka obrotowa

- Zdemontuj boczne szczotki wirujące **A11** i **A15** wyciągając je w kierunku do góry, w którym znajdują się szczotki usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotek. Jeżeli jest to konieczne, umyj szczotki pod bieżącą wodą. Jeżeli włosie szczotek uległo deformacji podczas eksploatacji urządzenia, należy je zanurzyć w ciepłej w celu nadania pierwotnego kształtu. Szczotki muszą być suche przed ponownym zamontowaniem do odkurzacza.
- Po wyczyszczeniu przymocuj je z powrotem.

**Notatka:**

Szczotki ulegają zużyciu podczas eksploatacji odkurzacza. Po pewnym czasie należy szczotki wymienić za nowe. W celu zamówienia nowych szczotek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Kompletny odkurzacz automatyczny

- Powierzchnię odkurzacza regularnie wycieraj miękką suchą szmatką.
- Co najmniej raz na tydzień albo częściej wyczyść kółko przednie, napędzane kółko, otwór ssący, szczotkę wirującą oraz czujniki dolne.
- Z przedniego kółka obrotowego i napędzanych kółek w pierwszej kolejności usuń większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyść je po całym ich obwodzie lekko zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wytrzeć także przestrzeni wokół kółek.
- Czujniki znajdujące się pod spodem odkurzacza, należy wyczyścić suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

Stacja ładująca

- Co najmniej raz na tydzień wyczyść powierzchnię stacji ładującej **B4** włącznie styków ładujących **B5** przy pomocy suchej miękkiej szmatki.

Przechowywanie

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza, wykonaj następujące:
 - Wyczyść odkurzacz zgodnie z rozdziałem CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
 - Z odkurzacza wyjmij akumulator zgodnie z rozdziałem WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA.
 - Stację ładującą odłącz od gniazdka sieciowego.
 - Odkurzacz wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

DANE TECHNICZNE**Odkurzacz automatyczny**

Wymiary (średnica × wysokość).....	335 × 79 mm
Masa.....	2,5 kg
Czas pracy na jedno naładowanie.....	do 120 min
Pojemność pojemnika kurzu.....	475 ml
Błąd czujnika laserowego.....	1

Zasilacz

Znamionowy zakres napięcia.....	100–240 V ~
Częstotliwość znamionowa.....	50/60 Hz
Wyjście.....	24 V 0,6 A

Akumulator

Typ.....	Li-Ion / 14,4 V 2 600 mAh
Czas ładowania.....	4-6 godz.

Deklarowana wartość emisji hałasu jest niższa od 65 dB (A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

**Stopień ochrony przed porażeniem prądem:**

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmacniona izolacja.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ TECHNICZNYCH**Klasa czujnika laserowego:**

Lasery o niskiej mocy lub lasery okapturzone. Bezpieczne dla patrzenia okiem przez czas 100 s i z użyciem urządzeń optycznych.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Przed oddaniem wyrobu w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora wyłączyć odkurzacz wyłącznikiem głównym. Akumulator odłączyć przy użyciu procedury w odwrótną kolejność niż podanej w rozdziale WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA.



Symbol ten oznacza, że zastosowane akumulatorki i baterie nie można usuwać do odpadu komunalnego. Utylizację akumulatorów i baterii należy wykonywać w punktach zbioru przeznaczonych do tego celu. Poprawna utylizacja akumulatorów i baterii pomaga w profilaktyce negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Utylizacja niniejszego urządzenia wymaga uzyskania w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy, potrzebnych informacji dot. poprawnej utylizacji.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego

podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, załadaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

Niniejszym SENCOR oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRV 9200BK spełnia wytyczne dyrektywy 2014/53/EU. Zpełny tekst UE deklaracji zgodności jest do dyspozycji na stronie internetowej www.sencor.eu.

