



UWAGA
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ



Znak błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanych przewodów elektrycznych wewnątrz obudowy produktu, które mogą przewodzić prąd o napięciu na tyle dużym, że stanowi ono zagrożenie porażenia osoby prądem.

Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika występowaniu ważnych zasad obsługi i konserwacji (serwisowania) opisanych w literaturze dołączonej do urządzenia.

Środki ostrożności

Uwaga: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Proszę uważnie przeczytać wszystkie ważne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

1. Przeczytaj instrukcje:

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.

2. Zachowaj instrukcje:

Instrukcje obsługi i bezpieczeństwa należy zachować na przyszłość.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.

4. Ostrzeżenia:

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na urządzenia i w instrukcji.

5. Zasilanie prądem:

Urządzenie należy podłączyć zgodnie z instrukcją.

6. Źródła ciepła:

Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lodówki, kuchenki lub inne urządzenia, które mogą emitować ciepło.


7. Okresy bezczynności:


Przewód zasilający urządzenia powinien być odłączony, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

8. Wady wymagające naprawy:

Urządzenie należy zostać naprawione przez wykwalifikowany personel serwisowy w następujących przypadkach:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone;
- Na urządzenie spadły przedmioty lub rozlano ciecz;
- Urządzenie było narażone na deszcz;
- Urządzenie nie działa poprawnie.

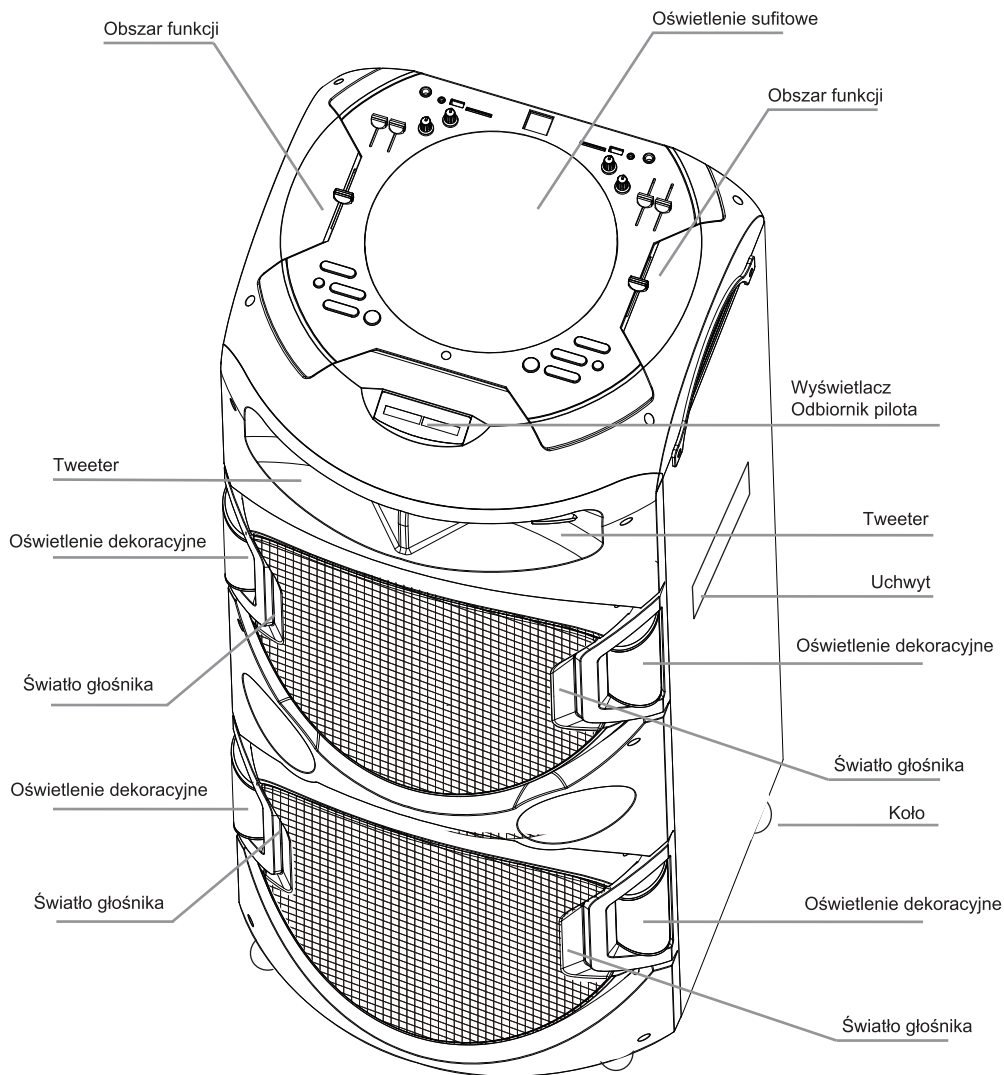


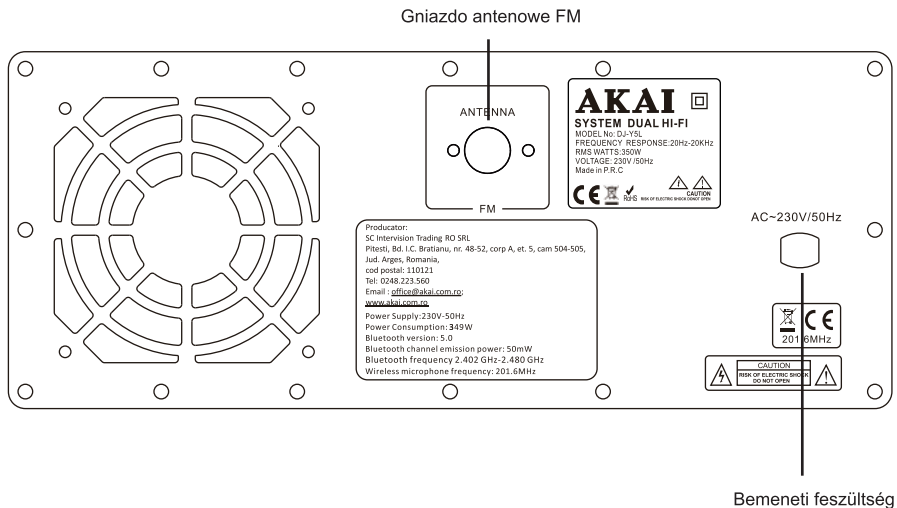

Akcesoria



Pilot



Instrukcja obsługi



Antena FM



Kabel audio



Bezprzewodowy mikrofon




KARTA GWARANCYJNA




DEKLARACJA UE (EN&RO)

PANEL PRZEDNI - PRZYCISKI STERUJĄCE I FUNKCJE

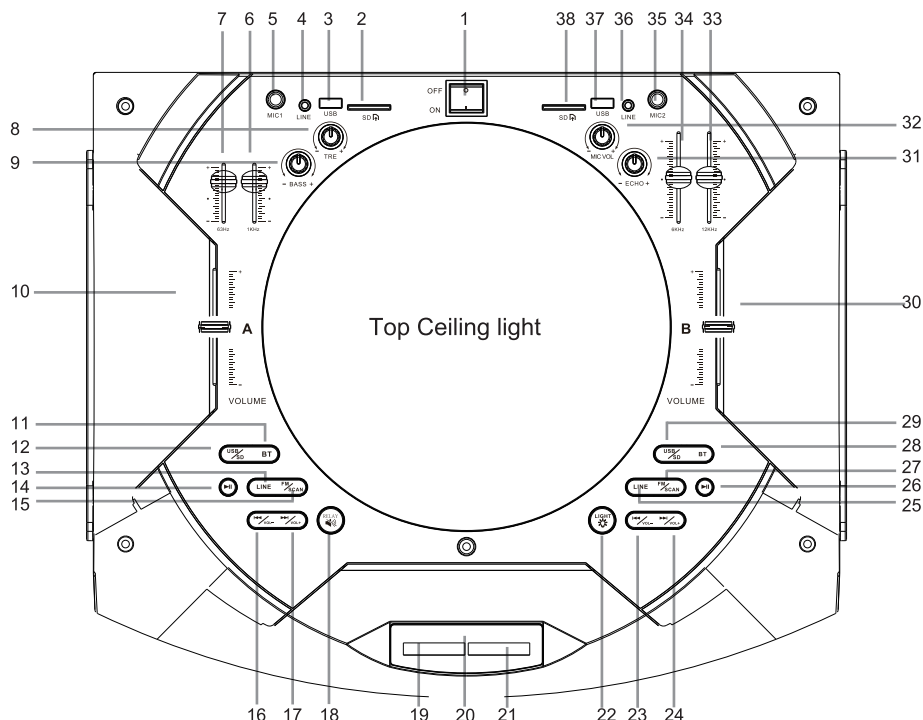

1. WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE zasilania
2. System A – Gniazdo karty SD
3. System A – Gniazdo wejściowe USB
4. System A – Gniazdo wejściowe Line
5. Gniazdo wejściowe mikrofonu 1
6. Korektor dźwięku 1KHz
7. Korektor dźwięku 63Hz
8. Zwiększenie/obniżenie
9. Zwiększenie/obniżenie
10. System A – sterowanie głośności
11. System A – przycisk wejścia BT
(Nazwa wyszukiwania BT: DJ-Y5LA)
12. System A – przycisk wejścia karty SD/USB
13. System A – przycisk wejścia Line
14. System A – przycisk odtwarzania/wstrzymania
15. System A – przycisk wejścia FM
16. System A – poprzedni przycisk, naciśnij na długo, aby zmniejszyć głośność
17. System A – następny przycisk, naciśnij na długo, aby zwiększyć głośność
18. Opierea volumului pentru intregul aparat
19. System A – wyświetlacz LED

20. Odbiornik pilota
21. System B – Wyświetlacz LED
22. Przycisk LED WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE:
23. System B – poprzedni przycisk, naciśnij na długo, aby zmniejszyć głośność
24. System B – następny przycisk, naciśnij na długo, aby zmniejszyć głośność
25. System B – następny przycisk, naciśnij na długo, aby zwiększyć głośność
26. System B – przycisk odtwarzania/wstrzymania
27. System B – przycisk wejścia FM/ naciśnij na długo, aby automatycznie skanować FM
28. System B – przycisk wejścia BT (nume cautare BT: DJ-Y5L B)
29. System B – przycisk wejścia karty SD/USB
30. System B – sterowanie głośności
31. Zwiększenie/obniżenie
32. Zwiększenie/obniżenie
33. Korektor dźwięku 12KHz
34. Korektor dźwięku 6HKz
35. 2 wejścia mikrofonowe
36. System B – Gniazdo wejściowe Line
37. System B – Gniazdo wejściowe USB
38. System B – Gniazdo karty SD

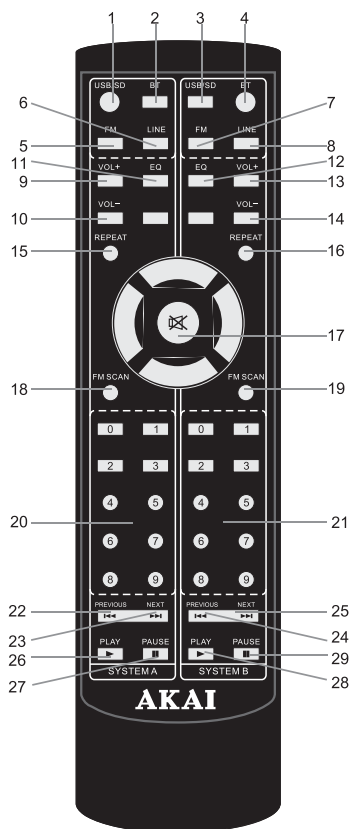

1. System A – przycisk wejścia karty SD/USB
2. System A – przycisk wejścia BT
3. System B – przycisk wejścia karty SD/USB
4. System B – przycisk wejścia BT
5. System A – przycisk wejścia FM
6. System A – przycisk wejścia LINE
7. System B – przycisk wejścia FM
8. System B – przycisk wejścia LINE
9. System A – zwiększenie głośności
10. System A – zmniejszenie głośności
11. System A – korektor dźwięku
12. System B – korektor dźwięku
13. System B – zwiększenie głośności
14. System B – zmniejszenie głośności
15. System A – wznowienie odtwarzania
16. System B – wznowienie odtwarzania
17. odtwarzanie muzyki
18. System A – automatyczne skanowanie kanałów
19. System B - automatyczne skanowanie kanałów
20. System A – wybór utworu kart SD/USB
21. System B – wybór utworu kart SD/USB
22. System B – poprzedni utwór
23. System A – następny utwór
24. System B – poprzedni utwór
25. System B – następny utwór
26. System A – odtwarzanie
27. System A – wstrzymanie
28. System B – odtwarzanie
29. System B - wstrzymanie

CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKACJE

Charakterystyka:

1. Głośnik Bluetooth 2.0CH z tekstylnym wzorem
2. Na kółkach, dla większej liczby zajęć na świeżym powietrzu
3. Podwójne systemy, możesz odtwarzać dwa utwory jednocześnie, aby uzyskać efekt pogłosu
4. Oświetlenie (sufit laserowy, podświetlany głośnik i ozdobna dioda LED)
5. WyświetlaczLED*2
6. Zasięg działania Bluetooth 10 metrów
7. USB/ SD *2
8. FM radio*2
9. Karaoke (mikrofon) *2
10. Z korektorem
11. Kontrola wysokich
12. Kontrola bass
13. Regulacja głośności * 2
14. Funkcja wejścia liniowego * 2, odpowiednia dla komputerów PC, MID, TV i innych urządzeń audio
15. Pilot z wszystkimi funkcjami
16. Uchwyt do transportu, łatwy w obsłudze

Specyfikacja techniczna:

• Zasilanie	230V/50HZ
• Pobór mocy	349W (1K0DB)
• Moc RMS	350W, 6Ω
• Wersja Bluetooth	V5.0+BR+EDR+BLE
• Moc nadawcza kanału Bluetooth	50mW
• Częstotliwość Bluetooth	2,402 GHz- 2,480 GHz
• Zasięg Bluetooth	10m
• Częstotliwość FM	87.5-108 MHz
• Głośniki	15" woofer*2+ 1.5" tweeter*2
• Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
• Częstotliwość mikrofonu bezprzewodowego	201.6MHz
• Moc transmisji w kanale mikrofonu bezprzewodowego	50mW
• Wymiary	425(L)*440(W)*1220(H)mm

On/Off

Naciśnij przycisk zasilania do pozycji „on”, aby włączyć głośniki, naciśnij przycisk do pozycji „off”, aby je wyłączyć.

Odtwarzanie muzyki z USB/SD:

1. Naciśnij przycisk zasilania do pozycji „on”.
2. Włóż źródło USB / SD do odpowiednich gniazd, a głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę.
3. W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk Poprzedni lub Następny, aby wybrać utwory, które lubisz, naciśnij długo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
4. Krótko naciśnij przycisk Play / Pause, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, wprowadzenie źródła USB/SD spowoduje rozłączenie funkcji Bluetooth i przełączenie na odtwarzanie muzyki z USB/SD. Krótko naciśnij przycisk BT, aby ponownie przełączyć się w tryb Bluetooth.

Ta sama operacja dla systemów A i B może obsługiwać oba systemy jednocześnie, aby uzyskać efekt pogłosu.

Radio FM:

1. W funkcji FM, przed użyciem w antenę FM, aby uzyskać najlepszy sygnał FM.
2. Obróć pokrętkę zasilania do pozycji „ON” i krótko naciśnij przycisk FM / SCAN, aby przejść do trybu radia.
3. W trybie radia naciśnij i przytrzymaj przycisk FM / SCAN, aby wyszukać kanał FM i zapisać go automatycznie.
4. Krótko naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wybrać różne kanały, długo naciśnij ten sam przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Krótko naciśnij przycisk „Play / Pause”, aby wyłączyć głośnik.
5. Ta sama operacja dla systemów A i B może uruchomić oba systemy jednocześnie, aby uzyskać efekt pogłosu.

Funkcja wejścia liniowego:

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzaczy MP3/MP4, użyj dołączonego kabla audio, aby połączyć gniazdo „Line Out” urządzenia z gniazdem „Line In” głośnika, a następnie ciesz się muzyką ...

Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, przyciski odtwarzania/pauzy, głośności, poprzedni/następny mogą być sterowane z urządzenia zewnętrznego.

Ta sama operacja dla systemów A i B może obsługiwać oba systemy jednocześnie, aby uzyskać efekt pogłosu.

Karaoke:

Użyj dołączonego mikrofonu bezprzewodowego, aby korzystać z funkcji karaoke, lub użyj mikrofonu przewodowego (musisz go podłączyć). W przypadku mikrofonu przewodowego najpierw włóż go do gniazda, a następnie możesz używać. Ustaw głośność i echo mikrofonu, obracając odpowiednio pokrętkę MIC VOL i pokrętkę ECHO.

Korektor

Gdy głośnik odtwarza muzykę, wyreguluj cztery przyciski korektora (1KHz, 63Hz, 12KHz i 6KHz) zgodnie z poniższymi zasadami, aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy:

1. Gdy główna głośność jest niska, korektory mogą być na wysokim poziomie.
2. Gdy główna głośność jest wysoka, korektory powinny być niskie.

Tony

Gdy głośnik odtwarza muzykę, przesunij przycisk tonów wysokich na panelu sterowania, aby dostosować głośność tonów wysokich. Aby osiągnąć harmonijny efekt i uniknąć zniekształceń, gdy główny poziom głośności jest niski, głośność tonów wysokich można podnieść, a gdy główna głośność jest wysoka, głośność tonów wysokich musi być niska.

Bass

Gdy głośnik odtwarza muzykę, przesunij przycisk basów na panelu sterowania, aby wyregulować głośność basów. Aby uzyskać harmonijny efekt i uniknąć zniekształceń, gdy główna głośność jest niska, można zwiększyć głośność basów, a gdy główna głośność jest wysoka, głośność basów musi być niska.

Światła

Gdy głośnik jest włączony, wszystkie światła włączają się automatycznie, użytkownik może włączać / wyłączać światła poprzez krótkie naciśnięcie przycisku światła na panelu sterowania, jak pokazano poniżej:

1. Naciśnij raz, górne lampy sufitowe zgasną, a głośnik i ozdobne diody LED włączą się.
 2. Naciśnij dwukrotnie, górne oświetlenie sufitowe zaświeci się, a głośnik i ozdobne diody LED włączą się.
 3. Naciśnij trzy razy, wszystkie światła zgasną
 4. Naciśnij cztery razy, wszystkie światła się zaświecą
- Wtedy możesz to powtórzyć.

PODWÓJNY GŁOŚNIK BLUETOOTH



„A”RENDDSZER

B”RENDSZER

2 sposoby na wejście lub ponowne uruchomienie funkcji BT
1. Naciśnij przycisk „BT” na pilocie zdalnego sterowania dla systemu A
2. Naciśnij przycisk „BT” z górnego panelu systemu A

2 sposoby na wejście lub ponowne uruchomienie funkcji BT
1. Naciśnij przycisk „BT” na pilocie zdalnego sterowania dla systemu A
2. Naciśnij przycisk „BT” z górnego panelu systemu A

Głośnik jest w trybie „Bluetooth”

Głośnik jest w trybie „Bluetooth”

Automatyczne wyszukiwanie i połączenie
Głośnik przechodzi do automatycznego wyszukiwania: wyszuka ostatnio podłączone urządzenie.

Automatyczne wyszukiwanie i połączenie
Głośnik przechodzi do automatycznego wyszukiwania: wyszuka ostatnio podłączone urządzenie.

Automatyczne połączenie z podłączonym urządzeniem

Automatyczne połączenie z podłączonym urządzeniem

Gdy głośnik nie może znaleźć ostatnio podłączonego urządzenia

Urządzenie łączy się automatycznie, w ciągu kilku sekund, z ostatnim urządzeniem BT, które jest włączone w odległości 20 m. (Uwaga: Jeśli urządzenia nie można podłączyć automatycznie, naciśnij przyciski „PLAY/PAUSE”, „PREVIOUS”, aby „NEXT” aktywować BT i ponownie podłączyć urządzenie.)

Głośnik można podłączyć do nowego urządzenia. Użyj nowego urządzenia, aby wyszukać i połączyć się do **„DJ-Y5L A”**

Urządzenie łączy się automatycznie, w ciągu kilku sekund, z ostatnim urządzeniem BT, które jest włączone w odległości 20 m. (Uwaga: Jeśli urządzenia nie można podłączyć automatycznie, naciśnij przyciski „PLAY/PAUSE”, „PREVIOUS”, aby „NEXT” aktywować BT i ponownie podłączyć urządzenie.)

Głośnik można podłączyć do nowego urządzenia. Użyj nowego urządzenia, aby wyszukać i połączyć się do **„DJ-Y5L B”**

Połączenie wykonane pomyślnie.
Połączenie z BT zostało zakończone.



Połączenie wykonane pomyślnie.
Połączenie z BT zostało zakończone.



Uwagi:

1. Domyślny poziom głośności jest poziomem maksymalnym.
2. Funkcja Bluetooth nie działa w przypadku połączenia telefonicznego, urządzenie tymczasowo rozłączy się od telefonu komórkowego po nawiązaniu połączenia i automatycznie połączy się ponownie po zakończeniu połączenia.

Ostrzeżenie:

- Nie używaj / nie przechowuj tego produktu w ekstremalnych warunkach temperatury.
- Produkt należy trzymać z dala od urządzeń generujących ciepło, takich jak kaloryfery, piekarniki itp.
- Aby chronić słuch i przedłużyć żywotność głośnika, unikaj słuchania z pełną głośnością.
- Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku uporczywych plam namocz szmatkę w czystej wodzie. Nie używaj żadnych produktów, które mogłyby rozpuścić farbę lub uszkodzić plastik.

WYCOFANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol obecny na danym produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych. Pod koniec okresu użytkowania produktu, nie wyrzucaj go do śmieci domowych, ale zanieś go do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum zbiórki:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl;
- Poproś o więcej informacji w sklepie, w którym produkt został zakupiony..