

ZNT0300
ZNT0301

zelmer



ZNT0300/0301

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Trymer 3w1

EN USER MANUAL
3 in 1 trimming kit

DE BENUTZERHANDBUCH
Trimmer 3in1

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Zastříhovač 3 v 1

SK NÁVOD NA UOBSLUHU
Zastrihávač 3 v 1


HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
3 az 1-ben trimmelő készlet



RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
Trimmer 3 in 1

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Триммер 3 в 1

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Триммер 3 в 1

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Триммер 3 в 1

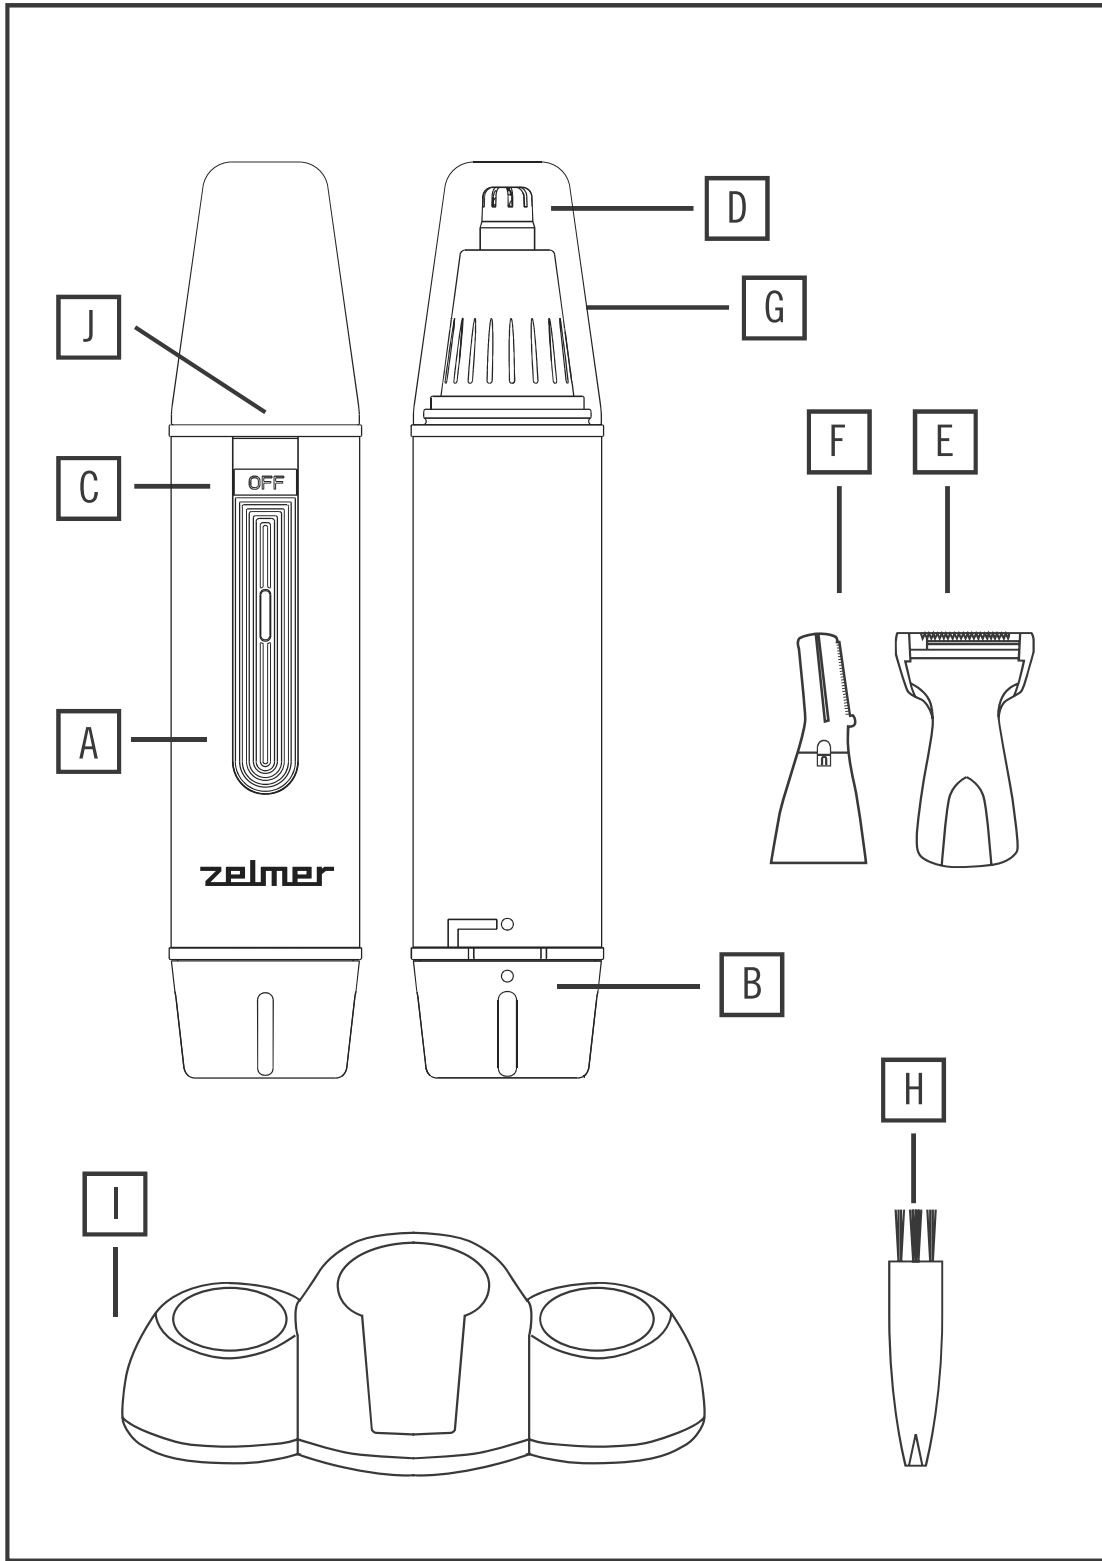

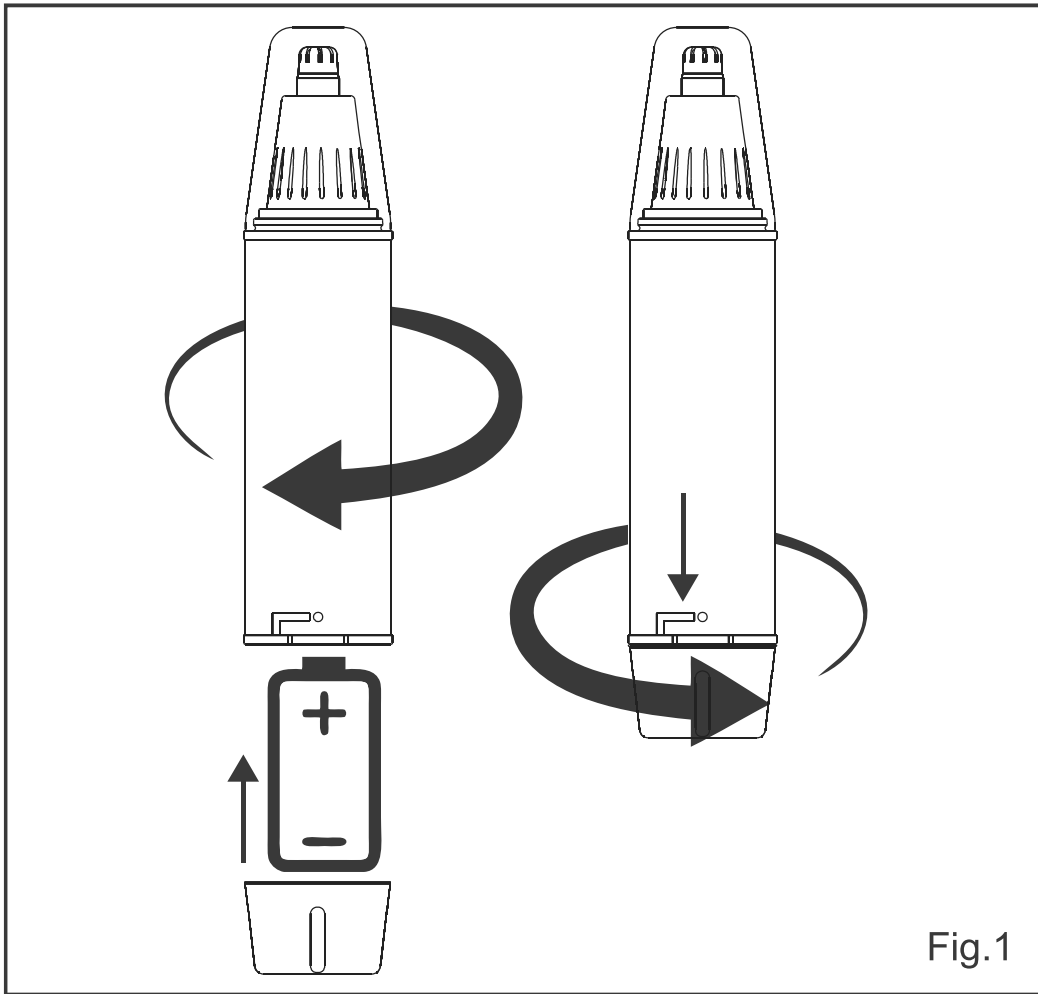



PL

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER. DOKŁADAMY STARAŃ, ABY PRODUKT DZIAŁAŁ W SPOSÓB ZADOWALAJĄCY I PRZYJEMNY.

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS

- A- Korpus
 - B- Pokrywa komory baterii
 - C- Włącznik/wyłącznik
 - D- Głowica: trymer do nosa
 - E- Głowica: trymer karku, boków/brody
 - F- Głowica: trymer brwi
 - G- Nasadka ochronna
 - H- Szczoteczka czyszcząca
 - I- Stojak - podstawka
 - J- Lampka
- * Baterie sprzedawane oddzielnie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 3 lat i starsze, jeśli są one pod nadzorem.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o



PL

zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości do 2000m n.p.m..

WAŻNE OSTRZEŻENIA

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nigdy w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego.

Urządzenie nie może być nigdy używane w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów, lub innych zbiorników z wodą.

Urządzenie należy czyścić według wskazówek znajdujących się w sekcji dotyczącej czyszczenia.

Nie używać produktu na zwierzętach.

Skontaktuj się z oficjalnym działem pomocy technicznej w przypadku jakiegokolwiek awarii produktu.

Aby zapobiec ryzyku niebezpieczeństwa, nie należy otwierać urządzenia.

Jedynie wykwalifikowany personel techniczny z oficjalnego serwisu technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na urządzeniu.

Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje unieważnienie gwarancji. Tylko oficjalne centrum serwisu technicznego może dokonywać napraw produktu.

Eurogama Sp. z o.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić na osobach, zwierzętach lub przedmiotach z powodu nieprzestrzegania tych ostrzeżeń.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed uruchomieniem włóż baterię (AA lub LR6). Zdejmij tylną pokrywę (B) urządzenia i włóż baterię zgodnie z rysunkiem widocznym po zdjęciu pokrywy. Po umieszczeniu baterii zamknij pokrywę (rys.1).

Przed włączeniem urządzenia, zdejmij nasadkę ochronną i zamontuj głowicę której chcesz użyć. Lekko obróć głowicę w lewo i pociągnij na zewnątrz. Zależnie od tego z której funkcji chcesz skorzystać, masz do wyboru 3 głowice D / E / F. Aby włączyć urządzenie naciśnij niebieski przycisk na przełączniku w kierunku do wewnątrz i pociągnij w górę (C). Postępuj w ten sam sposób aby wyłączyć urządzenie. Naciśnij niebieski przycisk w kierunku do wewnątrz i pociągnij w dół.

KONSERWACJA i CZYSZCZENIE

Wyjmij baterie, jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu, tak aby wydłużyć jego żywotność.

Pamiętaj aby zdjąć wymienne głowice z urządzenia przed włożeniem ich wody w celu wyczyszczenia. Po czyszczeniu pozostaw je do wyschnięcia zanim je schowasz.

Urządzenie można czyścić tylko z użyciem wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia nigdy nie używaj środków chemicznych.

PL

UTYLIZACJA PRODUKTU



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która określa ramy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w zakresie usuwania i ponownego wykorzystania zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Nie wyrzucać tego produktu do śmieci. Oddać w najbliższym punkcie skupu zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.



Produkt może zawierać baterie. Przed usunięciem produktu wyjąć baterie i wyrzucić je do specjalnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki baterii.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Триммер 3 в 1 / Триммер 3 в 1

Series: ZNT

MOD: ZNT0300 / ZNT0301

1,5V AA

Type: ES-901 / ES-903

Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, S.L.

C. Catalunya, 24 · P.I. Ca N'Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona) · SPAIN

03/2021



zelmer

www.zelmer.com

