

ZHC6550

zELMER



ZHC6550

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Strzyżarka do włosów

EN USER MANUAL
Hair clipper

DE BENUTZERHANDBUCH
Haarschneider

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Strojek na stříhání vlasů

SK NÁVOD NA UOBSLUHU
Strojček/strihač na vlasy


HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Hajnyíró

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Aparat de tuns

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Машинка для стрижки волос

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Машинка за подстригване

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Машинка для стрижки волосся

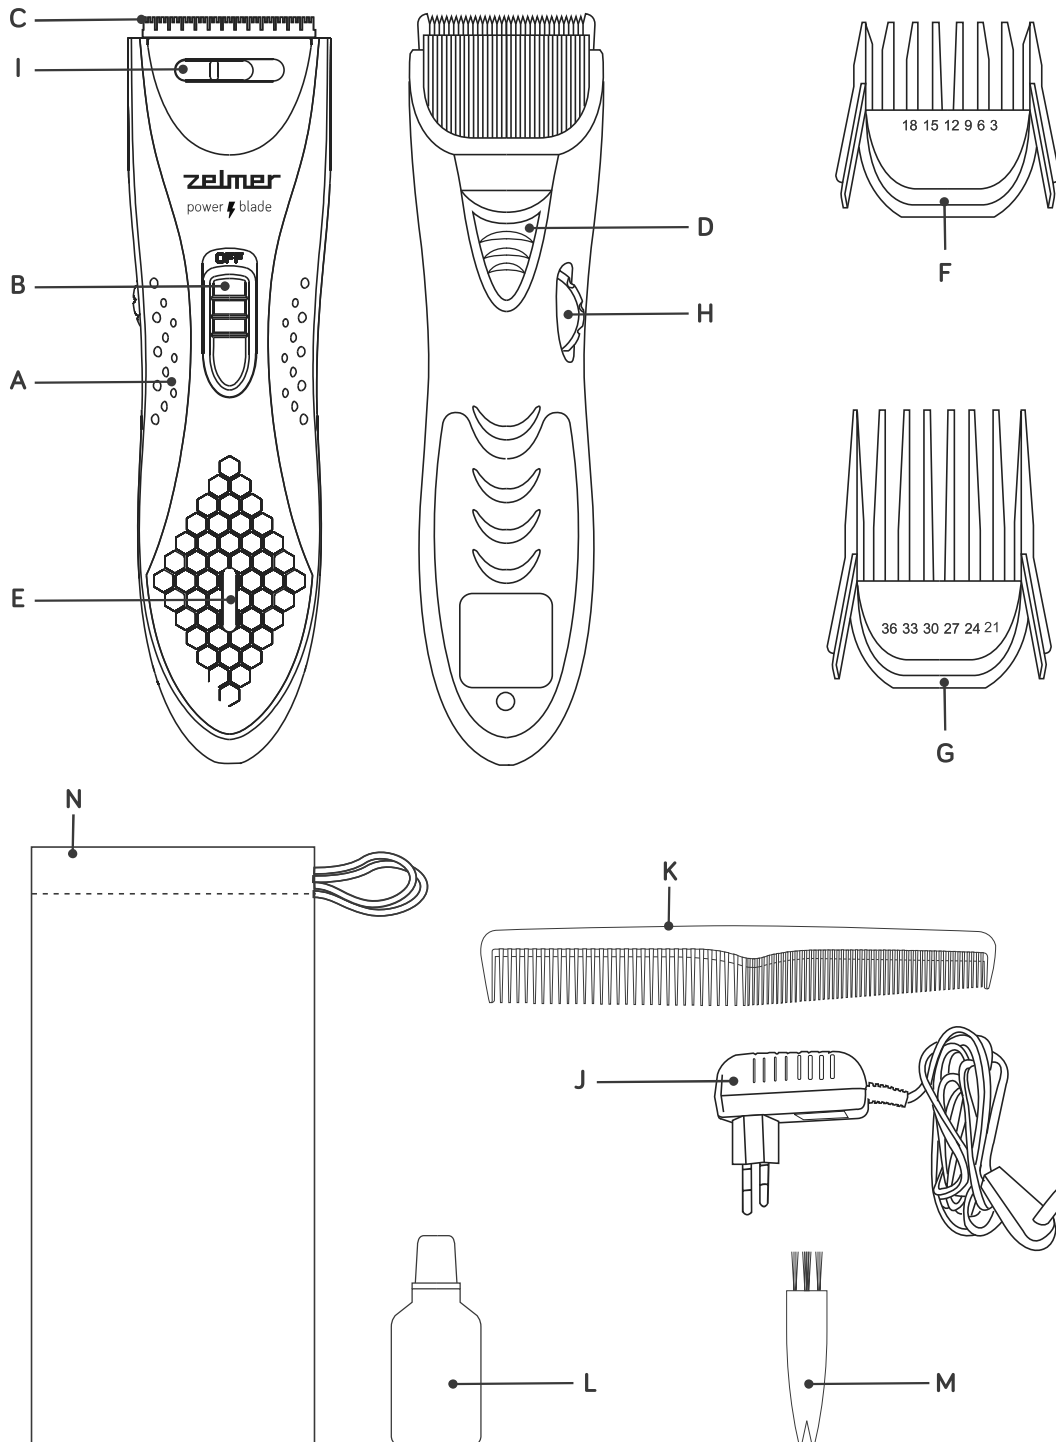

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER.
 ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. PRZECHOWUJ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

OPIS

- A - Korpus strzyżarki do włosów
- B - Włącznik/wyłącznik
- C - Ostrza
- D - Ustawienie precyzyjnego ostrza
- E - Wyświetlacz ładowania
- F - Nakładka 3-18mm
- G - Nakładka 21-36mm
- H - Regulacja długości przycinania
- I - Opróżnianie
- J - Ładowarka
- K - Grzebień
- L - Butelka oleju
- M - Grzebień czyszczący
- N - Woreczek do przechowywania

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 3 lat i starsze, jeśli są one pod nadzorem.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub

PL

nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia dokonywane przez użytkownika muszą zawsze odbywać się pod nadzorem.

To urządzenie może być używane tylko z modelem zasilacza dostarczonym z urządzeniem i zasilanym bardzo bezpiecznym napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ładuj urządzenie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ŁADOWANIA URZĄDZENIA. Baterie wyjmować z urządzenia zgodnie z instrukcjami dotyczącymi WYJMOWANIA BATERII.

Nie można wymienić przewodu zasilacza; jeżeli przewód zostanie uszkodzony, zasilacz należy zezłomować.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości do 2000m n.p.m.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nigdy w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego.

Nie używaj urządzenia na mokrych włosach.

Nie używać urządzenia, nie podłączać go lub odłączać od sieci, mając mokre ręce i/lub stopy. Nie używać akcesoriów innych niż dostarczone.

Przed podłączeniem zasilacza do sieci sprawdzić, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej zasilacza.

Urządzenie nie może być nigdy używane w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów, lub innych zbiorników z wodą.

W trakcie użytkowania przewód zasilający nie może być splątany ani owinięty wokół produktu.

Nie ciągnij za kabel przyłączeniowy w celu odłączenia go i nie używaj go do przenoszenia urządzenia.

Nie owijaj kabla wokół urządzenia.

Urządzenie należy czyścić według wskazówek znajdujących się w sekcji dotyczącej czyszczenia.

Nie używać produktu na zwierzętach.

Natychmiast odłączyć produkt od sieci w przypadku awarii i skontaktować się z oficjalnym działem pomocy technicznej.

Aby zapobiec ryzyku niebezpieczeństwa, nie należy otwierać urządzenia. Jedynie wykwalifikowany personel techniczny z oficjalnego serwisu technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na urządzeniu.

Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje unieważnienie gwarancji. Tylko oficjalne centrum serwisu technicznego może dokonywać napraw produktu.

Eurogama Sp. z o.o. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić na osobach, zwierzętach lub przedmiotach z powodu nieprzesłuchania tych ostrzeżeń.

PL

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Przed użyciem maszynki do strzyżenia włosów po raz pierwszy ładuj ją przez 10-12 godzin. Później ładuj ją regularnie przez 8 godzin. Upewnij się, że produkt jest wyłączony. Najpierw włóż wtyczkę na końcu przewodu zasilacza do urządzenia (rys. 1), a następnie podłącz zasilacz do sieci zasilającej (100 ~ 240V, rys. 2) Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

Jeśli baterie rozładują się całkowicie, naładuj je 2 lub 3 minuty później, a następnie włóż zasilanie z sieci

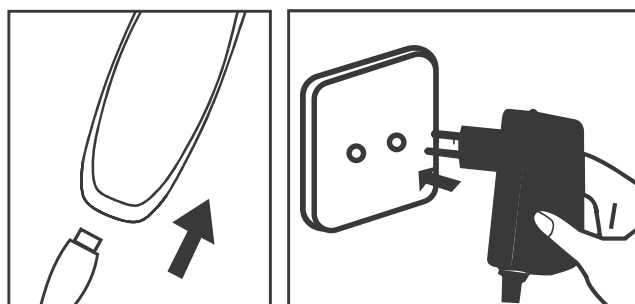


fig. 1


fig. 2

Maszynka do strzyżenia włosów nie może być nadmiernie naładowana. Jeśli jednak produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (2-3 miesiące), odłącz go od sieci i schowaj. W pełni naładuj maszynę do strzyżenia włosów, gdy zechcesz jej użyć ponownie.

Aby zachować żywotność baterii, należy rozładować je co sześć miesięcy, a następnie ponownie ładować przez 10-12 godzin.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed włączeniem urządzenia należy wybrać żądaną nakładkę (F lub G), którą należy nałożyć chwytając ją za boki i wkładając wystające części do prowadnicy (rys. 4). Żądana długość musi zostać ustawiona za pomocą pokrętła regulacji przycinania (H). Przełączając przełącznik do góry (B) ustalamy jego mocowanie, zapewniając, że grzebień jest stabilny i gotowy do użycia. Jeśli chcesz zmienić długość, przesunij przełącznik w dół (B) i ponownie wybierz żądaną długość za pomocą pokrętła regulacji przycinania (H). Po ponownym włączeniu przełącznika grzebień będzie zabezpieczony.

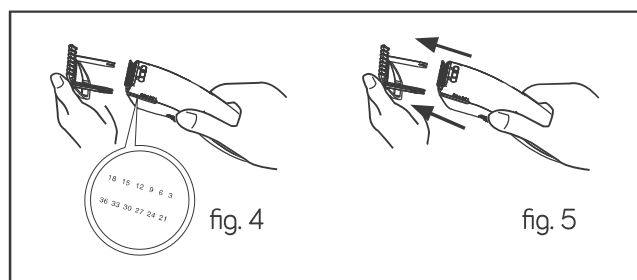


Aby usunąć nakładkę tnącą, pociągnij do góry (rys. 5)

Model ten oferuje możliwość opróżniania go. Przechodząc do funkcji opróżniania (I) grzebień zostaje podniesiony. Funkcja ta wraz z żądaną długością cięcia pozwala na golenie skóry głowy bez cięcia wszystkich włosów

Ustaw przełącznik w pozycji 0(B), aby wyłączyć urządzenie przed odłączeniem go od sieci.

JAK PRZYCINAĆ WŁOSY

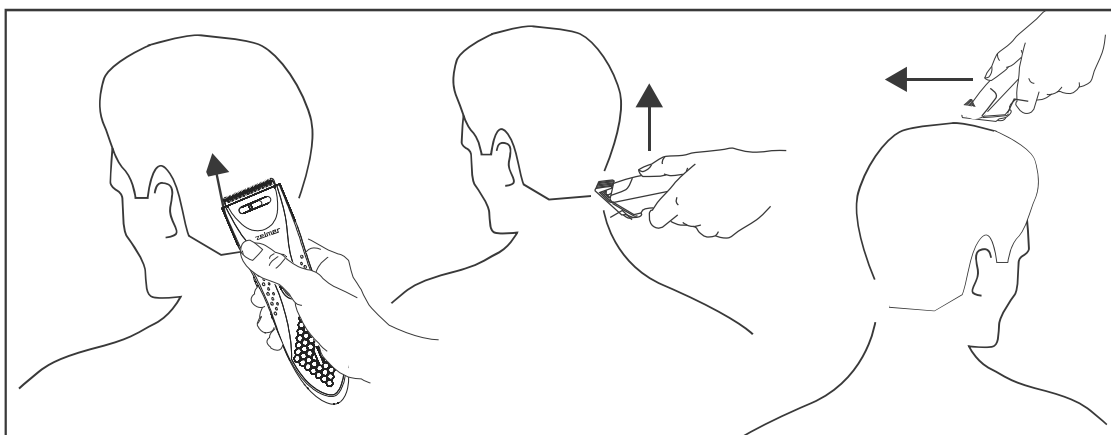

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

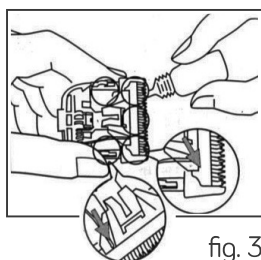


fig. 3

Odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu, tak aby wydłużyć jego żywotność. Przed schowaniem urządzenia poczekać aż wystygnie.

W celu przeprowadzenia konserwacji ostrzy nanieść kroplę oleju na jedną z ich krawędzi i włączyć urządzenie



PL

na kilka sekund w celu jej rozprowadzenia. Konserwację należy przeprowadzić, gdy zaobserwujemy trudność w pracy urządzenia w czasie przycinania włosów. (rys.3)

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od zasilania.

Urządzenie można czyścić tylko z użyciem wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia nigdy nie używaj środków chemicznych.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która określa ramy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w zakresie usuwania i ponownego wykorzystania zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Nie wyrzucać tego produktu do śmieci. Oddać w najbliższym punkcie skupu zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych



Produkt może zawierać baterie. Przed usunięciem produktu wyjąć baterie i wyrzucić je do specjalnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki baterii.



WYJMOWANIE BATERII

W czasie wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

Upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest całkowicie rozładowana.

Najpierw zdejmij nakładkę.

Następnie zdejmij ostrze.

Odkręć 2 śruby w podstawie ostrza urządzenia. Odkręć śrubę na dolnej tylnej obudowie maszynki do strzyżenia. Podnieś lub podważ połówki maszynki do strzyżenia, odsłaniając baterię.

Odłącz przewody na obu końcach baterii i wyjmij ją z komory baterii.

Wyciągnij z urządzenia zestaw baterii ciągnąc w dół.

Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię. Baterię należy usunąć w bezpieczny sposób.

Mamy nadzieję, że produkt przyniesie Państwu wiele satysfakcji.



Машинка для стрижки волос / Машинка для стрижки волосся

Series: ZHC

MOD: ZHC6550

2,4V

Type: RCR-809N

Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, S.L.

C. Cataluña, 24 · P.I. Ca N'Oller

08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barcelona) · SPAIN

04/2021



zelmer

www.zelmer.com

