

teesa®

Mini air cooler



COOL TOUCH **C300**

TSA8042

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Dziękujemy za zakup urządzenia TEESA. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
2. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
3. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
4. Urządzenie należy chronić przed upadkiem i wstrząsami.
5. Urządzenie należy czyścić i przechowywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji "Czyszczenie i przechowywanie".
6. Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed demontażem,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
9. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia.
11. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani obsługiwać go mokrymi dłońmi.
12. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.

13. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów ani części.
 14. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 15. Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
 16. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
-
- Należy umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 - Dla uzyskania jak najlepszych efektów, należy umieścić urządzenie na wyższej powierzchni, np. stole.
 - Nie należy używać klimatora w pobliżu grzejników lub urządzeń elektrycznych.
 - Nie należy unosić, poruszać ani przemieszczać urządzenia gdy zbiornik na wodę jest pełny.
 - Zbiornik na wodę należy wypełniać wyłącznie czystą wodą.
 - Dla lepszych efektów chłodzenia należy używać zimnej wody.
 - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w kratkach wlotowych oraz wylotowych powietrza.
 - Nie należy zakrywać ani blokować wlotów i wylotów powietrza.

OPIS URZĄDZENIA

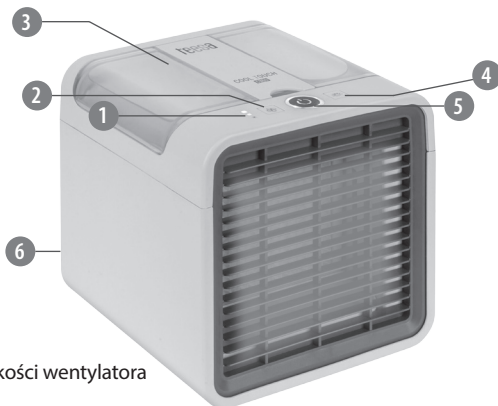

1. Wskaźnik
2. Przycisk zmiany prędkości wentylatora
3. Zbiornik na wodę
4. Przycisk podświetlenia
5. Przycisk zasilania
6. Gniazdo zasilania micro USB

OBSŁUGA

Dla uzyskania jak najlepszych efektów chłodzenia, należy pozostać w odległości około 1 metra od urządzenia z przednią kratką wylotową skierowaną w kierunku użytkownika. Urządzenie nie jest przeznaczone do klimatyzowania pomieszczeń. Należy używać go do chłodzenia własnego otoczenia.

1. Należy otworzyć zbiornik i wypełnić go wodą.
2. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
3. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
4. Ustawić prędkość wentylatora naciskając przycisk zmiany prędkości wentylatora. Dostępne są trzy prędkości: niska, średnia oraz wysoka. Wskaźnik informuje który tryb jest aktywny.
5. Ustawić kolor podświetlenia naciskając przycisk podświetlenia.
6. Nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, następnie odłączyć je od źródła zasilania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Urządzenie należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
- Należy upewnić się, aby po czyszczeniu wytrzeć urządzenie do sucha.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik na wodę, włączyć urządzenie na najwyższym ustawieniu prędkości wentylatora i pozostawić na przynajmniej 4 godziny. Ta operacja pozwala na osuszenie filtra oraz wnętrza urządzenia. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas pozostanie wilgotne, może ulec uszkodzeniu poprzez pojawienie się pleśni.

SPECYFIKACJA

3 ustawienia prędkości wentylatora
7 kolorów podświetlenia
Nawilżanie powietrza
Nawiew chłodnego powietrza
Przenośny i kompaktowy
Antypoślizgowe stopki

Pojemność zbiornika na wodę: 400 ml
Moc: 5 W
Zasilanie: 5 V; 1 A
Waga: 960 g
Wymiary: 168x168x165 mm
W zestawie: kabel USB, instrukcja obsługi



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

feesa®

www.feesa.pl